

## 商標類


- IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
  - Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
  - UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
  - Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
  - Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
  - HITACHI, JP1 は、(株) 日立製作所の登録商標です。
  - Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
  - その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
-

## サーバ接続用外付け DVD 使用上の注意事項

POWER9 サーバ接続用 外付け DVD ドライブ (THE-9009FCEUA5/ THE-7001FCEUA5)  
使用上の注意事項について説明します。

- 書き込みに使用する DVD-RAM メディアは 5 倍速メディアを使用してください。  
3 倍速メディアは未サポートであり、書き込み動作を保証しておりません。3 倍速メディアに書き込みを行った場合、エラーになる可能性があります。
- USB ケーブルはサーバの下記ポートに接続してご使用ください。また、USB ケーブル接続中は、ラックのフロントドアを閉めないでください。ドアと干渉して破損する恐れがあります。


### S914 (41A/41G) / S924(42A/42G) モデルに接続する場合

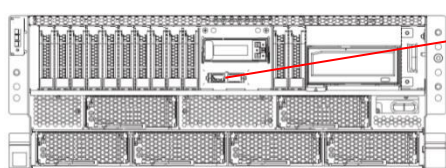

S914/S924 正面図

USB ポート  
※USB ケーブル接続中は、ラックのフロント  
ドアを閉めないでください。ドアと干渉して  
破損する恐れがあります。


### E980 (M9S) モデルの正面 USB ポートに接続する場合



E980 システム コントロール ユニット正面図

USB ポート  
※USB ケーブル接続中は、ラックのフロント  
ドアを閉めないでください。ドアと干渉して  
破損する恐れがあります。


### E980 (M9S) モデルの背面 USB ポートに接続する場合

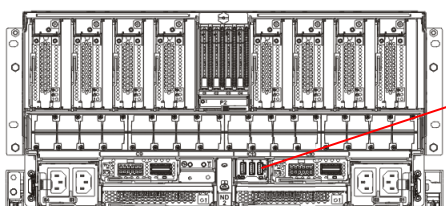

E980 CPU ドロワ背面図

USB ポート  
※USB ポートは、  
基本 CPU ドロワ、または、  
最初の増設 CPU ドロワにのみ  
搭載されています。

- DVD ドライブはすぐ使用できる場所に保管してください。  
外付け DVD ドライブは、保守作業にも使用させていただきます。迅速な保守作業を行うために、保守員がすぐ使用できる場所に保管してください。ラック内にラックマウントアクセサリキット (THE-7014-KIT2) の棚がある場合は、常にここに置いてください。

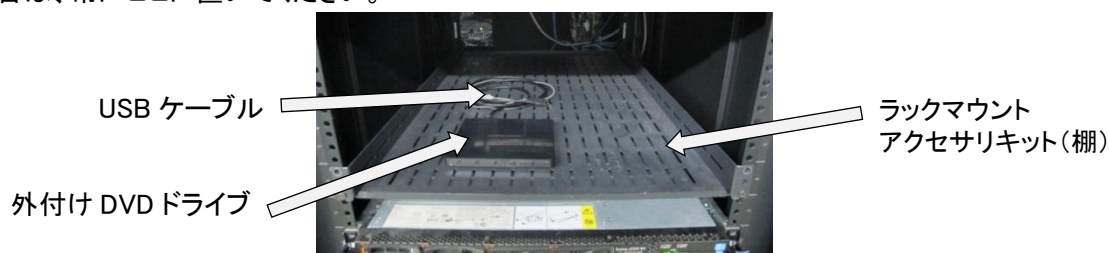

ラックマウントアクセサリキットへの搭載図