

商標類


- IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
- UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
- Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- HITACHI, JP1 は、(株) 日立製作所の登録商標です。
- Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
- その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

IPv6 の disable 手順


以下の 1~3 を順に実施します。

1. IPv6 の disable 設定

- (1) HMC Management アイコンをクリックします。
- (2) “Console Management” をクリックします。

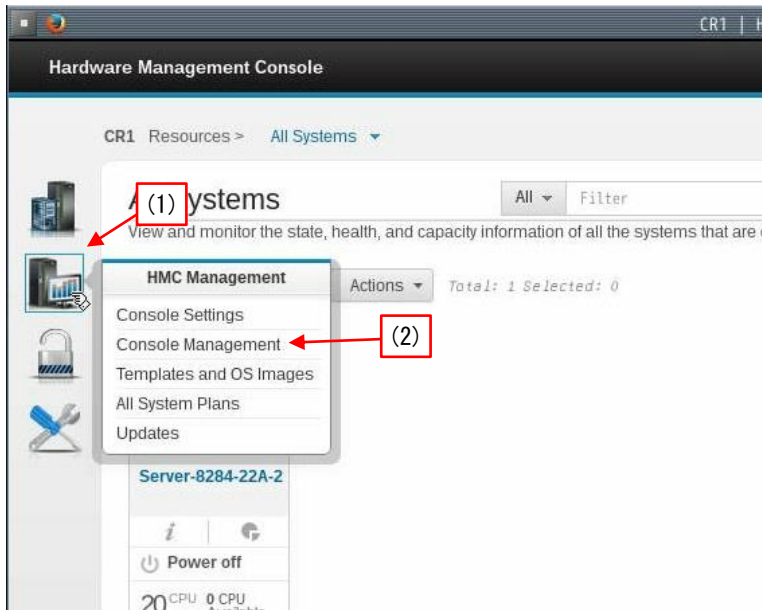

- (3) “Open Restricted Shell Terminal” をクリックします。

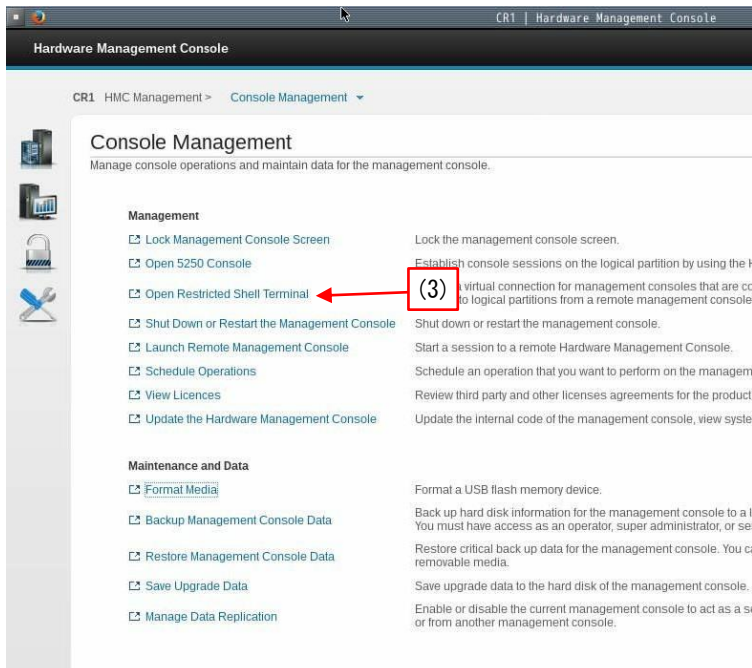

(4) 制限シェルで次のコマンドを実行します。(△は半角スペースを示します)

```
> chhmc△-s△disable△--ipv6△-c△network
```

(5) プロンプトが表示されます(数十秒かかります)。

(例)

```
> chhmc -s disable --ipv6 -c network
```


```
>
```

(6) 制限シェル右上の をクリックしてウインドウを閉じます。




2. IPv6 設定の反映


- (1) HMC Management アイコンをクリックします。
- (2) “Console Settings” をクリックします。

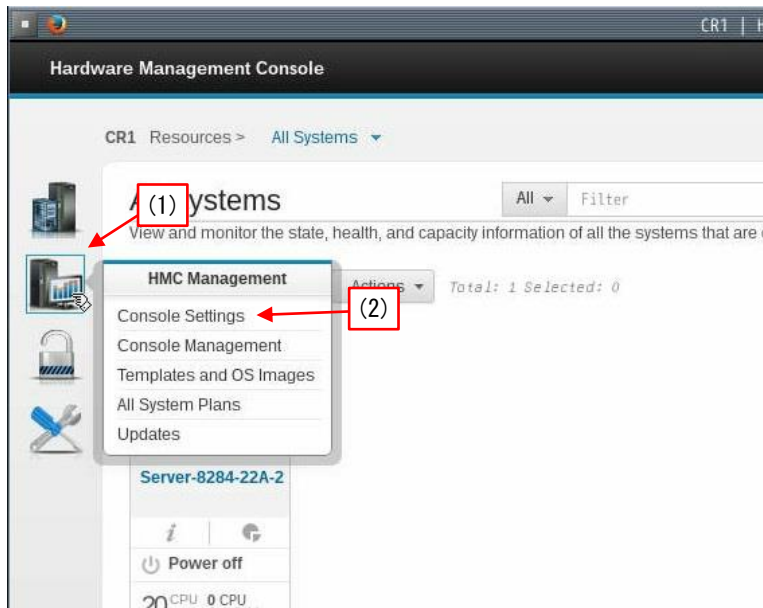


- (3) “ Change Network Settings” をクリックします。

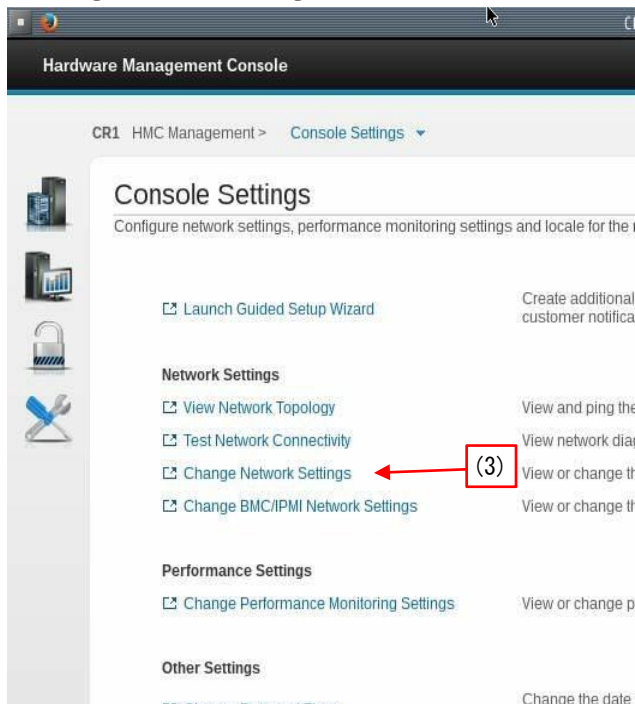


- (4) “LAN Adapters” タブをクリックします。

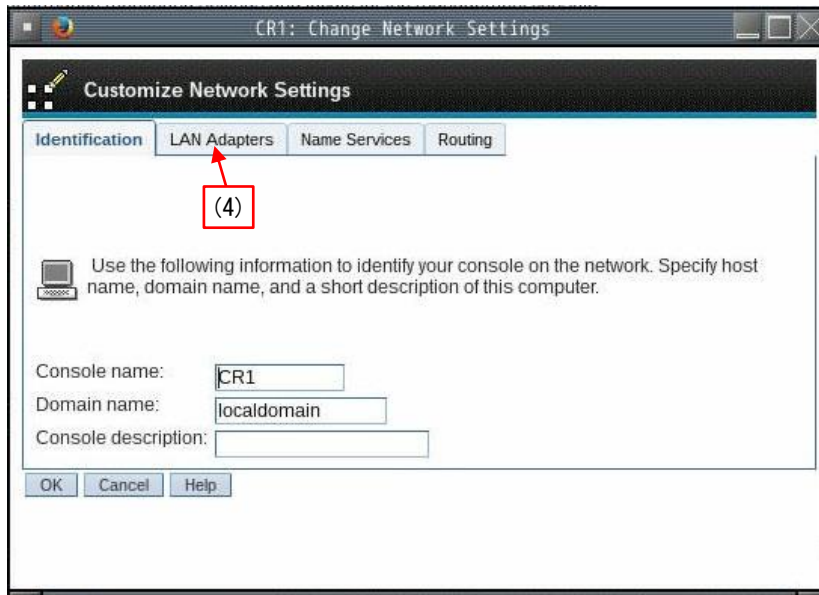

- (5) 表示されたウィンドウでそのまま“OK” をクリックします。

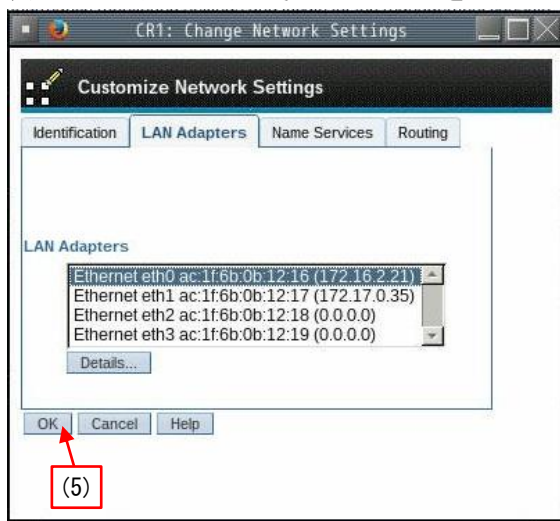


- (6) “Updating Network Settings...”画面がしばらく表示された後、以下の画面が表示されたら、“OK”をクリックします。

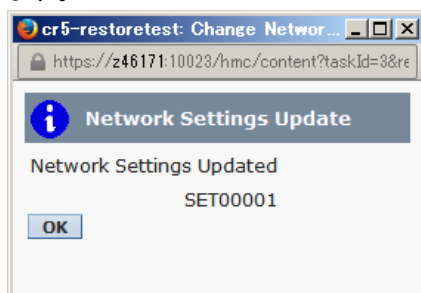

- ※ 5分待っても上記画面が表示されない場合、“Updating Network Settings...”画面右上の をクリックして画面を閉じて次の作業に進んでください。




- (7) 下記のようなウィンドウが表示されたら、“Yes”をクリックします。

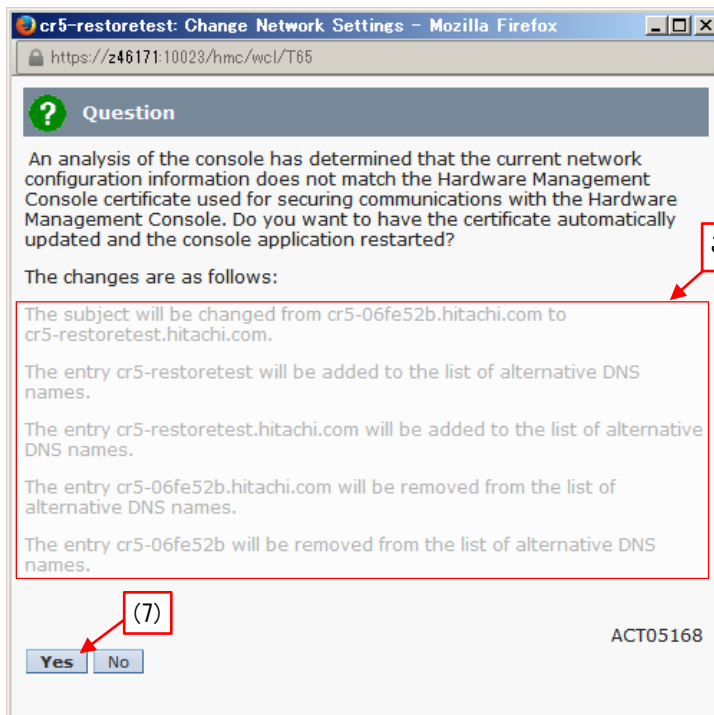

- ※ 設定によっては、このウィンドウが表示されない場合もあります。
このウィンドウが表示されない場合は、手動で HMMC をリブートしてください。
(リブート手順は、「付録: HMMC リブート手順を参照」)


- (8) 確認メッセージが表示されたら、“OK”をクリックします。

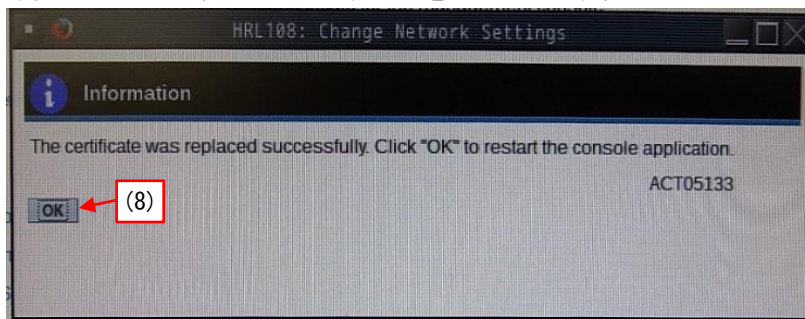


- (9) HMMC がリブートします。
HMMC 起動後に再度ログインしてください。

3. IPv6 の状態確認

- (1) HMC Management アイコンをクリックします。
- (2) “Console Management” をクリックします。

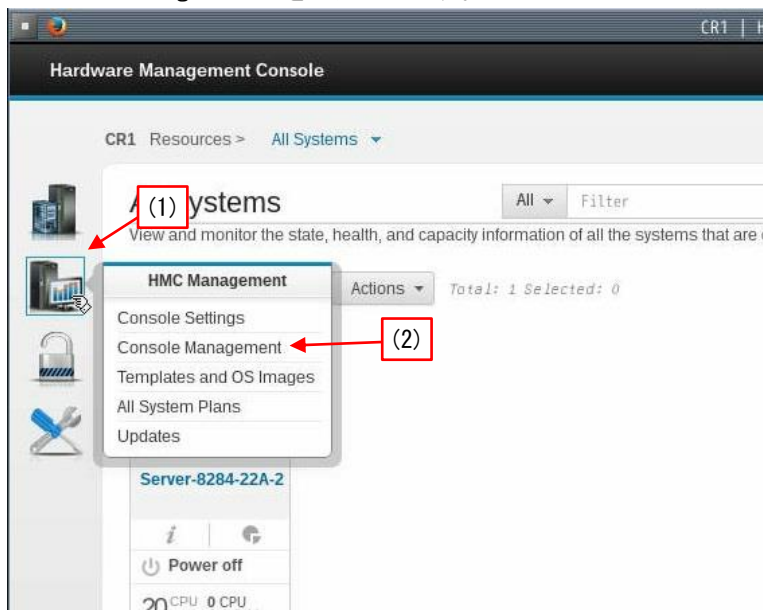

- (3) “Open Restricted Shell Terminal” をクリックします。

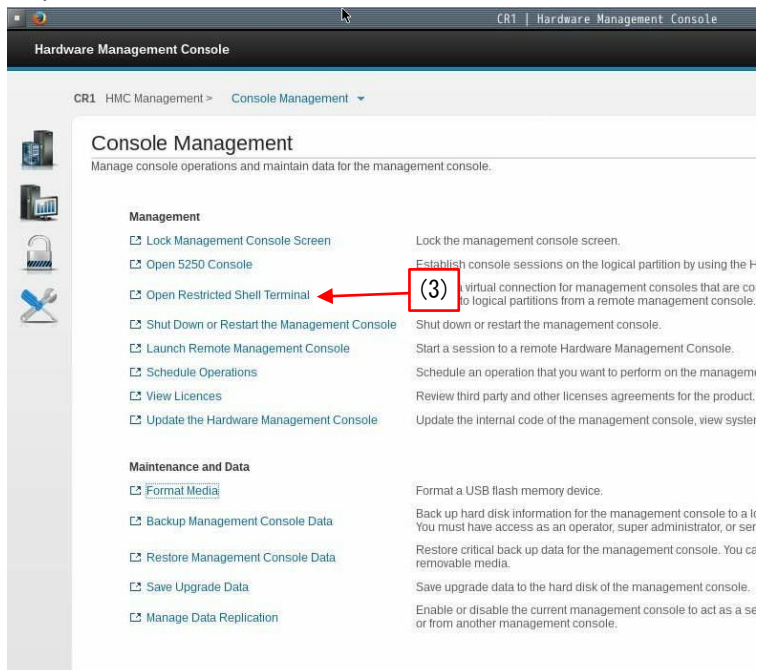

- (4) 制限シェルで次のコマンドを実行します。(△は半角スペースを示します)

```
> lshmc△-n△-F△ipv6addr_eth0
```

- (5) IP アドレスが表示されないことを確認します。

(例)

```
> lshmc -n -F ipv6addr_eth0
```

←空白行であることを確認 (※1 参照)

```
>
```

※1: 下記のように IP アドレスが表示される場合、「1. IPv6 の disable 設定」からやり直してください。

(例)

```
> lshmc -n -F ipv6addr_eth0
```

```
fe80:0:0:0:ae1f:6bff:fe0b:b0e4/64
```

←IP アドレス表示

```
>
```

- (6) 制限シェルで次のコマンドを実行します。(△は半角スペースを示します)

```
> lshmc△-n△-F△ipv6addr_eth1
```

- (7) IP アドレスが表示されないことを確認します。

(例)

```
> lshmc -n -F ipv6addr_eth1
```

←空白行であることを確認 (※1 参照)

```
>
```

- (8) 制限シェルで次のコマンドを実行します。(△は半角スペースを示します)

```
> lshmc△-n△-F△ipv6addr_eth2
```

- (9) IP アドレスが表示されないことを確認します。

(例)

```
> lshmc -n -F ipv6addr_eth2
```

←空白行であることを確認 (※1 参照)

```
>
```

- (10) 制限シェルで次のコマンドを実行します。(△は半角スペースを示します)

```
> lshmc△-n△-F△ipv6addr_eth3
```

- (11) IP アドレスが表示されないことを確認します。

(例)

```
> lshmc -n -F ipv6addr_eth3
```

←空白行であることを確認 (※1 参照)


```
>
```

- (12) 制限シェル右上の をクリックしてウインドウを閉じます。



付録:HWMC リブート手順

- (1) HMC Management アイコンをクリックします。
- (2) “Console Management” をクリックします。

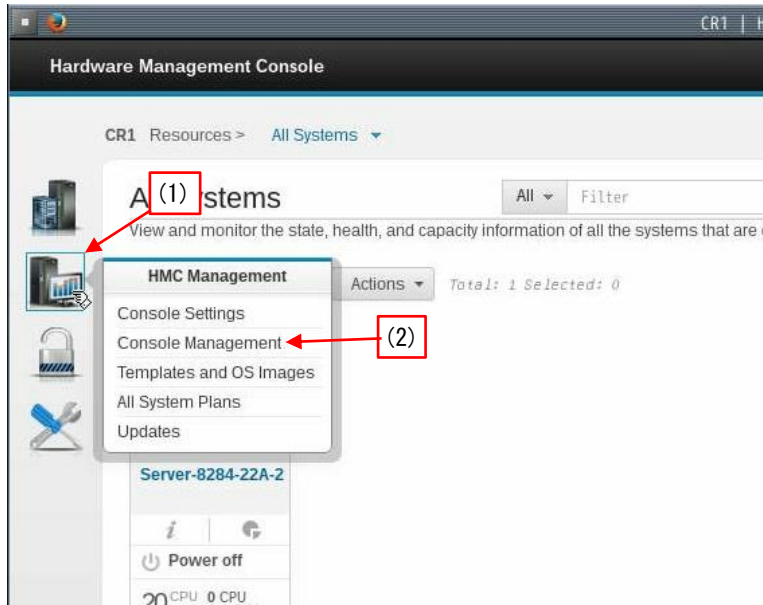

- (3) “Restart HMC”にチェックが付いていることを確認します。
- (4) “OK”をクリックし、HWMC をリブートします。

