

ホットプラグ 操作手順書(HVM 編)

HITACHI

マニュアルはよく読み、保管してください。
操作を行う前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

重要なお知らせ

本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断わりします。

本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたら、お問い合わせ先へご一報くださいますようお願いいたします。

本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

登録商標・商標について

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Pentium、Xeon は Intel Corporation の登録商標および商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標または商標です。

その他、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。

版権について

このマニュアルの内容はすべて著作権に保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

All Rights Reserved, Copyright (C) 2010, 2013, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは、ホットプラグにより PCIe ボードおよび I/O スロット拡張装置の交換を行う際の交換手順、注意事項などの事柄について記載しています。

マニュアルの表記

□ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。



:人身の安全や装置の重大な損害と直接関係しない注意書きを示します。



:装置を活用するためのアドバイスを示します。

□ オペレーティングシステム (OS) の略称について

本マニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。また、Service Pack については SP と省略して記載します。

- Microsoft® Windows Server® 2003 R2、Standard Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2、Standard Edition または
Windows Server 2003 R2 (32 ビット)、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2、Enterprise Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition または
Windows Server 2003 R2 (32 ビット)、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2、Standard x64 Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2、Standard x64 Edition または
Windows Server 2003 R2 x64 Editions、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2、Enterprise x64 Edition 日本語版
(以下 Windows Server 2003 R2、Enterprise x64 Edition または
Windows Server 2003 R2 x64 Editions、Windows Server 2003 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 *1
(以下 Windows Server 2008 Standard または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版 *1
(以下 Windows Server 2008 Enterprise または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版 *1
(以下 Windows Server 2008 Datacenter または Windows Server 2008、Windows)

- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-VTM 日本語版 *1
(以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V または
Windows Server 2008 Standard、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-VTM 日本語版 *1
(以下 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V または
Windows Server 2008 Enterprise、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-VTM 日本語版 *1
(以下 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V または
Windows Server 2008 Datacenter、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版 *2
(以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版 *2
(以下 Windows Server 2008 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版 *2
(以下 Windows Server 2008 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)

*1) Service Pack 2 も含まれます。

*2) Service Pack 1 も含まれます。

次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 Standard *1*2 • Windows Server 2008 Enterprise *1*2 • Windows Server 2008 Datacenter *1*2 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *1*2 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *1*2 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *1*2 • Windows Server 2008 R2、Standard Edition *3 • Windows Server 2008 R2、Enterprise Edition *3 • Windows Server 2008 R2、Datacenter Edition *3 • Windows Server 2003 R2、Standard Edition • Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition • Windows Server 2003 R2、Standard x64 Edition • Windows Server 2003 R2、Enterprise x64 Edition • Windows Server 2012 Standard Edition • Windows Server 2012 Datacenter Edition
Windows Server 2003 R2	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2003 R2、Standard Edition • Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition • Windows Server 2003 R2、Standard x64 Edition • Windows Server 2003 R2、Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2 (32 ビット)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2003 R2、Standard Edition • Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2 x64 Editions	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2003 R2、Standard x64 Edition • Windows Server 2003 R2、Enterprise x64 Edition
Windows Server 2008 *1	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 Standard *1*2 • Windows Server 2008 Enterprise *1*2 • Windows Server 2008 Datacenter *1*2 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *1*2 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *1*2 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *1*2
Windows Server 2008 Standard *1	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 Standard *1*2 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *1*2
Windows Server 2008 Enterprise *1	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 Enterprise *1*2 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *1*2
Windows Server 2008 Datacenter *1	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 Datacenter *1*2 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *1*2
Windows Server 2008 R2	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2008 R2、Standard Edition *3 • Windows Server 2008 R2、Enterprise Edition *3 • Windows Server 2008 R2、Datacenter Edition *3
Windows Server 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2012 Standard Edition • Windows Server 2012 Datacenter Edition
Red Hat Enterprise Linux 5.4	<ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Enterprise Linux 5.4 • Red Hat Enterprise Linux 5.4 Advanced Platform
Red Hat Enterprise Linux 5.6	<ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Enterprise Linux 5.6 • Red Hat Enterprise Linux 5.6 Advanced Platform
Red Hat Enterprise Linux 5.7	<ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Enterprise Linux 5.7 • Red Hat Enterprise Linux 5.7 Advanced Platform
Red Hat Enterprise Linux 6.1	<ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Enterprise Linux 6.1 Server
Red Hat Enterprise Linux 6.2	<ul style="list-style-type: none"> • Red Hat Enterprise Linux 6.2 Server

*1) 「OS 表記」および「対象 OS」において、32bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“32bit 版”を追記します。
また、64bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“64bit 版”を追記します。

*2) Service Pack 2 も含まれます。

*3) Service Pack 1 も含まれます。

□ 画面表記例について

本マニュアルに記載されている画面等の表記は、すべて表記例であり、お使いの環境によって一部表記が異なる場合があります。

目次

重要なお知らせ	2
登録商標・商標について	2
版権について	2
マニュアルの表記	3
1 HVM ホットプラグについて	9
1.1 システム装置／サーバブレード	9
1.2 デバイス名称	10
1.3 PCIe 機器の動作環境	11
1.4 フームウェア	16
1.5 冗長化ソフトウェア	17
1.6 ゲスト OS 構築時の準備	18
1.6.1 ゲスト OS 構築時の準備(Windows)	18
1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)	20
1.7 注意事項	24
1.7.1 LAN ボード交換時の注意事項	24
1.7.2 Fibre Channel ボード交換時の注意事項	24
1.7.3 その他の注意事項	25
2 ホットプラグ手順概要	26
2.1 PCIe ボードの交換手順概要	26
2.2 BS2000 I/O スロット拡張装置 I/O モジュールの交換手順概要	27
2.3 BS2000 I/O スロット拡張装置接続ケーブルの交換手順概要	28
2.4 BS2000 I/O スロット拡張装置接続ボードの交換手順概要	29
3 ホットプラグ手順の選定	30
3.1 交換対象 PCIe 機器の特定	31
3.1.1 交換対象 PCIe 機器の特定	31
3.1.2 PCIe 機器搭載位置の特定	34
3.1.3 PCIe ボード動作環境の特定	35
3.1.4 ゲスト OS の特定	36
3.2 ホットプラグ手順の選定	40
3.2.1 ホットプラグ実施の前提条件	40
3.2.2 ホットプラグ手順の選定	40

4 ゲスト OS 停止による PCIe 機器交換手順	42
4.1 ゲスト OS の事前準備	42
4.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Windows)	42
4.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Windows)	46
4.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)	48
4.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)	50
4.2 PCIe 機器の交換	52
4.2.1 保守員による PCIe 機器の交換	52
4.3 PCIe 機器の認識確認	53
4.3.1 PCIe 機器の HVM 認識確認(Windows/Linux 共通)	53
4.4 事後確認	57
4.4.1 事後確認(Windows/Linux 共通)	57
4.4.2 事後確認(Windows)	58
4.4.3 事後確認(Linux)	61
5 ゲスト OS 稼働中の PCIe 機器交換手順	64
5.1 ゲスト OS の事前準備	64
5.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Windows)	64
5.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Windows)	72
5.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)	75
5.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)	78
5.2 PCIe 機器の交換	81
5.2.1 保守員による PCIe 機器の交換	81
5.3 PCIe 機器の認識確認	82
5.3.1 PCIe 機器の HVM 認識確認(Windows/Linux 共通)	82
5.3.2 PCIe 機器の OS 認識確認(Windows)	86
5.3.3 PCIe 機器の OS 認識確認(Linux)	91
5.4 事後確認	93
5.4.1 事後確認(Windows/Linux 共通)	93
5.4.2 事後確認 (Windows)	94
5.4.3 事後確認(Linux)	96
6 バックアップソフト起動・停止	97
6.1 バックアップソフト起動・停止(Windows)	97
6.1.1 NetBackup サービス停止手順 (Windows 編)	97
6.1.2 NetBackup サービス開始手順 (Windows 編)	98
6.2 バックアップソフト起動・停止(Linux)	99
6.2.1 NetBackup デーモン停止手順 (Linux 編)	99
6.2.2 NetBackup デーモン起動手順 (Linux 編)	100
7 トラブルシューティング	101

7.1 PCIe 機器交換中のトラブルシューティング	101
8 付録	113
8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定	113
8.1.1 PCI Bus 番号の特定(Windows/ LAN ボード).....	113
8.1.2 PCI Bus 番号の特定(Windows/Fibre Channel ボード).....	122
8.1.3 PCI Bus 番号の特定(Linux /LAN ボード)	124
8.1.4 PCI Bus 番号の特定(Linux /Fibre Channel ボード).....	129
8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通).....	131

1

HVM ホットプラグについて

HVM ホットプラグは、HVM を停止させることなく PCIe 機器(*1)の交換ができる機能です。HVM ホットプラグ機能は、PCIe 機器が稼働状態での交換と、閉塞状態での交換が可能です。また、PCIe 機器は、スケジューリングモード(*2)が占有モードと共有モード(*3)での交換が可能です。「表 1」にホットプラグの機能詳細とサポート状況を示します。

*1 : PCIe 機器は、PCIe ボード、I/O スロット拡張装置の総称です。また、I/O スロット拡張装置は、I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、および I/O スロット拡張装置接続ボードの総称です。

*2 : 以降、本手順書ではスケジューリングモードを動作モードと記載します。

*3 : 動作モードが共有モードでの論理 HotSwap の場合、LPAR 共有数が 4 までのホットプラグが可能です。

表 1 ホットプラグの機能詳細とサポート状況

No.	ホットプラグ機能の詳細		PCIe 機器		サポート状況
	稼働状態	動作モード			
1	Hot Swap	HVM 稼動中に PCIe ボードを取り除いた後、同一スロットに同一種別の PCIe ボードを搭載すること。 LPAR 環境における Hot Swap は、レイヤ(論理レイヤと物理レイヤ)によって 2 つの機能(論理 Hot Swap と物理 Hot Swap)に分類される。			本表の No.2, No.3 を参照
2	論理 Hot Swap	LPAR 上の論理レイヤで行う Hot Swap 機能。 対象ゲスト OS を停止させることなく、対象デバイスの交換を行うこと。	稼働/閉塞	占有/共有	サポート済
	物理 Hot Swap	物理レイヤで行う Hot Swap 機能。 HVM を停止させることなく、対象ゲスト OS のみを停止させて対象デバイスの交換を行うこと。	稼働/閉塞	占有/共有	サポート済
4	Hot Add	HVM 稼動中に PCIe ボードを増設すること。	稼働/閉塞	占有/共有	未サポート
5	Hot Remove	HVM 稼動中に PCIe ボードを減設すること。	稼働/閉塞	占有/共有	未サポート
6	Hot Replace	HVM 稼動中に PCIe ボードを異種ボードに交換すること。	稼働/閉塞	占有/共有	未サポート



ホットプラグでの交換を行う場合、作業手順の間違いや不慣れな作業などにより、思わぬシステムの故障につながるおそれがあります。PCIe 機器の交換作業は保守員をお呼びください。

ホットプラグ作業中に PCIe 機器を抜いた状態でブレードの電源 ON/OFF やリブートを行うとホットプラグ作業が正常に完了しなくなります。

本交換作業は、お客様作業によるゲスト OS 操作と、保守員による PCIe 機器の交換作業等が必要となります。作業を行う前に保守員との作業手順を十分に確認してください。

1.1 システム装置／サーバブレード

HVM ホットプラグ機能が対応しているシステム装置・サーバブレードを以下に示します。以下のシステム装置・サーバブレード以外でのホットプラグは実施しないでください。

- BladeSymphony BS2000 標準サーバブレード E55A1/E55A2/E55R3/E55S3 モデル
- BladeSymphony BS2000 高性能サーバブレード E57A1/E57E1/E57A2/E57E2 モデル

1.2 デバイス名称

本マニュアルでは、以下の図に示すデバイス名称を使用します。

BS2000

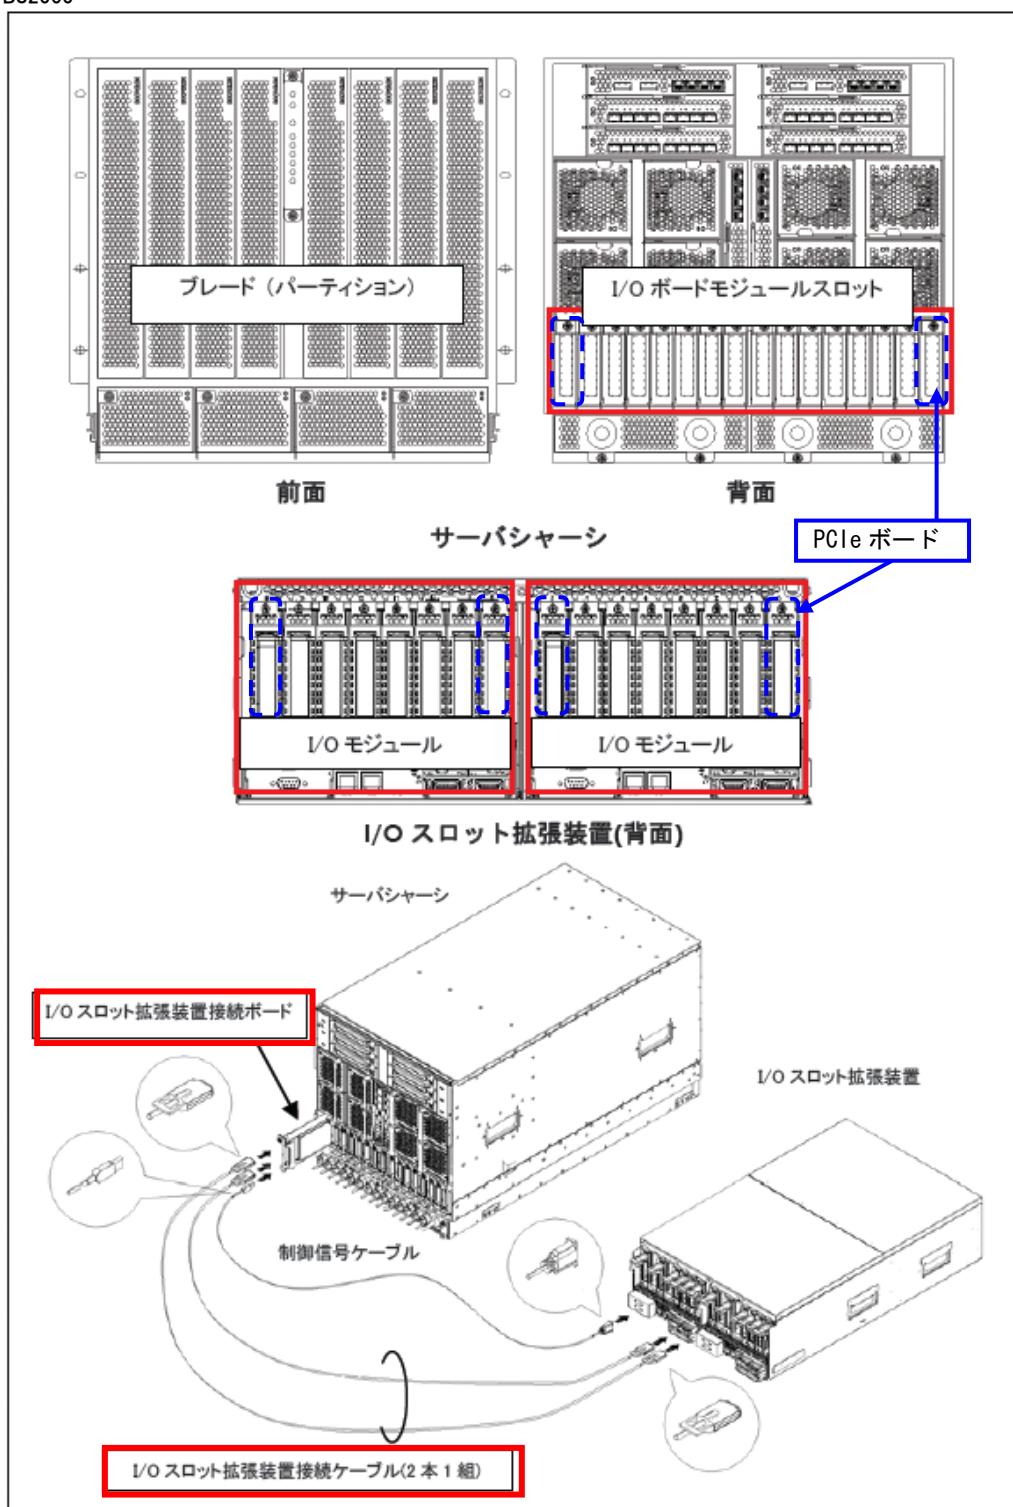


図 1 デバイス名称

1.3 PCIe 機器の動作環境

HVM ホットプラグ機能が対応している PCIe 機器および PCIe 機器の形名を以下に示します。以下の PCIe 機器以外でのホットプラグは実施しないでください。交換対象の PCIe 機器を特定する手順は、「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」を参照してください。

- LAN ボード (1Gbps Ethernet 2port)
GV-CN2N1G1N1, GV-CN2N1G1N1BX, GZ-CN2N1G1N1, GZ-CN2N1G1N1BX,
GV-CN2D1G1N1, GV-CN2D1G1N1EX, GZ-CN2D1G1N1, GZ-CN2D1G1N1EX
- LAN ボード (10Gbps Ethernet 2port)
GV-CN2NXG2N1, GV-CN2NXG2N1BX, GZ-CN2NXG2N1, GZ-CN2NXG2N1BX,
GV-CN2DXG2N1, GV-CN2DXG2N1EX, GZ-CN2DXG2N1, GZ-CN2DXG2N1EX
- Fibre Channel ボード (4Gbps 2port)
GV-CC2N4G1N1, GV-CC2N4G1N1BX
- Fibre Channel ボード (8Gbps 1port/2port)
GV-CC2N8G1N1, GV-CC2N8G1N1BX, GZ-CC2N8G1N1, GZ-CC2N8G1N1BX,
GV-CC2N8G2N1, GV-CC2N8G2N1BX, GZ-CC2N8G2N1, GZ-CC2N8G2N1BX,
GV-CC2D8G1N1, GV-CC2D8G1N1EX, GZ-CC2D8G1N1, GZ-CC2D8G1N1EX,
GV-CC2D8G2N1, GV-CC2D8G2N1EX, GZ-CC2D8G2N1, GZ-CC2D8G2N1EX
- BS2000 用 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール
GV0EDW11-224N11N, GV0EDW11-224N11L, GZ0EDWE1-224N11N, GZ0EDWE1-224N11L
- BS2000 用 I/O スロット拡張装置接続ケーブル
GV-SLT2DPE1N1, GV-SLT2DPE2N1
- BS2000 用 I/O スロット拡張装置接続ボード
GV-CB2NPT1N1, GV-CB2NPT1N1BX, GZ-CB2NPT1N1, GZ-CB2NPT1N1BX

HVM ホットプラグ機能が対応している PCIe 機器は、PCIe 機器の稼働状態、PCIe 機器の動作モード、PCIe 機器の Device Type(PCle 機器の動作モードが共有モードの LAN ボードの場合のみ)、ゲスト OS、サーバブレード種により異なります。また、交換対象 PCIe 機器のドライババージョンは、特定のバージョン以降である必要があります。ドライババージョンは、PCIe 機器の稼働状態、PCIe 機器の動作モード、PCIe 機器の Device Type(PCle 機器の動作モードが共有モードの LAN ボードの場合のみ)、ゲスト OS により異なります。HVM ホットプラグに対応している PCIe 機器の動作環境マトリクスとドライババージョン一覧を「[表 2](#)」～「[表 5](#)」に示します。

■LAN ボード (1Gbps Ethernet 2port)
 GV-CN2N1G1N1, GV-CN2N1G1N1BX, GZ-CN2N1G1N1, GZ-CN2N1G1N1BX,
 GV-CN2D1G1N1, GV-CN2D1G1N1EX, GZ-CN2D1G1N1, GZ-CN2D1G1N1EX

表 2 HVM ホットプラグに対応している PCIe 機器の動作環境マトリクスとドライババージョン一覧(1)

PCIe機器 稼働 状態	動作 モード	Device Type	ゲストOS	ホットプラグ機能						ドライババージョン (記載のバージョン以降であること)		
				物理 HotSwap	論理HotSwap(サーバフレード種)					32bit用	64bit用	
					E55A1	E55A2	E55R3	E57A1	E57A2	E57E1	E57E2	
稼働中	占有	—	Windows	2003 R2	○	○	○	×	○	×	11.1.6.10 (e1q5132.sys)	
				2008	○	○	○	○	○	○	11.1.6.10 (e1q6032.sys)	
				2008 R2	○	○	○	○	○	○	—	
				2012	○	×	○	○	○	○	11.0.103.10 (e1q62x64.sys)	
				RHEL	5.4	○	○	○	×	○	×	12.1.77.0 (e1q63x64.sys)
					5.6	○	×	×	×	○	×	—
					5.7	○	×	×	×	○	×	—
					6.1	○	○	○	×	○	○	2.4.11-h4 (igb)
					6.2	○	○	○	○	○	○	2.4.11-h4 (igb)
				上記以外	○	×	×	×	×	○	○	—
				NIC1	2003 R2	○	×	×	×	○	○	—
					2008	○	○	○	○	○	○	8.3.15.0 (e1q6032e.sys)
					2008 R2	○	○	○	○	○	○	—
					2012	×	×	×	○	○	○	—
				RHEL	5.4	○	×	×	○	○	○	—
					5.6	○	×	×	○	○	○	—
					5.7	○	×	○	○	○	○	—
					6.1	○	×	○	○	○	○	—
					6.2	×	○	○	○	○	○	—
				上記以外	○	×	○	○	○	○	○	—
				NIC2	2003 R2	○	×	○	○	○	○	—
					2008	○	○	○	○	○	○	11.7.32.0 (e1q6032.sys)
					2008 R2	○	○	○	○	○	○	—
					2012	○	×	○	○	○	○	12.1.77.0 (e1q63x64.sys)
				RHEL	5.4	○	○	○	○	○	○	1.3.19.3-h4 (igb)
					5.6	○	×	○	○	○	○	—
					5.7	○	×	○	○	○	○	—
					6.1	○	×	○	○	○	○	—
					6.2	○	○	○	○	○	○	2.4.11-h4 (igb)
				上記以外	○	×	○	○	○	○	○	—
閉塞済	占有	—	Windows	2003 R2	○	×	○	○	○	○	—	—
				2008	○	×	○	○	○	○	—	—
				2008 R2	○	○	○	○	○	○	—	11.7.32.0 (e1q62x64.sys)
				2012	○	×	○	○	○	○	—	12.1.77.0 (e1q63x64.sys)
				RHEL	5.4	○	○	○	○	○	○	1.3.19.3-h4 (igb)
					5.6	○	×	○	○	○	○	—
					5.7	○	×	○	○	○	○	—
					6.1	○	×	○	○	○	○	—
					6.2	○	○	○	○	○	○	2.4.11-h4 (igb)
				上記以外	○	×	○	○	○	○	○	—
				NIC1	2003 R2	○	×	○	○	○	○	—
					2008	○	×	○	○	○	○	—
					2008 R2	○	○	○	○	○	○	8.3.15.0 (e1q6032e.sys)
					2012	×	×	○	○	○	○	—
				RHEL	5.4	○	×	○	○	○	○	—
					5.6	○	×	○	○	○	○	—
					5.7	○	×	○	○	○	○	—
					6.1	○	×	○	○	○	○	—
					6.2	×	○	○	○	○	○	—
				上記以外	○	×	○	○	○	○	○	—
				NIC2	2003 R2	○	×	○	○	○	○	—
					2008	○	×	○	○	○	○	—
					2008 R2	○	○	○	○	○	○	11.7.32.0 (e1q62x64.sys)
					2012	○	×	○	○	○	○	—
				RHEL	5.4	×	○	○	○	○	○	—
					5.6	×	○	○	○	○	○	—
					5.7	○	×	○	○	○	○	—
					6.1	×	○	○	○	○	○	—
					6.2	○	○	○	○	○	○	2.4.11-h4 (igb)
				上記以外	○	×	○	○	○	○	○	—

*1:動作モードが共有での論理HotSwapは、LPAR共有数が4までのホットプラグが可能

■LAN ボード (10Gbps Ethernet 2port)
 GV-CN2NXG2N1, GV-CN2NXG2N1BX, GZ-CN2NXG2N1, GZ-CN2NXG2N1BX,
 GV-CN2DXG2N1, GV-CN2DXG2N1EX, GZ-CN2DXG2N1, GZ-CN2DXG2N1EX

表 3 HVM ホットプラグに対応している PCIe 機器の動作環境マトリクスとドライババージョン一覧(2)

PCIe機器 稼働 状態	動作 モード	Device Type	ゲストOS	ホットプラグ機能						ドライババージョン (記載のバージョン以降であること)	
				物理 HotSwap	論理HotSwap(サーバフレード種)					32bit用	64bit用
					E55A1	E55A2	E55R3	E57A1	E57A2	E57E1	E57E2
稼働中	占有	—	Windows	2003 R2	○	×	○	×	○	×	2.3.36.0 (ixn5132.sys)
				2008	○	×	○	○	○	○	2.3.36.0 (ixn6032.sys)
				2008 R2	○	×	○	○	○	○	—
				2012	○	×	○	○	○	○	—
			RHEL	5.4	○	×	○	×	○	○	3.1.65.0 (ixn63x64.sys)
				5.6	○	×	○	○	○	○	2.0.75.7-h1 (ixgbe)
				5.7	○	×	○	○	○	○	2.0.75.7-h1 (ixgbe)
				6.1	○	×	○	○	○	○	3.2.9-h2 (ixgbe)
			上記以外	6.2	○	×	○	○	○	○	3.2.9-h2 (ixgbe)
				○	×	○	○	○	○	○	3.2.9-h2 (ixgbe)
	共有 *1	NIC1	Windows	2003 R2	×	×	×	×	×	×	—
				2008	×	×	×	×	×	×	—
				2008 R2	×	×	×	×	×	×	—
				2012	×	×	×	×	×	×	—
			RHEL	5.4	×	×	×	×	×	×	—
				5.6	×	×	×	×	×	×	—
				5.7	×	×	×	×	×	×	—
				6.1	×	×	×	×	×	×	—
			上記以外	6.2	×	×	×	×	×	×	—
				○	×	○	○	○	○	○	—
	閉塞済	占有	Windows	2003 R2	○	×	○	×	○	○	—
				2008	○	×	○	×	○	○	—
				2008 R2	○	×	○	○	○	○	2.6.121.0 (ixn62x64.sys)
				2012	○	×	○	○	○	○	3.1.65.0 (ixn63x64.sys)
			RHEL	5.4	○	×	○	○	○	○	2.0.75.7-h1 (ixgbe)
				5.6	○	×	○	○	○	○	—
				5.7	○	×	○	○	○	○	3.2.9-h2 (ixgbe)
				6.1	○	×	○	○	○	○	—
			上記以外	6.2	○	×	○	○	○	○	3.2.9-h2 (ixgbe)
				○	×	○	○	○	○	○	—
	共有 *1	NIC1	Windows	2003 R2	×	×	×	×	×	×	—
				2008	×	×	×	×	×	×	—
				2008 R2	×	×	×	×	×	×	—
				2012	×	×	×	×	×	×	—
			RHEL	5.4	×	×	×	×	×	×	—
				5.6	×	×	×	×	×	×	—
				5.7	×	×	×	×	×	×	—
				6.1	×	×	×	×	×	×	—
			上記以外	6.2	×	×	×	×	×	×	—
				○	×	○	○	○	○	○	—
	NIC2	NIC2	Windows	2003 R2	×	×	×	×	×	×	—
				2008	×	×	×	×	×	×	—
				2008 R2	×	×	×	×	×	×	—
				2012	×	×	×	×	×	×	—
			RHEL	5.4	×	×	×	×	×	×	—
				5.6	×	×	×	×	×	×	—
				5.7	×	×	×	×	×	×	—
				6.1	×	×	×	×	×	×	—
			上記以外	6.2	×	×	×	×	×	×	—
				○	×	○	○	○	○	○	—

*1:動作モードが共有での論理HotSwapは、LPAR共有数が4までのホットプラグが可能

■Fibre Channel ボード (4Gbps 2port)
GV-CC2N4G1N1, GV-CC2N4G1N1BX

表 4 HVM ホットプラグに対応している PCIe 機器の動作環境マトリクスとドライバーバージョン一覧(3)

PCIe機器 稼働 状態	動作 モード	Device Type	ゲストOS	ホットプラグ機能							ドライバーバージョン (記載のバージョン以降であること)		
				物理 HotSwap	論理HotSwap(サーバブレード種)						32bit用	64bit用	
					E55A1	E55A2	E55R3	E57A1	E57A2	E55S3			
稼働中	占有	—	Windows	2003 R2	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2008	○	○	x	x	x	x	1.1.5.540 (hfcwdd.sys)	4.1.5.540 (hfcwdd.sys)	
				2008 R2	○	○	x	x	x	x	—	4.2.5.540 (hfcwdd.sys)	
				2012	○	x	x	x	x	x	—	—	
				RHEL	5.4	○	○	x	x	x	x	1.5.14.105x (hfcldd)	4.5.14.105x (hfcldd)
					5.6	○	○	x	x	x	x	1.5.16.1218 (hfcldd)	4.5.16.1218 (hfcldd)
					5.7	○	○	x	x	x	x	1.5.16.1268 (hfcldd)	4.5.16.1268 (hfcldd)
					6.1	○	x	x	x	x	x	—	—
					6.2	○	x	x	x	x	x	—	—
				上記以外	○	x	x	x	x	x	x	—	—
	共有 *1	—	Windows	2003 R2	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2008	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2008 R2	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2012	○	x	x	x	x	x	—	—	
				RHEL	5.4	○	*2	*2	x	x	x	4.5.14.1040 (hfcldd)	—
					5.6	○	x	x	x	x	x	—	—
					5.7	○	x	x	x	x	x	—	—
					6.1	○	x	x	x	x	x	—	—
					6.2	○	x	x	x	x	x	—	—
				上記以外	○	x	x	x	x	x	x	—	—
閉塞済	占有	—	Windows	2003 R2	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2008	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2008 R2	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2012	○	x	x	x	x	x	—	—	
				RHEL	5.4	○	x	x	x	x	x	—	—
					5.6	○	x	x	x	x	x	—	—
					5.7	○	x	x	x	x	x	—	—
					6.1	○	x	x	x	x	x	—	—
					6.2	○	x	x	x	x	x	—	—
				上記以外	○	x	x	x	x	x	x	—	—
	共有 *1	—	Windows	2003 R2	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2008	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2008 R2	○	x	x	x	x	x	—	—	
				2012	○	x	x	x	x	x	—	—	
				RHEL	5.4	○	x	x	x	x	x	—	—
					5.6	○	x	x	x	x	x	—	—
					5.7	○	x	x	x	x	x	—	—
					6.1	○	x	x	x	x	x	—	—
					6.2	○	x	x	x	x	x	—	—
				上記以外	○	x	x	x	x	x	x	—	—

*1:動作モードが共有での論理HotSwapは、LPAR共有数が4までのホットプラグが可能

*2:サーバブレード種を限定して対応

■Fibre Channel ボード (8Gbps 1port/2port)

GV-CC2N8G1N1, GV-CC2N8G1N1BX, GZ-CC2N8G1N1, GZ-CC2N8G1N1BX,
 GV-CC2N8G2N1, GV-CC2N8G2N1BX, GZ-CC2N8G2N1, GZ-CC2N8G2N1BX,
 GV-CC2D8G1N1, GV-CC2D8G1N1EX, GZ-CC2D8G1N1, GZ-CC2D8G1N1EX,
 GV-CC2D8G2N1, GV-CC2D8G2N1EX, GZ-CC2D8G2N1, GZ-CC2D8G2N1EX

表 5 HVM ホットプラグに対応している PCIe 機器の動作環境マトリクスとドライバーバージョン一覧(4)

稼働状態	動作モード	Device Type	ゲストOS	ホットプラグ機能							ドライバーバージョン (記載のバージョン以降であること)	
				物理HotSwap	論理HotSwap(サーバブレード種)						32bit用	64bit用
					E55A1	E55A2	E55R3	E57A1	E57A2	E55S3		
稼働中	占有	—	Windows	2003 R2	○	○	○	x	○	x	1.0.6.670 (hfcwdd.sys)	4.0.6.670 (hfcwdd.sys)
				2008	○	○	○	○	○	○	1.1.6.670 (hfcwdd.sys)	4.1.6.670 (hfcwdd.sys)
				2008 R2	○	○	○	○	○	○	—	4.2.6.670 (hfcwdd.sys)
				2012	○	x	○	○	○	○	—	4.3.6.900 (hfcwdd.sys)
			RHEL	5.4	○	○	○	x	○	x	1.5.15.1116 (hfcldd)	4.5.15.1116 (hfcldd)
				5.6	○	○	○	x	○	○	1.5.16.1218 (hfcldd)	4.5.16.1218 (hfcldd)
				5.7	○	○	○	○	○	○	1.5.16.1268 (hfcldd)	4.5.16.1268 (hfcldd)
				6.1	○	○	○	x	○	○	1.6.17.2018 (hfcldd)	4.6.17.2018 (hfcldd)
			上記以外	6.2	○	○	○	○	○	○	1.6.17.2092 (hfcldd)	4.6.17.2092 (hfcldd)
				○	x	x	x	x	x	x	—	—
	共有*1	—	Windows	2003 R2	○	x	x	x	x	x	—	—
				2008	○	○	○	○	○	○	1.1.6.670 (hfcwdd.sys)	4.1.6.670 (hfcwdd.sys)
				2008 R2	○	○	○	○	○	○	—	4.2.6.670 (hfcwdd.sys)
				2012	○	x	○	○	○	○	—	4.3.6.900 (hfcwdd.sys)
			RHEL	5.4	○	*3	*3	x	*3	x	—	4.5.15.1100 (hfcldd)
				5.6	○	x	x	x	x	x	—	—
				5.7	○	○	○	○	○	○	1.5.16.1268 (hfcldd)	4.5.16.1268 (hfcldd)
				6.1	○	x	x	x	x	x	—	—
			上記以外	6.2	○	○	○	○	○	○	1.6.17.2092 (hfcldd)	4.6.17.2092 (hfcldd)
				○	x	x	x	x	x	x	—	—
閉塞済	占有	—	Windows	2003 R2	○	x	x	x	x	x	—	—
				2008	○	x	x	x	x	x	—	—
				2008 R2	○	○	○	○	○	○	—	4.2.6.790 (hfcwdd.sys)
				2012	○	x	○	○	○	○	—	4.3.6.900 (hfcwdd.sys)
			RHEL	5.4	○	○	○	x	○	x	1.5.16.1218 (hfcldd)	4.5.16.1218 (hfcldd)
				5.6	○	○	○	x	○	○	1.5.16.1218 (hfcldd)	4.5.16.1218 (hfcldd)
				5.7	○	○	○	○	○	○	1.5.16.1268 (hfcldd)	4.5.16.1268 (hfcldd)
				6.1	○	x	x	x	x	x	—	—
			上記以外	6.2	○	○	○	○	○	○	1.6.17.2092 (hfcldd)	4.6.17.2092 (hfcldd)
				○	x	x	x	x	x	x	—	—
	共有*1	—	Windows	2003 R2	○	x	x	x	x	x	—	—
				2008	○	x	x	x	x	x	—	—
				2008 R2	○	○	○	○	○	○	—	4.2.6.790 (hfcwdd.sys)
				2012	○	x	○	○	○	○	—	4.3.6.900 (hfcwdd.sys)
			RHEL	5.4	○	x	x	x	x	x	—	—
				5.6	○	x	x	x	x	x	—	—
				5.7	○	○	○	○	○	○	1.5.16.1268 (hfcldd)	4.5.16.1268 (hfcldd)
				6.1	○	x	x	x	x	x	—	—
			上記以外	6.2	○	○	○	○	○	○	1.6.17.2092 (hfcldd)	4.6.17.2092 (hfcldd)
				○	x	x	x	x	x	x	—	—

*1:動作モードが共有での論理HotSwapは、LPAR共有数が4までのホットプラグが可能

*3:GV-CC2N8G2N1, GV-CC2N8G2N1BX, GV-CC2D8G2N1, GV-CC2D8G2N1EX のみ、サーバブレード種を限定して対応

■BS2000 用 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール

GV0EDW11-224N11N, GV0EDW11-224N11L, GZ0EDWE1-224N11N, GZ0EDWE1-224N11L

BS2000 用 I/O スロット拡張装置接続ケーブル

GV-SLT2DPE1N1, GV-SLT2DPE2N1

BS2000 用 I/O スロット拡張装置接続ボード

GV-CB2NPT1N1, GV-CB2NPT1N1BX, GZ-CB2NPT1N1, GZ-CB2NPT1N1BX

I/O スロット拡張装置は、物理 Hot Swap 機能のみに対応しています。I/O スロット拡張装置の交換を実施する場合、交換する I/O モジュールに搭載されたすべての PCIe ボードがホットプラグに対応している必要があります。また、I/O スロット拡張装置の交換を実施する場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンする必要があります。

最新のドライバは、BladeSymphony ホームページから入手できます。

ホームページアドレス :

<http://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/download/driver/index.html>



1.4 ファームウェア

ホットプラグ機能に対応している各ファームウェアのバージョンを「表 6」に示します。「表 6」に示すファームウェアのバージョン以外でのホットプラグは実施しないでください。

表 6 ホットプラグに対応する各ファームウェアのバージョン

No.	サーバブレード	PCIe 機器		ファームウェアバージョン *1			HVM ホットプラグ機能	
		稼働状態	動作モード	HVM *2	EFI	SVP	論理 HotSwap	物理 HotSwap
1	標準 サーバ ブレード	E55A1/E55A2 モデル	稼動中	占有 共有	58-60～	*3	*7	×
2				占有 共有	58-70～	*3	*7	○
3		E55R3/E55S3 モデル	閉塞済	占有 共有	58-82～	03-44/04-44～	A0160～	○
4			稼動中	占有 共有	59-21～	09-12/10-12～	*7	○
5				占有 共有	59-21～	*4	A0160～	○
6	高性能 サーバ ブレード	E57A1/E57E1 モデル	稼動中	占有	78-60～	01-15/02-15～	*7	×
7				占有	78-70～	01-15/02-15～	*7	○
8			共有	占有	78-80～	01-15/02-15～	*7	○
9			閉塞済	占有 共有	78-82～	03-18/04-18～	A0160～	○
10		E57A2/E57E2 モデル	稼動中	占有	78-70～	*5	*7	○
11				占有	78-80～	*5	*7	○
12			閉塞済	占有 共有	78-82～	*6	A0160～	○

*1:サーバブレードのファームウェアレビジョンの確認方法については『BladeSymphony BS2000 ユーザーズガイド』の『マネジメントモジュールの設定』の『FV コマンド』を参照してください。また、各ファームウェアがサポートしているゲスト OS のバージョンは保守員にご確認ください。

*2:以下のいずれかを満たす場合は 59-40/79-40 以降

- ・ゲスト OS が Windows2012 の場合

*3:01-47/02-47 以降。ただし、以下のいずれかを満たす場合は 03-19/04-19 以降

- ・当該ブレードに I/O スロット拡張装置を接続している場合
- ・当該ブレードに 8Gbps Fibre Channel ボードを接続している場合

*4:09-12/10-12 以降。ただし、以下のいずれかを満たす場合は 09-51/10-51 以降

- ・ゲスト OS が RHEL6.2, かつ当該ブレードに I/O スロット拡張装置のホットプラグを実施する場合
- ・ゲスト OS が RHEL6.2, かつ当該ブレードに I/O スロット拡張装置 PCIe ボードのホットプラグを実施する場合

*5:07-12/08-12 以降。ただし、以下のいずれかを満たす場合は 07-49/08-49 以降

- ・ゲスト OS が RHEL6.2, かつ当該ブレードに I/O スロット拡張装置のホットプラグを実施する場合

*6:07-12/08-12 以降。ただし、以下のいずれかを満たす場合は 07-49/08-49 以降

- ・ゲスト OS が RHEL6.2, かつ当該ブレードに I/O スロット拡張装置のホットプラグを実施する場合
- ・ゲスト OS が RHEL6.2, かつ当該ブレードに I/O スロット拡張装置 PCIe ボードのホットプラグを実施する場合

*7:A0112 以降。ただし、以下のいずれかを満たす場合は A0152 以降

- ・当該シャーシに I/O スロット拡張装置を接続している場合
- ・当該シャーシに 8Gbps Fibre Channel ボードを接続している場合
- ・当該シャーシに高性能ブレードを搭載している場合

1.5 冗長化ソフトウェア

冗長化ソフトウェアを使用している場合、冗長化ソフトウェアがホットプラグに対応しているバージョンである必要があります。ホットプラグに対応している冗長化ソフトウェア製品とそのバージョンを以下に示します。ホットプラグの対応についてはそれぞれの冗長化ソフトウェアのマニュアルを参照してください。閉塞済デバイスの交換を行うためには冗長化ソフトウェアが PCI Error Isolation 機能に対応している必要があります。PCI Error Isolation 機能をサポートするソフトウェアの情報については『BladeSymphony BS2000 ユーザーズガイド』の『システムの運用と管理』の『PCI Error Handling Mode について』を参照してください。

■ LAN ボード

- (1) HA Network Driver for Linux (02-03 以降)
- (2) Intel® PROset (*1)

*1：対応する LAN ドライバがホットプラグに対応していればホットプラグ実施可能。（「[1.3 PCIe 機器の動作環境](#)」参照）

■ Fibre Channel ボード

- (1) Hitachi Fibre Channel – Path Control Manager for Linux (x86 : 1.5.14.105x 以降、x64 : 4.5.14.105x 以降)
- (2) Hitachi Dynamic Link Manager Software(Windows : 06-50 以降、Linux : 06-40 以降)
- (3) Microsoft DSM

1.6 ゲスト OS 構築時の準備

閉塞済の PCIe ボードの交換を行う場合、PCIe ボード閉塞前の情報が取得済である必要があります。PCIe ボード閉塞前の情報はゲスト OS 構築時に取得しておくことを推奨いたします。

1.6.1 ゲスト OS 構築時の準備(Windows)

(1) LAN ボード固有設定情報の取得

コマンドプロンプトからコマンドを実行し、LAN ボードの固有設定情報をバックアップしてください。以下に Windows2008 R2 において、保存先フォルダを“C:\Hitachi”とした場合の実行例を示します。Windows2012 の場合、本作業は不要です。

```
C:\Users\Administrator>cd C:\Program Files\Intel\DMIX  
C:\Program Files\Intel\DMIX>cscript SavResDX.vbs save C:\Hitachi\lanconf.txt
```

(2) PCIe ボード情報の取得

ホットプラグによる交換前後の PCIe ボード情報の差異を確認するため、平常時の PCIe ボード情報を事前に取得してください。本情報は、交換後の PCIe ボードの認識可否を確認するために必要な情報となります。PCI デバイスが閉塞した場合、OS 上からリムーブされた状態となり、PCIe ボード情報、およびカード固有の設定情報を取得することができません。したがって、閉塞した PCI デバイスのホットプラグを実施するため、ボード固有の設定情報と、平常時の PCIe ボード情報を取得しておく必要があります。

以下(a)～(c)の作業を実施し、OS 起動時に PCIe ボード情報が自動取得できる環境を構築してください。以下に、作業フォルダとして“C:\Hitachi”ディレクトリを使用した例を示します。本作業は、管理者権限を持つユーザによる実施が必要です。

(a) PCIe ボード情報取得用スクリプト作成

以下に示す PCIe ボード情報取得用のスクリプト “show_pcidevlist.vbs” を “C:\Hitachi” ディレクトリに作成してください。

show_pcidevlist.vbs

```
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set objItems = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_PnPSignedDriver Where DeviceID Like 'PCI%%'")
For Each objItem in objItems
    If Not IsNULL(objItem.FriendlyName) Then
        Wscript.Echo "Device Name: " & objItem.FriendlyName
    Else
        Wscript.Echo "Device Name: " & objItem.DeviceName
    End If
    Wscript.Echo "Device Name: " & objItem.DeviceName
    WScript.Echo "Location: " & objItem.Location
    Wscript.Echo ""
Next
```

(b) PCIe ボード情報取得用バッチファイル作成

PCIe ボード情報取得用のスクリプト “C:\Hitachi\show_pcidevlist.vbs” を実行するため、以下に示すバッチファイル “backup_pcidevlist.bat” を作成してください。

backup_pcidevlist.bat

```
cscript C:\Hitachi\show_pcidevlist.vbs > C:\Hitachi\pcidevlist.txt
```

(c) PCIe ボード情報取得用バッチファイルの OS 起動タスクへの登録

コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、“C:\Hitachi\backup_pcidevlist.bat” を OS 起動時のタスクとして登録してください。

【ゲスト OS が Windows Server 2008/2012 の場合】

```
C:\Hitachi>SCHTASKS /Create /TN "Backup PCI Device List" /TR  
C:\Hitachi\backup_pcidevlist.bat /SC ONSTART /V1  
タスク名 次回の実行時刻 状態  
===== ===== =====  
Backup PCI Device List システムの開始時  
タスクは現在ログオンしているユーザー名 ("SSSS$UUUU") の名前の下  
で作成されます。  
SSSS$UUUU の実行者パスワードを入力してください: *****  
成功: スケジュール タスク "Backup PCI Device List" は正しく作成されました。
```

【ゲスト OS が Windows Server 2003 の場合】

```
C:\Hitachi>SCHTASKS /Create /TN "Backup PCI Device List" /TR C:\Hitachi\backup_pcidevlist.bat /SC ONSTART  
  
タスクは現在ログオンしているユーザー名 ("SSSS$UUUU") のもとで作成されます。  
SSSS$UUUU の実行者パスワードを入力してください: *****  
  
成功: スケジュール タスク "Backup PCI Device List" は正しく作成されました。
```

以降、OS 起動時に PCIe ボード情報が取得されます。

(3) VLAN 設定情報の取得

動作モードが占有モードに設定されている LAN ボードで、VLAN を用いてネットワークを構成していた場合、交換作業において VLAN 設定情報が失われるため、ケーブル接続後に VLAN の再構成をする必要があります。そのため、再構成に必要となる VLAN 設定情報を控えてください。動作モードが共有モードの場合、または VLAN を用いてネットワークを構成していない場合、本作業は不要です。

1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)

(1) PCIe ボード情報の取得

ホットプラグによる交換前後の PCIe ボード情報の差異を確認するため、平常時の PCIe ボード情報を事前に取得してください。本情報は、交換後の PCIe ボードの認識可否を確認するために必要な情報となります。また、システム構成変更等により PCIe ボードを追加、削除した場合も以下の手順により、最新の PCIe ボード情報を取得してください。

以下(a)～(g)の作業を実施し、PCIe ボード情報を取得してください。以下に、/root 上に PCIe ボード情報(lspci_before.txt, hfcldd.txt, lslan_before.txt)を取得する例を示します。本作業は、root ユーザで実施することを前提とします。

(a) PCIe ボード情報ファイルの取得

以下のコマンドを実行し、/root に平常時の PCIe ボード情報のファイル(lspci_before.txt)を取得してください。

```
# /sbin/lspci -vt > /root/lspci_before.txt
```

(b) PCIe ボード情報の出力確認

取得したファイル(lspci_before.txt)に PCIe ボード情報を出力していることを確認してください。

```
# cat /root/lspci_before.txt
```

上記コマンドを実行し作成したファイル(lspci_before.txt)の出力例は以下のとおりです。作成されたファイルは「[4.4.3 事後確認\(Linux\)](#)」または「[5.3.3 PCIe 機器の OS 認識確認\(Linux\)](#)」の手順で使用します。

```
# cat /root/lspci_before.txt
-[0000:00]-+00.0 Intel Corporation X58 I/O Hub to ESI Port
    +-01.0-[0000:01]-+00.0 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
        |           +-00.1 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection
    +-03.0-[0000:03-2c]-+00.0 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connector
        |           +-00.1 Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connector
    |
    +-05.0-[0000:2e-57]-+00.0-[0000:2f]-
        |           +-00.2-[0000:30]-+04.0 Hitachi, Ltd 4Gbps Fiber Channel to PCI-X HBA 300b
        |           +-04.1 Hitachi, Ltd 4Gbps Fiber Channel to PCI-X HBA 300b
... (以下省略) ...
```

(c) Fibre Channel ボード情報の取得

以下のコマンドを実行し、/root に平常時の Fibre Channel ボード情報のファイル(hfcldd.txt)を取得してください。

```
#cat /proc/scsi/hfcldd/* > /root/hfcldd.txt
```

(d) Fibre Channel ボード情報の出力確認

取得したファイル(hfcldd.txt)に Fibre Channel ボード情報を出力していることを確認してください。

```
# cat /root/hfcldd.txt | less
```

上記コマンドを実行し作成したファイル(hfcldd.txt)の出力例は以下のとおりです。

Hitachi PCI to Fibre Channel Host Bus Adapter
Driver version 4.5.15.1100 Firmware version 30040d
Package_ID = 0x91
Special file name = hfcldd0 ← 論理デバイス名
Major_number = 253
Minor_number = 0
Instance_number = 0
Host# = 5, Unique id = 0
PCI memory space address= 0xfffffc20000030000 (8)
Adapter information
Vender ID = 1054
Device ID = 3020
Port name = 500008700056a0b4 ← WWPN
Node name = 500008700056a0b5
DID = 000002
adapter ID = 500008700056a0b4500008700056a0b5
port number = 0
manufacturer ID = HITACHI
parts number = 3HAC81100-A
ec level = E
model name = HECE0802
location = 30:04.00 ← Bus 番号
slot location = 2f:00.00
Current Information
Connection Type = Point to Point
Link Speed = 8Gbps
Max Transfer Size = 16MB
Link Down Time = 15sec
Reset Delay Time = 7sec

以降の表示内容は省略

(e) LAN ボード情報ファイルの取得

以下のコマンドを実行し、/root に平常時の LAN ボード情報のファイル(lslan_before.txt)を取得してください。

```
# ls -l /sys/class/net/*	device > /root/lslan_before.txt
```

(f) LAN ボード情報の出力確認

取得したファイル(lslan_before.txt)に LAN ボード情報を出力していることを確認してください。

```
# cat /root/lslan_before.txt
```

上記コマンドを実行し作成したファイル(lslan_before.txt)の出力例は以下のとおりです。作成されたファイルは「[4.4.3 事後確認\(Linux\)](#)」または「[5.3.3 PCIe 機器の OS 認識確認\(Linux\)](#)」の手順で使用します。

```
# cat /root/lslan_before.txt
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth0/device -> ../../0000:0f:00.1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth1/device -> ../../0000:0f:00.0
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth2/device -> ../../0000:1a:00.0
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth3/device -> ../../0000:1a:00.1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth4/device -> ../../0000:7f:01.0
```

インターフェース名

Bus 番号

(2) VLAN 設定情報の取得

動作モードが占有モードに設定されている LAN ボードで、VLAN を用いてネットワークを構成していた場合、交換作業において VLAN 設定情報が失われるため、ケーブル接続後に VLAN の再構成をする必要があります。そのため、ifconfig -a コマンドを実行し、再構成に必要となる VLAN 設定情報を控えてください。動作モードが共有モードの場合、または VLAN を用いてネットワークを構成していない場合、本作業は不要です。

(3) チーミング設定情報の取得

動作モードが占有モードに設定されている LAN ボードで、チーミングを用いてネットワークを構成していた場合、交換作業後にチーミング設定の確認をする必要があります。そのため、「ifconfig -a」コマンドを実行し、チーミング設定情報を控えてください。動作モードが共有モードの場合、またはチーミングを用いてネットワークを構成していない場合、本作業は不要です。

(4) acpiphp ドライバのロード(Linux5.x の場合)

Linux5.x 環境において、ホットプラグを使用するためには、acpiphp ドライバがロードされている必要があります。acpiphp ドライバをロードさせるためには以下の手順で設定を変更してください。なお、本設定手順は root ユーザで実施することを前提とします。

(a) acpiphp ドライバが事前にロードされていることを確認するため、以下のコマンドを実行してください。

```
#/sbin/lsmod | grep acpiphp
```

上記コマンド実行時結果として acpiphp という文字列を出力することを確認してください。

```
# /sbin/lsmod | grep acpiphp
acpiphp 58713 0
```

acpiphp という文字列が表示することを確認してください。

acpiphp という文字列を出力しない場合、(b)以降の手順を実施し acpiphp ドライバをロードしてください。

(b) /etc/sysconfig/modules/acpiphp.modules を新規に作成し、以下の記述を追加してください。

```
#!/bin/bash  
/sbin/modprobe acpiphp
```

(c) acpiphp.modules ファイルに実行権限を付加するため、以下のコマンドを実行してください。

```
# chmod 755 /etc/sysconfig/modules/acpiphp.modules
```

(d) 上記コマンド実行後に実行権限が付加されていることを確認するため、以下のコマンドを実行してください。

```
# ls -l /etc/sysconfig/modules/acpiphp.modules
```

上記コマンドの出力結果にて、ファイルのパーミッションが「-rwxr-xr-x」と出力していることを確認してください。

 ファイルのパーミッション情報(網掛箇所)が「-rwxr-xr-x」と出力していることを確認してください。
`-rwxr-xr-x 1 root root 36 9月 17 16:29 /etc/sysconfig/modules/acpiphp.modules`

(e) acpiphp ドライバをロードするため、以下のコマンドを実行してください。

```
# /etc/sysconfig/modules/acpiphp.modules
```

(f) acpiphp ドライバがロードされていることを確認するため、以下のコマンドを実行してください。

```
#/sbin/lsmod | grep acpiphp
```

上記コマンド実行時結果として acpiphp という文字列を出力することを確認してください。

`# /sbin/lsmod | grep acpiphp` ← acpiphp という文字列が出力することを確認してください。

acpiphp という文字列を出力しない場合、システム装置が前提条件を満たしていることを確認した上で再度手順(b)からやり直してください。

1.7 注意事項



PCIe ボード交換に伴い、PCIe ボードの F/W が変更になる可能性があります。

本手順書どおりにゲスト OS やアプリケーションが動作しない場合、ホットプラグによる PCIe 機器の交換を中止し、システム停止して PCIe 機器の交換を実施してください。

1.7.1 LAN ボード交換時の注意事項

- (1) 動作モードが占有モードの LAN ボードを交換すると MAC アドレスが変更されます。
Windows 環境において、N+1 チーミングキットを使用して仮想 MAC アドレスを指定していない場合、冗長構成を組んでいても、交換後の MAC アドレスを反映させるためにチームの組みなおしが必要です。そのため通信が一定期間途切れることになります。
- (2) Linux6.x 環境で LAN ボードを交換すると、交換後のデバイスは交換前とは別のデバイス名が付与されます。
交換前と同じデバイス名で使用するため、udev 機能のルールファイル(`/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules` ファイル)から、該当する LAN ボードに対する設定行をあらかじめ削除してください。udev 機能の詳細については、udev のオンラインマニュアルなどを参照してください。
- (3) 動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、交換後に VLAN の再設定を行う必要があります。

1.7.2 Fibre Channel ボード交換時の注意事項

- (1) Fibre Channel ボードを交換しても HVM モードで使用される LPAR 上の WWN や EFI ドライバのポート設定は変化しませんが、Basic モードに設定を切り換えた時に使用される WWN は Fibre Channel ボード交換に伴い変更されます。交換後に Basic モードでご利用される場合、WWN を設定している各種設定を交換後の Fibre Channel ボードの WWN に変更する必要があります。
(例)
 - ・外付けディスクアレイ装置の LUN セキュリティ、LUN マネージメント機能
 - ・FC スイッチの WWN ゾーニング
 - ・FC アダプタドライバのドライバパラメータの設定およびパーシステントバインディング機能

※ WWN の詳細、および使用条件は『BladeSymphony BS2000 ユーザーズガイド』の『本装置における WWN について』を参照してください。
- (2) Windows 環境で以下の条件で使用されている Fibre Channel ボードの場合、デバイスを OS が常時使用するため、“ハードウェアの安全な取り外し”が失敗します。以下の条件に該当する場合、冗長化ソフトの有無に関わらずホットプラグを実施することができません。
 - (a) Windows のページファイルが格納されているディスクへの接続で使用されているアダプタ（デフォルトでは、ページファイルは C: ドライブに格納されます）
 - (b) Windows のメモリダンプの格納先として指定されているディスクへの接続で使用されているアダプタ（デフォルトでは C:\Windows フォルダの下が指定されています）
 - (c) OS のブートディスクへの接続で使用されているアダプタ
- (3) 動作モードが共有モードの Fibre Channel ボードを交換において、Fibre Channel ボードと SANRISE を直接接続している場合は、Fibre Channel ボード交換前に Fibre Channel の Connection Type を “Loop” に設定してください。Connection Type を “Loop” に設定していない場合、Fibre Channel ボード交換時の Fibre Channel の初期化に失敗します。

1.7.3 その他の注意事項

- (1) Linux Tough Dump（日立サポート 360 ダンプ取得機能強化サポートオプション提供のツール）を使用している場合、ホットプラグ作業前にツールを一旦停止してください。Linux Tough Dump の停止方法は、『取扱説明書 Linux Tough Dump メモリダンプツール』を参照してください。
- (2) 本手順書で参照する『Hitachi Fibre Channel - Path Control Manager for Linux ユーザーズ・ガイド』の『サポート機能』の『OS稼働中のアダプタ交換機能 (PCI Hot Plug)』に「日立サーバ仮想化機構の LPAR モードでは、本機能は使用できません。」と記載されている場合があります。現在は、使用可能となっておりますので、本手順を実施する際は、本手順書の記載を優先してください。

2

ホットプラグ手順概要

この章ではホットプラグによる交換手順の概要について説明します。

2.1 PCIe ボードの交換手順概要

「表 7 PCIe ボードが搭載される部位」に PCIe ボードが搭載される部位を示します。

以下に示すフローに従いホットプラグによる交換作業を行います。

図において (二重枠)はユーザ作業を、 (一重枠)は保守員による作業を示します。

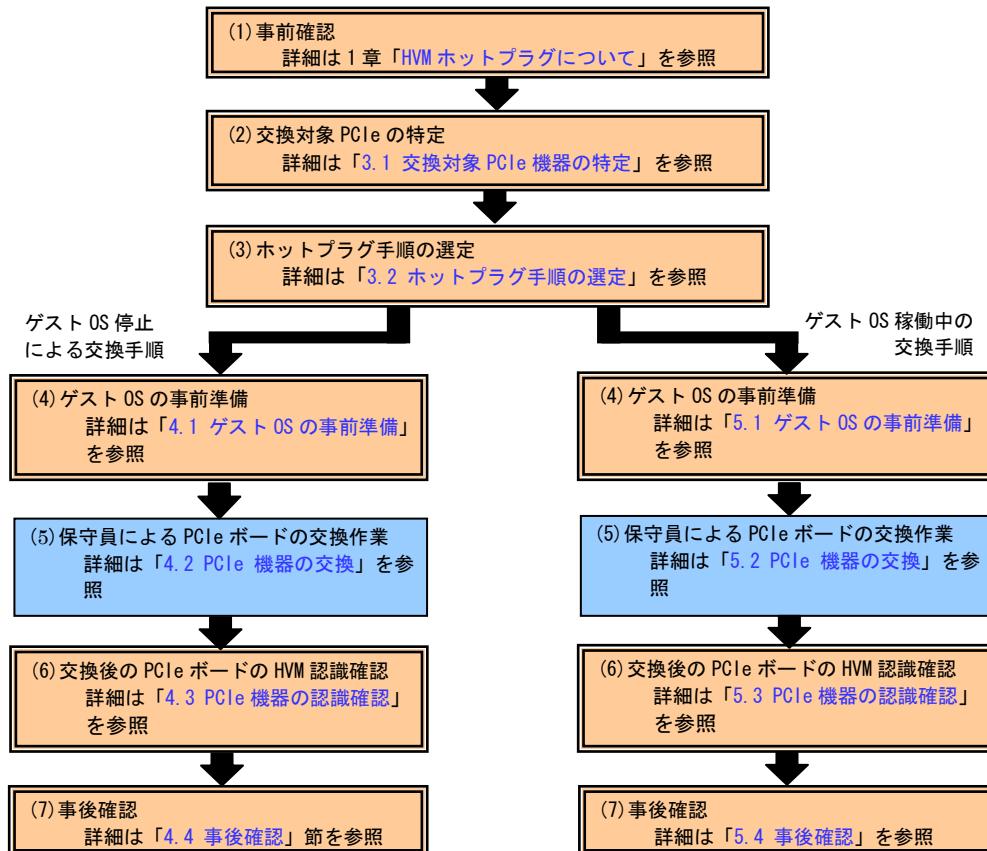


表 7 PCIe ボードが搭載される部位

No.	PCIe ボード搭載部位	PCIe ボード
1	BS2000 I/O スロットモジュール	Fibre Channel ボード
		LAN ボード
2	BS2000 I/O スロット拡張装置	Fibre Channel ボード
		LAN ボード

2.2 BS2000 I/O スロット拡張装置 I/O モジュールの交換手順概要

以下に示すフローに従いホットプラグによる交換作業を行います。

図において (二重枠)はユーザ作業を、 (一重枠)は保守員による作業を示します。

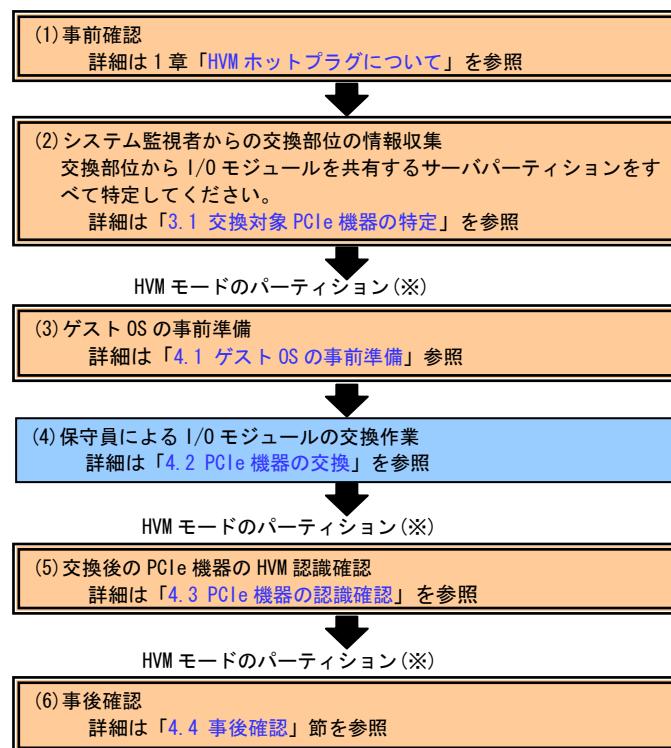


図 3 BS2000 I/O スロット拡張装置 I/O モジュールの交換手順

※交換対象の I/O モジュールを共有するすべてのサーバパーティションが対象となります。

2.3 BS2000 I/O スロット拡張装置接続ケーブルの交換手順概要

以下に示すフローに従いホットプラグによる交換作業を行います。

図において (二重枠)はユーザ作業を、 (一重枠)は保守員による作業を示します。



図 4 BS2000 I/O スロット拡張装置 接続ケーブルの交換手順

※交換対象の接続ケーブルを共有するすべてのサーバパーティションが対象となります。

2.4 BS2000 I/O スロット拡張装置接続ボードの交換手順概要

以下に示すフローに従いホットプラグによる交換作業を行います。

図において (二重枠)はユーザ作業を、 (一重枠)は保守員による作業を示します。



図 5 BS2000 I/O スロット拡張装置 接続ボードの交換手順

※交換対象の接続ボードを共有するすべてのサーバパーティションが対象となります。

3

ホットプラグ手順の選定

この章では、ホットプラグによる PCIe 機器の交換手順の選定について説明します。

以下に交換手順の概略を示します。

ホットプラグによる交換対象となる PCIe 機器は、「[1.3 PCIe 機器の動作環境](#)」を参照してください。

「[1.3 PCIe 機器の動作環境](#)」に記載されている PCIe 機器以外でのホットプラグは実施しないでください。

制限 HVM のファームウェアが 58-6X/78-6X の場合、対象ゲスト OS 停止での交換手順にてホットプラグを実施してください。

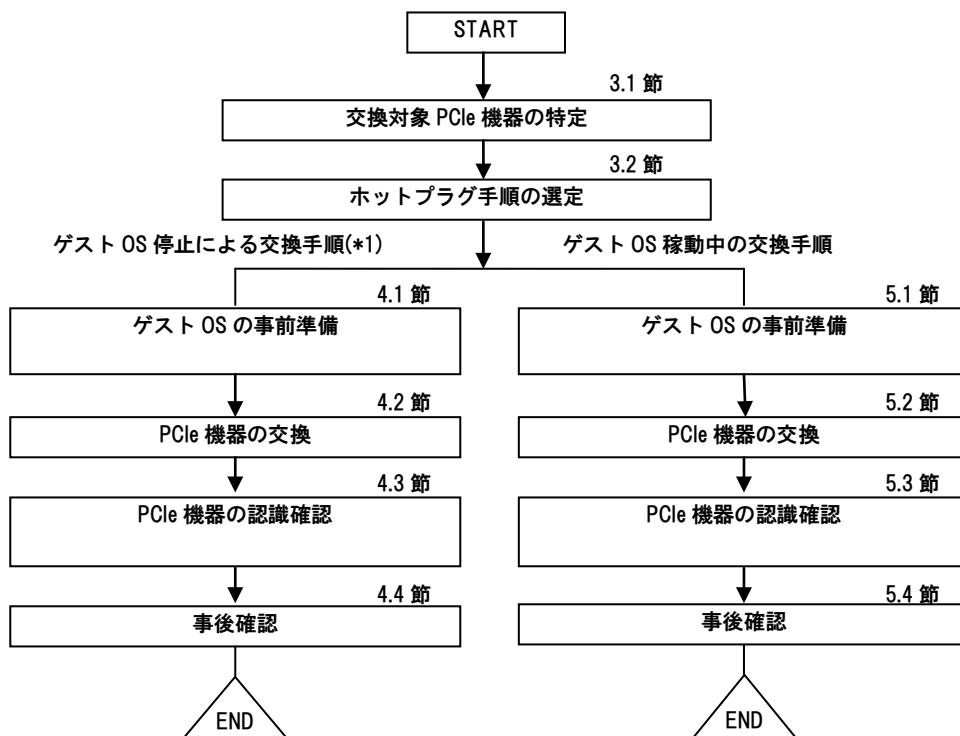


図 6 ホットプラグ手順

*1) I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンさせる必要があります。

...
補足

ゲスト OS が、以下(1)～(3)に示す要因によりハングアップして参照できない場合が考えられます。ゲスト OS を参照できない場合、以下内容の該当有無を確認してください。(3)に関しては、保守員と連携して確認してください。

LPAR が正常に動作していない場合、LPAR を Deactivate 後、再度 Activate を行ない、ゲスト OS が正常に起動することを確認してください。

また、システム監視者に障害通知（ASSIST 通報）の有無を確認し、保守員と連携して搭載位置を特定してください。

- (1) FCSW 機器故障、設定変更に伴う影響
- (2) ゲスト OS のアプリケーションによる影響
- (3) FC ケーブルの断線、接触不良

I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの障害の場合、I/O モジュールに搭載している PCIe ボードはすべて故障しているように見えます。

3.1 交換対象 PCIe 機器の特定

3.1.1 交換対象 PCIe 機器の特定

システム監視者が障害通知（ASSIST 通報）を受けて、お客様作業により PCIe 機器の搭載位置を特定する手順を説明します。お客様作業によりゲスト OS エラーログから PCIe 機器の搭載位置を特定する手順は「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」を参照してください。

システム監視者からの交換部位情報収集

交換対象のハードウェアに関する情報を収集してください。

表 8 交換対象のハードウェアに関する情報

機種	交換部位	情報収集内容
BS2000	交換対象が I/O ボードモジュール スロットに搭載された PCIe ボード の場合	交換対象のハードウェアが接続されているサーバシャー シのシリアル番号
		I/O ボードモジュールスロット番号
		交換対象の PCIe ボードの稼働状態(稼動中/閉塞済)
	交換対象が I/O スロット拡張装置 の I/O モジュール上に搭載された PCIe ボードの場合	交換対象のハードウェアが接続されているサーバシャー シのシリアル番号
		I/O スロット拡張装置のシリアル番号
		交換対象の PCIe ボードが搭載された I/O モジュールの I/O モジュール番号
		PCIe ボードが搭載された I/O モジュールの動作モード
		交換対象の PCIe ボードが搭載された I/O スロット拡張装置 スロット位置
		交換対象の PCIe ボードの稼働状態(稼動中/閉塞済)
	交換対象が I/O スロット拡張装置 の I/O モジュールである場合	交換対象のハードウェアが接続されているサーバシャー シのシリアル番号
		I/O スロット拡張装置のシリアル番号
		交換対象の PCIe ボードが搭載された I/O モジュールの I/O モジュール番号
		PCIe ボードが搭載された I/O モジュールの動作モード
		交換対象の PCIe ボードの稼働状態(稼動中/閉塞済)

交換対象 PCIe ボードと PCIe ボードスロット番号の特定 (I/O ボードモジュールスロットに搭載された PCIe ボードの場合)

以下の手順で交換対象の PCIe ボードを特定してください。

(1) 交換対象 PCIe ボードの特定

システム監視者から情報収集した I/O ボードモジュールスロット番号 x の場合、「x」と一致する Slot# を、PCI Device Information スクリーン上に表示される Slot# から検索し、交換対象の PCIe ボードを特定してください。対象の I/O ボードモジュールスロットが閉塞済の場合、Slot# の末尾に「!」を付加して表示します。以下にシステム監視者から情報収集した I/O ボードモジュールスロット番号が「5」の場合の例を示します。この場合、交換対象の PCIe ボードは、「#4」の列の PCIe ボードとなります。

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	5	1	-
5 Intel Corp.	GbE Controller	E20	1	-
6 Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	I215	S	-

PCI Device Information スクリーンでの PCIe ボード特定の例

(2) 交換対象 PCIe ボードスロット番号の特定

交換対象の PCIe ボードスロット番号は、位置システム監視者から情報収集した I/O ボードモジュールスロット番号 x と同一です。

交換対象 PCIe ボードと PCIe ボードスロット位置情報の特定 (I/O スロット拡張装置 I/O モジュール上に搭載された PCIe ボードの場合)

以下の手順で交換対象の PCIe ボードを特定してください。

(1) 交換対象 PCIe ボードの特定

システム監視者から情報収集した I/O スロット拡張装置のシリアル番号が x の場合、「Ixxy」(yy は 01~15 の任意の数字) と一致する Slot# を、PCI Device Information スクリーン上に表示される Slot# から検索し、交換対象の PCIe ボードを特定してください。対象の I/O ボードモジュールスロットが閉塞済の場合、Slot# の末尾に「!」を附加して表示します。以下にシステム監視者から情報収集した I/O ボードモジュールスロット番号が「2」の場合の例を示します。この場合、交換対象は「#7」の列の PCIe ボードとなります。

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	1	-
5 Intel Corp.	GbE Controller	E20	1	-
6 Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	I215	S	-

PCI Device Information スクリーンでの PCIe ボード特定の例

(2) 交換対象 PCIe ボードスロット番号の特定

交換対象の PCIe ボードスロット番号は、上記(1)で特定した PCIe ボードの PCI Device Information スクリーン上に表示される Slot# 「Ixxy」の「yy」となります。

【3.1.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	交換対象の PCIe 機器が特定できていること。	
2	交換対象の PCIe 機器が PCIe ボードの場合、PCIe ボードの搭載機器 (I/O ボードモジュールスロット、または I/O スロット拡張装置の I/O モジュール) が特定できていること。	
3	交換対象の PCIe 機器が PCIe ボードの場合、PCIe ボードのスロット番号が特定できていること。	

3.1.2 PCIe 機器搭載位置の特定

PCIe 機器の搭載位置は、「図 7 BS2000 サーバシャーシおよび I/O スロット拡張装置」から特定してください。

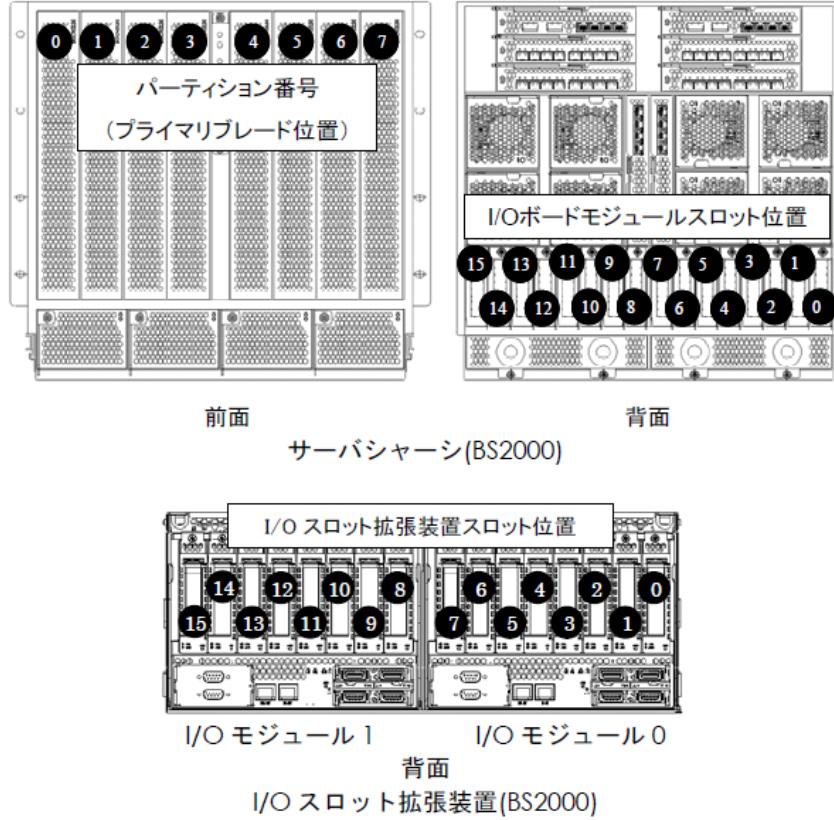


図 7 BS2000 サーバシャーシおよび I/O スロット拡張装置

【3.1.2 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	PCIe 機器の搭載位置 (Slot 番号) および動作モードが特定できていること。	

3.1.3 PCIe ボード動作環境の特定

PCIe 機器動作環境の特定

以下の手順で交換対象 PCIe ボードの動作環境 (*1) を特定してください。

*1 : PCIe ボードの種別、動作ボード、および稼働状態

特定した PCIe ボードから、PCIe ボードの種別 (*2)、動作モード (*3)、および稼働状態 (*4) を特定してください。以下に特定した PCIe ボードが「#7 の列の PCIe ボード」の場合の例を示します。この場合、PCIe ボードの種別は「Fibre Channel カード」、PCIe ボードの動作モードは「共有モード」、PCIe ボードの稼働状態は「稼働中」となります。

PCI Device Information					
# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#	
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-	
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1	
2 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2	
3 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3	
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	1	-	
5 Intel Corp.	GbE Controller	E20	1	-	
6 Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-	
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	I215	S	-	

PCI Device Information スクリーンでの PCIe ボード動作環境特定の例

*1 : PCIe ボードの種別の特定は、以下を参照してください。

Device Name の表示が「GbE Controller」の場合 : LAN カード

Device Name の表示が「Fibre Channel …」の場合 : Fibre Channel カード

*2 : PCIe ボードの動作モードの特定は、以下を参照してください。

LPAR#の表示が数字の場合 : 占有モード

LPAR#の表示が「S」の場合 : 共有モード

*3 : PCIe ボードの稼働状態を特定は、以下を参照してください。

Slot#表示の末尾に「!」がない場合 : 稼働中

Slot#表示の末尾に「!」がある場合 : 閉塞済

【3.1.3 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	交換対象の PCIe 機器が PCIe ボードの場合、PCIe ボードの種別(LAN ボード、または Fibre Channel ボード)が特定できていること。	
2	交換対象の PCIe 機器が PCIe ボードの場合、PCIe ボードの動作モード(占有モード、または共有モード)が特定できていること。	
3	交換対象の PCIe 機器が PCIe ボードの場合、PCIe ボードの稼働状態(稼働中、または閉塞済)が特定できていること。	

3.1.4 ゲスト OS の特定

交換対象の PCIe ボードを使用しているすべての LPAR のゲスト OS を特定してください。

ゲスト OS の特定（占有 LAN ボードまたは、占有 Fibre Channel ボードの場合）

以下の手順で交換対象 PCIe ボードの LPAR で使用しているゲスト OS を特定してください。

- (1) 特定した PCIe ボードから、交換対象の PCIe ボードを使用している LPAR#を特定してください。以下に特定した PCIe ボードが「#4 の列の PCIe ボード」の場合の例を示します。この場合、交換対象の PCIe ボードを使用している LPAR#は「1」となります。

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	5	1	-
5 Intel Corp.	GbE Controller	E20	1	-
6 Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	I215	S	-

PCI Device Information スクリーンでの LPAR#特定の例

- (2) 特定した LPAR#で使用しているゲスト OS を特定してください。

ゲスト OS の特定（共有 LAN ボードの場合）

以下の手順で交換対象 PCIe ボードの LPAR で使用しているゲスト OS を特定してください。

- (1) 特定した PCIe ボードから、交換対象の PCIe ボードの SNIC#を特定してください。以下に特定した PCIe ボードが「#4 の列の PCIe ボード」の場合の例を示します。この場合、交換対象の PCIe ボードを使用している SNIC#は「2」となります。

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U1	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G1	S	1
2 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 8Gbps 2Port (S)	1008	S	-
3 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 8Gbps 2Port (S)	1009		
4 Intel Corp.	GbE Controller	1010	S	2
5 Intel Corp.	GbE Controller	2	S	3

PCIe ボードの
SNIC#

PCI Device Information スクリーンでの SNIC#特定の例

- (2) 任意の LPAR#の Virtual NIC Number (VNIC No.) の行上でカーソルを動かし、下方に表示されている VNIC Information 内の Shared NIC#が(1)で特定した SNIC#と一致する VNIC No.を特定してください。特定した VNIC No.列中の「*」表示以外の LPAR#を特定してください。特定した LPAR#が交換対象の PCIe ボードを使用している LPAR となります。「PageUp」、「PageDown」キーで LPAR#11 以降の情報も表示されますので、注意してください。以下に特定した SNIC#が「2」の場合に LPAR#「1」の VNIC No.の行上でカーソルを動かす例を示します。この場合、交換対象の PCIe ボードを使用しているすべての LPAR は「1」、「4」、「10」、… となります。

# Name	Sta	#VNIC	Device	Virtual NIC Number									
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 W28s2x86	Act	2	NIC2	*	*	2b	3b	*	*	*	*	*	*
2 W28s2x64	Dea	0	NIC2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 W28R2	Dea	0	NIC2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4 W28R2sp1	Act	2	NIC1	*	*	2b	3b	*	*	*	*	*	*
5 R54x86	Dea	2	NIC2	1a	1b	*	*	*	*	*	*	*	*
6 R54x64	Dea	2	NIC2	1a	1b	*	*	*	*	*	*	*	*
7 R57x8	SNIC#2 に 対応する VNIC No.	C2	1a	1b	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8 R57x6		C2	1a	1b	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9 R62x8	SNIC#2 に 対応する VNIC No.	C2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10 R62x6		C2	*	*	2b	3b	*	*					

PCIe ボードの
SNIC#

PCI Device Information スクリーンでの SNIC#特定の例

- (3) 特定したすべての LPAR#で使用しているすべてのゲスト OS を特定してください。

ゲスト OS の特定（共有 Fibre Channel ボードの場合）

以下の手順で交換対象 PCIe ボードの LPAR で使用しているのゲスト OS を特定してください。

- (1) 特定した PCIe ボードから、交換対象の PCIe ボードの Slot#を特定してください。以下に特定した PCIe ボードが「#2 の列の PCIe ボード」の場合の例を示します。この場合、交換対象の PCIe ボードを使用している Slot# は「I008」となります。

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U3	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G3	S	1
2 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 8Gbps 2Port (S)	I008	S	-
3 Intel Corp.	GbE Controller	I010	-	-
4 Intel Corp.	GbE Controller	I011	-	-
5 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 8Gbps 2Port (S)	6	S	-

PCIe ボードの
Slot#

PCI Device Information スクリーンでの SNIC#特定の例

- (2) 特定した Slot#列中の「*」表示以外の LPAR#を特定してください。特定した LPAR#が交換対象の PCIe ボードを使用している LPAR となります。「PageUp」、「PageDown」キーで LPAR#11 以降の情報も表示されますので、注意してください。以下に特定した SNIC#が「I008」の場合の例を示します。この場合、交換対象の PCIe ボードを使用しているすべての LPAR は「1」、「2」、「3」、「4」、…となります。

#	Name	Sta	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	W28s2x86	Act	*	1	*	1						
2	W28R2sp1	Act	*	2	*	2						
3	R54x86	Act	*	3	*	3						
4	R62x64	Act	*	4	*	4						
5	NO_NAME	Dea	*	*	*	*						
6	NO_NAME	Dea	*	*	*	*						
7	NO_NAME	Dea	*	*	*	*						
8	NO_NAME	Dea	*	*	*	*						
9	NO_NAME	Dea	*	*	*	*						
10	NO_NAME	Dea	*	*	*	*						

PCIe ボードの
Slot#

PCI Device Information スクリーンでの SNIC#特定の例

- (3) 特定したすべての LPAR#で使用しているすべてのゲスト OS を特定してください。

【3.1.4 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	交換対象のPCIe機器が割り当てられているすべてのLPARのゲストOSが特定できていること。	

3.2 ホットプラグ手順の選定

3.2.1 ホットプラグ実施の前提条件

HVM ホットプラグの前提条件を「[表 9](#)」に示します。HVM 稼働中のホットプラグを実施する場合、前提条件をすべて満たしている（「[表 9](#)」の確認結果がすべて"Yes"である）必要があります。前提条件を 1 つでも満たしていない場合、ホットプラグは実施しないでください。

表 9 HVM ホットプラグの前提条件


No.	チェック内容	確認結果
1	対象装置が HVM モードで起動して、HVM が動作していること。また、HVM スクリーン操作が可能であること。	Yes / No
2	交換対象 PCIe 機器の動作環境が HVM ホットプラグ機能（物理 HotSwap または論理 HotSwap）に対応していること。 詳細は「 1.3 PCIe 機器の動作環境 」を参照してください。交換対象 PCIe 機器の特定方法は「 3.1 交換対象 PCIe 機器の特定 」を参照してください。	Yes / No
3	各ファームウェアが HVM ホットプラグ機能（物理 HotSwap または論理 HotSwap）に対応していること。 詳細は「 1.4 ファームウェア 」を参照してください。	Yes / No
4	冗長化ソフトを使用している場合、冗長化ソフトがホットプラグ機能に対応していること。 詳細は「 1.5 冗長化ソフトウェア 」を参照してください。	Yes / No
5	閉塞済デバイスの交換をする場合、当該ゲスト OS で事前準備が実施済みであること。 詳細は「 1.6 ゲスト OS 構築時の準備 」を参照してください。	Yes / No

3.2.2 ホットプラグ手順の選定

交換する PCIe 機器の動作環境により、以下のようにホットプラグ手順が異なります。

- (1) ゲスト OS 稼動状態(停止不要)
- (2) 対象ゲスト OS のみシャットダウン(停止要)
- (3) 全ゲスト OS シャットダウン(停止要)

以下のフローにしたがい、ホットプラグ手順を確認してください。ゲスト OS を稼動したまま、ホットプラグが可能な場合、交換対象の PCIe 機器を使用しているアプリケーションを終了してください。

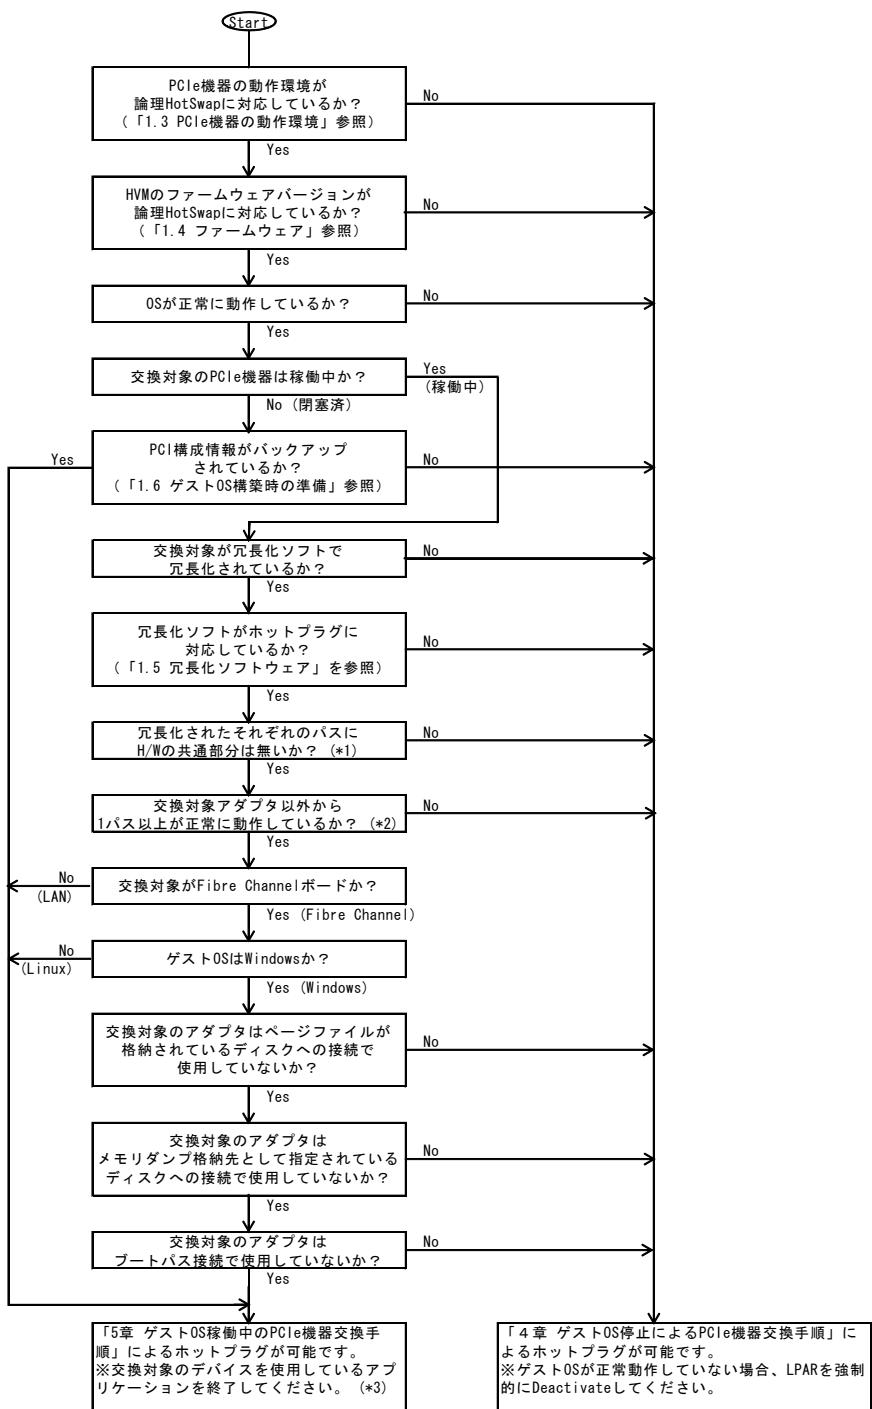

*1 交換対象がI/Oモジュールであれば、別のPCIeボードと冗長化しても同一のI/Oモジュール上に搭載している場合、ゲストOS停止によるPCIe機器交換手順でホットプラグを行ってください。

*2 ホットプラグをしても冗長バスに切り替わり、データディスクとの接続が途切れることがないことを意味します。

*3 LANボードで冗長化していない場合、交換時はネットワーク通信が不可となります。

図 8 ホットプラグ手順の選定

【3.2 節の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	ホットプラグ手順が確定していること。	

4

ゲスト OS 停止による PCIe 機器交換手順

この章では、ゲスト OS 停止時のホットプラグによる PCIe 機器の交換手順について説明します。

4.1 ゲスト OS の事前準備

ホットプラグにおけるゲスト OS の事前準備について説明します。

交換対象 LPAR のゲスト OS、交換対象 PCIe 機器の状態（稼動中または閉塞済）により、事前準備の手順が異なります。交換対象 LPAR のゲスト OS、交換対象 PCIe 機器の状態にあった事前準備を実施してください。

交換対象の PCIe 機器を使用しているすべての LPAR のゲスト OS 上で、以下の手順を実施してください。

4.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Windows)


対象ゲスト OS へのログイン

交換対象 LPAR 上の OS にログインしてください。

チーミング設定情報の取得(Windows2003/2008/2008 R2)

動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

- (1) スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」を選択してください。
- (2) 「ファイル名を指定して実行」画面で “devmgmt.msc” を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。デバイスマネージャ画面が表示されます。
- (3) Intel® PROSet にて LAN のチーミング構成を組んでいる場合、対象デバイスが組み込まれているチーム名を確認してください。(図の例では、チーム名「チーム番号 0」)「[4.4.2 事後確認\(Windows\)](#)」においてチーム名を使用しますのでチーム名を控えてください。

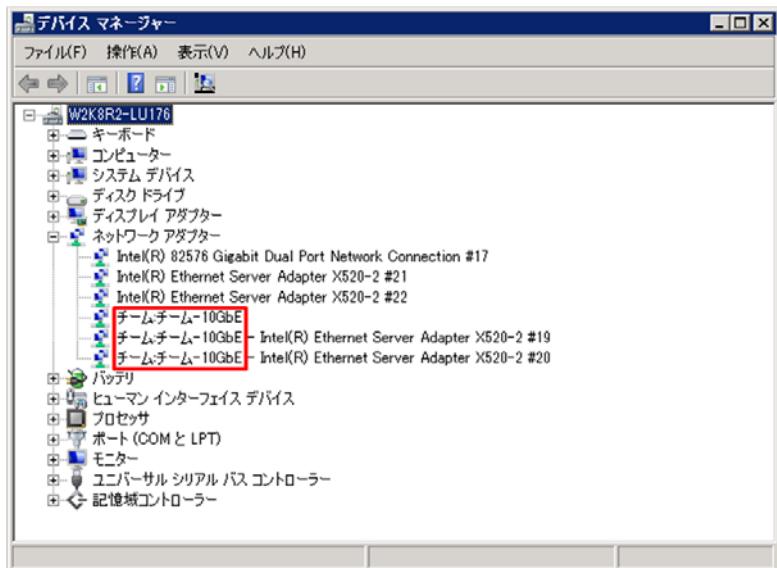


デバイス マネージャ画面(例)

VLAN 設定情報の取得・解除(Windows2003/2008/2008 R2)

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

- (1) スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」を選択してください。
- (2) 「ファイル名を指定して実行」画面で “devmgmt.msc” を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。デバイスマネージャ画面が表示されます。
- (3) “ネットワークアダプタ”的一覧に表示されるデバイスのプロパティを開き、“VLAN”タグを選択し、VLAN 設定情報を確認してください。(図の例では、VLAN 名「VLAN777」、VLAN ID「777」)「4.4.2 事後確認(Windows)」において VLAN の再設定を行う際、VLAN 設定情報を使用しますので VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定情報を選択し、[削除]ボタンをクリックしてください。

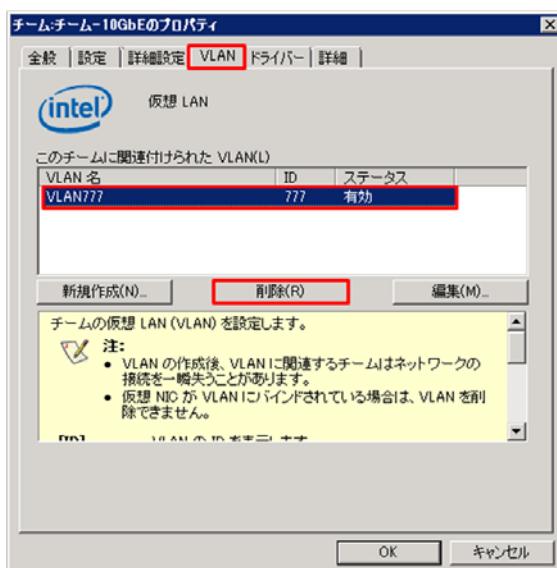


デバイス マネージャ画面(例)

チーミング設定情報の取得、および VLAN 設定情報の取得・解除(Windows2012)


動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

また、動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。


- (1) 「サーバマネージャーメニュー」画面の「ローカルサーバー」をクリック後、「NIC チーミング」をクリックしてください。

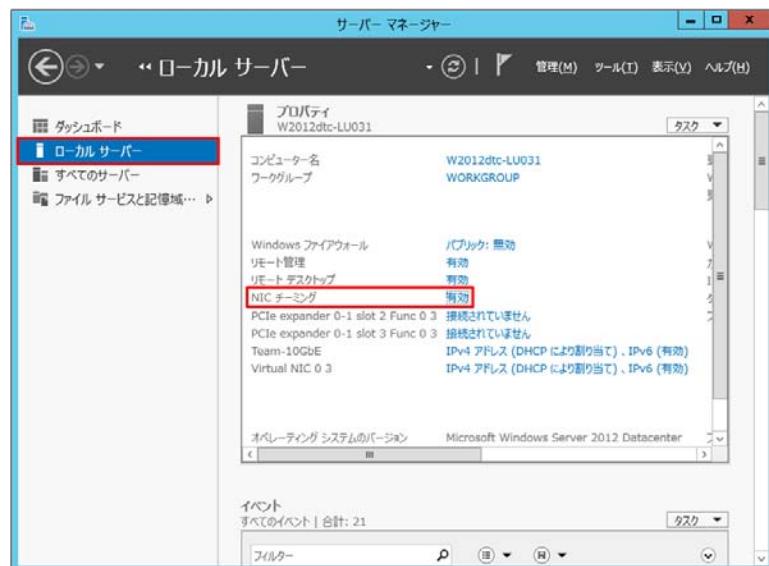

- (2) LAN のチーミング構成を組んでいる場合、「NIC チーミング」画面で「チームインターフェイス」をクリックし、チーム名を確認してください。(図の例では、チーム名「Team-10GbE」)[「4.4.2 事後確認\(Windows\)」](#)においてチーム名を使用しますのでチーム名を控えてください。

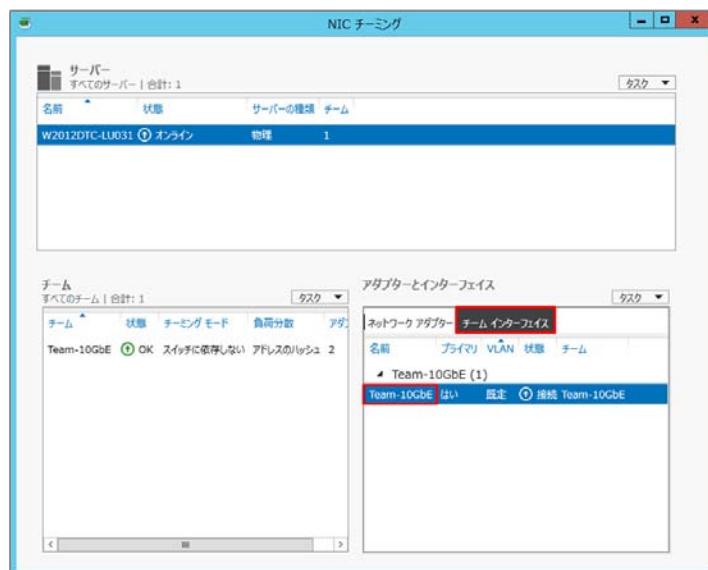

(3) 「チームインターフェイス」の一覧に表示されるチーム名のプロパティを開き、VLAN 設定情報を確認してください。(図の例では、VLAN 名「VLAN777」、VLAN ID「777」) 「[4.4.2 事後確認\(Windows\)](#)」において VLAN の再設定を行う際、VLAN 設定情報を使用しますので VLAN 設定情報を控えてください。また、「VLAN メンバーシップ」で「既定(D)」を選択し、[適用(A)]ボタンをクリックしてください。

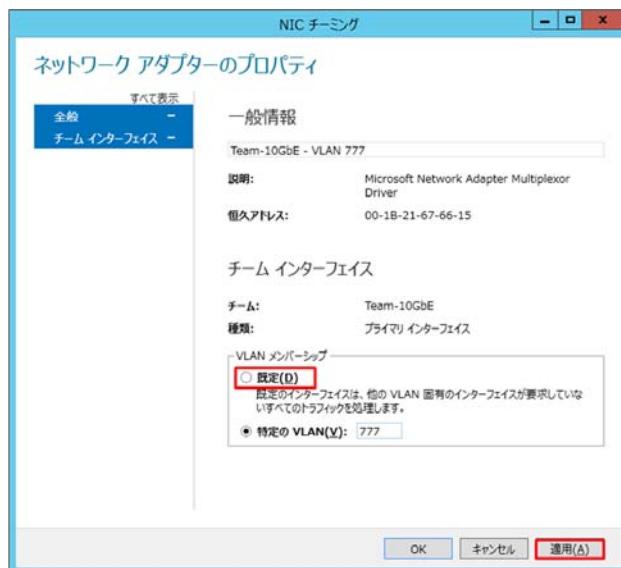

ゲスト OS のシャットダウン

ゲスト OS をシャットダウンしてください。



I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンしてください。

【4.1.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してあること。	
2	動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてあること。	
3	PCIe ボードを交換する場合、対象とするゲスト OS をシャットダウンしていること。 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードのいずれかを交換する場合、全ゲスト OS をシャットダウンしていること。	

4.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Windows)

対象ゲスト OS へのログイン

交換対象 LPAR 上の OS にログインしてください。

PCIe ボード情報の取得

コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、ホットプラグ前の PCIe ボード情報を取得してください。

```
C:\Users\Administrator>cd C:\Hitachi  
C:\Hitachi>cscript show_pcidevlist.vbs > pcidevlist_before_hp.txt
```

チーミング設定情報の取得

動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

- (1) コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、表示されている “Location:” 以降の PCI バス番号とデバイス番号を確認してください。
- (2) Intel® PROSet にて LAN の冗長化構成を組んでいる場合、対象デバイスの組み込まれているチーム名を確認してください（図の例では、チーム名「チーム番号 0」）。[「4.4.2 事後確認\(Windows\)」](#) の項においてチーム名を使用しますのでチーム名を控えてください。

```
C:\Users\Administrator>cd C:\Hitachi  
C:\Hitachi>fc pcidevlist.txt pcidevlist_before_hp.txt  
ファイル pcidevlist.txt と pcidevlist_before_hp.txt を比較しています  
***** pcidevlist.txt  
Device Name: チーム:チーム番号 0 - Intel(R) Gigabit ET Dual Port Server Adapter #73  
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 0  
  
Device Name: チーム:チーム番号 0 - Intel(R) Gigabit ET Dual Port Server Adapter #90  
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 1  
***** pcidevlist_before_hp.txt  
*****
```

VLAN 設定情報の取得・解除

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、交換後に VLAN の再設定を行う必要があります。[「4.4.2 事後確認\(Windows\)」](#) において再設定に必要となる VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

Fibre Channel ボード情報の取得

Fibre Channel ボードを交換する場合、コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、表示されている “Location:” 以降の PCI バス番号とデバイス番号を確認してください。Fibre Channel ボード以外の PCIe ボードを交換する場合、本作業は不要です。

```
C:\Users\Administrator>cd C:\Hitachi  
  
C:\Hitachi>fc pcidevlist.txt pcidevlist_before_hp.txt  
ファイル pcidevlist.txt と pcidevlist_before_hp.txt を比較しています  
***** pcidevlist.txt  
Device Name: Hitachi PCI Fibre Channel Adapter  
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 0  
  
Device Name: Hitachi PCI Fibre Channel Adapter  
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 1  
***** pcidevlist_before_hp.txt  
*****
```

ゲスト OS のシャットダウン

ゲスト OS をシャットダウンしてください。



I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンしてください。

【4.1.2 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、LAN 設定を解除してあること。	
2	動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてあること。	
3	PCIe ボードを交換する場合、対象とするゲスト OS をシャットダウンしてあること。 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードのいずれかを交換する場合、全ゲスト OS をシャットダウンしてあること。	

4.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)

ゲスト OS 構築時準備の実施確認

「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」記載の項目がすべて実施済みであることを確認してください。
未実施である場合、「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」記載の項目をすべて実施してください。

VLAN 設定情報の解除

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

インターフェース名の特定と udev ルールファイルの変更(LAN)

- (1) 動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、以下のコマンドを実行してアダプタポートの情報を表示してください。表示したアダプタポートの情報から「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」または「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」で特定した「Bus 番号」が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名(ethX)を特定し、控えてください。

```
# ls -l /sys/class/net/*	device
```

```
# ls -l /sys/class/net/*	device
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth0/device -> ../../../../../../0000:0f:00.1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth1/device -> ../../../../../../0000:0f:00.1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth2/device -> ../../../../../../0000:1a:00.0
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth3/device -> ../../../../../../0000:1a:00.1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth4/device -> ../../../../../../0000:7f:01.0
```

インターフェース名

Bus 番号

Bus 番号が一致するものを
探してください。

- (2) Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、交換後のデバイスは交換前とは別のデバイス名が付与されます。交換前と同じデバイス名で使用するため、udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)から、該当する LAN ボードに対する設定行をあらかじめ削除してください。udev 機能の詳細については、udev のオンラインマニュアルなどを参照してください。

ゲスト OS のシャットダウン

ゲスト OS をシャットダウンしてください。

!
制限 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンしてください。

【4.1.3 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	「1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)」記載の項目がすべて実施済みであること。 (1) /root/lspci_before.txt に PCIe ボードの情報を取得済であること。 (2) VLAN 設定している場合、VLAN 設定を控えてであること。 (3) チーミング設定している場合、チーミング設定情報を控えてであること。 (4) ゲスト OS が Linux5.x の場合、acipiphp ドライバをロード済であること。	
2	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してあること。	
3	動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、Bus 番号が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名が特定できていること。	
4	ゲスト OS が Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、udev ルールファイルを変更済であること。	
5	PCIe ボードを交換する場合、対象とするゲスト OS をシャットダウンしてあること。 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードのいずれかを交換する場合、全ゲスト OS をシャットダウンしてあること。	

4.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)

ゲスト OS 構築時準備の実施確認

「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」記載の項目がすべて実施済みであることを確認してください。
未実施である場合、ホットプラグ作業を中止してください。

VLAN 設定情報の解除

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

インターフェース名の特定と udev ルールファイルの変更(LAN)

- (1) 動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、以下のコマンドを実行してアダプタポートの情報を表示してください。表示したアダプタポートの情報から「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」または「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」で特定した「Bus 番号」が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名(ethX)を特定し、控えてください。

```
# ls -l /sys/class/net/*	device > /root/Islan_before.txt  
# diff /root/Islan_before.txt /root/Islan_before2.txt
```

```
# ls -l /sys/class/net/*	device > /root/Islan_before2r.txt  
# diff /root/Islan_before.txt /root/Islan_before2r.txt  
< lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth0/device -> ../../0000:0f:00.0  
< lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth1/device -> ../../0000:0f:00.1
```

インターフェース名

Bus 番号

Bus 番号が一致するものを
探してください。

- (2) Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、交換後のデバイスは交換前とは別のデバイス名が付与されます。交換前と同じデバイス名で使用するため、udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)から、該当する LAN ボードに対する設定行をあらかじめ削除してください。udev 機能の詳細については、udev のオンラインマニュアルなどを参照してください。

ゲスト OS のシャットダウン

ゲスト OS をシャットダウンしてください。

!
制限 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンしてください。

【4.1.4 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	「1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)」記載の項目がすべて実施済みであること。 (1) /root/lspci_before.txt に PCIe ボードの情報を取得済であること。 (2) VLAN 設定している場合、VLAN 設定を控えてであること。 (3) チーミング設定している場合、チーミング設定情報を控えてであること。 (4) ゲスト OS が Linux5.x の場合、acipiph ドライバをロード済であること。	
2	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してあること。	
3	動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、Bus 番号が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名が特定できていること。	
4	ゲスト OS が Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、udev ルールファイルを変更済であること。	
5	PCIe ボードを交換する場合、対象とするゲスト OS をシャットダウンしてあること。 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードのいずれかを交換する場合、全ゲスト OS をシャットダウンしてあること。	

4.2 PCIe 機器の交換

4.2.1 保守員による PCIe 機器の交換

保守員による PCIe 機器の交換について説明します。

保守員による PCIe 機器の交換

交換する PCIe 機器を使用しているすべての LPAR で事前準備が完了したら、保守員に連絡し PCIe 機器の交換を実施してください。



交換する PCIe 機器を使用しているすべてのゲスト OS がシャットダウンしていることを確認してください。

【4.2.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	PCIe 機器の交換が実施されていること。	
2	ケーブルの接続が実施されていること。	

4.3 PCIe 機器の認識確認

4.3.1 PCIe 機器の HVM 認識確認(Windows/Linux 共通)

PCIe 機器交換後の HVM 認識確認について説明します。

PCIe 機器の HVM 認識確認

(1) HVM スクリーンの HVM System Logs スクリーンによりイベントログを確認し、ホットプラグが正常に完了していることを確認してください。ホットプラグが正常に完了している場合、以下の 2 つのイベントログが採取されます。ただし、PCIe 障害閉塞時は、“Host PCI HotAdd successes.” のみが採取されます。

```
+-----+  
|+- HVM System Logs ----- All level ---+  
|| Level Date      Time     Event  
|| Info. 2011/02/05 15:30:32 Host PCI HotAdd succeeded.  
|| Info. 2011/02/05 15:27:31 Host PCI HotRemove succeeded.  
|| Info. 2011/02/05 15:16:14 HVM detected available Shared FC Link.  
|| Info. 2011/02/05 15:16:11 HVM detected available Shared FC Link.  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
|+-----+  
+-----+  
| Esc:Menu |  
+-----+
```

補足

“Host PCI HotRemove succeeded.” や “Host PCI HotAdd succeeded.” のイベントログが採取されない場合、7 章の「[トラブルシューティング](#)」を参照してください。

(2) PCIe 機器の交換後は、HVM の PCI Device Assignment スクリーンで、デバイスの列の冒頭に “!” が無いことを確認してください。また、PCI Device Information スクリーンでは、Slot 番号の部分に “!” が無いことを確認してください。無い場合、ホットプラグが正常に完了していることを意味します。以下に交換対象の PCIe 機器が Fibre Channel ボードで動作モードが占有モードの場合の PCI Device Assignment スクリーンと PCI Device Information スクリーンでの表示画面例を示します。PCIe 機器が LAN ボード、または動作モードが共有モードの場合も同様に確認してください。

PCI Device Assignment																	
PCI Device#:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Type:		U	N	N	N	F	N	N	F								
Schd:		E	S+	S+	S+	D+	D+	D+	D+								
#	Name	Sta	A	-	-	*	*	*	*	-							
1	LPAR1	Dea	A	-	-	*	*	*	*	-							
2	LPAR2	Dea	A	-	-	A	A	*	-								
3	LPAR3	Dea	A	-	-	*	*	*	*	-							
4	LPAR4	Act	A	-	-	*	*	*	*	-							
5	LPAR5	Act	A	-	-	*	*	R	-								
6	LPAR6	Dea	A	-	-	*	*	*	*	-							
7	LPAR7	Dea	A	-	-	*	*	*	*	-							
8	LPAR8	Dea	A	-	-	*	*	*	*	-							
9	LPAR9	Dea	A	-	-	A	*	*	-								
10	LPAR10	Dea	A	-	-	*	*	*	*	-							
[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down																	
Selected PCI Device Information																	
#	Vendor	Device Name	Slot#	Bus#	Dev#	Func#											
0	Intel Corp.	USB Controller	U3	0	1d	0											
F5:Attach/Detach F10:Update PCI Dev Schd F11:Left F12:Right Esc:Menu																	

PCI Device Assignment 画面(例)

PCI Device Information					
#	Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0	Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1	Intel Corp.	GbE Controller	4	S	-
2	Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S	-
3	Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S	-
4	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	M	-
5	Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-
6	Intel Corp.	GbE Controller	E20	5	-
7	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	E21	S	^
[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down					
Esc:Menu					

PCI Device Information 画面(例)

PCIe 機器の交換中(Hot Remove)は、HVM スクリーンの PCI Device Assignment スクリーンではデバイス列の冒頭に “!” が付きます。
また、PCI Device Information スクリーンでは、Slot 番号の部分に “!” が付きます。

PCI Device Assignment												
PCI Device#:												
Type: U N N N F N N F												
Schd: E S+ S+ S+ D+ D+ D+ S+												
#	Name	Sta										
1	LPAR1	Dea	A	-	-	-	*	*	*	*	-	-
2	LPAR2	Dea	A	-	-	-	A	A	*	-	-	-
3	LPAR3	Dea	A	-	-	-	*	*	*	*	-	-
4	LPAR4	Act	A	-	-	-	*	*	*	*	-	-
5	LPAR5	Act	A	-	-	-	*	*	R	-	-	-
6	LPAR6	Dea	A	-	-	-	*	*	*	*	-	-
7	LPAR7	Dea	A	-	-	-	*	*	*	*	-	-
8	LPAR8	Dea	A	-	-	-	*	*	*	*	-	-
9	LPAR9	Dea	A	-	-	-	A	*	*	-	-	-
10	LPAR10	Dea	A	-	-	-	*	*	*	*	-	-

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

Selected PCI Device Information												
#	Vendor	Device Name	Slot#	Bus#	LPAR#	SNIC#						
3	Intel Corp.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5!	30	S							

F5:Attach/Detach F10:Update PCI Dev Schd F11:Left F12:Right Esc:Menu

PCI Device Assignment 画面(例)

PCI Device Information						
#	Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#	
0	Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-	-
1	Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1	-
2	Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S		
3	Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S		
4	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5!	M		
5	Intel Corp.	GbE Controller	E20	2		
6	Intel Corp.	GbE Controller	E20	5	-	-
7	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	E21	S	^	-

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

Esc:Menu

PCI Device Information 画面(例)

【4.3.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	稼動中のデバイス交換の場合、HVM のイベントログで交換対象のスロットに対する “Host PCI HotRemove succeeded.” と “Host PCI HotAdd succeeded.” の 2 つのイベントログが採取されていること。 閉塞時のデバイス交換の場合、HVM のイベントログで交換対象のスロットに対する “Host PCI HotAdd succeeded.” のみのイベントログが採取されていること。	
2	PCIe 機器の交換後は、HVM の PCI Device Assignment スクリーンでは、Activate 状態の LPAR の状態に “!” が無いこと。	

4.4 事後確認

4.4.1 事後確認(Windows/Linux 共通)

ホットプラグによる交換後の事後確認について説明します。

ここでは、ケーブル接続が正常にリンクアップしているかを確認してください。ただし、動作モードが共有モードの場合のみ HVM スクリーン (System Service State) 画面で確認することができます。

■ Fibre Channel ボードの場合（動作モードが共有モードの場合）

HVM の System Service State スクリーンの Shared PCI Device Port State ①部分が、“D” (LinkDown) から “A” (Available) の状態になることを確認してください。

■ LAN ボードの場合（動作モードが共有モードの場合）

HVM の System Service State スクリーンの Shared PCI Device Port State ①部分が、“D” (LinkDown) から “U” (LinkUp) の状態になることを確認してください。

```
+-- System Service State
|+- System Service
| |-- Virtual LAN Segment State
| | |-- PORT#/NIC# : V 1 2 3 4 5 6
| | |   a : D A D
| | |   b : D A D
| | |   c : D
| | |   d : D
| |-- Force Recovery
|+- Hardware Component
| |-- Internal Path State
| | |-- BMC : RUN Connect:Success Link:Yes
|+- Shared PCI Device Port State
| |-- TYPE : N F N
| |-- NIC# : 1 - 2
| |-- PORT#/SLOT# : G5 1000 1001
| | |-- 0 : U A U
| | |-- 1 : D A U
| | |-- 2 :
| | |-- 3 : (1)
```

System Service State 画面(例)

動作モードが占有モードの場合、HVM スクリーン画面では確認することができません。

直接、交換した PCIe 機器に対して割り当てている LPAR を Activate してゲスト OS が起動することを確認してください。ゲスト OS が起動することにより、Fibre Channel ボードがリンクアップしていることを判断できます。LAN ボードの場合、ゲスト OS 上から疎通確認してください。または、保守員に PCIe ボードのランプ状態が正常であるかを確認してください。

次に、ゲスト OS の事後設定を行ないます。ゲスト OS が Windows の場合、「[4.4.2 事後確認\(Windows\)](#)」へ、Linux の場合、「[4.4.3 事後確認\(Linux\)](#)」へ進んでください。

【4.4.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	Fibre Channel ボードの場合、ケーブル接続後、System Service State Screen で FC ケーブルが接続された共有 FC ポートの状態が “A” の状態になること。	
2	LAN ボードの場合、ケーブル接続後、System Service State Screen で LAN ケーブルが接続された共有 LAN ポートの状態が “U” の状態になること。	

4.4.2 事後確認(Windows)


ホットプラグによる交換後の事後設定について説明します。

交換した PCIe 機器を使用しているすべての LPAR を Activate して、以下の手順を実施してください。

制限 I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ポートの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンする必要があります。交換前に Activate していた LPAR を対象に Activate する必要があります。

Fibre Channel ボードの事後確認


デバイスマネージャから交換した「Hitachi PCI Fibre Channel Adapter」のプロパティを開いてください。全般タブの「デバイスの状態」を確認し、交換後のデバイスが正常に動作していることを確認してください。PCI Bus 番号は「[8.1.2 PCI Bus 番号の特定\(Windows/Fibre Channel ボード\)](#)」で確認した内容であるか確認してください。

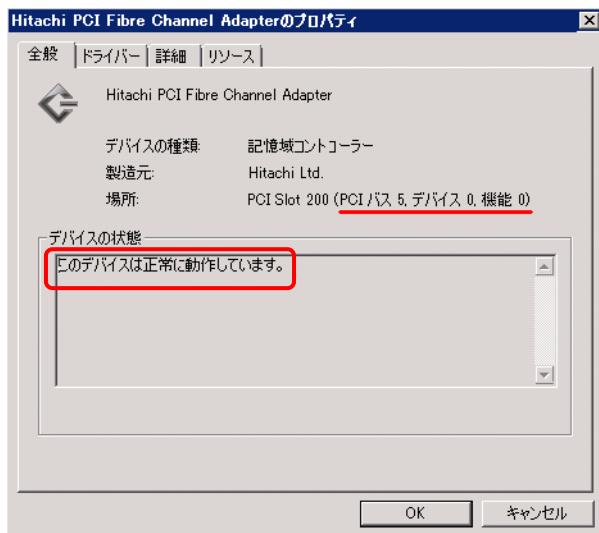

Fibre Channel アダプタのプロパティ画面(例)


LAN ボードの事後確認

- (1) デバイス マネージャを開き、ネットワークアダプタに表示されるデバイスに交換したデバイス名があることを確認してください。以下の例では、“Intel(R) PRO/1000 MF Dual Port Network Connection #7”を示します。

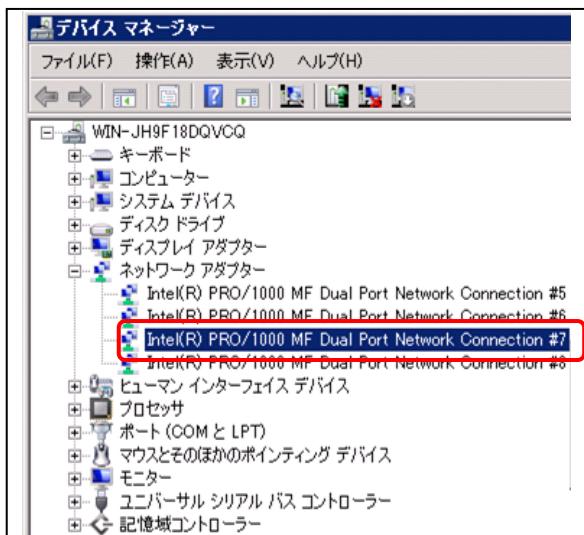


デバイスマネージャ画面(例)

- (2) 対象デバイスのプロパティを開き、全般タブの「場所」に表示されている PCI Bus 番号が交換前と同じに認識されていることを確認してください。また「デバイスの状態」を確認し、交換後のデバイスが正常に動作していることを確認してください。

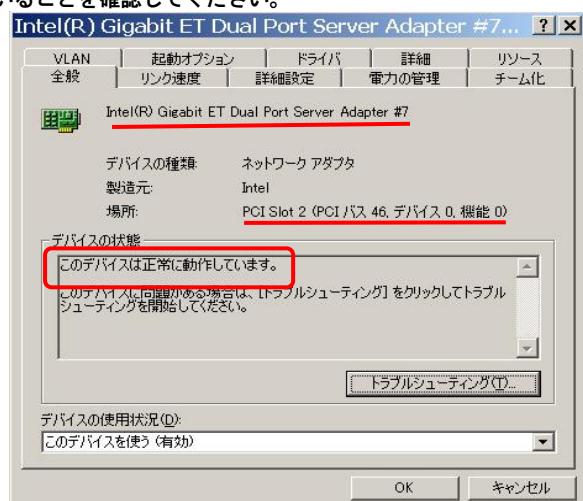

LAN アダプタのプロパティ画面(例)

(3) 動作モードが占有モードでチーミング設定していた LAN ボードを交換した場合、チーミング設定を確認してください。「4.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Windows)」または「4.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Windows)」で控えたチームに組み込まれていることを確認してください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換した場合、チーミング設定の確認は不要です。

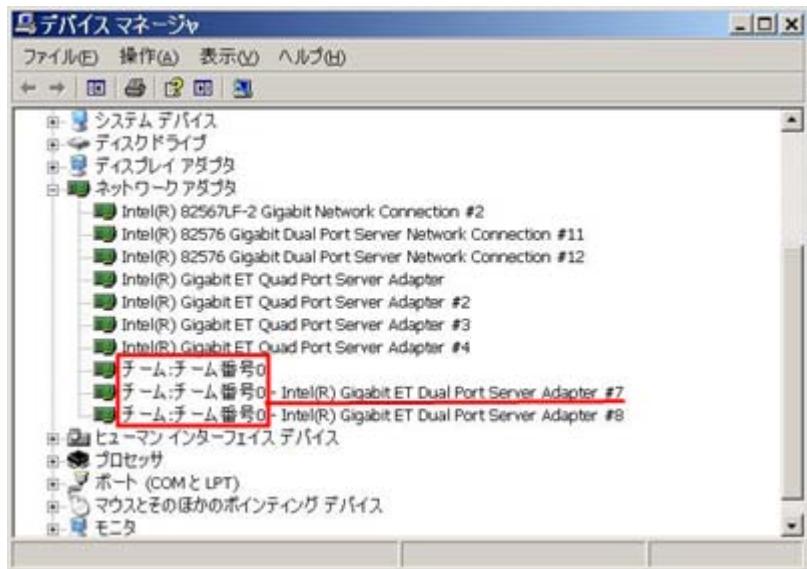

デバイス マネージャ画面(例)

(4) 動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定を再設定してください。VLAN 設定情報は、「4.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Windows)」または「4.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Windows)」で控えた内容を設定してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定は不要です。

【4.4.2 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	交換した PCIe 機器に対して割り当てている LPAR を Activate 実施すること。	
2	動作モードが占有モードでチーミング設定していた LAN ボードを交換した場合、交換前と同一のチーム名でチーミングが設定されていること。	
3	動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN を再設定すること。	

4.4.3 事後確認(Linux)

ホットプラグによる交換後の事後設定について説明します。

交換した PCIe 機器を使用しているすべての LPAR を Activate して、以下の手順を実施してください。



I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ポートの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンする必要があります。交換前に Activate していた LPAR を対象に Activate する必要があります。

PCIe ボード情報の事後確認

「1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)」または「4.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)」で取得した PCIe ボード情報(lspci_before.txt)、LAN ボード情報(lslan_before.txt)を用いて、PCIe ボードの交換後に取得する PCIe ボード情報の内容を比較して、交換前と同一の PCIe ボードが接続されていることを確認するための手順を示します。

なお、本手順では交換前と交換後の PCIe ボード情報、LAN ボード情報はそれぞれ以下に示したファイルに保存されていることを前提とします。

- (a) 交換前の PCIe ボード情報 : /root/lspci_before.txt
- (b) 交換後の PCIe ボード情報 : /root/lspci_after.txt
- (c) 交換前の LAN ボード情報 : /root/lslan_before.txt
- (d) 交換後の LAN ボード情報 : /root/lslan_after.txt

(1) LAN ボード交換後のデバイス確認 (Linux6.x)

- (a) 「4.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)」、または「4.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)」で控えたインターフェース名(ethX)と Bus 番号の対応が、同じであることを確認してください。以下に交換対象の LAN ボードのインターフェース名が「eth0」と「eth1」である場合のコマンド実施例を示します。

```
# ls -l /sys/class/net/eth0/device  
# ls -l /sys/class/net/eth1/device
```

インターフェース名と Bus 番号の対応を確認してください。

```
# ls -l /sys/class/net/eth0/device  
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth0/device -> ../../0000:0f:00.1  
# ls -l /sys/class/net/eth1/device  
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth1/device -> ../../0000:0f:00.0
```

インターフェース名と Bus 番号の対応を確認してください。

- (b) 「4.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)」、または「4.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)」で控えたインターフェース名(ethX)と Bus 番号の対応が異なる場合、以下のコマンド結果から該当 LAN ボードの MAC アドレスを確認し、udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)を、MAC アドレスに対応するインターフェース名(ethX)に変更してください。以下に交換対象の LAN ボードのインターフェース名が「eth0」と「eth1」である場合のコマンド実施例を示します。

```
# ifconfig -a | grep eth0  
# ifconfig -a | grep eth1
```

```
# ifconfig -a | grep eth0  
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:21:62:5C:B0  
# ifconfig -a | grep eth1  
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:21:62:5C:B1
```

(c) udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)を変更した場合は、以下のコマンドを実施して、udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)の変更を適用してください。

```
# udevadm control --reload-rules  
# start_udev
```

(2) 交換後の PCIe ボード情報の取得

PCIe ボード交換後に PCIe ボード情報を取得する手順は、PCIe ボード交換前に PCIe ボード情報を取得する手順と同様です。「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」の「(1)PCIe ボード情報の取得」を参考にして、PCIe ボード情報(lspci_after.txt)を取得してください。

```
# /sbin/lspci -vt > /root/lspci_after.txt
```

(3) 交換前後の PCIe ボード情報の比較

交換前の PCIe ボード情報(/root/lspci_before.txt)と交換後の PCIe ボード情報(/root/lspci_after.txt)の出力内容に差分がないことを確認するため、以下のコマンドを実行してください。

```
# /usr/bin/diff /root/lspci_before.txt /root/lspci_after.txt
```

上記コマンドの実行結果として何も出力しないことを確認してください。何も出力がない場合、情報が一致していることを意味します。上記コマンドの実行結果として文字列を出力した場合、PCIe ボードが正しく交換されているか保守員に確認してください。

(4) 交換後の LAN ボード情報の取得

LAN ボード交換後に LAN ボード情報を取得する手順は、LAN ボード交換前に LAN ボード情報を取得する手順と同様です。「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」の「(1)PCIe ボード情報の取得」を参考にして、LAN ボード情報(lslan_after.txt)を取得してください。

```
# ls -l /sys/class/net/*/*device > /root/lslan_after.txt
```

(5) 交換前後の LAN ボード情報の比較

交換前の LAN ボード情報(/root/lslan_before.txt)と交換後の LAN ボード情報(/root/lslan_after.txt)の出力内容に差分がないことを確認するため、以下のコマンドを実行してください。

```
# /usr/bin/diff /root/lslan_before.txt /root/lslan_after.txt
```

上記コマンドの実行結果として何も出力しないことを確認してください。何も出力がない場合、情報が一致していることを意味します。上記コマンドの実行結果として文字列を出力した場合、LAN ボードが正しく交換されているか保守員に確認してください。

LAN ボードの事後確認

- (1) ご使用の冗長化ソフトウェア製品ごとに設定を実施してください。
 - HA Network Driver for Linux
『取扱説明書 HA Network Driver for Linux 高信頼ネットワーク二重化機能』に記載の『ホットプラグ利用時の注意事項』を参照し、事後設定を実施してください。
- (2) チーミング設定していた LAN ボードを交換した場合、チーミング設定を確認してください。「[4.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備\(Linux\)](#)」または「[4.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備\(Linux\)](#)」で控えたチームに組み込まれていることを確認してください。チーミング設定していない LAN ボードを交換した場合、チーミング設定の確認は不要です。
- (3) 動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定を再設定してください。動作モードが共有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定を確認してください。VLAN 設定情報は、「[4.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備\(Linux\)](#)」または「[4.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備\(Linux\)](#)」で控えた内容を設定してください。VLAN 設定していない LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定および確認は不要です。

Fibre Channel ボードの事後確認

- (1) ご使用の冗長化ソフトウェア製品ごとに設定を実施してください。
 - Hitachi Fibre Channel – Path Control Manager for Linux
『Hitachi Fibre Channel - Path Control Manager for Linux ユーザーズガイド』に記載の『パスのオフライン／オンライン手順』を参照し、事後設定を実施してください。
 - Dynamic Link Manager Software
ソフトウェア添付資料『Hitachi Dynamic Link Manager Software ユーザーズガイド (Linux(R)用)』に記載の、以下の手順を実施してください。
『HBA の交換』の交換手順 7 以降にて、HBA の交換後にホストを再起動した場合、『HBA の交換』—『ホスト再起動後のパス情報の更新』に示す手順を実行して、パスの情報を更新してください。

【4.4.3 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	交換した PCIe 機器に対して割り当てている LPAR を Activate 実施すること。	
2	動作モードが占有モードの LAN ボードの場合、交換前後のインターフェース名と Bus 番号が同一であること。	
3	交換前後の PCIe ボード情報の比較結果が一致していること。	
4	交換前後の LAN ボード情報の比較結果が一致していること。	
5	冗長化ソフトウェア製品ごとの設定が完了していること。	
6	交換した PCIe 機器がチーミング設定していた LAN ボードの場合、チーミング設定を再設定すること。	
7	動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードの場合、VLAN 設定を再設定すること。 動作モードが共有モードで VLAN 設定していた LAN ボードの場合、VLAN 設定を確認すること。	

5

ゲスト OS 稼動中の PCIe 機器交換手順

この章では、ゲスト OS 稼動中のホットプラグによる PCIe 機器の交換手順について説明します。

5.1 ゲスト OS の事前準備

ホットプラグにおけるゲスト OS の事前準備について説明します。

交換対象 LPAR のゲスト OS、交換対象 PCIe 機器の状態（稼動中または閉塞済）により、事前準備の手順が異なります。交換対象 LPAR のゲスト OS、交換対象 PCIe 機器の状態にあった事前準備を実施してください。

交換対象の PCIe 機器を使用しているすべての LPAR のゲスト OS 上で、以下の手順を実施してください。

5.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Windows)

バックアップソフトの停止

交換対象デバイスをバックアップソフトで利用している場合、バックアップソフトのサービスを停止させてください。サービスの停止方法については、6章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。バックアップソフトを停止しない場合、バックアップソフトのエラーメッセージがシステムログに出力されます。


対象ゲスト OS へのログイン

交換対象 LPAR 上の OS にログインしてください。

チーミング設定情報の取得(Windows2003/Windows2008/Windows2008 R2)

動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

- (1) スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」を選択してください。
- (2) 「ファイル名を指定して実行」画面で “devmgmt.msc” を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。デバイスマネージャ画面が表示されます。
- (3) Intel® PROSet にて LAN のチーミング構成を組んでいる場合、対象デバイスが組み込まれているチーム名を確認してください。(図の例では、チーム名「チーム番号 0」)[「5.4.2 事後確認 \(Windows\)」](#)においてチーム名を使用しますのでチーム名を控えてください。

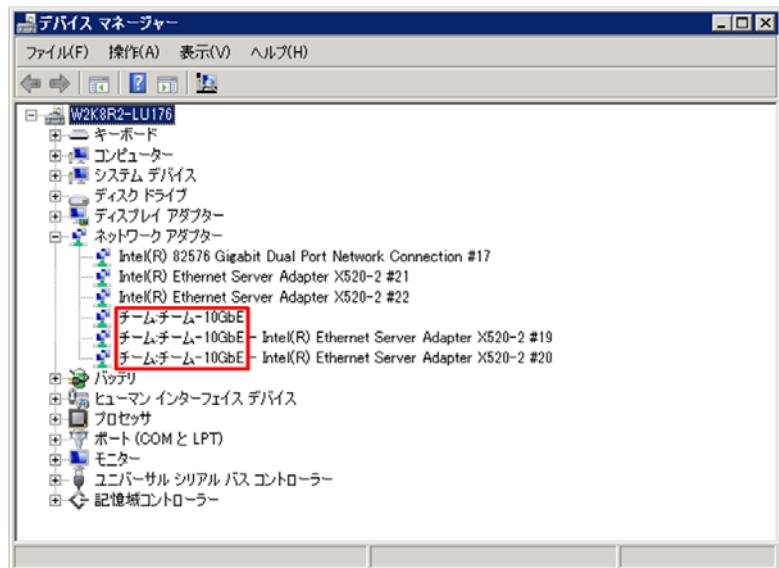


デバイス マネージャ画面(例)

VLAN 設定情報の取得・解除(Windows2003/Windows2008/Windows2008 R2)

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

- (1) スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」を選択してください。
- (2) 「ファイル名を指定して実行」画面で “devmgmt.msc” を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。デバイスマネージャ画面が表示されます。
- (3) “ネットワークアダプタ”的一覧に表示されるデバイスのプロパティを開き、“VLAN” タブを選択し、VLAN 設定情報を確認してください。(図の例では、VLAN 名「VLAN777」、VLAN ID「777」「[5.4.2 事後確認 \(Windows\)](#)」において VLAN の再設定を行う際、VLAN 設定情報を使用しますので VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定情報を選択し、[削除]ボタンをクリックしてください。

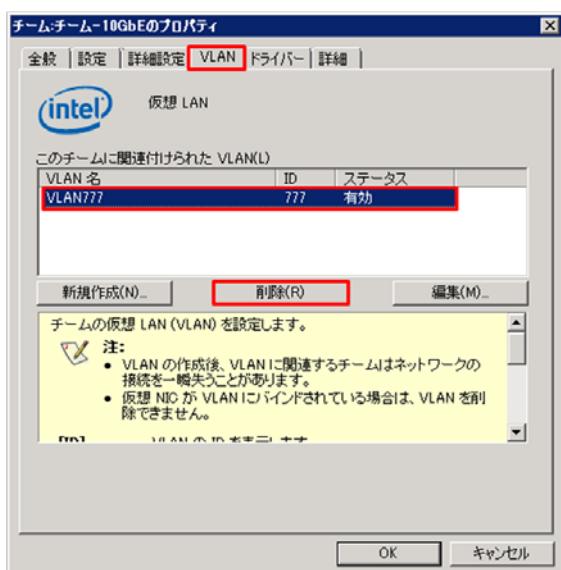


デバイス マネージャ画面(例)

チーミング設定情報の取得、および VLAN 設定情報の取得・解除(Windows2012)


動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

また、動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。


- (1) 「サーバマネージャメニュー」画面の「ローカルサーバー」をクリック後、「NIC チーミング」をクリックしてください。

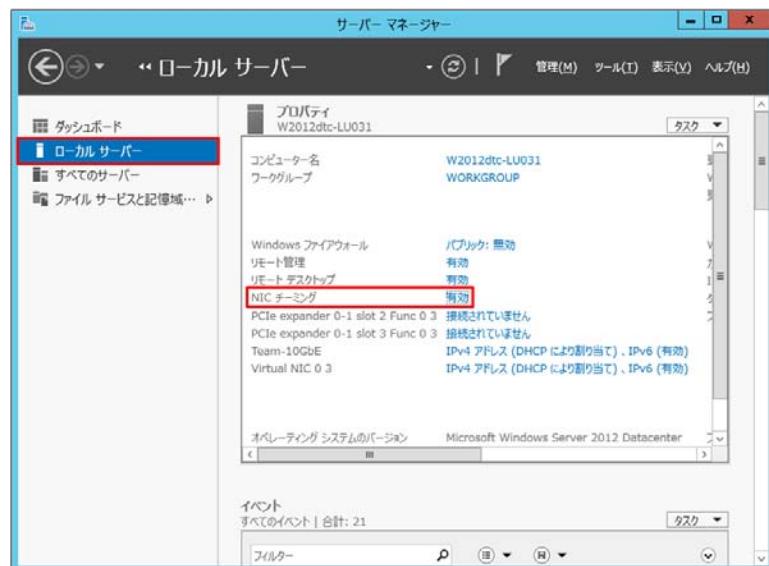

- (2) LAN のチーミング構成を組んでいる場合、「NIC チーミング」画面で「チームインターフェイス」をクリックし、チーム名を確認してください。(図の例では、チーム名「Team-10GbE」「[5.4.2 事後確認 \(Windows\)](#)」においてチーム名を使用しますのでチーム名を控えてください。

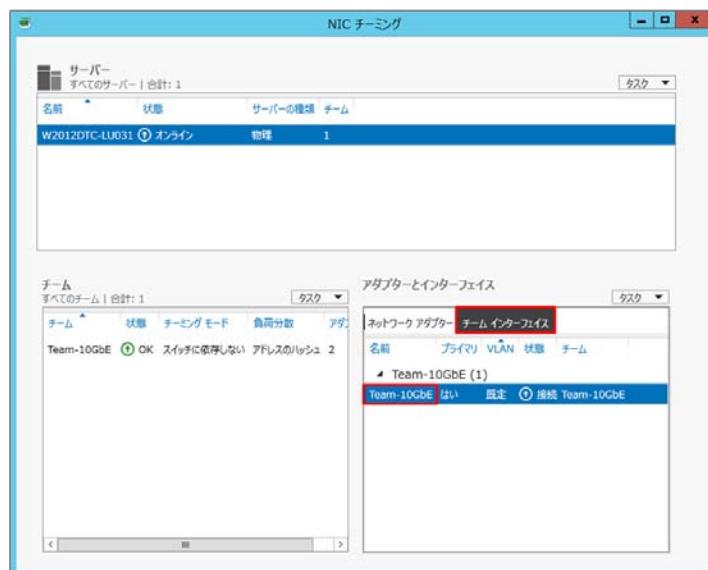

(3) 「チームインターフェイス」の一覧に表示されるチーム名のプロパティを開き、VLAN 設定情報を確認してください。(図の例では、VLAN 名「VLAN777」、VLAN ID「777」) 「[5.4.2 事後確認 \(Windows\)](#)」において VLAN の再設定を行う際、VLAN 設定情報を使用しますので VLAN 設定情報を控えてください。また、「VLAN メンバーシップ」で「既定(D)」を選択し、[適用(A)]ボタンをクリックしてください。

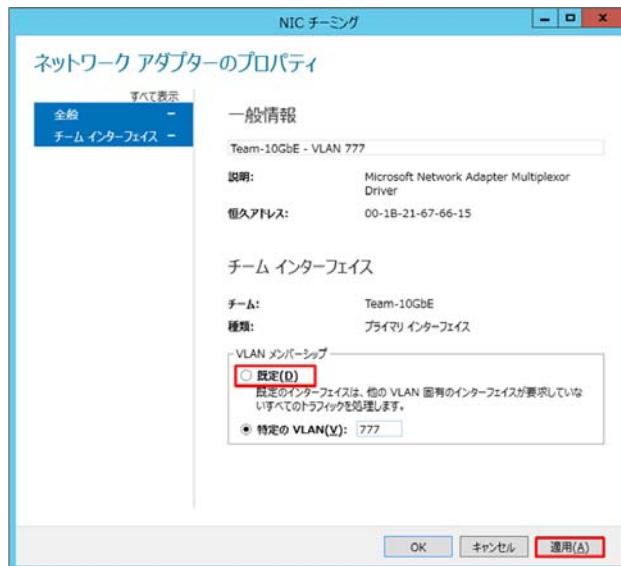

errord サービスの停止


対象 PCIe 機器が Fibre Channel ボードの場合、メニューの「スタート」 - 「管理ツール」 - 「サービス」を選択し、errord のサービスを停止してください。errord のサービスが無い場合、本作業は不要です。



対象 PCIe 機器の取り外し

動作モードが占有モードの LAN ボード、または Fibre Channel ボードを交換する場合、対象 PCIe 機器の取り外しを実施してください。対象 PCIe 機器の取り外し手順はゲスト OS 種によって、異なる場合があります。ゲスト OS 種に従った手順にて実施してください。以下にゲスト OS が Windows2012 での PCIe 機器の取り外し手順を示します。

- (1) タスクバーの左下へマウスカーソルを移動し、「スタート」アイコンを右クリックしてください。

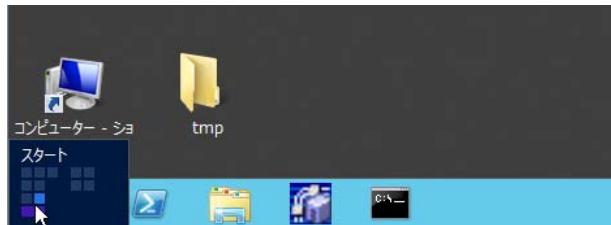

- (2) 表示された一覧から「ファイル名を指定して実行(R)」をクリックしてください。

- (3) 「ファイル名を指定して実行」で「rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll」と入力し、「OK」をクリックしてください。



- (4) 「ハードウェアの安全な取り外し」画面で、“デバイス コンポーネントを表示する”にチェックしてください。“ハードウェアデバイス”に表示されるデバイス一覧の中から、「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」または「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」で確認した対象デバイス名と PCI Slot 番号が一致するデバイスを選択して【停止】をクリックしてください。



(5) 「ハードウェアデバイスの停止」画面に対象デバイス名が表示されていることを確認し[OK]をクリックしてください。



補足 複数のデバイスや、複数のPCI ブリッジが1枚のPCIe ボード上に搭載されている場合、対象デバイスを停止するために同時に停止する必要のあるすべてのデバイスが表示されます。表示されたすべてのデバイスを停止しても問題ないか事前に確認してください。

(6) 「安全に取り外すことができます」とポップアップが表示されることを確認してください。
Windows の環境により表示されない場合もあります。




制限 上記メッセージが表示されない場合、再度、(1)(2)を実施して「ハードウェアの安全な取り外し」画面にデバイス名が表示されていなければ取り外しが正常にできたことを意味します。デバイスを安全に停止できない場合、再度(1)～(3)を実施してください。3回繰り返してもデバイスを安全に停止できない場合、ホットプラグによるボード交換作業は実施できません。システム装置を停止した上で交換作業を実施してください。

(7) デバイスマネージャから対象のデバイス名が消えていることを確認してください。

対象 PCIe 機器の無効化


動作モードが共有モードの LAN ボードを交換する場合、対象 PCIe 機器を無効にしてください。対象 PCIe 機器の無効化手順はゲスト OS 種によって、異なる場合があります。ゲスト OS 種に従った手順にて実施してください。以下にゲスト OS が Windows2012 での PCIe 機器の無効化手順を示します。

- (1) タスクバーの左下へマウスカーソルを移動し、「スタート」アイコンを右クリックしてください。

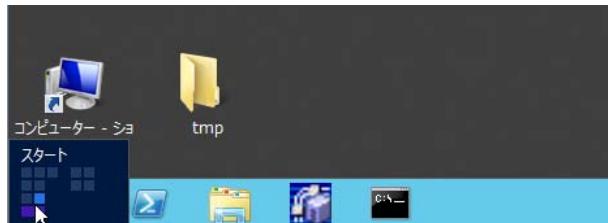

- (2) 表示された一覧から「コンピュータの管理(G)」をクリックしてください。

- (3) 「コンピュータの管理」の「デバイスマネージャー」で「対象 PCIe 機器」を右クリックし、「無効(D)」をクリックしてください。

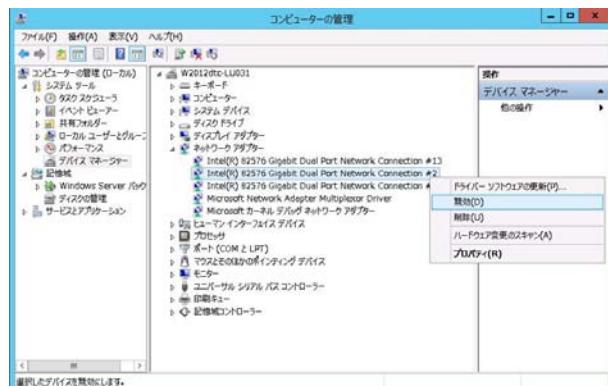

【5.1.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してあること。	
2	動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてあること。	
3	動作モードが占有モードで errord のサービスがある Fibre Channel ボードを交換する場合、errord のサービスを停止してあること。	
4	動作モードが占有モードの LAN ボード、または Fibre Channel ボードを交換する場合、対象デバイスの取り外しが正常にできていること。	
5	動作モードが共有モードの LAN ボードを交換する場合、対象デバイスの無効化が正常にできていること。	

※続けて PCIe ボードの交換作業を実施するよう保守員に連絡してください。

5.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Windows)

バックアップソフトの停止

交換対象デバイスをバックアップソフトで利用している場合、バックアップソフトのサービスを停止させてください。サービスの停止方法については、6章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。バックアップソフトを停止しない場合、バックアップソフトのエラーメッセージがシステムログに出力されます。

対象ゲスト OS へのログイン

交換対象 LPAR 上の OS にログインしてください。

PCIe ボード情報の取得

コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、ホットプラグ前の PCIe ボード情報を取得してください。

```
C:\>cd C:\Hitachi  
C:\Hitachi>cscript show_pcidevlist.vbs > pcidevlist_before_hp.txt
```

チーミング設定情報の取得

動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

- (1) コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、表示されている “Location:” 以降の PCI バス番号とデバイス番号を確認してください。
- (2) Intel® PROSet にて LAN の冗長化構成を組んでいる場合、対象デバイスの組み込まれているチーム名を確認してください。(図の例では、チーム名「チーム番号 0」) 「[5.4.2 事後確認 \(Windows\)](#)」の項においてチーム名を使用しますのでチーム名を控えてください。

```
C:\>cd C:\Hitachi  
C:\Hitachi>fc pcidevlist.txt pcidevlist_before_hp.txt  
ファイル pcidevlist.txt と pcidevlist_before_hp.txt を比較しています  
***** pcidevlist.txt  
Device Name: チーム:チーム番号 0 - Intel(R) Gigabit ET Dual Port Server Adapter #73  
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 0  
  
Device Name: チーム:チーム番号 0 - Intel(R) Gigabit ET Dual Port Server Adapter #90  
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 1  
***** pcidevlist_before_hp.txt  
*****
```

VLAN 設定情報の取得・解除

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、交換後に VLAN の再設定を行う必要があります。「[5.4.2 事後確認（Windows）](#)」において再設定に必要となる VLAN 設定情報を控えてください。また、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

Fibre Channel ボード情報の取得

Fibre Channel ボードを交換する場合、コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行し、表示されている “Location:” 以降の PCI バス番号とデバイス番号を控えてください。Fibre Channel ボード以外の PCIe ボードを交換する場合、本作業は不要です。

```
C:\Users\Administrator>cd C:\Hitachi

C:\Hitachi>fc pcidevlist.txt pcidevlist_before_hp.txt
ファイル pcidevlist.txt と pcidevlist_before_hp.txt を比較しています
***** pcidevlist.txt
Device Name: Hitachi PCI Fibre Channel Adapter
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 0

Device Name: Hitachi PCI Fibre Channel Adapter
Location: PCI バス 39, デバイス 0, 機能 1
***** pcidevlist_before_hp.txt
*****
```

errord サービスの停止

対象 PCIe 機器が Fibre Channel ボードの場合、メニューの「スタート」－「管理ツール」－「サービス」を選択し、errord のサービスを停止してください。errord のサービスが無い場合、本作業は不要です。



【5.1.2 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除すること。	
2	動作モードが占有モードでチーミング設定している LAN ボードを交換する場合、チーミング設定情報を控えてすること。	
3	Fibre Channel ボードを交換する場合、PCI バス番号とデバイス番号を控えてすること。	
4	動作モードが占有モードで errord のサービスがある Fibre Channel ボードを交換する場合、errord のサービスを停止してすること。	

※続けて PCIe ボードの交換作業を実施するよう保守員に連絡してください。

5.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)

交換対象デバイス稼動時の事前準備

ゲスト OS 構築時準備の実施確認

「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」記載の項目がすべて実施済みであることを確認してください。
未実施である場合、「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」記載の項目をすべて実施してください。

ブートパスの確認

交換対象 PCIe ボードがブートディスク接続の場合、その他のパスが正常に動作していることを確認してください。

バックアップソフトの停止

交換対象デバイスをバックアップソフトで利用している場合、バックアップソフトのサービスを停止させてください。サービスの停止方法については、6章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。バックアップソフトを停止しない場合、バックアップソフトのエラーメッセージがログに出力されます。

VLAN 設定情報の解除

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

インターフェース名の特定と udev ルールファイルの変更(LAN)

- (1) 動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、以下のコマンドを実行してアダプタポートの情報を表示してください。表示したアダプタポートの情報から「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」または「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」で特定した「Bus 番号」が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名(ethX)を特定し、控えてください。

```
# ls -l /sys/class/net/*	device
```

```
# ls -l /sys/class/net/*	device
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth0/device -> ../../../../../../0000:0f:00.0
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth1/device -> ../../../../../../0000:0f:00.1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth2/device -> ../../../../../../0000:1a:00.0
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth3/device -> ../../../../../../0000:1a:00.1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 8 17:02 2013 /sys/class/net/eth4/device -> ../../../../../../0000:7f:01.0
```

インターフェース名

Bus 番号

Bus 番号が一致するものを
探してください。

- (2) Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、交換後のデバイスは交換前とは別のデバイス名が付与されます。交換前と同じデバイス名で使用するため、udev 機能のルールファイル (/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)から、該当する LAN ボードに対する設定行をあらかじめ削除してください。udev 機能の詳細については、udev のオンラインマニュアルなどを参照してください。

論理デバイス名と WWPN の特定(Fibre Channel)

以下のコマンドを実行してアダプタポートの情報を表示します。「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」または「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」で特定した「Bus 番号」が一致するものを探し、当該アダプタの論理デバイス名と WWPN を特定してください。論理デバイス名と WWPN を控えてください。

```
# cat /proc/scsi/hfcldd/* | less
```

```
Hitachi PCI to Fibre Channel Host Bus Adapter
Driver version 4.5.15.1100 Firmware version 30040d
Package_ID          = 0x91
Special file name   = hfcldd0 ← 論理デバイス名
Major_number        = 253
Minor_number        = 0
Instance_number     = 0
Host# = 5, Unique id = 0
PCI memory space address= 0xfffffc20000030000 (8)
Adapter information
Vendor ID           = 1054
Device ID           = 3020
Port name           = 500008700056a0b4 ← WWPN
Node name           = 500008700056a0b5
DID                 = 000002
adapter ID          = 500008700056a0b4500008700056a0b5
port number         = 0
manufacturer ID    = HITACHI
parts number        = 3HAC81100-A
ec level            = E
model name          = HFCE0802
location             = 30|04.00 ← Bus 番号
slot location       = 2f:00.00
Current Information
Connection Type     = Point to Point
Link Speed          = 8Gbps
Max Transfer Size   = 16MB
Link Down Time      = 15sec
Reset Delay Time    = 7sec
Bus 番号が一致するものを
探してください。
以降の表示内容は省略
```

冗長化ソフトウェアの事前準備

冗長化ソフトウェア製品ごとに事前準備内容が異なりますので、ご使用の冗長化製品のドキュメントをご参照の上事前準備を実施してください。

■Hitachi Fibre Channel – Path Control Manager for Linux

『Hitachi Fibre Channel - Path Control Manager for Linux ユーザーズガイド』に記載の『パスのオフライン／オンライン手順』を参照し、事前準備を実施してください。

■Hitachi Dynamic Link Manager Software

ソフトウェア添付資料『Hitachi Dynamic Link Manager Software ユーザーズガイド(Linux(R)用)』に記載の『4.6.1 HBA の交換』—『(2) HBA の交換』の交換手順 1～7 を参照し、事前準備を実施してください。

■HA Network Driver for Linux

『取扱説明書 HA Network Driver for Linux 高信頼ネットワーク二重化機能』に記載の『ホットプラグ利用時の注意事項』を参照し、事前準備を実施してください。

※ I/O モジュールを共有しているすべてのパーティションで、OS シャットダウンもしくは「冗長化ソフトウェアの事前準備」が終了していることを確認し、続けて I/O モジュールの交換作業を実施するよう保守員に連絡してください。

【5.1.3 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	「1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)」記載の項目がすべて実施済みであること。 (1) /root/lspci_before.txt に PCIe ボードの情報を取得済であること。 (2) VLAN 設定している場合、VLAN 設定を控えてあること。 (3) チーミング設定している場合、チーミング設定情報を控えてあること。 (4) ゲスト OS が Linux5.x の場合、acpiphp ドライバをロード済であること。	
2	交換対象 PCIe ボードがブートディスク接続の場合、その他のパスが正常に動作していること。	
3	以下に示すサポートする冗長化ソフトウェアが使用されパス冗長化されていること。 (1) Hitachi Dynamic Link Manager Software(Linux:06-40 以降) Hitachi Dynamic Link Manager Software のバージョンは、 「/opt/DynamicLinkManager/bin/dlnkmgr view -sys」で確認することができます。	
4	交換対象デバイスをバックアップソフトで利用している場合、バックアップソフトのサービスを停止していること。	
5	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してあること。	
6	動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、Bus 番号が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名が特定できていること。	
7	ゲスト OS が Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、udev ルールファイルを変更済であること。	
8	Fibre Channel ボードを交換する場合、Bus 番号が一致するものを探し、当該アダプタの論理デバイス名と WWPN が特定できていること。	

※続けて PCIe ボードの交換作業を実施するよう保守員に連絡してください。

5.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)

ゲスト OS 構築時準備の実施確認

「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」記載の項目がすべて実施済みであることを確認してください。
未実施である場合、ホットプラグ作業を中止してください。

ブートパスの確認

交換対象 PCIe ボードがブートディスク接続の場合、その他のパスが正常に動作していることを確認してください。

バックアップソフトの停止

交換対象デバイスをバックアップソフトで利用している場合、バックアップソフトのサービスを停止させてください。サービスの停止方法については、6章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。バックアップソフトを停止しない場合、バックアップソフトのエラーメッセージがログに出力されます。

VLAN 設定情報の解除

動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換する場合、本作業は不要です。

インターフェース名の特定と udev ルールファイルの変更(LAN)

- (1) 動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、以下のコマンドを実行してアダプタポートの情報を表示してください。表示したアダプタポートの情報から「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」または「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」で特定した「Bus 番号」が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名(ethX)を特定し、控えてください。

```
# ls -l /sys/class/net/*/*device > /root/Islan_before2.txt  
# diff /root/Islan_before.txt /root/Islan_berore2.txt
```

```
# ls -l /sys/class/net/*/*device > /root/Islan_berore2.txt  
# diff /root/Islan_before.txt /root/Islan _before2.txt  
< lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth0/device -> ../../0000:0f:00.0  
< lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth1/device -> ../../0000:0f:00.1
```

インターフェース名

Bus 番号

Bus 番号が一致するものを
探してください。

- (2) Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、交換後のデバイスは交換前とは別のデバイス名が付与されます。交換前と同じデバイス名で使用するため、udev 機能のルールファイル (/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)から、該当する LAN ボードに対する設定行をあらかじめ削除してください。udev 機能の詳細については、udev のオンラインマニュアルなどを参照してください。

論理デバイス名と WWPN の特定(Fibre Channel)

以下のコマンドを実行してアダプタポートの情報を表示します。「[8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定](#)」または「[3.1 交換対象 PCIe 機器の特定](#)」で特定した「Bus 番号」が一致するものを探し、当該アダプタの論理デバイス名と WWPN を特定してください。論理デバイス名と WWPN を控えてください。

```
#cat /proc/scsi/hfcldd/* > /root/hfcldd.before_hp.txt
#diff /root/hfcldd.txt /root/hfcldd.before_hp.txt| less
```

<pre><Hitachi PCI to Fibre Channel Host Bus Adapter < Driver version 4.5.15.1094 Firmware version 30040d < Package_ID = 0x91 < Special file name = hfcldd0 < Major_number = 253 < Minor_number = 0 < Instance_number = 0 < Host# = 5, Unique id = 0 < PCI memory space address= 0xfffffc20000030000 (8) < Adapter information < Vender ID = 1054 < Device ID = 3020 < Port name = 500008700056a0b4 < Node name = 500008700056a0b5 < DID = 000002 < adapter ID = 500008700056a0b4500008700056a0b5 < port number = 0 < manufacturer ID = HITACHI < parts number = 3HAC81100-A < ec level = E < model name = HFCE0802 < location = 30:00.00 < slot location = 2F:00.00 < Current Information < Connection Type = Point to Point < Link Speed = 8Gbps < Max Transfer Size = 16MB < Link Down Time = 15sec < Reset Delay Time = 7sec</pre>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">論理デバイス名</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">WWPN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Bus 番号</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; background-color: #ffffcc; color: red; font-size: small; margin-top: 10px;">Bus 番号が一致するものを 探してください。</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">以降の表示内容は省略</div>
--	--

冗長化ソフトウェアの事前準備

冗長化ソフトウェア製品ごとに事前準備内容が異なりますので、ご使用の冗長化製品のドキュメントをご参照の上事前準備を実施してください。

■Hitachi Fibre Channel – Path Control Manager for Linux

『Hitachi Fibre Channel - Path Control Manager for Linux ユーザーズガイド』に記載の『パスのオフライン／オンライン手順』を参照し、事前準備を実施してください。

■Hitachi Dynamic Link Manager Software

ソフトウェア添付資料『Hitachi Dynamic Link Manager Software ユーザーズガイド(Linux(R)用)』に記載の『4.6.1 HBA の交換』—『(2) HBA の交換』の交換手順 1～7 を参照し、事前準備を実施してください。

■HA Network Driver for Linux

『取扱説明書 HA Network Driver for Linux 高信頼ネットワーク二重化機能』に記載の『ホットプラグ利用時の注意事項』を参照し、事前準備を実施してください。

※ I/O モジュールを共有しているすべてのパーティションで、OS シャットダウンもしくは「冗長化ソフトウェアの事前準備」が終了していることを確認し、続けて I/O モジュールの交換作業を実施するよう保守員に連絡してください。

【5.1.4 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	「1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)」記載の項目がすべて実施済みであること。 (1) /root/lspci_before.txt に PCIe ボードの情報を取得済であること。 (2) VLAN 設定している場合、VLAN 設定を控えてあること。 (3) チーミング設定している場合、チーミング設定情報を控えてあること。 (4) ゲスト OS が Linux5.x の場合、acpiphp ドライバをロード済であること。	
2	交換対象 PCIe ボードがブートディスク接続の場合、その他のパスが正常に動作していること。	
3	以下に示すサポートする冗長化ソフトウェアが使用されパス冗長化されていること。 (1) Hitachi Dynamic Link Manager Software(Linux:06-40 以降) Hitachi Dynamic Link Manager Software のバージョンは、 「/opt/DynamicLinkManager/bin/dlnkmgr view -sys」で確認することができます。	
4	交換対象デバイスをバックアップソフトで利用している場合、バックアップソフトのサービスを停止していること。	
5	動作モードが占有モードで VLAN 設定している LAN ボードを交換する場合、VLAN 設定を解除してあること。	
6	動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、Bus 番号が一致するものを探し、当該アダプタのインターフェース名が特定できていること。	
7	ゲスト OS が Linux6.x 環境で動作モードが占有モードの LAN ボードを交換する場合、udev ルールファイルを変更済であること。	
8	Fibre Channel ボードを交換する場合、Bus 番号が一致するものを探し、当該アダプタの論理デバイス名と WWPN が特定できていること。	

※続けて PCIe ボードの交換作業を実施するよう保守員に連絡してください。

5.2 PCIe 機器の交換

5.2.1 保守員による PCIe 機器の交換

保守員による PCIe 機器の交換について説明します。

保守員による PCIe 機器の交換

交換する PCIe 機器を使用しているすべての LPAR で事前準備が完了したら、保守員に連絡し PCIe 機器の交換を実施してください。

【5.2.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	PCIe 機器の交換が実施されていること。	
2	ケーブルの接続が実施されていること。	

5.3 PCIe 機器の認識確認

5.3.1 PCIe 機器の HVM 認識確認(Windows/Linux 共通)

PCIe 機器交換後の HVM 認識確認について説明します。

PCIe 機器の HVM 認識確認

- (1) HVM スクリーンの HVM System Logs スクリーンによりイベントログを確認し、ホットプラグが正常に完了していることを確認してください。ホットプラグが正常に完了している場合、以下の 2 つのイベントログが採取されます。ただし、PCIe 障害閉塞時は、“Host PCI HotAdd successes.” のみが採取されます。

```
+-----+  
|+- HVM System Logs ----- All level ---|  
|| Level Date      Time      Event  
|| Info. 2011/02/05 15:30:32 Host PCI HotAdd succeeded.  
|| Info. 2011/02/05 15:27:31 Host PCI HotRemove succeeded.  
|| Info. 2011/02/05 15:16:14 HVM detected available Shared FC Link.  
|| Info. 2011/02/05 15:16:11 HVM detected available Shared FC Link.  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
|+-----+  
+-----+  
| Esc:Menu |  
+-----+
```



“Host PCI HotRemove succeeded.” や “Host PCI HotAdd succeeded.” のイベントログが採取されない場合、7 章の「トラブルシューティング」を参照してください。

(2) PCIe 機器の交換後は、HVM の PCI Device Assignment スクリーンで、デバイスの列の冒頭と Activate 中を示す “R” の右横に “!” が無いことを確認してください。また、PCI Device Information スクリーンでは、Slot 番号の部分に “!” が無いことを確認してください。無い場合、ホットプラグが正常に完了していることを意味します。以下に LPAR2において、交換対象の PCIe 機器が Fibre Channel ボードで動作モードが占有モードの場合の PCI Device Assignment スクリーンと PCI Device Information スクリーンでの表示画面例を示します。PCIe 機器が LAN ボード、または動作モードが共有モードの場合も同様に確認してください。

PCI Device Assignment															
PCI Device#:															
Type: U N N F N N F															
Schd: E S+ S+ D+ D+ S+															
#	Name	Sta	A	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	LPAR1	Dea	R	-	-	R	A	*	-						
2	LPAR2	Act	R	-	-	R	A	*	-						
3	LPAR3	Dea	A	-	-	*	*	*	*						
4	LPAR4	Act	A	-	-	*	*	*	*						
5	LPAR5	Act	A	-	-	*	*	R	-						
6	LPAR6	Dea	A	-	-	*	*	*	*						
7	LPAR7	Dea	A	-	-	*	*	*	*						
8	LPAR8	Dea	A	-	-	*	*	*	*						
9	LPAR9	Dea	A	-	-	A	*	*	-						
10	LPAR10	Dea	A	-	-	*	*	*	-						

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

Hot Remove されたデバイスの
列の冒頭に “!” が無いこと。
Activate 中を示す “R” の右横に
“!” が無いこと。

Selected PCI Device Information

#	Vendor	Device Name	Slot#	Bus#	Dev#	Func#
3	Intel Corp.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	30	0	0

F5:Attach/Detach F10:Update PCI Dev Schd F11:Left F12:Right Esc:Menu

PCI Device Assignment 画面(例)

PCI Device Information						
#	Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#	
0	Intel Corp.	USB Controller	U2			
1	Intel Corp.	GbE Controller	G2			
2	Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S	-	
3	Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S	-	
4	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	2	-	
5	Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-	
6	Intel Corp.	GbE Controller	E20	5	-	
7	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	E21	S	^	

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

Esc:Menu

PCI Device Information 画面(例)

【5.3.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	稼動中のデバイス交換の場合、HVM のイベントログで交換対象のスロットに対する “Host PCI HotRemove succeeded.” と “Host PCI HotAdd succeeded.” の 2 つのイベントログが採取されていること。 閉塞時のデバイス交換の場合、HVM のイベントログで交換対象のスロットに対する “Host PCI HotAdd succeeded.” のみのイベントログが採取されていること。	
2	PCIe 機器の交換後は、HVM の PCI Device Assignment スクリーンでは、デバイスの列の冒頭と Activate 中を示す “R” の右横に “!” が無いことを確認すること。	

補足

ここでは、LPAR2 で Fibre Channel ボードを例にして説明します。PCIe 機器の交換中(Hot Remove)は、HVM スクリーンの PCI Device Assignment スクリーンではデバイス列の冒頭と Activate 中を示す “R” の右横に “!” が付きます。

また、PCI Device Information スクリーンでは、Slot 番号の部分に “!” が付きます。

PCI Device Assignment																	
		PCI Device#:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Type:	U	N	N	N	F	N	N	F							
		Schd:	E	S+	S+	S+	D+	D+	D+	S+							
		# Name	Sta	A	-	-	-	*	*	*	-						
1	LPAR1	Dea	Act	R	-	-	-	P!	A	*	-						
2	LPAR2	Dea	Act	A	-	-	-	*	*	*	-						
3	LPAR3	Dea	Act	A	-	-	-	*	*	*	-						
4	LPAR4	Act	A	-	-	-	*	*	*	*	-						
5	LPAR5	Act	A	-	-	-	*	*	R	-							
6	LPAR6	Dea	Act	A	-	-	-	*	*	*	-						
7	LPAR7	Dea	Act	A	-	-	-	*	*	*	-						
8	LPAR8	Dea	Act	A	-	-	-	*	*	*	-						
9	LPAR9	Dea	Act	A	-	-	-	A	*	*	-						
10	LPAR10	Dea	Act	A	-	-	-	*	*	*	-						

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

物理的に Hot Remove されたデバイスの列の冒頭に “!” が表示されます。
Activate 中を示す “R” の右横に “!” が表示されます。

物理的に Hot Remove されたデバイスの搭載位置は最後に “!” が付いて表示されます。

F5:Attach/Detach F10:Update PCI Dev Schd F11:Left F12:Right Esc:Menu

PCI Device Assignment 画面(例)

PCI Device Information						
# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#		
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-		
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1		
2 Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S			
3 Hitachi, Ltd.	GbE Controller	4	S			
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	5!	2			
5 Intel Corp.	GbE Controller	E20	2			
6 Intel Corp.	GbE Controller	E20	5	-		
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	E21	S	^		

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

物理的に Hot Remove されたデバイスの搭載位置は最後に “!” が付いて表示されます。

Esc:Menu

PCI Device Information 画面(例)

5.3.2 PCIe 機器の OS 認識確認(Windows)


ホットプラグによる交換後の事後設定について説明します。

交換した PCIe 機器を使用しているすべての LPAR を Activate して、以下の手順を実施してください。

LAN ボードの OS 認識確認


対象 LAN ボードの OS 認識確認を実施してください。対象 LAN ボードの OS 認識確認手順はゲスト OS 種によって、異なる場合があります。ゲスト OS 種に従った手順にて実施してください。以下にゲスト OS が Windows2012 での LAN ボードの OS 認識確認手順を示します。

(1) タスクバーの左下へマウスカーソルを移動し、「スタート」アイコンを右クリックしてください。

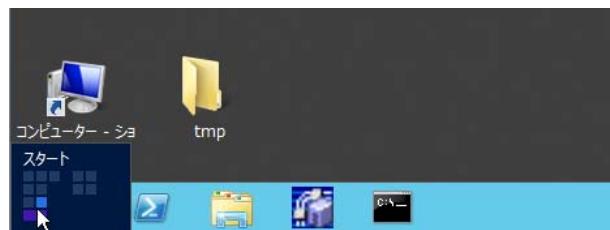


(2) 表示された一覧から「コンピュータの管理(G)」をクリックしてください。

(3) 「コンピュータの管理」の「デバイスマネージャー」でネットワークアダプタに表示されるデバイスに交換したデバイス名があることを確認してください。また、「対象 PCIe 機器」を右クリックし、「有効(U)」をクリックしてください。

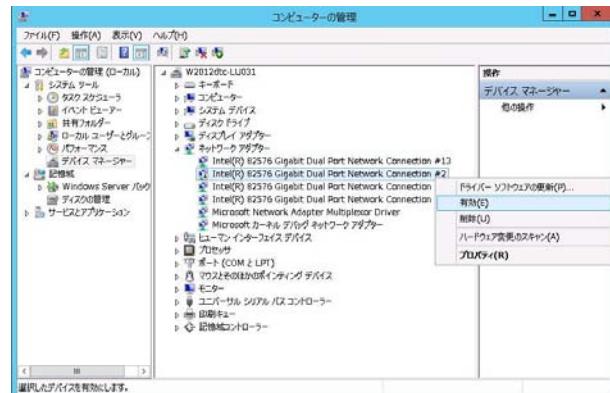

- (4) 対象デバイスのプロパティを開き、全般タブの「場所」に表示されている PCI Slot 番号と、PCI バス／デバイスが交換前と同じに認識されていることを確認してください。
また「デバイスの状態」を確認し、交換後のデバイスが正常に動作していることを確認してください。

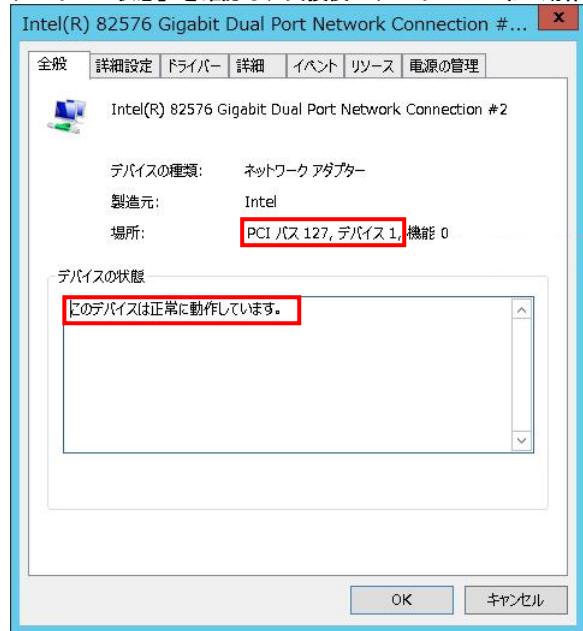


補足 対象デバイスを停止する際、同時に停止したデバイスについても同様に(3)から(4)を確認してください。
デバイスマネージャを起動し、メニューの[表示]-[デバイス(接続別)]を選び、表示をツリー構造に切り替えると確認作業が容易になります。


Fibre Channel ボードの OS 認識確認

■ Fibre Channel ボード (4Gbps Fibre Channel x2)


- (1) デバイスマネージャから交換した「PCI 標準 PCI-to-PCI ブリッジ」のプロパティを開いてください。
全般タブの「場所」に表示されている PCI Slot 番号、および「デバイスの状態」を確認し、交換後のデバイスが正常に動作していることを確認してください。

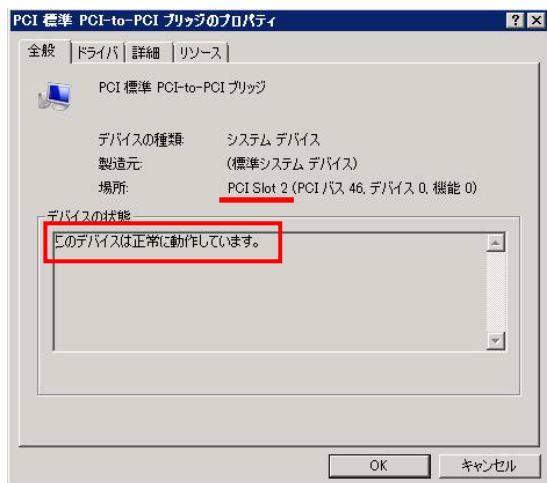

- (2) 「PCI 標準 PCI-to-PCI ブリッジ」配下の「Hitachi PCI Fibre Channel Adapter」のプロパティを開いてください。

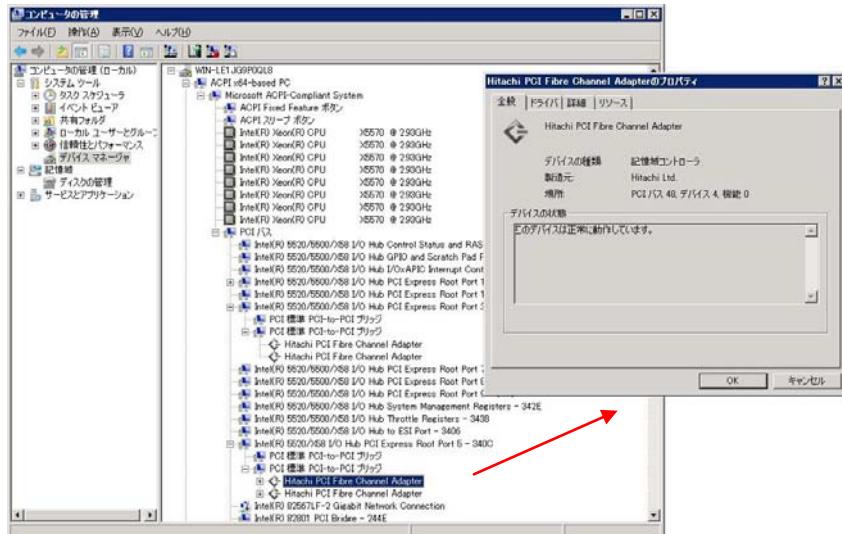

(3) 全般タブの「デバイスの状態」を確認し、交換後のデバイスが正常に動作していることを確認してください。「PCI 標準 PCI-to-PCI ブリッジ」配下に複数の「Hitachi PCI Fibre Channel Adapter」が存在する場合、すべてのデバイスを確認してください。

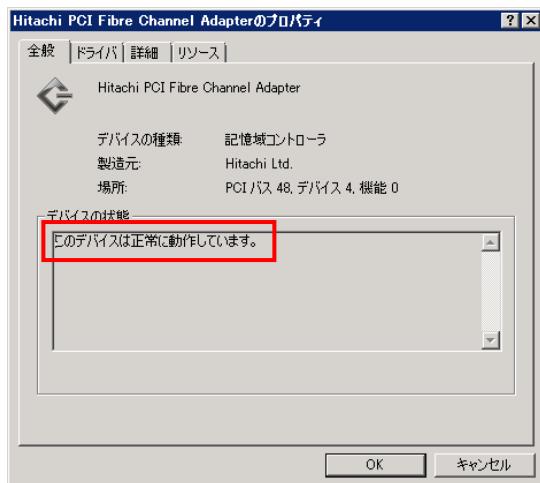


(4) サービスマenuの「スタート」－「管理ツール」－「サービス」を選択し、errord のサービスを開始してください。errord のサービスが無い場合、本作業は不要です。



■ Fibre Channel ボード (8Gbps Fibre Channel x1/x2)

- (1) デバイスマネージャから交換した「Hitachi PCI Fibre Channel Adapter」のプロパティを開いてください。
全般タブの「デバイスの状態」を確認し、交換後のデバイスが正常に動作していることを確認してください。

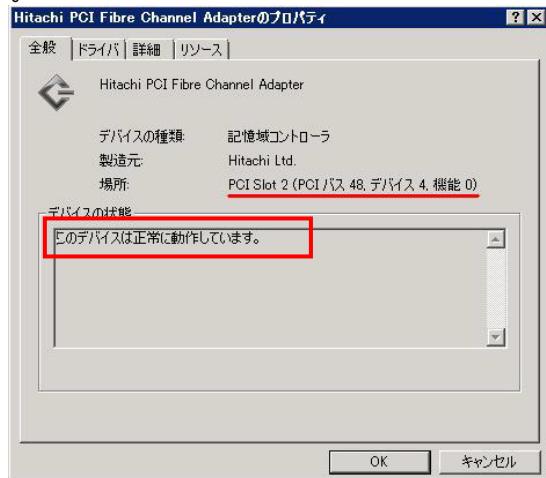

補足 対象デバイスを停止する際、同時に停止したデバイスについても同様に(1)を確認してください。デバイスマネージャを起動し、メニューの[表示]-[デバイス(接続別)]を選び、表示をツリー構造に切り替えると確認作業が容易になります。

- (2) サービスマenuの「スタート」 - 「管理ツール」 - 「サービス」を選択し、errord のサービスを開始してください。errord のサービスが無い場合、本作業は不要です。



【5.3.2 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	PCI Slot 番号と、PCI バス/デバイス名が交換前と同じであること。	

5.3.3 PCIe 機器の OS 認識確認(Linux)

ホットプラグによる交換後の事後設定について説明します。

交換した PCIe 機器を使用しているすべての LPAR を Activate して、以下の手順を実施してください。

PCIe ボード情報の事後確認

「1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備(Linux)」または「5.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)」で取得した PCIe ボード情報(lspci_before.txt)、LAN ボード情報(lslan_before.txt)を用いて、PCIe ボードの交換後に取得する PCIe ボード情報の内容を比較して、交換前と同一の PCIe ボードが接続されていることを確認するための手順を示します。

なお、本手順では交換前と交換後の PCIe ボード情報、LAN ボード情報はそれぞれ以下に示したファイルに保存されていることを前提とします。

- (a) 交換前の PCIe ボード情報 : /root/lspci_before.txt
- (b) 交換後の PCIe ボード情報 : /root/lspci_after.txt
- (c) 交換前の LAN ボード情報 : /root/lslan_before.txt
- (d) 交換後の LAN ボード情報 : /root/lslan_after.txt

(1) LAN ボード交換後のデバイス確認 (Linux6.x)

- (a) 「5.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)」、または「5.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)」で控えたインターフェース名(ethX)と Bus 番号の対応が、同じであることを確認してください。以下に交換対象の LAN ボードのインターフェース名が「eth0」と「eth1」である場合のコマンド実施例を示します。

```
# ls -l /sys/class/net/eth0/device  
# ls -l /sys/class/net/eth1/device
```

インターフェース名と Bus 番号の対応を確認してください。

```
# ls -l /sys/class/net/eth0/device  
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth0/device -> ../../0000:0f:00.1  
# ls -l /sys/class/net/eth1/device  
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 5月 9 10:49 2013 /sys/class/net/eth1/device -> ../../0000:0f:00.0
```

インターフェース名と Bus 番号の対応を確認してください。

- (b) 「5.1.3 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備(Linux)」、または「5.1.4 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備(Linux)」で控えたインターフェース名(ethX)と Bus 番号の対応が異なる場合、以下のコマンド結果から該当 LAN ボードの MAC アドレスを確認し、udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)を、MAC アドレスに対応するインターフェース名(ethX)に変更してください。以下に交換対象の LAN ボードのインターフェース名が「eth0」と「eth1」である場合のコマンド実施例を示します。

```
# ifconfig -a | grep eth0  
# ifconfig -a | grep eth1
```

```
# ifconfig -a | grep eth0  
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:21:62:5C:B0  
# ifconfig -a | grep eth1  
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:21:62:5C:B1
```

- (c) udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)を変更した場合は、以下のコマンドを実施して、udev 機能のルールファイル(/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules)の変更を適用してください。

```
# udevadm control --reload-rules  
# start_udev
```

(2) 交換後の PCIe ボード情報の取得

PCIe ボード交換後に PCIe ボード情報を取得する手順は、PCIe ボード交換前に PCIe ボード情報を取得する手順と同様です。「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」の「(1)PCIe ボード情報の取得」を参考にして、PCIe ボード情報(`lspci_after.txt`)を取得してください。

```
# /sbin/lspci -vt > /root/lspci_after.txt
```

(3) 交換前後の PCIe ボード情報の比較

(a) 交換前の PCIe ボード情報(`/root/lspci_before.txt`)と交換後の PCIe ボード情報(`/root/lspci_after.txt`)の出力内容に差分情報がoutputしないことを確認するため、以下のコマンドを実行してください。

```
# /usr/bin/diff /root/lspci_before.txt /root/lspci_after.txt
```

(b) 上記コマンドの実行結果として何も出力しないことを確認してください。
何も出力がない場合、情報が一致していることを意味します。

上記コマンドの実行結果として文字列を出力した場合、PCIe ボードが正しく交換されているか保守員に確認してください。

(4) 交換後の LAN ボード情報の取得

LAN ボード交換後に LAN ボード情報を取得する手順は、LAN ボード交換前に LAN ボード情報を取得する手順と同様です。「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」の「(1)PCIe ボード情報の取得」を参考にして、LAN ボード情報(`lslan_after.txt`)を取得してください。

```
# ls -l /sys/class/net/*	device > /root/lslan_after.txt
```

(5) 交換前後の LAN ボード情報の比較

(a) 交換前の LAN ボード情報(`/root/lslan_before.txt`)と交換後の LAN ボード情報(`/root/lslan_after.txt`)の出力内容に差分情報がoutputしないことを確認するため、以下のコマンドを実行してください。

```
# /usr/bin/diff /root/lslan_before.txt /root/lslan_after.txt
```

(b) 上記コマンドの実行結果として何も出力しないことを確認してください。
何も出力がない場合、情報が一致していることを意味します。
上記コマンドの実行結果として文字列を出力した場合、LAN ボードが正しく交換されているか保守員に確認してください。

【5.3.3 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	動作モードが占有モードの LAN ボードの場合、交換前後のインターフェース名と Bus 番号が同一であること。	
2	交換前後の PCIe ボード情報の比較結果が一致していること。	
3	交換前後の LAN ボード情報の比較結果が一致していること。	

5.4 事後確認

5.4.1 事後確認(Windows/Linux 共通)

ホットプラグによる交換後の事後確認について説明します。

ここでは、ケーブル接続が正常にリンクアップしているかを確認します。ただし、動作モードが共有モードの場合のみ HVM スクリーン (System Service State) 画面で確認することができます。

■ Fibre Channel ボードの場合（動作モードが共有モードの場合）

HVM の System Service State スクリーンの Shared PCI Device Port State ①部分が、“D” (LinkDown) から “A” (Available) の状態になることを確認してください。

■ LAN ボードの場合（動作モードが共有モードの場合）

HVM の System Service State スクリーンの Shared PCI Device Port State ①部分が、“D” (LinkDown) から “U” (LinkUp) の状態になることを確認してください。

```
+-- System Service State
|+- System Service
| |-- Virtual LAN Segment State
| || PORT#/NIC# : V 1 2 3 4 5 6
| || a : D A D
| || b : D A D
| || c : D
| || d : D
| |
|+-- Hardware Component
| |-- Internal Path State
| || BMC : RUN Connect:Success Link:Yes
|+
|+-- Shared PCI Device Port State
| || TYPE : N F N
| || NIC# : 1 - 2
| || PORT#/SLOT# : G5 1000 1001
| || 0 : U A U
| || 1 : D A U
| || 2 :
| || 3 : (1)
```

PCIe ボードの交換中は、デバイスの状態を “-” と表示します。

System Service State 画面(例)

動作モードが占有モードの場合、HVM スクリーン画面では確認することができません。

直接、Fibre Channel ボードがリンクアップしていることを確認してください。LAN ボードの場合、ゲスト OS 上から疎通確認してください。または、保守員に PCIe ボードのランプ状態が正常であるかを確認してください。

【5.4.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	動作モードが占有モードの LAN ボードの場合、ゲスト OS 上から疎通確認できること。	
2	動作モードが占有モードの Fibre Channel ボードの場合、リンクアップしていること。	
3	動作モードが共有モードの LAN ボードの場合、ケーブル接続後、System Service State Screen で LAN ケーブルが接続された共有 LAN ポートの状態が “U” の状態になること。	
4	動作モードが共有モードの Fibre Channel ボードの場合、ケーブル接続後、System Service State Screen で FC ケーブルが接続された共有 FC ポートの状態が “A” の状態になること。	

5.4.2 事後確認 (Windows)

ホットプラグによる交換後の事後設定について説明します。

交換した PCIe 機器を使用しているすべての LPAR で、以下の手順を実施してください。


**!
制限** I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンする必要があります。交換前に Activate していた LPAR を対象に Activate する必要があります。

LAN ボードの事後確認

- (1) 交換対象デバイスをバックアップソフトのバックアップサーバで利用している場合、バックアップソフトのサービスを起動させてください。サービスの起動方法については、6 章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。
- (2) 対象デバイスを使用した通信ができるか、ping コマンドなどを使い疎通確認してください。
- (3) 動作モードが占有モードでチーミング設定していた LAN ボードを交換した場合、チーミング設定を確認してください。「[5.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備\(Windows\)](#)」または「[5.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備\(Windows\)](#)」で控えたチーム名に組み込まれていることを確認してください。動作モードが共有モードまたはチーミング設定していない LAN ボードを交換した場合、チーミング設定の確認は不要です。
- (4) 動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定を再設定してください。VLAN 設定情報は、「[5.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備\(Windows\)](#)」または「[5.1.2 交換対象 PCIe 機器が閉塞済のゲスト OS 事前準備\(Windows\)](#)」で控えた内容を設定してください。動作モードが共有モードまたは VLAN 設定していない LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定は不要です。

Fibre Channel ボードの事後確認

- (1) FC ケーブル接続後、「Hitachi PCI Fibre Channel Adapter」を選択し、有効であることを確認してください。無効の場合、右クリックして有効をクリックして有効にしてください。

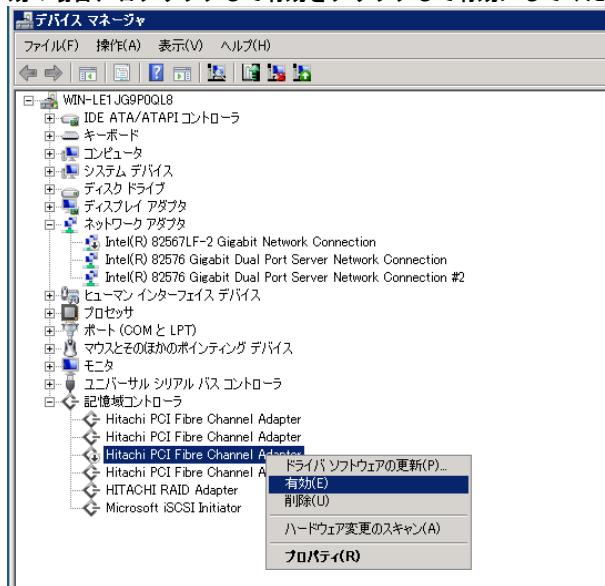

- (2) 交換対象デバイスをバックアップソフトのバックアップサーバで利用している場合、バックアップソフトのサービスを起動させてください。サービスの起動方法については、6章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。

【5.4.2 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	Fibre Channel ボードを交換した場合、Fibre Channel ボードの設定が有効であること。	
2	交換対象デバイスをバックアップソフトのバックアップサーバで利用している場合、バックアップソフトのサービスを起動していること。	
3	動作モードが占有モードでチーミング設定していた LAN ボードを交換した場合、交換前と同一のチーム名でチーミングが設定されていること。	
4	動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN を再設定すること。	

5.4.3 事後確認(Linux)

ホットプラグによる交換後の事後設定について説明します。

交換した PCIe 機器を使用しているすべての LPAR で、以下の手順を実施してください。



I/O スロット拡張装置 I/O モジュール、I/O スロット拡張装置接続ケーブル、I/O スロット拡張装置接続ボードの交換を行う場合、すべてのゲスト OS をシャットダウンする必要があります。交換前に Activate していた LPAR を対象に Activate する必要があります。

LAN ボードの事後確認

- (1) ご使用の冗長化ソフトウェア製品ごとに設定を実施してください。
 - HA Network Driver for Linux
『取扱説明書 HA Network Driver for Linux 高信頼ネットワーク二重化機能』に記載の『ホットプラグ利用時の注意事項』を参照し、事後設定を実施してください。
- (2) 交換対象デバイスをバックアップソフトのバックアップサーバで利用している場合、バックアップソフトのサービスを起動させてください。サービスの起動方法については、6 章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。
- (3) 動作モードが占有モードでチーミング設定していた LAN ボードを交換した場合、チーミング設定を確認してください。「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」で控えたチームに組み込まれていることを確認してください。チーミング設定していない LAN ボードを交換した場合、チーミング設定の確認は不要です。
- (4) 動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定を再設定してください。VLAN 設定情報は、「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」で控えた内容を設定してください。VLAN 設定していない LAN ボードを交換した場合、VLAN 設定は不要です。

Fibre Channel ボードの事後確認

- (1) ご使用の冗長化ソフトウェア製品ごとに設定を実施してください。
 - Hitachi Fibre Channel - Path Control Manager for Linux
『Hitachi Fibre Channel - Path Control Manager for Linux ユーザーズガイド』に記載の『パスのオフライン／オンライン手順』を参照し、事後設定を実施してください。
 - Dynamic Link Manager Software
ソフトウェア添付資料『Hitachi Dynamic Link Manager Software ユーザーズガイド (Linux(R)用)』に記載の、以下の手順を実施してください。
『HBA の交換』の交換手順 7 以降にて、HBA の交換後にホストを再起動した場合、『HBA の交換』—『ホスト再起動後のパス情報の更新』に示す手順を実行して、パスの情報を更新してください。
- (2) 交換対象デバイスをバックアップソフトのバックアップサーバで利用している場合、バックアップソフトのサービスを起動させてください。サービスの起動方法については、6 章の「[バックアップソフト起動・停止](#)」を参照し実施してください。

【5.4.3 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	冗長化ソフトウェア製品ごとの設定が完了していること。	
2	交換対象デバイスをバックアップソフトのバックアップサーバで利用している場合、バックアップソフトのサービスを起動していること。	
3	動作モードが占有モードでチーミング設定していた LAN ボードを交換した場合、交換前と同一のチーム名でチーミングが設定されていること。	
4	動作モードが占有モードで VLAN 設定していた LAN ボードを交換した場合、VLAN を再設定すること。	

6

バックアップソフト起動・停止

この章では、バックアップソフトの起動手順・サービス停止手順について説明します。

6.1 バックアップソフト起動・停止(Windows)

この節では、Windowsにおけるバックアップソフトの起動手順・サービス停止手順について説明します。

6.1.1 NetBackup サービス停止手順（Windows 編）

対象PCIeボードに接続されているデバイスをJP1/VERITAS NetBackupのバックアップサーバで使用している場合、PCIeボードを交換する前に、PCIeボードを交換するマシン上でJP1/VERITAS NetBackupのサービスを停止する必要があります。

※注意

JP1/VERITAS NetBackupのサービス停止はバックアップ、リストアが実行された状態で行わないでください。バックアップ、リストアが実行されている場合、それらが終了してからサービスを停止してください。

また、Administration Consoleを起動している場合、Administration Consoleを終了してください。

- (1) 管理者権限のあるユーザでコマンドプロンプトを起動して、「`btdown`」コマンドを実行しNetBackupのサービスを停止してください。本手順で使用するコマンドは“NetBackupインストールディレクトリ¥NetBackup¥bin”の下に存在します。“C:¥Program Files¥Veritas”にインストールした場合、“C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin”の下にインストールされます。

以下の手順は“NetBackupインストールディレクトリ¥NetBackup¥bin”でコマンドを実行するものとします。

```
C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin> btdown -f
```

上記コマンドを実行した出力結果例は以下のとおりです。

```
C:¥Program Files¥Veritas¥NetBackup¥bin>btdown -f

NetBackup 7.0 -- Shutdown Utility

Shutting down services

Shutdown completed successfully.
```

- (2) コマンドプロンプトからbppsコマンドを実行してください。プロセスが停止していることを確認してください。
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>bpps

上記コマンドを実行した出力結果例は以下のとおりです。

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>bpps
* V-1101GD                                9/13/10 17:48:40.765
COMMAND      PID    LOAD          TIME   MEM        START
bpps       2840  0.000%     0.031  7.2M  9/13/10 17:48:39.734
```

ほかにプロセスが表示されないことを
確認してください。

本手順はバージョンアップにより手順が変更になる場合があります。詳細は、NetBackupに付属の『ソフトウェア添付資料』を参照願います。

以上で、NetBackupサービス停止手順は終了です。

6.1.2 NetBackup サービス開始手順（Windows 編）

- (1) 管理者権限のあるユーザでコマンドプロンプトを起動して、「bpup」コマンドを実行しNetBackupのサービスを開始してください。本手順で使用するコマンドは“NetBackupインストールディレクトリ\NetBackup\bin”の下に存在します。“C:\Program Files\Veritas”にインストールした場合、“C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin”の下にインストールされます。
以下の手順は“NetBackupインストールディレクトリ\NetBackup\bin”でコマンドを実行するものとします。

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin> bpup -f
```

上記コマンドを実行した出力結果例は以下のとおりです。

```
C:\Program Files\Veritas\NetBackup\bin>bpup -f

NetBackup 7.0 -- Startup Utility

Starting services

Start up completed successfully.
```

※注意

バックアップサーバに重複排除デバイスを設定していない環境では、サービス起動時に「Start up of one or more service failed.」が表示されますが、これは異常を示すメッセージではありません。

また、本手順はバージョンアップにより手順が変更になる場合があります。詳細は、NetBackupに付属の『ソフトウェア添付資料』を参照願います。

以上で、NetBackupサービス起動手順は終了です。

6.2 バックアップソフト起動・停止(Linux)

この節では、Linuxにおけるバックアップソフトの起動手順・サービス停止手順について説明します。

6.2.1 NetBackup デーモン停止手順 (Linux 編)

対象PCIeボードに接続されているデバイスをJP1/VERITAS NetBackupのバックアップサーバで使用している場合、PCIeボードを交換する前に、PCIeボードを交換するマシン上でJP1/VERITAS NetBackupのデーモンを停止する必要があります。

※注意

JP1/VERITAS NetBackupのサービス停止はバックアップ、リストアが実行された状態で行わないでください。バックアップ、リストアが実行されている場合、それらが終了してからサービスを停止してください。また、Administration Consoleを起動している場合、Administration Consoleを終了してください。

- (1) 管理者権限のあるユーザでコンソールを起動して、「bp.kill_all」コマンドを実行しNetBackupのサービスを停止してください。本手順で使用するコマンドは “/usr/openv/netbackup/bin” の下に存在します。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all
```

上記コマンドを実行した出力結果例は以下のとおりです。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bp.kill_all

Looking for NetBackup processes that need to be terminated.
Stopping bmrbd...
Stopping nbsvcmon...
Stopping nbvault...
Stopping bmrrd...
.
```

- (2) コンソールからbppsコマンドを実行してください。プロセスが停止していることを確認してください。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bpps -a
```

上記コマンドを実行した出力結果例は以下のとおりです。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bpps -a
NB Processes
-----
MM Processes
```

プロセスが表示されないことを確認してください。

本手順はバージョンアップにより手順が変更になる場合があります。詳細は、NetBackupに付属の『ソフトウェア添付資料』を参照願います。

以上で、NetBackup サービス停止手順は終了です。

6.2.2 NetBackup デーモン起動手順（Linux 編）

- (1) 管理者権限のあるユーザでコンソールを起動して、「bp.start_all」コマンドを実行しNetBackupのデーモンを開始してください。本手順で使用するコマンドは“/usr/openv/netbackup/bin”の下に存在します。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all
```

上記コマンドを実行した出力結果例は以下のとおりです。

```
# /usr/openv/netbackup/bin/bp.start_all
Starting vnetd...
Starting bpclnt...
Starting nbftclnt...
Starting VxDBMS database server...
Starting nbevtmgr...
Starting nbaudit...
Starting spad...
Starting spoold...
Starting nbemm...
Starting nbrb...
Starting ltid...
Starting bprd...
Starting bpcompatd...
Starting nbjm...
Starting nbpem...
Starting nbstserv...
Starting nbrmms...
Starting nbkms...
Starting nbsl...
Starting nbars...
Starting bmrd...
Starting nbvault...
Starting nbsvcmon...
Starting bmrbd...
```

本手順はバージョンアップにより手順が変更になる場合があります。詳細は、NetBackupに付属の『ソフトウェア添付資料』を参照願います。

以上で、NetBackupデーモン起動手順は終了です。

7

トラブルシューティング

この章では、PCIe 機器交換中のトラブルシューティングについて説明します。

7.1 PCIe 機器交換中のトラブルシューティング

Hot Remove に失敗した場合

- (1) HVM スクリーンの HVM System Logs スクリーンに “Host PCI HotRemove failed.” のイベントログが採取されていることを確認してください。

- (2) HVM システムログにカーソルを合わせて[Enter] を押して詳細情報を確認してください。
イベントログの詳細情報から、ホットプラグが発生したスロット識別子と Hot Remove 失敗した理由および取り外しを拒否した LPAR 番号が表示されます。

```
+-----+  
|+- HVM System Logs -----+  
|| | Type=Warn. Date=2011/02/22 Time=16:35:21  
|| | Host PCI HotRemove was rejected by HVM (Slot=[011] Reason=[LPAR 2 did no|  
|| | t free the device.), please check the device status, and retry hotplug|  
|| | later.  
|| |  
|| |  
|| |  
|| |  
|| |  
+-----+
```

スロット番号

LPAR 番号

HVM システムログ詳細画面(例)

(3) ユーザ/保守員の操作ミスで Hot Remove に失敗する場合、以下に示す原因が考えられます。

- ・交換するデバイスを使用する LPAR のゲスト OS がシャットダウンされていない場合
 - ゲスト OS をシャットダウンしてください。ゲスト OS が正常に動作されていない場合、LPAR を Deactivate してください。*1
- ・交換するスロットのアダプタモジュールではなく、間違えて別のスロットのアダプタモジュールの ATN ボタン (AttentionButton) を押した場合
 - 正しいスロットのアダプタモジュールの ATN ボタン (AttentionButton) を押してください。

また、搭載されている I/O ボードモジュールスロット、または I/O スロット拡張装置 I/O モジュールに異常がある場合も考えられます。

→ 異常がないかを保守員に確認依頼してください。

上記対処で問題解決しなければ、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員に連絡してください。

*1) acpiphp ドライバをロード済みの Linux5.x の動作環境において、ゲスト OS をシャットダウンせずにホットプラグを実施した場合、ホットプラグが正常に完了することがあります。この場合、ゲスト OS が正常に動作し続ける保障はありませんので、必ずゲスト OS をシャットダウンしてください。acpiphp ドライバのロード確認は、「[1.6.2 ゲスト OS 構築時の準備\(Linux\)](#)」—「(4) acpiphp ドライバのロード(Linux5.x の場合)」—「(a)」を参照してください。

Hot Add に失敗した場合（その 1）

(1) HVM スクリーンの HVM System Logs に “Host PCI HotAdd failed.” のイベントログが採取されていることを確認してください。

本イベントログが採取された場合、以下の原因が考えられますので、保守員に確認依頼をしてください。

- ・交換した PCIe ボードの種類が交換前と同一になっているか
- ・交換した PCIe ボードを交換前と同じスロット位置に搭載しているか

```
+-----+  
|+- HVM System Logs ----- All level ---+  
|| Level Date      Time   Event  
|| Warn. 2010/08/29 15:30:32 Host PCI HotAdd failed.  
|| Info. 2010/08/29 15:27:31 Host PCI HotRemove succeeded.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:14 HVM detected available Shared FC Link.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:11 HVM detected available Shared FC Link.  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
|+-----+  
+-----+  
| Esc:Menu |  
+-----+
```

Hot Add 失敗を示す
イベントログ

(2) (1)の対処が完了し “Host PCI HotAdd succeeded.” のイベントログが採取されたら、Hot Add 失敗前の手順に戻り、ホットプラグ作業を再開してください。

Hot Add に失敗した場合（その 2）

(1) HVM スクリーンの HVM System Logs に “HVM could not power on the PCI slot.” のイベントログが採取されていることを確認してください。

本イベントログが採取された場合、以下の原因が考えられますので、保守員に確認依頼をしてください。

- ・交換した PCIe ボードが正しく取り付けられていない
- ・交換した PCIe ボードが故障している

```
+-----+  
|+- HVM System Logs ----- All level ---+  
|| Level Date      Time   Event  
|| Warn. 2011/02/21 15:30:32 HVM could not power on the PCI slot.  
|| Info. 2011/02/21 15:27:31 Host PCI Hotremove succeeded.  
|| Info. 2011/02/21 15:16:14 HVM detected available Shared FC Link.  
|| Info. 2011/02/21 15:16:11 HVM detected available Shared FC Link.  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
+-----+  
+-----+  
| Esc:Menu |  
+-----+
```

Hot Add 失敗を示す
イベントログ

(2) (1)の対処が完了し “Host PCI HotAdd succeeded.” のイベントログが採取されたら、Hot Add 失敗前の手順に戻り、ホットプラグ作業を再開してください。

Hot Add に失敗した場合（その 3）

- (1) HVM スクリーンの HVM System Logs スクリーンに “HVM detected uninitialized Shared device.” のイベントログが採取されていることを確認してください。

```
+-----+  
|+- HVM System Logs ----- All level +-|  
|| Level Date      Time   Event  
|| Warn. 2010/08/29 15:31:44 HVM detected uninitialized Shared device.  
|| Info. 2010/08/29 15:27:31 Host PCI HotRemove succeeded.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:14 HVM detected available Shared FC Link.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:11 HVM detected available Shared FC Link.  
+-----+  
|  
|  
|  
|  
| Esc:Menu |  
+-----+
```

Hot Add 失敗を示す
イベントログ

- (2) HVM スクリーンの Shared FC Assignment スクリーンで 定義しているすべての LPAR が “Act” でないことを確認してください。定義しているすべての LPAR が “Act” でない場合、(3)～(5)を実施してください。定義している LPAR に1つでも “Act” がある場合、(6)～(15)を実施してください。

Shared FC Assignment										
Shared FC#:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Slot#:	1	1	0	0						
Port#:	0	1	0	1						
PortStatus:	A	A	A	A						
# Name	Sta									
1 LPAR1	Dea	1	1	1	1					
2 LPAR2	Dea	2	2	2	2					
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down										
Selected Virtual FC Port WWN Information										
# LPAR#	WWPN	WWNN	Bus#	Dev#	Func#	vfcID#				
0 1	233800008704c002	233800008704c003	30	4	0	1				
F11:Left F12:Right Esc:Menu										

(3) HVM スクリーンの System Service State スクリーンから Force Recovery を実行してください。Force Recovery 実施中はすべての LPAR の共有 NIC の通信が 2~3 分間リンクダウン状態になります。

(4) Force Recovery が完了した後、HVM スクリーンの Shared FC Assignment スクリーンで PortStatus が “-” から “A” に変わることを確認してください。

Shared FC Assignment											
Shared FO#:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Slot#:		1	1	0	0						
Port#:		0	1	0	1						
PortStatus:		A	A	A	A						
#	Name	Sta									
1	LPAR1	Act	1	1	1	1					
2	LPAR2	Act	2	2	2	2					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
[PageUp] : Page Up / [PageDown] : Page Down											
Selected Virtual FC Port WWN Information											
#	LPAR#	WWPN	WWNN		Bus#	Dev#	Func#	vfcID#			
0	1	233800008704c002	233800008704c003		30	4	0	1			
F11:Left F12:Right											
Esc:Menu											

(5) (3)～(4)の対処が完了したら、ホットプラグの全作業は完了です。保守員に連絡してホットプラグの作業を終了してください。

(6) 保守員に連絡し、「Hot Remove」の実施を依頼してください。

(7) HVMスクリーンのHVM System Logsスクリーンに“Host PCI HotRemove succeeded.”のイベントログが採取されていることを確認してください。

```
+-----+  
|+- HVM System Logs ----- All level ---+  
|| Level Date      Time   Event  
|| Info. 2010/08/29 15:27:31 Host PCI HotRemove succeeded.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:14 HVM detected available Shared FC Link.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:11 HVM detected available Shared FC Link.  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
+-----+  
+-----+  
| Esc:Menu |  
+-----+
```

A red box highlights the line "Host PCI HotRemove succeeded." A red arrow points from this box to a red-bordered callout box containing the text "Hot Remove 成功を示すイベントログ".

(8) 保守員に連絡し、「FC ケーブルの抜取り」と「Hot Add」の実施を依頼してください。

(9) HVM スクリーンの HVM System Logs スクリーンに“Host PCI HotAdd succeeded.”のイベントログが採取されていることを確認してください。

```
+-----+  
|+- HVM System Logs ----- All level --+  
|| Level Date     Time   Event  
|| Info. 2010/08/29 15:30:32 Host PCI HotAdd succeeded.  
|| Info. 2010/08/29 15:27:31 Host PCI HotRemove succeeded.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:14 HVM detected available Shared FC Link.  
|| Info. 2010/08/29 15:16:11 HVM detected available Shared FC Link.  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
||  
+-----+  
+-----+  
| Esc:Menu |  
+-----+
```

(10) HVM スクリーンの Shared FC Assignment スクリーンで PortStatus が” - “から ”D” に変わることを確認してください。また、すべての LPAR の” !” が消えることを確認してください。

Shared FO#:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Slot#:	1	1	0	0						
Port#:	0	1	0	1						
PortStatus:	D	B	A	A						
# Name Sta										
1 LPAR1 Act		1	1	1						
2 LPAR2 Act		2	2	2						
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
[PageUp] : Page Up / [PageDown] : Page Down										
+--Selected Virtual FC Port WWN Information										
# LPAR# WWPN	WWNN	Bus#	Dev#	Func#	vfcID#					
0 1 233800008704c002	233800008704c003	30	4	0	1					
F11:Left F12:Right										Esc:Menu

(11)保守員に連絡し、以下の手順を実施してください。

- ・対象ゲスト OS のみシャットダウンの場合：「[4.3 PCIe 機器の認識確認](#)」
- ・ゲスト OS 稼動状態の場合：「[5.3 PCIe 機器の認識確認](#)」

(12) 保守員に連絡し「FC ケーブルの接続」の実施を依頼してください。

(13) HVM スクリーンの Shared FC Assignment スクリーンで PortStatus が”D “から” A” に変わることを確認してください。

```
+-----+
|+- Shared FC Assignment -----
|| Shared FQ#: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|| Slot#: 1 1 0 0
|| Port#: 0 1 0 1
|| PortStatus: A A A A
|| # Name Sta
|| 1 LPAR1 Act 1 1 1 1
|| 2 LPAR2 Act 2 2 2 2
|| 3
|| 4
|| 5
|| 6
|| 7
|| 8
|| 9
|| 10
|| [PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down
|+-----+
|+-Selected Virtual FC Port WWN Information-----
|| # LPAR# WWPN WWNN Bus# Dev# Func# vfcID#
|| 0 1 233800008704c002 233800008704c003 30 4 0 1
+++
| F11:Left F12:Right Esc:Menu |
+-----+
```

(14)以下の手順を実施してください。

- ・対象ゲスト OS のみシャットダウンの場合：「[4.4 事後確認](#)」
- ・ゲスト OS 稼動状態の場合：「[5.4 事後確認](#)」

(15) (6)～(14)の対処が完了したら、ホットプラグの全作業は完了です。保守員に連絡してホットプラグの作業を終了してください。

8

付録

8.1 PCIe 機器の搭載位置とデバイスの特定

お客様作業による交換時の PCIe 機器の搭載位置をゲスト OS エラーログから特定する方法について説明します。

8.1.1 PCI Bus 番号の特定(Windows/ LAN ボード)

LAN ボードのプロパティから PCI Bus 番号の確認

リモートデスクトップ接続、またはリモートコンソールの接続から確認してください。

- (1) デバイスのエラーが記録されるログとして、代表的なものにイベントログがあります。イベントログには、デバイスの場所に関する情報がイベントに記録されるため、デバイス名から交換部位を特定してください。
以下の例では、“Intel(R) PRO/1000 MF Dual Port Network Connection #7” を確認します。

管理イベント イベント数: 962					
▽ イベント数: 962					
レベル	日付と時刻	ソース	イベント ID	タスクのカテゴリ	▲
⚠️ 警告	2011/03/04 18:22:02	E1G60	27	なし	
❗ エラー	2011/03/04 18:20:48	TerminalServic...	1111	なし	
⚠️ 警告	2011/03/04 18:20:47	Winlogon	4105	なし	
⚠️ 警告	2011/03/04 18:20:33	User Profile S...	1530	なし	
⚠️ 警告	2011/03/04 18:20:31	TerminalServic...	1108	なし	
❗ エラー	2011/03/04 18:20:30	TerminalServic...	1111	なし	
⚠️ 警告	2011/03/04 18:20:28	TerminalServic...	36	なし	
❗ エラー	2011/03/04 18:20:28	Winlogon	4103	なし	


イベント 27, E1G60

全般 | 詳細 |

Intel(R) PRO/1000 MF Dual Port Network Connection #7 リンクが切断されました。

イベントログ画面(例)

- (2) スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」を選択してください。
- (3) 「ファイル名を指定して実行」画面で「devmgmt.msc」を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。デバイスマネージャ画面が表示されます。
- (4) デバイスマネージャより、LAN アダプタのプロパティ画面を開いてください。
以下の例では、“Intel(R) PRO/1000 MF Dual Port Network Connection #7”を開きます。

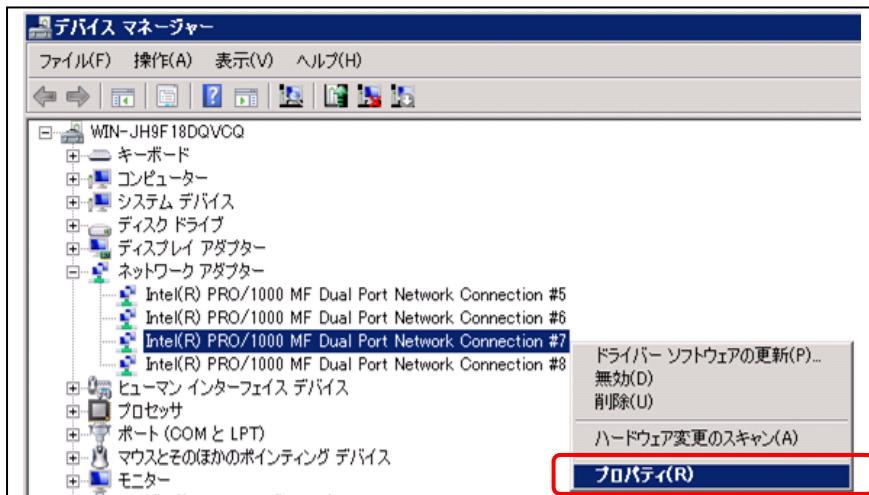

デバイスマネージャ画面(例)

- (5) LAN アダプタのプロパティから PCI Bus 番号を確認してください。
また、デバイス名と「PCI Slot」(以下の例では、「2」を示します。)の番号を控えてください。
動作モードが占有モードなおかつゲスト OS を稼動時での交換の場合、「[5.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備\(Windows\)](#)」の対象デバイスの取り外しの際に必要となります。



LAN アダプタのプロパティ画面(例)

(6) 以下条件を確認し、進んでください。

<PCI Bus 番号判定 1>

No	サーバブレード種別	PCI Bus 番号	タイミング設定有無	次の処理
1	標準サーバブレード E55R3/E55S3	125	有	「動作モードが共有モードでタイミング設定している場合の確認」へ進んでください。
2			無	次の(7)へ進んでください。
3	標準サーバブレード E55R3/E55S3 以外	125 以外	有/無	「8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通)」へ進んでください。
4			有	「動作モードが共有モードでタイミング設定している場合の確認」へ進んでください。
5	標準サーバブレード E55R3/E55S3 以外	127 以外	無	次の(7)へ進んでください。
6			有/無	「8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通)」へ進んでください。

(7) コマンドプロンプトを開いてください。

(8) コマンドプロンプトで 「ipconfig /all」と入力してください。

(9) (1)で確認したデバイス名と説明部分が一致する所を探してください。続いて一致したら、物理アドレス(MAC アドレス)を確認してください。

```
~ (省略) ~

イーサネット アダプタ ローカル エリア接続 17:

  メディアの状態 . . . . . : メディアは接続されていません
  接続固有の DNS サフィックス . . . . . : in_kanagawa.hitachi.co.jp
  説明 . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Dual Port Network Connection
#7
  物理アドレス . . . . . : 00-00-87-E2-00-7A
  DHCP 有効 . . . . . : はい
  自動構成有効 . . . . . : はい

~ ((省略)) ~
```

コマンドプロンプト画面(例)

- (10) ここでは、“LPAR2, VNIC=2a”の例で説明します。HVMスクリーン（Virtual NIC Assignment）で、①Virtual NIC Numberの列の所にカーソルを当てると、②の部分にMACアドレスが表示されます。カーソルを移動させて（9）で確認したMACアドレスと一致するものを探してください。MACアドレスが一致したら、③Shared NIC#を確認してください。あわせて、PCI Device Informationスクリーンを確認してください。

#	Name	Sta	#VNIC	Virtual NIC Number					
				0	1	2	3	4	5
1	LPAR1	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
2	LPAR2	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
3	LPAR3	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
4	LPAR4	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
5	LPAR5	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
6	LPAR6	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
7	LPAR7	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
8	LPAR8	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
9	LPAR9	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
10	LPAR10	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

+-- VNIC Information +

No: 2 MAC Address: 00.00.87.e2.00.7a Shared NIC#: 2 Tag: Undef Prm: T

Inter-LPAR Packet Filtering: Disable

VLANID:

F2:Dis Addr F7:Se Esc:Menu

F8:Pack

Virtual NIC Assignment 画面(例)

- (11) HVMスクリーン（PCI Device Information）で、①SNIC#の列で（10）で確認したShared NIC#と一致する行の②Slot番号が交換対象の搭載位置となります。以下の例では、「I111」が該当となります。
搭載位置の特定が完了しましたので、「8.1.5 PCIe機器の搭載位置の特定(Windows/Linux共通)」へ進む必要はありません。「3.2 ホットプラグ手順の選定」へ進んでください。

PCI Device Information					
#	Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0	Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1	Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2	Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3	Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	M	-
5	Intel Corp.	GbE Controller	I111	2	2
6	Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-
7	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	I101	S	-

PCI Device Information 画面(例)

*1) Slot#は、当該PCIデバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCIデバイスとスロット番号の対応は、「表 10 Slot#の表示について」を参照してください。

表 10 Slot#の表示について

No.	デバイス種別	スロット番号
1	オンボード USB(フロント USB、リモートコンソール)	Ux
2	オンボード SAS	Sx
3	オンボード NIC	Gx
4	PCI カードスロット 0~15	0~15
5	拡張カードスロット 0	Ex0
6	拡張カードスロット 1	Ex1
7	I/O スロット番号 0~15	Iy00~Iy15


x : サーバブレード番号、y : I/O スロット拡張装置番号

動作モードが共有モードでチーミング設定している場合の確認


ここでは、「PCI Bus 番号判定 1」で確認した結果、動作モードが共有モードでチーミング設定を行っている場合、搭載位置を特定する手順について説明します。

(1) ゲスト OS が Windows2012 の場合は、以下の手順で MAC アドレスを特定してください。


- (a) 「サーバマネージャーメニュー」画面の「ローカルサーバー」をクリック後、「NIC チーミング」をクリックしてください。

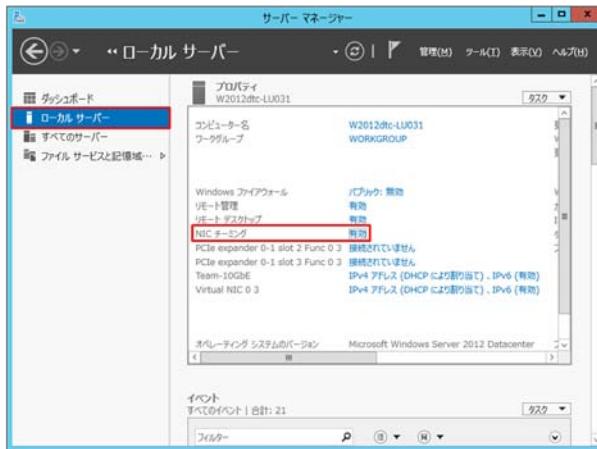

- (b) LAN のチーミング構成を組んでいる場合、「NIC チーミング」画面で「ネットワークアダプター」をクリックし、交換対象のチーミング設定しているネットワークアダプターを選択し、「プロパティ(R)」をクリックしてください。

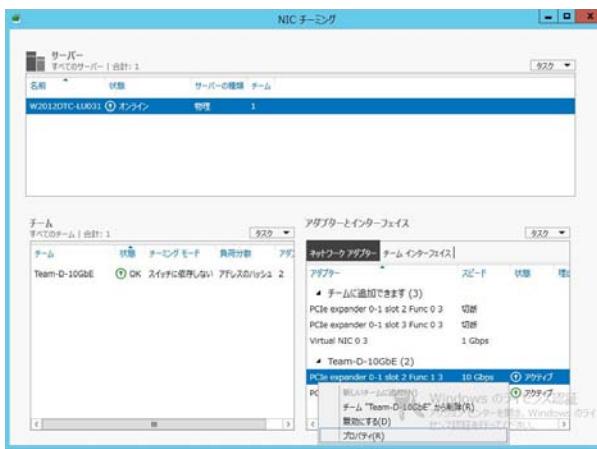


(c) 「NIC チーミング」画面で「恒久アドレス」(MAC アドレス)を確認してください。

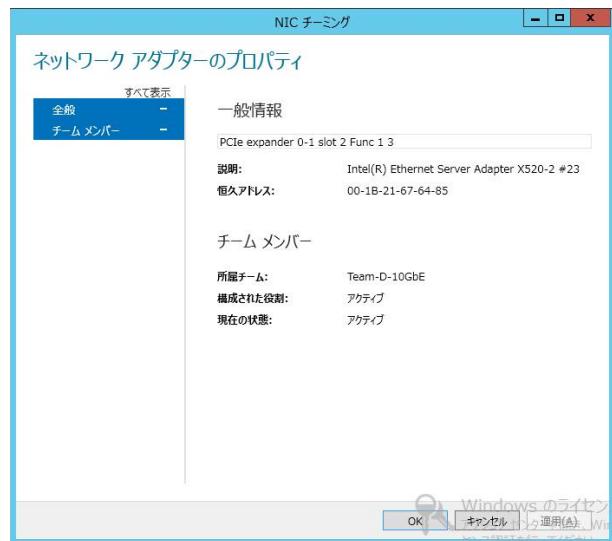

(2) ゲスト OS が Windows2003/2008/R2 の場合は、以下の手順で MAC アドレスを特定してください。

(a) デバイス マネージャ画面で、交換対象のチーミング設定しているネットワークアダプタを選択し、プロパティを開いてください。

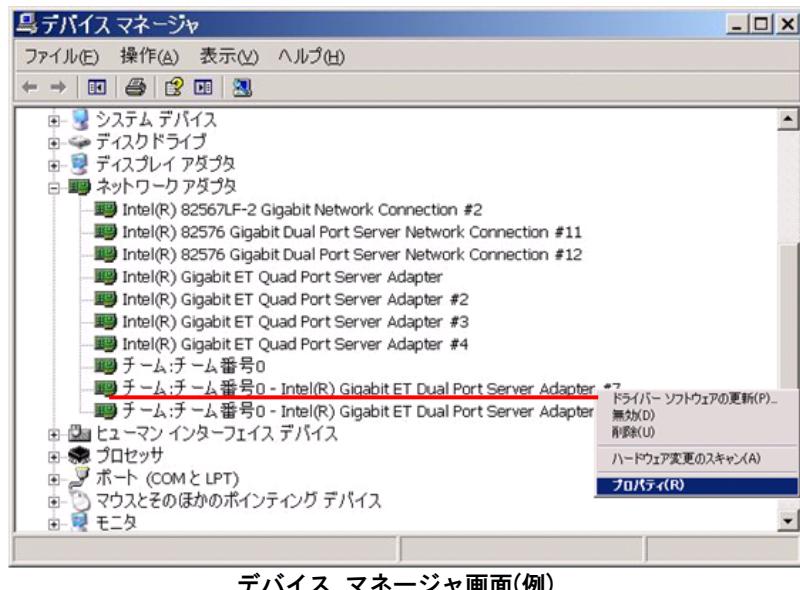


(b) ネットワークアダプタのプロパティ画面の[アダプタの識別]をクリックしてください。



ネットワークアダプタプロパティ(例)

(c) アダプタの識別画面で個々イーサネットアドレス（MACアドレス）を確認してください。
以下の例では、“000087E2007A”がMACアドレスを示します。

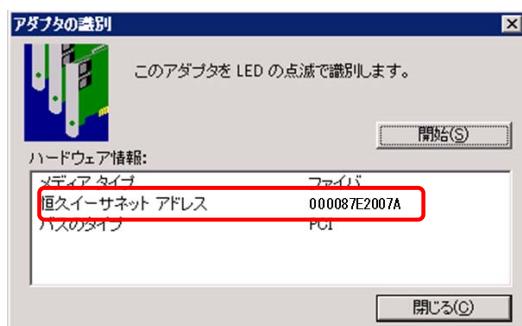

アダプタの識別 (例)

- (3) ここでは、“LPAR2、VNIC=2a”の例で説明します。HVM スクリーン（Virtual NIC Assignment）で、①Virtual NIC Number の列の所にカーソルを当てると、②の部分に MAC アドレスが表示されます。カーソルを移動させて（3）で確認した MAC アドレスと一致するものを探してください。MAC アドレスが一致したら、③Shared NIC#を確認してください。あわせて、PCI Device Information スクリーンを確認してください。

Virtual NIC Assignment									
#	Name	Sta	VNIC	Virtual NIC Number		①			
				0	1	2	3	4	5
1	LPAR1	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
2	LPAR2	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
3	LPAR3	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
4	LPAR4	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
5	LPAR5	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
6	LPAR6	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
7	LPAR7	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
8	LPAR8	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
9	LPAR9	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
10	LPAR10	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

+-- VNIC Information +

No: 2 MAC Address: 00.00.87.e2.00.7a Shared NIC#: 2 Tag: Undef Prm: T

Inter-LPAR Packet Filtering: Disable

VLANID: ②

一致する MAC アドレスを確認してください。 ③ Shared NIC# を確認してください。

F2:Disp F7:Sel Esc:Menu

Virtual NIC Assignment 画面(例)

- (4) HVM スクリーン（PCI Device Information）で、①SNIC# の列で（4）で確認した Shared NIC# と一致する行の②Slot 番号が交換対象の搭載位置となります。以下の例では、“I111”が該当となります。
搭載位置の特定が完了しましたので、「8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通)」へ進む必要はありません。「3.2 ホットプラグ手順の選定」へ進んでください。

PCI Device Information					
#	Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0	Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1	Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2	Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3	Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	5	M	-
5	Intel Corp.	GbE Controller	I111	2	2
6	Intel Corp.	GbE Controller	E2	2	①
7	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	I10	S	-

PCIe ボード種別

PCIe ボードの搭載位置識別子 *1

Shared NIC#

PCI Device Information 画面(例)

*1) Slot#は、当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCI デバイスとスロット番号の対応は、「表 10 Slot#の表示について」を参照してください。

【8.1.1 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	PCIe 機器の PCI Bus 番号、または搭載位置（Slot 番号）が特定できていること。	
2	PCIe 機器のデバイス名と PCI Slot 番号を控えること。	

8.1.2 PCI Bus 番号の特定(Windows/Fibre Channel ボード)

リモートデスクトップ接続、またはリモートコンソールの接続から確認してください。

PCI Bus 番号の特定

ゲスト OS が割り当てたデバイスから交換対象ボードの搭載位置、および交換対象ボードに割り当てられた PCI Bus 番号を特定するためには、以下の手順を実施してください。


- (1) デバイスのエラーが記録されるログとして、代表的なものにイベントログがあります。イベントログには、デバイスの場所に関する情報がイベントに記録されるため、デバイス名から交換部位を特定してください。



イベントログ画面(例)

...
補足

ハードウェア障害を疑ったデバイスの交換時は、イベントログのみでなく、デバイスのユーティリティやハードウェアのログ情報なども十分精査した上で、交換部位を特定するようにしてください。交換対象ボードの搭載位置を特定するためには、デバイスマネージャで“記憶域コントローラ”もしくは“SCSI と RAID コントローラ”に列挙されている“Hitachi PCI Fibre Channel Adapter”のプロパティを開き、全般タブの「場所」に表示されている PCI Bus 番号を確認してください。なお、Windows 上では、10 進数で表示されます。

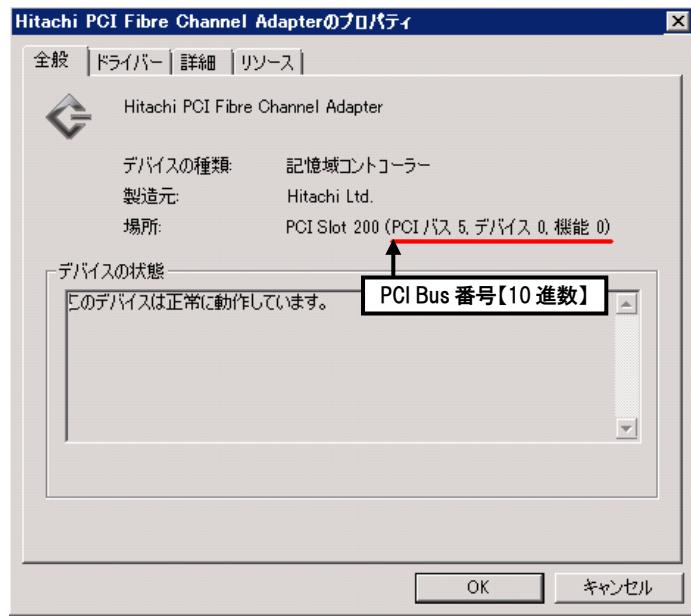

Fibre Channel アダプタのプロパティ画面(例)

(2) PCI Bus 番号の特定が完了しましたので、「[8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定\(Windows/Linux 共通\)](#)」へ進んでください。

デバイス名と「PCI Slot」(上記例では、“200”を示します。)の番号を控えてください。

動作モードが占有モードなおかつゲスト OS を稼動時での交換の場合、「[5.1.1 交換対象 PCIe 機器が稼働中のゲスト OS 事前準備\(Windows\)](#)」の対象デバイスの取り外しの際に必要となります。

[8.1.2 項の実施项目的チェックリスト]

No.	チェック内容	確認結果
1	PCIe 機器の PCI Bus 番号が特定できていること。	
2	PCIe 機器のデバイス名と PCI Slot 番号を控えること。	

8.1.3 PCI Bus 番号の特定(Linux /LAN ボード)

ゲストスクリーンから PCI Bus 番号の確認

- (1) ゲストスクリーンからネットワークの状態を確認してください。
「less /var/log/messages」を入力してください。以下、「eth3」がダウン（障害）している例を説明します。

```
# less /var/log/messages
Apr 5 16:50:59 RHEL5U4-x64-LU014 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth3: link becomes ready
Apr 5 16:50:59 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: Withdrawing address record for fe80::200:87ff:fee2:d270 on eth3.
Apr 5 16:50:59 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: Withdrawing address record for 172.16.2.50 on eth3.
Apr 5 16:50:59 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: New relevant interface eth3. IPv4 for mDNS.
Apr 5 16:50:59 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: Joining mDNS multicast group on interface
eth3. IPv4 with address 172.16.2.50.
Apr 5 16:50:59 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: Registering new address record for 172.16.2.50
on eth3.
Apr 5 16:51:01 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: New relevant interface eth3. IPv6 for mDNS.
Apr 5 16:51:01 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: Joining mDNS multicast group on interface
eth3. IPv6 with address fe80::200:87ff:fee2:d270.
Apr 5 16:51:01 RHEL5U4-x64-LU014 avahi-daemon[3261]: Registering new address record for
fe80::200:87ff:fee2:d270 on eth3.
Apr 5 17:15:00 RHEL5U4-x64-LU014 kernel: e1000: eth3: e1000_watchdog_task: NIC Link is Down
```

- (2) ゲストスクリーンから PCI Bus 番号を確認してください。「ethtool -i ethx」を入力してください。
PCI Bus 番号（「bus-info: XXXX:YY」）の YY を確認してください。（以下の例では “0d” を示します。）以下の条件を確認し、進んでください。

<PCI Bus 番号判定 2>

No	サーバブレード種別	PCI Bus 番号	チーミング設定有無	次の処理
1	標準サーバブレード E55R3/E55S3	125	有	「動作モードが共有モードでチーミング設定している場合の確認」へ進んでください。
2			無	次の(3)へ進んでください。
3		125 以外	有/無	「8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通)」へ進んでください。
4	標準サーバブレード E55R3/E55S3 以外	127	有	「動作モードが共有モードでチーミング設定している場合の確認」へ進んでください。
5			無	次の(3)へ進んでください。
6		127 以外	有/無	「8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通)」へ進んでください。

```
# ethtool -i eth3
driver: igb
version: 1.3.16-k2
firmware-version: 1.2-1
bus-info: 0000:0d:00.0
```

- (3) ゲストスクリーンからネットワーク環境の状態を確認してください。
続いて「ifconfig」を入力して、「eth3」の HWaddr(MAC アドレス)を確認してください。

```
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:87:E2:00:78
          inet addr:172.16.4.24 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::200:87ff:fe2:70/64 Scope:Link
          :
          中略
          :

eth3      Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:87:E2:00:7A
          inet addr:172.16.3.190 Bcast:172.16.255.255 Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::200:87ff:fe2:72/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:38787 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:377 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4753712 (4.5 MiB) TX bytes:66234 (64.6 KiB)
          Memory:d0100000-d0120000
```

- (4) ここでは、“LPAR2、VNIC=2a”の例で説明します。HVM スクリーン (Virtual NIC Assignment) で、①Virtual NIC Number の列の所にカーソルを当てると、②の部分に MAC アドレスが表示されます。カーソルを移動させて（3）で確認した MAC アドレスと一致するものを探してください。MAC アドレスが一致したら、③Shared NIC#を確認してください。あわせて、PCI Device Information スクリーンを確認してください。

		Virtual NIC Assignment							
#	Name	Sta	#VNIC	0	1	2	3	4	5
1	LPAR1	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
2	LPAR2	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
3	LPAR3	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
4	LPAR4	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
5	LPAR5	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
6	LPAR6	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
7	LPAR7	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
8	LPAR8	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
9	LPAR9	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
10	LPAR10	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

		VNIC Information	
No:	2	MAC Address:	00.00.87.e2.00.7a
Inter-LPAR Packet Filtering:	Disable	Shared NIC#:	2
VLANID:		Tag:	Undef
F2:Dis		Prm:	T
F8:Pack			

一致する MAC アドレスを確認してください。

Esc:Menu |

Virtual NIC Assignment 画面(例)

- (5) HVM スクリーン (PCI Device Information) で、①SNIC#の列で(4)で確認した Shared NIC#と一致する行の② Slot 番号が交換対象の搭載位置となります。以下の例では、“I111”が該当となります。
 搭載位置の特定が完了しましたので、「[8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定\(Windows/Linux 共通\)](#)」へ進む必要があります。「[3.2 ホットプラグ手順の選定](#)」へ進んでください。

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	5	M	-
5 Intel Corp.	GbE Controller	I111	2	2
6 Intel Corp.	GbE Controller	E2	(2)	①
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	I10	S	-

PCI Device Information 画面(例)

*1) Slot#は、当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCI デバイスとスロット番号の対応は、「[表 10 Slot#の表示について](#)」を参照してください。

動作モードが共有モードでチーミング設定している場合の確認

「PCI Bus 番号判定 2」で確認した結果、動作モードが共有モードでチーミング設定（Hbonding）を行っている場合、搭載位置を特定する手順について説明します。

(1) ここでは、チーミング名 “hbond0”、「eth3」がダウン（障害）している例で説明します。

チーミング設定（Hbonding）を確認してください。

「cat /proc/net/hbonding/hbond0」と入力してください。「eth3」の Permanent HW addr (MAC アドレス)を確認してください。以下の例では、“00:00:87:e2:00:7a”が MAC アドレスを示します。

```
[root@RHEL62x64_204LU120 network-scripts]# cat /proc/net/hbonding/hbond0
Hbonding Driver: v03.01.00

Bonding Interface: hbond0
Cloned Bonding Interface: hbond0
Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)

Monitoring Type: ROUTE
Monitoring Delay (ms): 30000
Monitoring Status: active
Monitoring Trigger: 0
Slave Blockage: yes
Error Count Limit: Not Specified
Primary Slave: Not Specified
Auto Fallback: no
TCP Retransmission Maximum Time (ms): 2000
Currently Active Slave: eth0
MII Status: up
HW addr: 00:00:87:e2:52:49
Inet addr: 172.16.1.71
Packet Type: ICMP
Set Promiscuity: no
Route Polling Interval (ms): 10000
Route IP target (n.n.n.n form): 172.16.0.250
Route Status: up
Route Timeout (ms): 1000
Retry Count: 3
Retry Trigger: 0
Health Check Polling Interval (ms): 60000
Health Check IP (n.n.n.n form): 172.16.16.166

Slave Interface: eth0
Slave Status: normal
MII Status: up
Route Status: up
Link Failure Count: 0
Error Count: 0
Permanent HW addr: 00:00:87:e2:00:78

Slave Interface: eth3
Slave Status: blockage
MII Status: down
Route Status: down
Link Failure Count: 1
Error Count: 1
Permanent HW addr: 00:00:87:e2:00:7a
```

- (2) ここでは、“LPAR2、VNIC=2a”の例で説明します。HVM スクリーン（Virtual NIC Assignment）で、①Virtual NIC Number の列の所にカーソルを当てると、②の部分に MAC アドレスが表示されます。カーソルを移動させて（1）で確認した MAC アドレスと一致するものを探してください。MAC アドレスが一致したら、③Shared NIC#を確認してください。あわせて、PCI Device Information スクリーンを確認してください。

#	Name	Sta	VNIC	0	1	2	3	4	5
1	LPAR1	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
2	LPAR2	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
3	LPAR3	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
4	LPAR4	Act	4	1a	1b	2a	2b	*	*
5	LPAR5	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
6	LPAR6	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
7	LPAR7	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
8	LPAR8	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
9	LPAR9	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*
10	LPAR10	Dea	4	1a	1b	2a	2b	*	*

[PageUp]:Page Up / [PageDown]:Page Down

+-- VNIC Information +

No: 2 MAC Address: 00.00.87.e2.00.7a Shared NIC#: 2 Tag: Undef Prm: T
Inter-LPAR Packet Filtering: Disable

VLANID: ② ③ Shared NIC#を確認してください。

F2:Disp F8:Pack Esc:Menu

Virtual NIC Assignment 画面(例)

- (3) HVM スクリーン（PCI Device Information）で、①SNIC#の列で（2）で確認した Shared NIC#と一致する行の②Slot 番号が交換対象の搭載位置となります。以下の例では、“I111”が該当となります。
搭載位置の特定が完了しましたので、「8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通)」へ進む必要はありません。「3.2 ホットプラグ手順の選定」へ進んでください。

PCI Device Information				
#	Vendor	Device Name	Slot#	LPAR# SNIC#
0	Intel Corp.	USB Controller	U2	M -
1	Intel Corp.	GbE Controller	G2	S 1
2	Intel Corp.	GbE Controller	4	S 2
3	Intel Corp.	GbE Controller	4	S 3
4	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	M -
5	Intel Corp.	GbE Controller	I111	2 2
6	Intel Corp.	GbE Controller	E2	2 -
7	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	I10	S -

PCIe ボード種別

PCIe ボードの搭載位置識別子 *1

Shared NIC#

PCI Device Information 画面(例)

*1) Slot#は、当該 PCIe デバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCI デバイスとスロット番号の対応は、「表 10 Slot#の表示について」を参照してください。

【8.1.3 項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	PCIe 機器の PCI Bus 番号、または搭載位置（Slot 番号）が特定できていること。	

8.1.4 PCI Bus 番号の特定(Linux /Fibre Channel ボード)

ホットプラグによる交換時の PCIe 機器の搭載位置をゲスト OS エラーログから特定する方法について説明します。

PCI Bus 番号の特定

ゲスト OS が割り当てたデバイス名から交換対象ボードの搭載位置、および交換対象ボードに割り当てられた PCI Bus 番号を特定するためには、以下の手順を実施してください。

過去に Fibre Channel ボードが障害を検出している場合、syslog(/var/log/messages)にエラーログが記録されています。このログより、Fibre Channel ボードの論理デバイス名を確認してください。

(1) 以下のコマンドを実行し、障害を検出した Fibre Channel ボードの論理デバイス名を特定してください。

```
# less /var/log/messages
```

a) エラーログ出力例 (HA Logger Kit for Linux 未使用時)

```
Nov 12 16:14:47 hlsrvr kernel: hfcldd0: Firmware version 200775. Driver version 4.5.13.836, device 05:01.00 IRQ 50
Nov 12 16:14:47 hlsrvr kernel: hfcldd0: Adapter wwpn : 5000087000306504
Nov 12 16:14:47 hlsrvr kernel: hfcldd0: Parts number : 3HAC51102-A
Nov 12 16:14:47 hlsrvr kernel: hfcldd0: HFC_ERRB FC Adapter Link Down (ErrNo:0x14)
Nov 12 16:14:47 hlsrvr kernel: 0x0000:[ 00000014 02040000 00000000 00000000 ]
```

hfcldd0 が論理デバイス名
となります

b) エラーログ出力例 (HA Logger Kit for Linux 使用時)

```
Nov 12 16:14:47 hlsrvr hraslogd[3218]: Nov 12 16:14:47, 1104761, hfcldd0, KALBRB14-I FC Adapter Link Down
Nov 12 16:14:47 hlsrvr hraslogd[3218]: Nov 12 16:14:47, 1104762, hfcldd0, KALBRB14-I FC Adapter Link Down
Nov 12 16:14:47 hlsrvr hraslogd[3218]: Nov 12 16:14:47, 1104763, hfcldd0, KALBRB14-I FC Adapter Link Down
```

hfcldd0 が論理デバイス名
となります

- (2) 以下のコマンドを実行してアダプタポートの情報を表示します。「デバイス名の特定」で特定した「論理デバイス名」が一致するものを探し、当該アダプタのPCI Bus番号を特定してください。PCI Bus番号は後の手順で必要になるので控えてください。

```
# cat /proc/scsi/hfcldd/* | less
```

また、以下の情報は、搭載しているFibre Channelボードが持つアダプタポートすべてについて表示されます。

Hitachi PCI to Fibre Channel Host Bus Adapter	ドライババージョン
Driver version 4.5.15.1100	firmware version 30040d
Package_ID = 0x91	論理デバイス名
Special file name = hfcldd0	
Major_number = 253	
Minor_number = 0	
Instance_number = 0	
Host# = 5, Unique id = 0	
PCI memory space address= 0xfffffc20000030000 (8)	
Adapter information	
Vendor ID = 1054	
Device ID = 3020	
Port name = 500008700056a0b4	
Node name = 500008700056a0b5	
DID = 000002	
adapter ID = 500008700056a0b4500008700056a0b5	
port number = 0	
manufacturer ID = HITACHI	
parts number = 3HAC81100-A	
ec level = E	
model name = HECE0802	
location = 30:04.00	PCI Bus番号【16進数】
slot location = 2f:00.00	
Current Information	
Connection Type = Point to Point	
Link Speed = 8Gbps	
Max Transfer Size = 16MB	
Link Down Time = 15sec	
Reset Delay Time = 7sec	
Machine Check Retry Count = 1	
Preferred AL_PA Number = 01	
Reset Timeout = 20sec	

- (3) PCI Bus番号の特定が完了しましたので、「[8.1.5 PCIe機器の搭載位置の特定\(Windows/Linux共通\)](#)」へ進んでください。

【8.1.4項の実施項目のチェックリスト】

No.	チェック内容	確認結果
1	PCIe機器のPCI Bus番号が特定できていること。	

8.1.5 PCIe 機器の搭載位置の特定(Windows/Linux 共通)

HVM スクリーンからの確認

動作モードが占有モードの場合

ここでは、Fibre Channel を例として説明します。PCI Device Assignment スクリーンで、①デバイス種別が “F” 列 “R” の所に②カーソルを当てて、PCI Bus 番号がゲスト OS 上で求めた PCI Bus 番号と一致するものを探してください。一致する③Slot 番号が交換対象の搭載位置となります。
また、動作モード (*3) を控えてください。あわせて、PCI Device Information スクリーンを確認してください。

The screenshot shows the PCI Device Assignment screen with annotations:

- ① PCI デバイス種別: A legend defining U (USB), N (LAN), and F (FibreChannel) types.
- ② PCI デバイス種別が “F” 列 “R” の所にカーソルを当てて、Bus#が一致するものを探してください: An annotation pointing to the 'R' in the Type column for LPAR2.
- ③ カーソルを当てたデバイスの PCIe ボードの搭載位置識別子 *1: An annotation pointing to the 'A' in the Dea column for LPAR2.
- PCI デバイスのスケジューリングモード (動作モード) *3: A box around the mode information for LPARs.
- カーソルを当てたデバイスの PCI Bus 番号(16 進数) *2: An annotation pointing to the '5' in the Slot# column for the selected device.

Selected PCI Device Information table:

#	Vendor	Device Name	Slot#	Bus#	Dev#	Func#
0	Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	30	4	0

*1) Slot#は、当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCI デバイスとスロット番号の対応は、「[表 10 Slot#の表示について](#)」を参照してください。

*2) PCI Bus 番号は Windows で 10 進数表示され、Linux および HVM スクリーンでは 16 進数で表示します。

*3) PCI デバイスのスケジューリングモードに関する説明を次に示します。

表 11 PCI デバイスのスケジューリングモードについて

No.	種別	説明
1	D	LPAR に占有モードで割り当てる
2	E	LPAR に排他共有モードで割り当てる
3	S	LPAR に共有モードで割り当てる

...
補足

I/O スロット拡張装置に搭載している PCIe ボード交換の場合
I/O スロット拡張装置が複数台ある場合、保守員へ事前に I/O スロット拡張装置の番号と設置位置を識別できるよう指示連絡をしてください。

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	5	M	-
5 Intel Corp.	GbE Controller	E20	1	-
6 Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port (S)	I101	S	-

PCI Device Information 画面(例)

*4) Slot#は、当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCI デバイスとスロット番号の対応は、「[表 10 Slot#の表示について](#)」を参照してください。

*5) 当該 PCI デバイスが割り当てられている LPAR 番号、または割り当て状況を表示します。数字で表示している場合、数字を示す LPAR に占有割り当てされていること意味します。

M : 複数の LPAR に割り当てられていることを示します。

S : 当該 PCI デバイスが共有割り当てされていることを示します。

動作モードが共有モードの場合

ここでは、Fibre Channel を例として説明します。PCI Device Assignment スクリーンで、デバイス種別が “F” 列 “-”（どの行でも可）箇所に、カーソルを当てて、PCI Bus 番号がゲスト OS 上で求めた PCI Bus 番号と一致するものを探してください。一致する Slot 番号が交換対象の搭載位置となります。

```
+-- PCI Device Assignment -----
|| PCI Device#: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|| Type: U N N N F N N F
|| Schd: E S+ S+ S+ D+ D+ D+ S+
|| # Name Sta
|| 1 LPAR1 Dea A - - - * * * -
|| 2 LPAR2 Act R - - - R R * - -
|| 3 LPAR3 Dea A - - - * * * -
|| 4 LPAR4 Act A - - - * * * -
|| 5 LPAR5 Act A - - - * * R -
|| 6 LPAR6 Dea A - - - * * * -
|| 7 LPAR7 Dea A - - - * * * -
|| 8 LPAR8 Dea A - - - * * * -
|| 9 LPAR9 Dea A - - - A * * -
|| 10 LPAR10 Dea A - - - * * * -
[PageUp]:Page Up / [PageDown]
+- Selected PCI Device Information -----
|| # Vendor Device Name Slot# Bus# Dev# Func#
|| 0 Hitachi, Ltd. Fibre Channel 4Gbps 2Port(S) 1101 32 4 0
+++
| F5:Attach/Detach F10:Update PCI Dev Schd F11:Left F12:Right Esc:Menu |
+-- PCI Device Assignment 画面(例)
```

# Vendor	Device Name	Slot#	LPAR#	SNIC#
0 Intel Corp.	USB Controller	U2	M	-
1 Intel Corp.	GbE Controller	G2	S	1
2 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	2
3 Intel Corp.	GbE Controller	4	S	3
4 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	5	M	-
5 Intel Corp.	GbE Controller	E20	1	-
6 Intel Corp.	GbE Controller	E20	2	-
7 Hitachi, Ltd.	Fibre Channel 4Gbps 2Port(S)	1101	S	-

PCI Device#

動作モード・割り当て LPAR

PCIe ボード種別

PCIe ボードの搭載位置識別子 *3

*1) Slot#は、当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCI デバイスとスロット番号の対応は、「[表 10 Slot#の表示について](#)」を参照してください。

*2) PCI Bus 番号は Windows で 10 進数表示され、Linux および HVM スクリーンでは 16 進数で表示します。

*3) Slot#は、当該 PCI デバイスが搭載されているスロット番号を表示します。PCI デバイスとスロット番号の対応は、「[表 10 Slot#の表示について](#)」を参照してください。

ホットプラグ操作手順書(HVM 編)

第5版 2013年6月

株式会社 日立製作所
IT プラットフォーム事業本部
〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

無断転載を禁止します。

<http://www.hitachi.co.jp>