

TrueCopy for Mainframe

ユーザガイド

Hitachi Virtual Storage Platform 5000 シリーズ

4047-1J-U20-B0

Storage Navigator を使ってストレージシステムを操作する場合は、必ずこのマニュアルを読み、操作手順、および指示事項をよく理解してから操作してください。

著作権

All Rights Reserved, Copyright (C) 2019, 2022, Hitachi, Ltd.

免責事項

このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製することはできません。

このマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。

このマニュアルに基づいてソフトウェアを操作した結果、たとえ当該ソフトウェアがインストールされているお客様所有のコンピュータに何らかの障害が発生しても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。このマニュアルの当該ソフトウェアご購入後のサポートサービスに関する詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

商標類

Ethernet は、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

発行

2022 年 12 月（4047-1J-U20-B0）

目次

はじめに.....	11
対象ストレージシステム.....	12
マニュアルの参照と適合プログラムバージョン.....	12
対象読者.....	12
マニュアルで使用する記号について.....	13
マニュアルに掲載されている画面図について.....	13
操作対象リソースについて.....	13
発行履歴.....	13
 1.TrueCopy for Mainframe の概要.....	19
1.1 TrueCopy for Mainframe の機能.....	21
1.2 TrueCopy for Mainframe の構成要素.....	21
1.3 ストレージシステム.....	22
1.4 TrueCopy for Mainframe のペアボリューム.....	23
1.5 物理パス.....	23
1.6 コンシステンシーグループ.....	24
1.7 インタフェース.....	24
1.8 ホストフェイルオーバーソフトウェア.....	24
1.9 エラー報告通信（ERC）.....	25
1.10 リモートコピー.....	25
1.10.1 形成コピー.....	25
1.10.2 更新コピー.....	26
1.11 ペア状態.....	26
 2.要件と仕様.....	29
2.1 システム要件.....	30
2.2 Business Continuity Manager（BCM）の仕様.....	33
2.2.1 コマンドデバイス.....	33
2.2.2 Business Continuity Manager ではサポートしていない TrueCopy for Mainframe のオプション.....	34
2.2.3 セカンダリボリューム操作時の F/M = FB メッセージ出力抑止オプション.....	35
2.2.4 Business Continuity Manager からコマンドデバイス経由でパスを削除する場合の注意事項.....	36
2.3 PPRC の仕様および制限事項.....	36
2.3.1 PPRC を使用した TrueCopy for Mainframe の操作.....	36

2.3.2 PPRC ではサポートしていない TrueCopy for Mainframe のオプション	37
2.3.3 PPRC コマンドと Business Continuity Manager コマンドの比較	38
2.3.4 CESTPATH/YKBLDPTH に対する SAID 値	39
2.4 P/DAS サポートおよび制限事項	43
2.5 GDPS サポート	44
2.6 RMF PPRC リンク統計情報サポート	44
2.7 Basic HyperSwap 機能の計画—TPC-R/CSM 連携サポート	48
2.8 Extended Address Volume サポート	49
2.9 RAID Manager からの TrueCopy for Mainframe 操作サポート	50
2.9.1 RAID Manager からの TrueCopy for Mainframe 操作仕様	50
2.10 zHyperWrite 機能サポート	52
2.11 PPRC マルチターゲット機能サポート	54
2.11.1 PPRC マルチターゲット構成の要件	54
2.11.2 PPRC マルチターゲット構成	55
2.11.3 MTIR を用いる PPRC マルチターゲット構成	55
2.11.4 PPRC カスケード構成	56
3. TrueCopy for Mainframe の計画	59
3.1 TrueCopy for Mainframe を使用するための VSP 5000 シリーズの準備	60
3.1.1 キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設	60
(1) キャッシュメモリの増設の流れ	60
(2) キャッシュメモリの減設の流れ	61
(3) シェアドメモリの増設および減設の流れ	61
3.1.2 DASD 高速書き込みの使用	61
3.1.3 VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムの使用	62
3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード	62
3.1.5 システム詳細設定	64
3.2 TrueCopy for Mainframe のシステム性能の計画	65
3.3 TrueCopy for Mainframe のボリュームペアの計画	67
3.3.1 ボリュームペアの要件	67
3.3.2 複数のペアを同時に作成するときの注意事項	68
3.3.3 VOLSER (Volume Serial Number) の重複	68
3.3.4 セカンダリボリュームへの I/O	69
3.3.5 差分データの管理	70
3.3.6 TrueCopy for Mainframe の最大ペア数	70
3.3.7 最大ペア数の算出	70
(1) シリンダ数を算出する	71
(2) ビットマップエリアを算出する	71
(3) 最大ペア数を算出する	71
3.3.8 形成コピー操作に設定した優先度と実行順序	72
3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画	73
3.4.1 TrueCopy for Mainframe に必要な帯域量	74
3.4.2 TrueCopy for Mainframe のファイバチャネル接続	74
3.4.3 TrueCopy for Mainframe の接続形態	75
(1) 直結の接続形態	75
(2) スイッチを使用した接続形態	76
(3) チャネルエクステンダを使用した接続形態	77
3.4.4 ポートの計画	78
(1) ポート属性と要件	78

(2) CESTPATH/CDELPATH コマンドでのプライマリボリュームとセカンダリボリュームのスワップ	79
3.5 コンシステンシーグループの計画	79
3.5.1 コンシステンシーグループの動作（1組のストレージシステムで構成される場合）	79
3.5.2 コンシステンシーグループの動作（複数組のストレージシステムで構成される場合）	80
(1) コンシステンシーグループで保障されるシステム構成	81
(2) 新規のコンシステンシーグループにペアを登録する	82
(3) 既存のコンシステンシーグループにペアを登録する	83
3.5.3 コンシステンシーグループの要件	83
3.5.4 TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアを同じコンシステンシーグループに登録する	84
3.5.5 分割の動作	86
(1) I/O 処理中に分割コマンドが発行された時の動作（TrueCopy の場合）	86
(2) I/O 処理中に分割コマンドが発行された時の動作（TrueCopy for Mainframe の場合）	86
(3) 分割コマンドの処理中に I/O 要求があったときの動作	87
(4) 分割後のホストアクセス	87
(5) 分割処理前のペア状態と分割後のペア状態	89
3.5.6 Business Continuity Manager でペアを再同期または削除するときの注意事項	90
3.6 エラー報告通信	90
4.他の機能との併用	91
4.1 TrueCopy for Mainframe と共用可能なボリューム	92
4.2 Universal Replicator for Mainframe	95
4.3 ShadowImage for Mainframe	95
4.3.1 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの共有	96
4.3.2 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームの共有	97
4.3.3 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe ボリュームの共有	98
4.3.4 ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの共有	100
4.3.5 状態報告	101
4.4 Compatible FlashCopy® V2	101
4.5 Virtual LVI/LUN (VLL)	102
4.6 Dynamic Provisioning for Mainframe	102
4.6.1 DP-VOL と DP-VOL 以外での TrueCopy for Mainframe ペア構成可否	102
4.6.2 DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアのボリュームとして使用するときの注意事項	103
4.6.3 割り当て済みのページがある Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームを TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに指定する場合の注意事項	104
4.6.4 DP-VOL 使用時のページ容量とライセンス容量	104
4.7 Performance Monitor	105
4.8 Compatible XRC および Concurrent Copy (CC)	106
4.9 Volume Migration	106
4.10 Volume Retention Manager	107
4.11 Soft Fence	108
5.TrueCopy for Mainframe の構成操作	111
5.1 構成操作の流れ	112
5.2 ファイバチャネルポートの属性を定義する	112
5.3 リモート接続を追加する	113

5.3.1 往復応答時間とは.....	116
(1) 形成コピー応答時間とは.....	117
5.4 リモートレプリカオプションを変更する.....	118
5.5 SCP 時間を変更する.....	119
5.6 TrueCopy for Mainframe に関する SIM をコンプリートする.....	120
6.PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成の構築.....	121
6.1 PPRC マルチターゲット構成の前提条件.....	122
6.2 PPRC マルチターゲット構成を構築する.....	122
6.2.1 自動作成に失敗した MTIR ペアを再作成する.....	123
6.3 PPRC マルチターゲット構成でのペア操作可否.....	123
6.4 PPRC カスケード構成を構築する.....	124
6.4.1 PPRC カスケード構成を PPRC マルチターゲット構成に変更する.....	125
6.5 PPRC カスケード構成でのペア操作可否.....	125
6.6 PPRC マルチターゲット機能使用時の注意事項.....	126
6.7 他の機能と PPRC マルチターゲット機能の併用.....	127
6.7.1 Universal Replicator for Mainframe と PPRC マルチターゲット機能の併用.....	127
6.7.2 ShadowImage for Mainframe と PPRC マルチターゲット機能の併用.....	128
6.7.3 Compatible FlashCopy® V2 と PPRC マルチターゲット機能の併用.....	129
7.TrueCopy for Mainframe のペア操作.....	131
7.1 ペア操作の流れ.....	132
7.2 ペア状態の確認.....	132
7.3 TrueCopy for Mainframe ペアの作成.....	133
7.3.1 フェンスレベルとは.....	133
7.3.2 TrueCopy for Mainframe ペアを作成する.....	134
7.4 TrueCopy for Mainframe ペアを分割する.....	137
7.5 TrueCopy for Mainframe ペアを再同期する.....	138
7.6 TrueCopy for Mainframe ペアの削除.....	139
7.6.1 TrueCopy for Mainframe ペアの削除に関する注意事項.....	139
7.6.2 TrueCopy for Mainframe ペアを削除する.....	140
7.7 TrueCopy for Mainframe ボリュームに対する ICKDSF 留意事項.....	141
7.7.1 TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームでの ICKDSF.....	141
7.7.2 TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームでの ICKDSF.....	141
8.TrueCopy for Mainframe の状態表示と保守.....	143
8.1 TrueCopy for Mainframe の状態表示.....	144
8.1.1 TrueCopy for Mainframe ペアの状態を確認する.....	144
8.1.2 TrueCopy for Mainframe ペア状態の定義.....	144
(1) TrueCopy for Mainframe の分割タイプ.....	146
(2) 分割タイプの表記の差異について.....	148
(3) 分割されたペアの動作.....	148
8.1.3 TrueCopy for Mainframe ペアの一致率を確認する.....	149
8.1.4 TrueCopy for Mainframe ペアの操作履歴を確認する.....	149
(1) [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言.....	150
8.1.5 ライセンス容量を確認する.....	150
8.1.6 TrueCopy for Mainframe ペアの情報を出力する.....	150

8.1.7 コピー操作と I/O 統計データのモニタリング	150
8.1.8 リモート接続とパスの状態を確認する	151
8.2 TrueCopy for Mainframe の保守	151
8.2.1 ペアオプションを編集する	151
8.2.2 TrueCopy for Mainframe ペアを強制的に削除する	152
8.2.3 リモート接続オプションを変更する	153
8.2.4 リモートパスを追加する	154
8.2.5 リモートパスを削除する	155
8.2.6 リモートストレージシステムに SSID を追加する	155
8.2.7 リモートストレージシステムから SSID を削除する	156
8.2.8 リモート接続を削除する	156
8.3 ストレージシステムとネットワークデバイスの電源の管理	157
8.3.1 電源オン/オフ時のシステム動作	157
8.3.2 計画的な正サイトのストレージシステムの停止	158
8.3.3 計画的に副サイトのストレージシステムまたはリモートコピー接続を停止する	158
8.3.4 計画的に正サイトおよび副サイトのストレージシステムを停止する	158
9. TrueCopy for Mainframe を使ったデータの移行	161
9.1 データの移行	162
10. TrueCopy for Mainframe の災害リカバリ	165
10.1 災害リカバリの概要	166
10.1.1 サイト間でセンス情報を転送する	166
10.1.2 ファイルおよびデータベース復旧手順	167
10.1.3 CSUSPEND/QUIESCE TSO コマンド	167
10.1.4 IEA494I システムコンソールメッセージ	167
10.2 副サイトへ操作を切り替える	167
10.2.1 ペアを削除してから副サイトへ操作を切り替える	167
10.2.2 ペアを削除しないで副サイトへ操作を切り替える	168
10.3 セカンダリボリュームデータが保証されているかどうかの判断方法	169
10.4 正サイトに操作を戻す	171
10.4.1 ペアを削除してから正サイトに操作を戻す	171
10.4.2 ペアを削除しないで正サイトに操作を戻す	171
10.5 PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成での災害リカバリ	172
10.5.1 PPRC マルチターゲット構成で正サイトの障害からの復旧（インクリメンタルリシンク処理を実行した場合）	172
(1) PPRC マルチターゲット構成で正サイトから副サイトへ業務を切り替える	172
(2) PPRC マルチターゲット構成で副サイトから正サイトに業務を戻す	176
10.5.2 PPRC カスケード構成での正サイト障害からの復旧	176
(1) PPRC カスケード構成で正サイトから中間サイトへ業務を切り替える	176
(2) PPRC カスケード構成で副サイトから正サイトに業務を戻す	178
11. TrueCopy for Mainframe のトラブルシューティング	179
11.1 TrueCopy for Mainframe のトラブルシューティング概要	180
11.1.1 TrueCopy for Mainframe の一般的なトラブルシューティング	180
11.1.2 TrueCopy for Mainframe のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング	181
11.1.3 分割された TrueCopy for Mainframe ペアのトラブルシューティング	185
11.1.4 マイクロコード交換時のトラブルシューティング	187
11.2 TrueCopy for Mainframe 使用時のエラーコードとメッセージ	187

11.3 RAID Manager 操作時のトラブルシューティング	187
11.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容	188
11.4 TrueCopy for Mainframe 操作に関する SIM のトラブルシューティング	199
11.5 TPC-R/CSM のトラブルシューティング	200
11.5.1 ホスト資源の欠乏による再同期失敗	200
11.5.2 キャッシュ障害時の注意事項	200
11.5.3 TPC-R/CSM の未登録エラーコード	201
11.5.4 CSM の IWN1314W と IWN1311W のメッセージが表示された場合	201
11.5.5 CSM のペア状態を示す画面が更新されない場合	201
11.6 TrueCopy for Mainframe ボリュームのピントラック回復手順	201
11.7 お問い合わせ先	202
付録 A RAID Manager コマンドリファレンス	203
A.1 Storage Navigator のアクション名と RAID Manager コマンドの対応表	204
A.2 RAID Manager のオプションのパラメータの設定範囲	211
付録 B TrueCopy for Mainframe に対する PPRC コマンドの使用	213
B.1 PPRC コマンドの概要	214
B.1.1 TrueCopy for Mainframe の操作に対応する PPRC コマンド	214
B.1.2 PPRC コマンドを使用するときの注意事項	215
B.1.3 Preserve Mirror FlashCopy 機能を使用するときの注意事項	216
B.2 CGROUP (FREEZE/RUN) サポート	217
B.2.1 要件	218
B.2.2 CGROUP (FREEZE/RUN) コマンド	218
B.2.3 CGROUP コマンドの用法	220
B.2.4 CGROUP サポートによる PPRC TSO コマンドの用法	221
B.2.5 CESTPATH コマンドの用法	223
B.3 IEA494I と IEA491E のコンソールメッセージ	225
B.3.1 IEA494I メッセージ	225
B.3.2 IEA491E メッセージ	226
B.4 故障条件に対する VSP 5000 シリーズの応答特性	226
B.4.1 GDPS-TrueCopy for Mainframe 機能比較	230
付録 C TrueCopy for Mainframe GUI リファレンス	235
C.1 [レプリケーション] 画面	237
C.2 [リモートレプリケーション] 画面	240
C.3 [リモート接続] 画面	254
C.4 [ペア一致率参照] 画面	259
C.5 [ペアプロパティ参照] 画面	261
C.6 [リモート接続プロパティ参照] 画面	265
C.7 [操作履歴] 画面	267
C.8 リモート接続追加ウィザード	270
C.8.1 [リモート接続追加] 画面	270
C.8.2 [設定確認] 画面	273
C.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード	274
C.9.1 [リモートレプリカオプション編集] 画面	275
C.9.2 [CU オプション変更] 画面	277

C.9.3 [設定確認] 画面.....	278
C.10 SCP 時間編集ウィザード.....	279
C.10.1 [SCP 時間編集] 画面.....	280
C.10.2 [SCP 時間変更] 画面.....	280
C.10.3 [設定確認] 画面.....	281
C.11 ペア作成ウィザード.....	281
C.11.1 [TC ペア作成] 画面または [UR ペア作成] 画面.....	282
C.11.2 [設定変更] 画面.....	295
C.11.3 [設定確認] 画面.....	298
C.12 ペア分割ウィザード.....	301
C.12.1 [ペア分割] 画面.....	301
C.12.2 [設定確認] 画面.....	303
C.13 ペア再同期ウィザード.....	304
C.13.1 [ペア再同期] 画面.....	305
C.13.2 [設定確認] 画面.....	307
C.14 ペア削除ウィザード.....	308
C.14.1 [ペア削除] 画面.....	308
C.14.2 [設定確認] 画面.....	310
C.15 ペアオプション編集ウィザード.....	311
C.15.1 [ペアオプション編集] 画面.....	311
C.15.2 [設定確認] 画面.....	312
C.16 リモートパス追加ウィザード.....	313
C.16.1 [リモートパス追加] 画面.....	313
C.16.2 [設定確認] 画面.....	315
C.17 リモートパス削除ウィザード.....	316
C.17.1 [リモートパス削除] 画面.....	317
C.17.2 [設定確認] 画面.....	319
C.18 リモート接続オプション編集ウィザード.....	320
C.18.1 [リモート接続オプション編集] 画面.....	320
C.18.2 [設定確認] 画面.....	321
C.19 SSID 追加ウィザード.....	322
C.19.1 [SSID 追加] 画面.....	322
C.19.2 [設定確認] 画面.....	323
C.20 SSID 削除ウィザード.....	324
C.20.1 [SSID 削除] 画面.....	324
C.20.2 [設定確認] 画面.....	325
C.21 [リモート接続削除] 画面.....	326
C.22 [ペア強制削除(TC ペア)] 画面.....	327
C.23 ポート編集ウィザード.....	328
C.24 [SIM 完了 (TC)] 画面.....	328
 付録 D このマニュアルの参考情報.....	 329
D.1 操作対象リソースについて.....	330
D.2 マニュアルで使用する用語について.....	330
D.3 このマニュアルでの表記.....	330
D.4 このマニュアルで使用している略語.....	331
D.5 KB (キロバイト) などの単位表記について.....	332

用語解説.....	333
索引.....	351



はじめに

このマニュアルは、Hitachi Virtual Storage Platform 5000 シリーズ（以下、VSP 5000 シリーズと略します）用の TrueCopy for Mainframe ユーザガイドです。このマニュアルでは、TrueCopy for Mainframe (TC-MF) の概要と操作について説明しています。

- 対象ストレージシステム
- マニュアルの参照と適合プログラムバージョン
- 対象読者
- マニュアルで使用する記号について
- マニュアルに掲載されている画面図について
- 操作対象リソースについて
- 発行履歴

対象ストレージシステム

このマニュアルでは、次に示す VSP 5000 シリーズのストレージシステムに対応する製品（プログラムプロダクト）を対象として記述しています。

- Virtual Storage Platform 5100
- Virtual Storage Platform 5200
- Virtual Storage Platform 5500
- Virtual Storage Platform 5600
- Virtual Storage Platform 5100H
- Virtual Storage Platform 5200H
- Virtual Storage Platform 5500H
- Virtual Storage Platform 5600H

このマニュアルでは特に断りのない限り、VSP 5000 シリーズのストレージシステムを単に「ストレージシステム」と称することがあります。

VSP 5100H, VSP 5200H, VSP 5500H, VSP 5600H は、ハイブリッドフラッシュアレイモデルです。オールフラッシュアレイモデルとハイブリッドフラッシュアレイモデルの対応関係を次の表に示します。両方のモデルで、設定可能値や操作は基本的に同じです。このため、このマニュアルでは、両方のモデルを代表して、オールフラッシュアレイモデルの名称を使って説明します。オールフラッシュアレイモデルとハイブリッドフラッシュアレイモデルで、設定可能値や操作が異なる場合にのみ、それぞれのモデルの名称を使って説明します。

オールフラッシュアレイモデル	ハイブリッドフラッシュアレイモデル
VSP 5100	VSP 5100H
VSP 5200	VSP 5200H
VSP 5500	VSP 5500H
VSP 5600	VSP 5600H

マニュアルの参照と適合プログラムバージョン

このマニュアルは、DKCMAIN プログラムバージョン 90-08-81-XX に適合しています。



メモ

- このマニュアルは、上記バージョンの DKCMAIN プログラムをご利用の場合に最も使いやすくなるよう作成されていますが、上記バージョン未満の DKCMAIN プログラムをご利用の場合にもお使いいただけます。
- 各バージョンによるサポート機能については、別冊の『バージョン別追加サポート項目一覧』を参照ください。

対象読者

このマニュアルは、次の方を対象読者として記述しています。

- ストレージシステムを運用管理する方
- UNIX[®] コンピュータまたは Windows[®] コンピュータを使い慣れている方

- Web ブラウザを使い慣れている方

使用する OS および Web ブラウザの種類については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

マニュアルで使用する記号について

このマニュアルでは、注意書きや補足情報を、次のとおり記載しています。



注意

データの消失・破壊のおそれや、データの整合性がなくなるおそれがある場合などの注意を示します。



メモ

解説、補足説明、付加情報などを示します。



ヒント

より効率的にストレージシステムを利用するのに役立つ情報を示します。

マニュアルに掲載されている画面図について

このマニュアルに掲載されている画面図はサンプルであり、実際に表示される画面と若干異なる場合があります。また画面に表示される項目名はご利用環境により異なる場合があります。

このマニュアルでは、Windows コンピュータ上の画面を掲載しています。UNIX コンピュータ上でご使用の Storage Navigator の画面は、マニュアルに掲載されている画面の表示と異なる場合があります。Storage Navigator の画面や基本操作に関する注意事項については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

操作対象リソースについて

Storage Navigator のメイン画面には、ログインしているユーザ自身に割り当てられているリソースだけが表示されます。ただし、割り当てられているリソースの管理に必要とされる関連のリソースも表示される場合があります。また、このマニュアルで説明している機能を使用するときには、各操作対象のリソースが特定の条件を満たしている必要があります。

各操作対象のリソースの条件については『メインフレームシステム構築ガイド』を参照してください。

発行履歴

マニュアル資料番号	発行年月	変更内容
4047-1J-U20-B0	2022 年 12 月	適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-08-81-XX <ul style="list-style-type: none">• MTIR ペアが自動で形成された場合にデフォルトで設定されるオプションについて説明を修正した。<ul style="list-style-type: none">◦ 2.11.3 MTIR を用いる PPRC マルチターゲット構成
4047-1J-U20-A0	2022 年 7 月	適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-08-61-XX

マニュアル資料番号	発行年月	変更内容
		<ul style="list-style-type: none"> MTIR ペアが自動で形成された場合にデフォルトで設定されるオプションについて説明を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 2.11.3 MTIR を用いる PPRC マルチターゲット構成 8.2.1 ペアオプションを編集する
4047-1J-U20-91	2022 年 5 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-08-42-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> PPRC と Business Continuity Manager を併用した場合の注意事項を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> B.2.2 CGROUP (FREEZE/RUN) コマンド 容量削減機能の回復時のエラーコードの説明を修正した。 <ul style="list-style-type: none"> 11.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容
4047-1J-U20-90	2022 年 4 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-08-41-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> ESE-VOL および User Directed Space Release 機能をサポートした。 <ul style="list-style-type: none"> 11.5.4 CSM の IWN1314W と IWN1311W のメッセージが表示された場合 11.5.5 CSM のペア状態を示す画面が更新されない場合 既存ペアの差分管理方式が変更される記載を修正した。 <ul style="list-style-type: none"> 3.1.5 システム詳細設定 コピーしきい値オプション（システムオプションモード 1254、1260）の注意事項の記載を変更した。 <ul style="list-style-type: none"> 3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード ペア削除に失敗したときのトラブルシューティングの記載を変更した。 <ul style="list-style-type: none"> 11.1.1 TrueCopy for Mainframe の一般的なトラブルシューティング 長距離ケーブルを使用して TrueCopy for Mainframe 接続した場合の、データ転送時の速度や性能について記載を修正した。 <ul style="list-style-type: none"> 3.4.2 TrueCopy for Mainframe のファイバチャネル接続
4047-1J-U20-81	2022 年 2 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-08-22-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面変更に伴い、GUI リファレンスを変更した。 <ul style="list-style-type: none"> C.8.1 [リモート接続追加] 画面
4047-1J-U20-80	2022 年 1 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-08-21-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> オープンシステムホストとストレージシステム間の FC-NVMe による接続環境での TrueCopy ペア作成をサポートした。 <ul style="list-style-type: none"> C.2 [リモートレプリケーション] 画面 TrueCopy for Mainframe で PPRC マルチターゲット機能をサポートした。 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 システム要件 2.11 PPRC マルチターゲット機能サポート 3.3.1 ボリュームペアの要件 3.3.4 セカンダリボリュームへの I/O 3.5.3 コンシステンシーグループの要件 4.7 Performance Monitor 5.1 構成操作の流れ

マニュアル資料番号	発行年月	変更内容
		<ul style="list-style-type: none"> 6 PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成の構築 7.3.2 TrueCopy for Mainframe ペアを作成する 8.1.2 TrueCopy for Mainframe ペア状態の定義 (1)TrueCopy for Mainframe の分割タイプ (2)分割タイプの表記の差異について 8.2.1 ペアオプションを編集する 10.5 PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成での災害リカバリ 11.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 C.2 [リモートレプリケーション] 画面 C.4 [ペア一致率参照] 画面 C.5 [ペアプロパティ参照] 画面 TrueCopy for Mainframe と Universal Replicator for Mainframe の 3DC デルタリシンク構成で Preserve Mirror FlashCopy 機能をサポートした。 <ul style="list-style-type: none"> 2.10 zHyperWrite 機能サポート Suspend 時の状態説明に、スワップサスペンド後にホスト I/O がなかった場合の記載を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 8.1.2 TrueCopy for Mainframe ペア状態の定義 zHyperWrite 機能と Preserve Mirror FlashCopy 機能の併用時の注意を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 2.10 zHyperWrite 機能サポート TrueCopy for Mainframe コピー中の削除失敗時の手順を追記した。 <ul style="list-style-type: none"> 8.2.2 TrueCopy for Mainframe ペアを強制的に削除する 11.1.1 TrueCopy for Mainframe の一般的なトラブルシューティング エラーコード (FD24) を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 11.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 ストレージシステムを揮発立ち上げた際の注意を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 3.3.4 セカンダリボリュームへの I/O TrueCopy for Mainframe で設定できるシステム詳細設定の説明を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 3.1.5 システム詳細設定 ShadowImage for Mainframe ペアのセカンダリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの再同期時の操作可否を変更した。 <ul style="list-style-type: none"> 4.3.4 ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの共有
4047-1J-U20-71	2021 年 10 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-08-02-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP 5200, 5600 との接続に関する記載を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 3.5.3 コンシステンシーグループの要件 システムオプションモード 1254 および 1260 をサポートした。 <ul style="list-style-type: none"> 3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード

マニュアル資料番号	発行年月	変更内容
		<ul style="list-style-type: none"> プログラムプロダクトのライセンス容量不足時の制限に関する記載を変更した。 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 システム要件
4047-1J-U20-70	2021 年 8 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-08-01-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> ストレージシステムの新しいモデルとして次のモデルを追加した。 <ul style="list-style-type: none"> VSP 5200, 5600 VSP 5200H, 5600H 画面変更に伴い、GUI リファレンスを変更した。 <ul style="list-style-type: none"> C.2 [リモートレプリケーション] 画面 C.11.1 [TC ペア作成] 画面または [UR ペア作成] 画面 C.11.3 [設定確認] 画面 [リモート接続] 画面のローカルストレージシステム (MCU) の情報表示に関する記載を変更した。 <ul style="list-style-type: none"> C.3 [リモート接続] 画面
4047-1J-U20-60	2021 年 4 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-06-21-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> 物理バス iSCSI 接続の記載を修正した。 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 システム要件 5.3.1 往復応答時間とは ShadowImage for Mainframe 連携時のペア操作可否表にスワップサスペンド・スワップリシンクの記載を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 4.3.1 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの共有 4.3.2 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームの共有 4.3.3 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe ボリュームの共有 4.3.4 ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの共有
4047-1J-U20-50	2021 年 1 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-06-01-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> VOS3 メインフレームホスト接続での、VSP 5000 シリーズと VSP のサポートバージョンを記載した。 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 システム要件 画面変更に伴い、GUI リファレンスを変更した。 <ul style="list-style-type: none"> C.8.1 [リモート接続追加] 画面
4047-1J-U20-40	2020 年 9 月	<p>適合 DKCMAIN プログラムバージョン：90-05-01-XX</p> <ul style="list-style-type: none"> リモートパスの状態が Path Blockade 時の対策に、自動回復についての記載を追記した。 <ul style="list-style-type: none"> 10.1.2 TrueCopy for Mainframe のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング シリアル番号入力形式の説明を追記した。 <ul style="list-style-type: none"> 5.3 リモート接続を追加する DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアとして使用する時の注記を追加した。

マニュアル資料番号	発行年月	変更内容
		<ul style="list-style-type: none"> 4.6.2 DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアのボリュームとして使用するときの注意事項
4047-1J-U20-32	2020 年 7 月	適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-04-04-XX <ul style="list-style-type: none"> 画面変更に伴い、GUI リファレンスを変更した。 <ul style="list-style-type: none"> C.2 [リモートレプリケーション] 画面 C.5 [ペアプロパティ参照] 画面 VOS3 メインフレームホスト接続での、VSP 5000 シリーズと VSP の接続構成に関する記載を変更した。 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 システム要件
4047-1J-U20-31	2020 年 4 月	適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-04-01-XX <ul style="list-style-type: none"> VOS3 機能を拡張サポートした。 <ul style="list-style-type: none"> 2.1 システム要件 4.6.1 DP-VOL と DP-VOL 以外での TrueCopy for Mainframe ペア構成可否 4.6.2 DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアのボリュームとして使用するときの注意事項 10.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 Business Continuity Manager からコマンドデバイス経由でパスを削除する場合の注意事項を追加した。 <ul style="list-style-type: none"> 2.2.4 Business Continuity Manager からコマンドデバイス経由でパスを削除する場合の注意事項 システムオプションモード 190 の記載を追記した。 <ul style="list-style-type: none"> 3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード 3.3.4 セカンダリボリュームへの I/O
4047-1J-U20-20	2020 年 2 月	適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-03-01-XX <ul style="list-style-type: none"> 参照ユーザガイドの名称を変更した。 <ul style="list-style-type: none"> 4.7 Performance Monitor 7.1.7 コピー操作と I/O 統計データのモニタリング 10.1.1 TrueCopy for Mainframe の一般的なトラブルシューティング
4047-1J-U20-10	2019 年 11 月	適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-02-01-XX
4047-1J-U20-01	2019 年 9 月	適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-01-51-XX
4047-1J-U20-00	2019 年 7 月	新規 適合 DKCMAIN プログラムバージョン : 90-01-41-XX

TrueCopy for Mainframe の概要

TrueCopy for Mainframe を使用すると、遠隔地にボリュームの複製を作成、保持できます。

TrueCopy for Mainframe では正サイトのストレージシステムである VSP 5000 シリーズのデータと同期して、副サイトのストレージシステムへデータをコピーします。正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへは、ファイバチャネルインターフェースでのリモートコピー接続を経由してデータをコピーします。ホストからの書き込み命令は、正サイトのストレージシステムへ書き込み後、副サイトのストレージシステムへのコピーが終わってから、ホストへ完了応答が返されます。

TrueCopy for Mainframe は正サイトまたは副サイトのストレージシステムのどちらか一方、または両方で、ShadowImage for Mainframe (SI-MF) または Universal Replicator for Mainframe (UR-MF) と組み合わせることができます。これら複数のコピー系プログラムプロダクトを組み合わせることで、重要なデータをさまざまな障害から回復できます。

ローカルストレージシステムは、Storage Navigator 動作 PC を接続しているストレージシステムを指します。また、リモートストレージシステムは、ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムを指します。このマニュアルでは、特に記載がないかぎり、正サイトにプライマリボリュームがあり、副サイトにセカンダリボリュームがある構成を前提に説明しています。

- 1.1 TrueCopy for Mainframe の機能
- 1.2 TrueCopy for Mainframe の構成要素
- 1.3 ストレージシステム
- 1.4 TrueCopy for Mainframe のペアボリューム
- 1.5 物理パス
- 1.6 コンシステンシーグループ
- 1.7 インタフェース
- 1.8 ホストフェイルオーバーソフトウェア
- 1.9 エラー報告通信 (ERC)
- 1.10 リモートコピー

□ 1.11 ペア状態

1.1 TrueCopy for Mainframe の機能

TrueCopy for Mainframe を使用して遠隔地にボリュームの複製を作成、保持するためには、TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。TrueCopy for Mainframe ペアは次の順序で作成します。

操作手順

1. コピーしたい正サイトのストレージシステムのボリュームを選択します。
2. コピー先となる副サイトのストレージシステムで、ボリュームを作成するか、作成済みのボリュームを指定します。
3. 正サイトと副サイトのストレージシステムをファイバチャネルインタフェースでリモートコピー接続します。
4. 正サイトのストレージシステムのボリューム（プライマリボリューム）のすべてのデータを、副サイトのストレージシステムのボリューム（セカンダリボリューム）にコピーします。

正常な TrueCopy for Mainframe 動作では、プライマリボリュームに書き込まれるすべてのデータがセカンダリボリュームにコピーされるため、セカンダリボリュームが完全なバックアップであることが保証されます。

TrueCopy for Mainframe ペアを分割すると、プライマリボリュームへの書き込みは続きますが、セカンダリボリュームへのコピーは行われなくなり、そのペアは同期ではなくなります。

- ペアの分割中も、副サイトのホストからセカンダリボリュームへ、読み取りや書き込みができるようになります。
- プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同期していないときは、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが再同期するまで、差分データがビットマップとして記憶されます。
- ペアを再同期すると、同期していないデータだけが転送されるので、コピー時間を削減できます。

VSP 5000 シリーズは、1 回の書き込み操作で、トラック内の連続して更新されたデータ用の制御パラメータと FBA (CKD ではない) 形式のレコードセットを転送します。これによって FBA から CKD への変換、および CKD から FBA への変換に必要なオーバーヘッドがなくなります。

TrueCopy for Mainframe を使用する場合、TrueCopy for Mainframe ペアに割り当てられていないボリュームへのホスト I/O 処理に加えて TrueCopy for Mainframe によるコピーなどのバックグラウンド処理が追加されます。このため、TrueCopy for Mainframe を使用しない場合に比べて、性能が低下したり稼働率が上昇したりするおそれがあります。

TrueCopy for Mainframe を使用するには、その構成要素に関する理解が必要です。これらは次のトピックで説明します。

1.2 TrueCopy for Mainframe の構成要素

TrueCopy for Mainframe システムは、通常、次の要素で構成されます。すべてではありませんが多くがユーザによるセットアップを必要とします。


- ストレージシステム
正サイト、または正サイトに接続された副サイトに必要です。副サイトのストレージシステムはファイバチャネルインタフェースでリモートコピー接続を経由して正サイトのストレージシ

システムに接続します。正サイトまたは副サイトのストレージシステムは、VSP 5000 シリーズ以外のモデルであることもあります。

- ・ 副サイトのストレージシステムに接続するホスト
災害リカバリ時に使用するため、副サイトのストレージシステムにホストを接続することを推奨します。副サイトのストレージシステムにホストを接続できない場合は、正サイトのホストと副サイトのストレージシステムを通信させます。
- ・ プライマリボリュームおよびセカンダリボリューム
- ・ 正サイトと副サイトのストレージシステム間のデータを転送するための、ファイバチャネルインタフェースのリモートコピー接続
- ・ ファイバチャネルインタフェース用ポート
Bidirectional ポート
- ・ TrueCopy for Mainframe 構成およびペア動作実行のために使用する Storage Navigator 動作 PC
- ・ Business Continuity Manager、RAID Manager、または PPRC コマンドを使用することでも、TrueCopy for Mainframe 操作を実行できます。

次に基本的な TrueCopy for Mainframe の構成要素を示します。

図 1 TC-MF の構成要素（ファイバチャネルインタフェース）

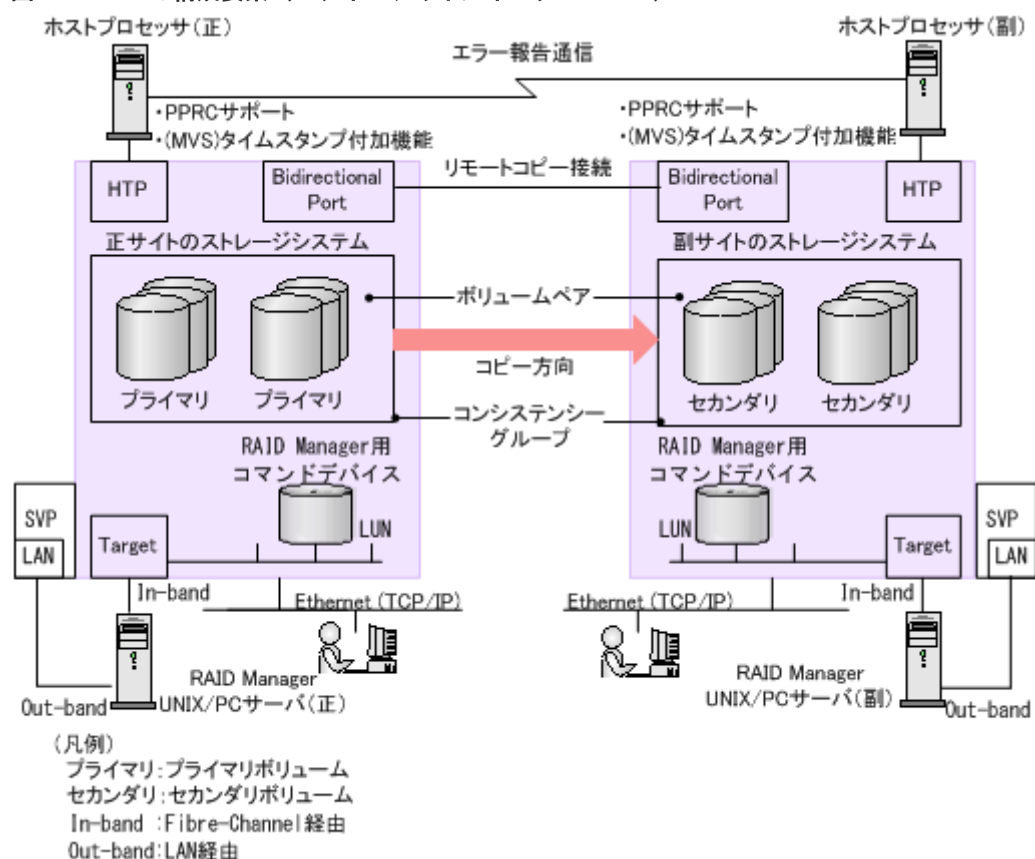

1.3 ストレージシステム

TrueCopy for Mainframe の操作には、正サイトと副サイトの両方にストレージシステムが必要です。副サイトのストレージシステムは、VSP 5000 シリーズ、VSP G1000、VSP G1500、VSP

F1500、または VSP である場合があります。このマニュアルでは、正サイトのストレージシステムが VSP 5000 シリーズの場合について説明します。

正サイトのストレージシステムは、専用のファイバチャネルインタフェースのリモートコピー接続を経由して、副サイトのストレージシステムと通信します。

正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームおよび次の動作を管理します。

- プライマリボリュームへのホスト I/O 操作
- プライマリボリュームとセカンダリボリュームの間の、形成コピーと更新コピー
- ペア状態と構成情報

副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームおよび次の動作を管理します。

- 正サイトのストレージシステムから発行したセカンダリボリュームへのコピー動作
- ペア状態と構成情報の管理を支援

正サイトと副サイトのストレージシステムには、VSP 5000 シリーズと、VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムを組み合わせで使用できます。詳細は、「[3.1.3 VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムの使用](#)」を参照してください。

1.4 TrueCopy for Mainframe のペアボリューム

TrueCopy for Mainframe は、ユーザが設定したペアのリモートコピー操作を実行します。各 TrueCopy for Mainframe ペアは 1 つのプライマリボリュームと 1 つのセカンダリボリュームから構成されます。TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームはオリジナルデータが入ったボリュームで、TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームはバックアップまたは複製データが入ったミラーボリュームです。

TrueCopy for Mainframe ペアは分割、再同期、およびペアを組んでいない状態に戻せます。

- ペアを作成すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同期した状態となります。
- ペアを分割すると、新しいデータはプライマリボリュームに送られますが、セカンダリボリュームには送られません。
- ペアを再同期すると、プライマリボリュームで変更されたデータがセカンダリボリュームにコピーされます。
- 必要であれば、セカンダリボリュームのデータをプライマリボリュームにコピーすることもできます。

通常、すべてのホストはいつでも Read と Write の I/O 操作にプライマリボリュームを使用できます。また副サイトのストレージシステムは、セカンダリボリュームに対するホストからの Write I/O を拒否します。セカンダリボリュームの Write オプションを設定すると、ペアが分割している間はセカンダリボリュームへ書き込みできるようになります。この場合、ペアの再同期にはセカンダリボリュームとプライマリボリュームの差分データを使用します。

1.5 物理パス

TrueCopy for Mainframe は、ファイバチャネルインタフェースで接続した正サイトと副サイトのストレージシステムの間で動作します。物理パスはリモートコピー接続とも呼ばれますが、正サイトのストレージシステムである VSP 5000 シリーズのポートと副サイトのストレージシステムのポートを接続します。ポートにはデータの送受信を可能にする Bidirectional の属性を割り当てます。

TrueCopy for Mainframe は 1 つの物理パスだけでも使用できますが、2 つ以上のパスを独立して接続し、冗長化することを推奨します。各 CU ユニットに最大 8 つの物理パスが使用できます。

1.6 コンシステンシーグループ

コンシステンシーグループは、最大 4 組のストレージシステムに割り当てられる複数の TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアから構成されるグループです。コンシステンシーグループを指定すると、コンシステンシーグループ単位でコマンドを発行できるため、同じグループ内ペアの最大 4 台の副サイトのストレージシステムに格納しているセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持できます。

コンシステンシーグループには、グループ単位、またはボリューム単位に TrueCopy for Mainframe のコマンドを発行できます。グループ単位でコマンドを発行した場合、グループ内のすべてのペアでコマンドが実行され、グループ内のペアの状態を一括して変更できます。

コンシステンシーグループの詳細は、「[3.5 コンシステンシーグループの計画](#)」を参照ください。

1.7 インタフェース

TrueCopy for Mainframe の操作は、次のインタフェースを使って実行します。

- Storage Navigator は、TrueCopy for Mainframe のセットアップ、操作、およびモニタリングができるブラウザベースのインタフェースです。GUI によって操作方法がわかりやすくなっているため、特別な操作知識を必要としません。
 - 正サイトのストレージシステムに、Storage Navigator 動作 PC を接続します。
 - 副サイトにも Storage Navigator 動作 PC を準備すると、正サイトが利用できない場合に、副サイトでより効率的に TrueCopy for Mainframe の操作を実行できます。
- ペアの動作およびペア状態のモニタリングは、ホストからストレージシステムへの Business Continuity Manager コマンドを使って実行できます。
- ペアの操作とリモートパスの操作、ペア状態とリモートパス状態のモニタリングは、UNIX/PC サーバからストレージシステムへの RAID Manager コマンドを使って実行できます。
- 大半の TrueCopy for Mainframe の操作は、ホストからの PPRC コマンドを使って実行できます。すべての VSP 5000 シリーズが IBM PPRC ホストソフトウェア機能をサポートしています。

1.8 ホストフェイルオーバーソフトウェア

ホストフェイルオーバーソフトウェアは、正サイトと副サイトのホスト間で情報を転送するために使われます。これは、災害リカバリ処理の重要なコンポーネントです。

- TrueCopy for Mainframe を災害リカバリに使用する場合は、リカバリ処理を確実にするためにホストフェイルオーバー機能が必要です。
- TrueCopy for Mainframe をデータの移動手段として使用する場合は、ホストフェイルオーバーの利用を推奨しますが、必須ではありません。

TrueCopy for Mainframe は、ホストフェイルオーバー機能を提供しません。プラットフォームに適用するフェイルオーバーソフトウェア（例：Copy Services Manager）をご使用ください。

1.9 エラー報告通信（ERC）


エラー報告通信（ERC）は、正サイトと副サイトのホストプロセッサ間で情報を転送します。災害リカバリ処理の重要なコンポーネントです。

1.10 リモートコピー

形成コピーを実行すると、プライマリボリューム内のすべてのデータをセカンダリボリュームにコピーします。その後、正サイトのストレージシステムはホストから書き込み命令を受け付けると更新コピーを実行します。更新コピーでは、ホストの更新がプライマリボリュームへコピーされると同時に、それらをセカンダリボリュームへコピーします。

次に形成コピーと更新コピーの動作を説明します。

図 2 TC-MF のリモートコピー

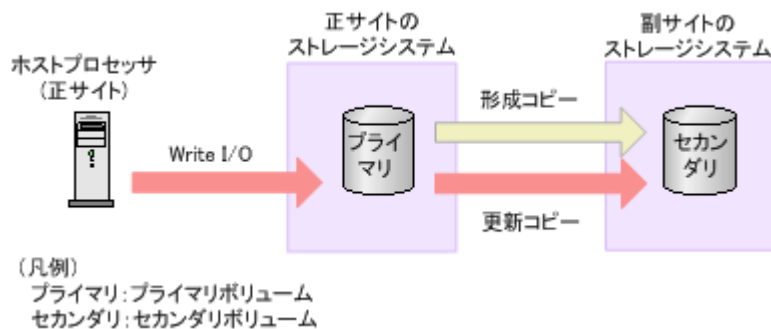

1.10.1 形成コピー

新しい TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合は、プライマリボリュームの全内容をトラック単位でセカンダリボリュームにコピーします（この中には診断トラックや割り当てられていない交替トラックは含まれません）。形成コピーは、ホスト I/O プロセスとは別にプライマリボリュームとセカンダリボリュームを同期させます。形成コピーでは、すでにプライマリボリュームとセカンダリボリュームが完全に同一であることが確実な場合は、データを一切コピーしないという選択ができます。データ転送速度とシステム性能の間の柔軟性を向上させるオプションも指定できます。

- ・ [コピー速度] では、TrueCopy for Mainframe ペアを作成／再同期する際の TrueCopy for Mainframe 形成コピーで、同時にコピーされるトラック数（3 トラックまたは 15 トラック）を指定できます。コピーするトラック数が多いほど、動作は速く完了します。コピーするトラック数が少ないほど、維持される性能レベルは高くなります。コピー速度の値と、1RIO 単位での転送サイズとの関係を次の表に示します。

表 1 3390 Business Continuity Manager（BCM）からペア操作した場合

コピー速度	転送サイズ
1	174KB（58KB×3）
3	870KB（58KB×15）

表 2 3390 Business Continuity Manager (BCM) 以外からペア操作した場合

コピー速度	転送サイズ
1-3	174KB (58KB×3)
4 以上	870KB (58KB×15)

表 3 3380 Business Continuity Manager (BCM) からペア操作した場合

コピー速度	転送サイズ
1	144KB (48KB×3)
3	720KB (48KB×15)

表 4 3380 Business Continuity Manager (BCM) 以外からペア操作した場合

コピー速度	転送サイズ
1-3	144KB (48KB×3)
4 以上	720KB (48KB×15)

- ・ [形成コピー優先度] では、TrueCopy for Mainframe ペアの作成や再同期を実行する際の、形成コピーの実行順序を指定できます。最大形成コピー数を超える数のペアを作成する場合に使用します。
- ・ [最大形成コピー数] では、正サイトのストレージシステムが同時に実行できる形成コピーの最大ペア数を指定できます。
- ・ [往復応答時間] では、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの往復応答時間を指定できます。この設定値を基に、更新 I/O に対する更新コピーの応答時間に影響を与えないように形成コピーの速度を自動調整します。

[コピー速度] は RAID Manager と Storage Navigator で利用できます。その他のオプションは Storage Navigator で利用できます。

1.10.2 更新コピー

形成コピー完了後にホストがプライマリボリュームへの Write I/O 操作を出すと、データはプライマリボリュームに書き込まれ、セカンダリボリュームにコピーされます。両方のボリュームへの書き込み完了後に、Write I/O に対する完了応答がホストへ返されます。これによってペアの同期を維持します。

更新コピーは形成コピーより高い優先順位を持ちます。しかし更新がホストによって送られた時点で形成コピーが進行中の場合は、形成コピーのコピー操作が完了するまで、更新コピーが待機します。例えばコピー速度が 15 トラックなら、更新コピーは最大 15 トラックまで待機できます (1 シリンダ)。

1.11 ペア状態

ペア状態は、正サイトのストレージシステム (プライマリボリュームがあるストレージシステム) が管理します。

- 正サイトのストレージシステムは、プライマリボリュームとセカンダリボリュームのペアの状態を変更できます。
- 副サイトのストレージシステムは、セカンダリボリュームのペアの状態は変更できますが、プライマリボリュームのペアの状態は変更できません。正サイトのストレージシステムは、セカンダリボリュームのペア状態が変わったことを検出して、それに従ってプライマリボリュームの状態を変更します。
- ペアの状態は主に次のように変化します。
 - ボリュームが **TrueCopy for Mainframe** ペアに割り当てられていない場合、そのボリュームは単一ボリューム (**Simplex**) です。
 - 形成コピーがペアを作成し始めると、正サイトのストレージシステムは両方のボリュームの状態を **Pending** (コピー中のボリューム) に変更します。形成コピー操作が完了すると、正サイトのストレージシステムは両方のボリュームの状態を **Duplex** (ペアボリューム) に変更します。
 - 正サイトまたは副サイトのストレージシステムからペアを分割すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの状態は **Suspend** に変更されます。
 - エラーなど何かの理由で、正サイトのストレージシステムがプライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期を保持できない場合、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームとセカンダリボリューム (可能な場合) の状態を **Suspend** に変更します。
 - 正サイトのストレージシステムからペアを削除すると、正サイトのストレージシステムは両方のボリュームを **Simplex** に変更します。
 - 副サイトのストレージシステムからペアを削除すると、副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームを **Simplex** に変更し、正サイトのストレージシステムはそのペアが副サイトのストレージシステムから削除されたことを検出 (パスが正常な場合) して、プライマリボリュームの状態を **Suspend** に変更します。

要件と仕様

この章では、Business Continuity Manager、PPRC、およびその他メインフレーム関連のインタフェースおよび機能のための基本的なシステム要件と仕様について説明します。

この章のほか、「[3 TrueCopy for Mainframe の計画](#)」でも、TrueCopy for Mainframe のセットアップと使用の前に注意が必要な TrueCopy for Mainframe の要素について、多くの仕様、推奨事項、および要件について説明しています。

- 2.1 システム要件
- 2.2 Business Continuity Manager (BCM) の仕様
- 2.3 PPRC の仕様および制限事項
- 2.4 P/DAS サポートおよび制限事項
- 2.5 GDPS サポート
- 2.6 RMF PPRC リンク統計情報サポート
- 2.7 Basic HyperSwap 機能の計画—TPC-R/CSM 連携サポート
- 2.8 Extended Address Volume サポート
- 2.9 RAID Manager からの TrueCopy for Mainframe 操作サポート
- 2.10 zHyperWrite 機能サポート
- 2.11 PPRC マルチターゲット機能サポート

2.1 システム要件

表 5 TrueCopy for Mainframe のシステム要件

項目	要件
VSP 5000 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> CU 数 : 255 CU 番号の範囲 : 0x00～0xfe ただし、PPRC マルチターゲット機能を使用する場合は、CU 番号の範囲は 0x00～0x7f となります。
対応デバイス エミュレーションタイプ	<ul style="list-style-type: none"> 3390-3、3390-9、3390-A、3390-L、3390-M、3390-V 3380-3、3380-A 6588-3、6588-9、6588-A、6588-L、6588-M 6586-A、6586-G、6586-J、6586-K 旧機種モデルと接続する場合は、旧機種でエミュレーションタイプの 3390-3R を使用できます。 ただし、PPRC マルチターゲット機能を使用する場合は、次のエミュレーションタイプのみサポートします。 3390-1、3390-2、3390-3、3390-9、3390-L、3390-M、3390-A、3380-3、3380-A
VSP 5100, 5500 と接続できる ストレージシステム	<p>次のストレージシステムと接続できます。本製品と新しいモデルとのサポート接続可否については、新しいモデル側のユーザガイドを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP 5100, 5500 (90-01-4X-00/00 以降) VSP G1000 (80-06-70-00/00 以降) VSP G1500 および VSP F1500 (80-06-70-00/00 以降) VSP (70-06-63-00/00 以降) <p>上記に加えて、DKCMAIN バージョンが 90-08-01-XX/XX 以降の VSP 5100, 5500 は、次のストレージシステムと接続できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP 5200, 5600 (全バージョン) <p>VOS3 のメインフレームホストに接続する場合、次のバージョンの VSP 5100, 5500 と VSP による正サイト・副サイトの組み合わせをサポートします。</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP 5100, 5500 (90-05-0X-XX/XX 以降) VSP (70-06-70-XX/XX 以降) <p>災害リカバリのときには、副サイトのストレージシステムで業務を運用するため、正サイトと副サイトの両方で VSP 5000 シリーズを使用することをお勧めします。</p> <p>ご不明な点は、「11.7 お問い合わせ先」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。</p>
VSP 5200, 5600 と接続できる ストレージシステム	<p>次のストレージシステムと接続できます。本製品と新しいモデルとのサポート接続可否については、新しいモデル側のユーザガイドを参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP 5000 シリーズ (90-08-01-XX/XX 以降) VSP G1000, G1500 および VSP F1500 (80-06-87-XX/XX 以降) <p>災害リカバリのときには、副サイトのストレージシステムで業務を運用するため、正サイトと副サイトの両方で VSP 5000 シリーズを使用することをお勧めします。</p>

項目	要件
	ご不明な点は、「 11.7 お問い合わせ先 」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。
RAID レベル	TrueCopy for Mainframe は RAID1、RAID5、RAID6 構成をサポートします。
TrueCopy for Mainframe	<ul style="list-style-type: none"> システムごとにライセンスキーが必要です。 正サイトと副サイトのストレージシステムの両方にインストールします。 TrueCopy for Mainframe 同期だけ。VSP 5000 シリーズでは、TrueCopy for Mainframe 非同期をサポートしません。 TrueCopy と共存できます。 利用可能なライセンス容量を超過するペア作成はできません。 VOS3 接続で使用する場合は、インストール後に、TrueCopy for Mainframe で使用するボリュームをオンラインにしてください。すでにオンラインになっている場合は、一度オフラインにしてからオンラインにしてください。 <p>ただし TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームに Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームを使用している場合は、次のライセンス容量制限が適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームに Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームを使うと、仮想ボリュームに割り当てられるページの容量が TrueCopy for Mainframe のライセンス容量としてカウントされます。 実際のライセンス容量が利用可能なライセンス容量を超えると、通常ボリューム、Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームのどちらを使用するかに関わらず、ペア作成ができなくなります。さらに、ライセンス容量を超えてから 30 日を過ぎると、通常ボリューム、Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームのどちらを使用するかに関わらず、実行できるペア操作は、ペア分割とペア削除だけになります。
必要な他のライセンス	Remote Replication Extended PPRC マルチターゲット機能を使用する場合に必要となります。
対応メインフレームホストプラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> MVS OS/390 VOS3 z/Linux Redhat z/Linux SuSE z/OS z/VM z/VSE <p>サポートバージョンについては、11.7 お問い合わせ先節に示す問い合わせ先にお問い合わせください。</p>
メインフレーム関連	<ul style="list-style-type: none"> IBM PPRC をサポートします。 オプションのエラー報告通信（ERC）機能は MVS/DFP 3.2.0 以降を必要とします。 TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームを Universal Replicator for Mainframe のプライマリボリュームに設定する場合、正

項目	要件
	<p>サイトと副サイトに複数のホストがあるときは、すべてのホストの時刻を合わせるために、SYSPLEX タイマが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ICKDSF R16 + PTF 機能には VM/ESA 2.1.0 以降が必要です。 <p>最新情報については、11.7 お問い合わせ先節に示す問い合わせ先にお問い合わせください。</p>
物理パス	<p>正サイトと副サイトのストレージシステムを接続する物理パスが必要です。iSCSI ポートを使用することはできません。</p> <p>直接、またはスイッチによる接続があります。3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画を参照してください。</p>
リモートパス	<ul style="list-style-type: none"> リモートパスは正サイトと副サイトのストレージシステムの CU に別々に確立します。 正サイトのストレージシステムの 1 つの CU に許可されるリモートパスの最大数は 32 です（正サイトのストレージシステムの 1 つの CU に対して、副サイトのストレージシステムの 4 個の CU × 各副サイトのストレージシステムの CU に対してリモートパス 8 本ずつ）。 正サイトのストレージシステムの CU ごとに、各副サイトのストレージシステムの CU を追加してください。
副サイトのストレージシステムの最大数	<p>正サイトのストレージシステムの 1 つの CU に対して、副サイトのストレージシステムの CU は最大 4 個設定できます。1 つの正サイトのストレージシステムには、最大で 1,020 個（255 の CU × 4 個）の副サイトのストレージシステムの CU を設定できます。</p>
ペアボリューム	<ul style="list-style-type: none"> セカンダリボリュームの容量はプライマリボリュームの容量と同じか、またはそれ以上である必要があります。 <p>ただし、セカンダリボリュームの容量がプライマリボリュームの容量より大きい場合、プライマリボリュームとセカンダリボリュームのスワップ操作はできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> プライマリボリュームとセカンダリボリュームの最大容量は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリューム（DP-VOL）の場合：DP-VOL の最大容量と同じです。詳細は、『メインフレームシステム構築ガイド』を参照してください。 DP-VOL 以外の場合：262,668Cyl です。 プライマリボリュームとセカンダリボリュームは他のプログラムプロダクトボリュームと共用できます。4.1 TrueCopy for Mainframe と共用可能なボリューム節を参照してください。 <p>詳細については、3.3 TrueCopy for Mainframe のボリュームペアの計画節を参照してください。</p>
ペア数	<p>最大ペア数の算出方法は、3.3.6 TrueCopy for Mainframe の最大ペア数節を参照してください。</p>
コンシステンシーグループ	<p>最大 256 個（0x00～0xFF）</p>
ディスクトラックフォーマット	<p>プライマリボリュームとセカンダリボリュームのためのトラックフォーマットは次の要件を満たす必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同じトラックフォーマットを持つこと。 キーマンが 1、データ長が 8 のゼロレコード（R0）が標準フォーマットであること。R0 が標準フォーマットでない場合、正サイトのストレージシステムは形成コピー動作を停止します。

項目	要件
	<ul style="list-style-type: none"> R0 の CCHH（論理シリンダアドレスおよび論理ヘッドアドレス）は、トラックの物理シリンダアドレスと物理ヘッドアドレスと同一にしてください。 トラック内の各ユーザレコードの CCHH は同一にしてください。
エラー報告通信（ERC） ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> 災害リカバリに必要です。 データの移動手段として使用する場合は、ホストフェイルオーバの利用を推奨しますが、必須ではありません。 <p>詳細情報は 3.6 エラー報告通信 節を参照してください。</p>
TrueCopy for Mainframe インタフェース	<ul style="list-style-type: none"> Storage Navigator（必須） ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロールが必要です。 正サイトと副サイトのストレージシステムは、別々の LAN を使用して Storage Navigator 動作 PC を接続します。 Business Continuity Manager（任意） コマンドデバイスが必要 2.2 Business Continuity Manager（BCM）の仕様 節を参照してください。 RAID Manager（任意） コマンドデバイスが必要 2.9 RAID Manager からの TrueCopy for Mainframe 操作サポート 節を参照してください。 PPRC（任意） 2.3 PPRC の仕様および制限事項 節を参照してください。

2.2 Business Continuity Manager（BCM）の仕様

ホストからストレージシステムに対して、Business Continuity Manager のコマンドを使って TrueCopy for Mainframe ペアを操作できます。Business Continuity Manager のコマンドでペアの追加、分割、再同期、および削除ができ、また、ペア状態のモニタリングもできます。正サイトと副サイトのストレージシステムに対して TrueCopy for Mainframe の関連づけもできます。



注意

Business Continuity Manager を使用しても PPRC を使用しても、同様の TrueCopy for Mainframe ペアの操作を実行できます。しかし、Business Continuity Manager と PPRC は独立した機能であるため、ペア操作では併用しないでください。

Business Continuity Manager の詳細な情報については、『Business Continuity Manager ユーザーガイド』を参照してください。また、対応する PPRC 機能については、「[表 10 PPRC コマンドに対応する Business Continuity Manager コマンド](#)」を参照してください。

2.2.1 コマンドデバイス

Business Continuity Manager を使用するためには、オープンシステム用コマンドデバイスとは別のコマンドデバイスが必要です。Business Continuity Manager 用コマンドデバイスは Business Continuity Manager からだけ構成できます。

Storage Navigator の「ストレージシステム」ツリーで「論理デバイス」を選択すると、コマンドデバイスを確認できます。

**注意**

- Business Continuity Manager 用コマンドデバイスを使用しない場合は、BCM コマンドはホストからスキャンされたデバイスに発行されます。スキャンされたデバイス内ではホスト I/O (Read/Write) 処理、コピー処理などの内部処理が動作しているため、内部処理と BCM コマンド処理の競合が発生します。その結果、ホスト I/O レスポンス遅延、スループット低下などの現象が発生し、さらに MIH (Missing Interrupt Handler) となる可能性があります。そのため、ホスト側に影響を与えないように Business Continuity Manager 用のコマンドデバイスを使用してください。
- コマンドデバイスとして使用するボリュームの I/O 監視時間は、MIH (Missing Interrupt Handler) 値を使用します。45 (秒) 以上の MIH 値をホストから設定してください。

2.2.2 Business Continuity Manager ではサポートしていない TrueCopy for Mainframe のオプション

次に示す TrueCopy for Mainframe のオプションは、Business Continuity Manager を使って変更できません。

ペア操作

これらのオプションには次のデフォルト値が使用されます。これらのオプションを変更する場合は、Storage Navigator を使用してペア操作を実施してください。

表 6 Business Continuity Manager でサポートしていない Storage Navigator のペア操作

Business Continuity Manager のペア操作	Storage Navigator の画面	設定項目	Business Continuity Manager で操作した場合のデフォルト値
ペア形成 (YKMAKE)	[TC ペア作成]	[形成コピー優先度]	無効※
		[CFW データ]	[セカンダリボリュームにコピー]
		[セカンダリボリュームへの DFW 使用]	[不要]
ペア分割 (YKSUSPND)	[ペア分割]	[SSB 転送(F/M=FB)]	[無効]
		[プライマリボリューム書き込み]	[プライマリボリュームフェンスレベルによる]
ペア再同期 (YKRESYNC)	[ペア再同期]	[コピー優先度]	無効※
	[ペアオプション編集]	[CFW データ]	[セカンダリボリュームにコピー]

注※

ペア作成の優先度は、YKMAKE コマンドを実施した順に形成コピーが動作します。ペア再同期の優先度は、YKRESYNC コマンドを実施した順に形成コピーが動作します。コンシステンシーグループに対して YKRESYNC コマンドを実施した場合は、グループ内の LDEV 番号の小さいペアから順に形成コピーが動作します。

パス操作

これらのオプションには次のデフォルト値が使用されます。これらのオプションを変更する場合は、Storage Navigator を使用してパス操作を実施するか、または Business Continuity Manager でパス操作を実施後に、Storage Navigator を使用してオプションを変更してください。

表 7 Business Continuity Manager でサポートしていない Storage Navigator のパス操作

Business Continuity Manager のパス操作	Storage Navigator の画面	設定項目	Business Continuity Manager で操作した場合のデフォルト値
リモート接続追加 (YKBLDPTH)	[リモート接続追加]	[最小パス数]	1
		[RIO MIH 時間]	15
		[往復応答時間]	1 ミリ秒
		[FREEZE オプション]	[無効]
	[CU オプション変更]	[ホストの PPRC 対応]	[該当] または [非該当] ※
		[リモートコピーのサービス SIM]	[報告しない]

注※

Business Continuity Manager からリモート接続追加を実施するときに、次のどれかの条件を満たしている場合、[非該当] が設定されます。どの条件も満たさない場合は、[該当] が設定されます。

- ・ リモート DKC 制御機能を用いて、別サイトの装置にリモート接続追加 (YKBLDPTH) を実施した場合
- ・ リモート DKC 制御機能を用いないでリモート接続追加 (YKBLDPTH) を実施し、かつ次のどれかの条件を満たす場合
 - システムオプションモード 163 が有効
 - リモート接続追加 (YKBLDPTH) で指示された正サイトのストレージシステムの CU を、TPF として使用する設定
 - Business Continuity Manager ホストと接続しているポートの、CU エミュレーションタイプが I-2107 以外

2.2.3 セカンダリボリューム操作時の F/M = FB メッセージ出力抑止オプション

Duplex 状態の TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに、Business Continuity Manager から分割または削除操作を実施すると、プライマリボリュームが Suspend 状態となり正サイトのストレージシステムに接続したホストに F/M = FB のメッセージが出力されます。この F/M = FB のメッセージは、システムオプションモード 776 を設定することで出力を抑止できます。


ただし、障害によってペアが Suspend 状態になった場合は、システムオプションモード 776 を設定していても F/M = FB のメッセージが出力されます。また、[CU オプション変更] 画面で [ホストの PPRC 対応] を [非該当] に設定している場合は、システムオプションモード 776 の設定に関わらず F/M = FB のメッセージは出力されません。

表 8 セカンダリボリューム操作時の F/M = FB メッセージの出力有無

プライマリボリュームの 分割要因	設定項目			
	システムオプションモード 776 = ON		システムオプションモード 776 = OFF	
	[ホストの PPRC 対応] = [該当]	[ホストの PPRC 対応] = [非該当]	[ホストの PPRC 対応] = [該当]	[ホストの PPRC 対応] = [非該当]
BCM からセカンダリボリュームへの分割または削除操作による Suspend	なし	なし	あり	なし
障害による Suspend	あり	なし	あり	なし

2.2.4 Business Continuity Manager からコマンドデバイス経由でパスを削除する場合の注意事項

次の構成で Business Continuity Manager からリモートコマンドデバイスに対し、論理パス B のパス削除を指示すると、エラーコード「C04C」または「C123」により、失敗する可能性があります。このエラーが発生した場合は、論理パス B の状態を確認してください。パスが既に削除されていれば問題ありません。

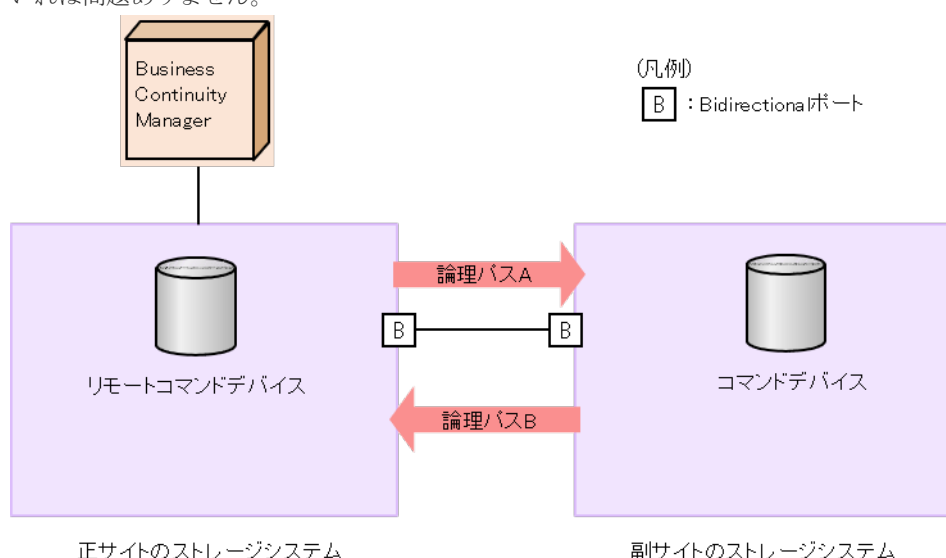

2.3 PPRC の仕様および制限事項

TrueCopy for Mainframe の操作の大半は、ホストから PPRC TSO または ICKDSF PPRCOPY コマンドを使って実行できます。VSP 5000 シリーズでは IBM PPRC ホストソフトウェア機能をサポートしています。

2.3.1 PPRC を使用した TrueCopy for Mainframe の操作

PPRC を使って次の操作を実行できます。

- TrueCopy for Mainframe ペアの、作成、分割、再同期、および削除

- コンシステンシーグループの、分割、再同期、および削除
- 論理パスの確立および削除
- パスとペア状態の閲覧

PPRC コマンド使用時は次の項目が適用されます。

- VSP 5000 シリーズは、必要であれば TSO CESTPATH および CDELPATH コマンドを経由して、自動でポートの構成を変更し、正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへのリモートパスを、副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへのコピーパスに切り替えることができます。
VSP 5000 シリーズは指定した正サイトのストレージシステムがホストに対してオフラインであることを確認して、必要であればこれを自動的に TrueCopy for Mainframe のコマンド/データ送信側ポートとして構成します。同様に、必要であれば対応する副サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe のコマンド/データ受信側ポートとして構成されます。
CDELPATH コマンドが発行されると、TrueCopy for Mainframe のパスは削除されます。
TrueCopy for Mainframe のパスがすでにポートにない場合、ポートは自動的に TrueCopy for Mainframe のコマンド/データの送信側ポートから受信側ポートに変更されます。
- ファイバチャネルインタフェースに対して、CESTPATH コマンド、CDELPATH コマンドと、LUN Manager の「SCSI パス定義」機能を同時に使用しないでください。また、CESTPATH コマンドおよび CDELPATH コマンドを使用する前に、対象となるファイバチャネルポートを、Bidirectional ポートに設定してください。

CESTPATH コマンドを発行する前に該当のパスがオフラインかどうかを確認してください。アクティブなパスがあると、ポート属性を変更できないためパスを追加できません。

2.3.2 PPRC ではサポートしていない TrueCopy for Mainframe のオプション

次に示す TrueCopy for Mainframe のオプションは PPRC を使って変更できません。これらのオプションを変更する場合は Storage Navigator を使用してください。

表 9 PPRC でサポートしていない Storage Navigator の操作

PPRC の操作	Storage Navigator の画面	設定項目	PPRC で操作した場合のデフォルト値
リモート接続追加 (CESTPATH)	[リモート接続追加]	[最小パス数]	1
		[RIO MIH 時間]	15 秒
		[往復応答時間]	1 ミリ秒
		[FREEZE オプション]	CESTPATH コマンドの CGROUP オプションが適用されます。
	[CU オプション変更]	[ホストの PPRC 対応]	[該当]
		[リモートコピーのサービス SIM]	[報告しない]
ペア形成 (CESTPAIR)	[TC ペア作成]	[形成コピー優先度]	0
		[CFW データ]	[セカンダリボリュームにコピー] ※1

PPRC の操作	Storage Navigator の画面	設定項目	PPRC で操作した場合のデフォルト値
		[セカンダリボリュームへの DFW 使用]	[不要] ※2

注※1

TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合、[CFW データ] オプションに [プライマリボリュームのみ] を設定したときは、プライマリボリューム内に CFW で更新したデータセットはセカンダリボリュームで使用できません。セカンダリボリュームでも CFW で更新したデータセットを使用する場合は、TrueCopy for Mainframe ペアを削除してから、データセットをフォーマットしてください。

機能スイッチを使用すれば、PPRC コマンドで [CFW データ] オプションに [プライマリボリュームのみ] を指定できます。機能スイッチを使用して [CFW データ] オプションに [プライマリボリュームのみ] を指定する場合、システムオプションモード 1091 が「OFF」の状態であることを事前に確認してください。システムオプションモード 1091 が「ON」の状態では [プライマリボリュームのみ] を指定すると、セカンダリボリュームへの I/O で異常終了するおそれがあります。システムオプション 1091 については、[「3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード」](#)を参照してください。また、[「11.7 お問い合わせ先」](#)に示す問い合わせ先に連絡してください。

注※2

この設定はプライマリボリュームの I/O 機能に影響しません。副サイトのストレージシステムの障害によってキャッシュの片方が遮断された場合も、コピー動作はそのまま DFW を使用します。[不要] と [必要] の違いは、副サイトのストレージシステムのキャッシュの片方が遮断されたときに、必要なオプションを使用して新しいペアを作成できないという点です。

2.3.3 PPRC コマンドと Business Continuity Manager コマンドの比較

Business Continuity Manager と PPRC はそれぞれ別の機能です。同じペアの操作に Business Continuity Manager コマンドと PPRC コマンドを使用しないでください。

表 10 PPRC コマンドに対応する Business Continuity Manager コマンド

PPRC コマンド	パラメータ	Business Continuity Manager コマンド	サポート形態
CESTPATH	DEVN	YKBLDPATH	config
	PRIM		config
	SEC		config
	LINK		config
	CGROUP		未サポート
	RESETHP		未サポート
CESTPAIR	DEVN	YKMAKE/ YKRESYNC	config
	PRIM		config
	SEC		config
	MODE		コマンド (RESYNC) パラメータ (NOCOPY)
	PACE		config (CopyPace)

PPRC コマンド	パラメータ	Business Continuity Manager コマンド	サポート形態
	CRIT		config (ErrorLevel)
	MSGREQ		未サポート
	ONLINSEC		未サポート
CSUSPEND	DEVN	YKSUSPND※	config
	PRIM		config
	SEC		config
	PRIMARY		未サポート
	QUIESCE		未サポート
CDELPAIR	DEVN	YKDELETE	config
	PRIM		
	SEC		
CRECOVER	DEVN	YKRECOVER	config
	PRIM		
	SEC		
	ID		
CQUERY	DEVN	YKQUERY	config
	FORMAT/ UNFORMAT		未サポート
	VOLUME/PATHS		未サポート
CGROUP	DEVN	YKFREEZE/YKRUN	config
	PRIM		config
	SEC		config
	FREEZE/RUN		コマンド
CDELPATH	DEVN	YKDELPATH	config
	PRIM		config
	SEC		config

注※

プライマリボリュームへのペア分割指示だけをサポート。

2.3.4 CESTPATH/YKBLDPATH に対する SAID 値

LINK パラメータ（ポート）と SAID（システムアダプタ ID）の対応を次の表に示します。

同じ LINK パラメータ（ポート）であっても、CESTPATH/YKBLDPATH で使用するリンクパラメータに対する SAID 値と、RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータに対する SAID 値では、SAID 値が異なりますので注意してください。SAID 値については、次の表を参照してください。

- CESTPATH/YKBLDPATH で使用するリンクパラメータに対する SAID 値
 - [表 11 CESTPATH/YKBLDPATH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#0\)](#)

- [表 12 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#1\)](#)
 - [表 13 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#2\)](#)
 - [表 14 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#3\)](#)
 - [表 15 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#4\)](#)
 - [表 16 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#5\)](#)
- RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータに対する SAID 値
 - [表 17 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#0\)](#)
 - [表 18 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#1\)](#)
 - [表 19 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#2\)](#)
 - [表 20 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#3\)](#)
 - [表 21 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#4\)](#)
 - [表 22 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#5\)](#)

表 11 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#0)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-01A	CL1-A	X'0000'	CHB-02A	CL1-B	X'0001'
	CL3-A	X'0020'		CL3-B	X'0021'
	CL5-A	X'0040'		CL5-B	X'0041'
	CL7-A	X'0060'		CL7-B	X'0061'
CHB-01B	CL1-C	X'0002'	CHB-02B	CL1-D	X'0003'
	CL3-C	X'0022'		CL3-D	X'0023'
	CL5-C	X'0042'		CL5-D	X'0043'
	CL7-C	X'0062'		CL7-D	X'0063'
CHB-01E	CL1-E	X'0004'	CHB-02E	CL1-F	X'0005'
	CL3-E	X'0024'		CL3-F	X'0025'
	CL5-E	X'0044'		CL5-F	X'0045'
	CL7-E	X'0064'		CL7-F	X'0065'
CHB-01F	CL1-G	X'0006'	CHB-02F	CL1-H	X'0007'
	CL3-G	X'0026'		CL3-H	X'0027'
	CL5-G	X'0046'		CL5-H	X'0047'

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
	CL7-G	X'0066'		CL7-H	X'0067'

表 12 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#1)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-11A	CL2-A	X'0010'	CHB-12A	CL2-B	X'0011'
	CL4-A	X'0030'		CL4-B	X'0031'
	CL6-A	X'0050'		CL6-B	X'0051'
	CL8-A	X'0070'		CL8-B	X'0071'
CHB-11B	CL2-C	X'0012'	CHB-12B	CL2-D	X'0013'
	CL4-C	X'0032'		CL4-D	X'0033'
	CL6-C	X'0052'		CL6-D	X'0053'
	CL8-C	X'0072'		CL8-D	X'0073'
CHB-11E	CL2-E	X'0014'	CHB-12E	CL2-F	X'0015'
	CL4-E	X'0034'		CL4-F	X'0035'
	CL6-E	X'0054'		CL6-F	X'0055'
	CL8-E	X'0074'		CL8-F	X'0075'
CHB-11F	CL2-G	X'0016'	CHB-12F	CL2-H	X'0017'
	CL4-G	X'0036'		CL4-H	X'0037'
	CL6-G	X'0056'		CL6-H	X'0057'
	CL8-G	X'0076'		CL8-H	X'0077'

表 13 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#2)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-21A	CL1-J	X'0008'	CHB-22A	CL1-K	X'0009'
	CL3-J	X'0028'		CL3-K	X'0029'
	CL5-J	X'0048'		CL5-K	X'0049'
	CL7-J	X'0068'		CL7-K	X'0069'
CHB-21B	CL1-L	X'000A'	CHB-22B	CL1-M	X'000B'
	CL3-L	X'002A'		CL3-M	X'002B'
	CL5-L	X'004A'		CL5-M	X'004B'
	CL7-L	X'006A'		CL7-M	X'006B'
CHB-21E	CL1-N	X'000C'	CHB-22E	CL1-P	X'000D'
	CL3-N	X'002C'		CL3-P	X'002D'
	CL5-N	X'004C'		CL5-P	X'004D'
	CL7-N	X'006C'		CL7-P	X'006D'
CHB-21F	CL1-Q	X'000E'	CHB-22F	CL1-R	X'000F'
	CL3-Q	X'002E'		CL3-R	X'002F'

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
	CL5-Q	X'004E'		CL5-R	X'004F'
	CL7-Q	X'006E'		CL7-R	X'006F'

表 14 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#3)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-31A	CL2-J	X'0018'	CHB-32A	CL2-K	X'0019'
	CL4-J	X'0038'		CL4-K	X'0039'
	CL6-J	X'0058'		CL6-K	X'0059'
	CL8-J	X'0078'		CL8-K	X'0079'
CHB-31B	CL2-L	X'001A'	CHB-32B	CL2-M	X'001B'
	CL4-L	X'003A'		CL4-M	X'003B'
	CL6-L	X'005A'		CL6-M	X'005B'
	CL8-L	X'007A'		CL8-M	X'007B'
CHB-31E	CL2-N	X'001C'	CHB-32E	CL2-P	X'001D'
	CL4-N	X'003C'		CL4-P	X'003D'
	CL6-N	X'005C'		CL6-P	X'005D'
	CL8-N	X'007C'		CL8-P	X'007D'
CHB-31F	CL2-Q	X'001E'	CHB-32F	CL2-R	X'001F'
	CL4-Q	X'003E'		CL4-R	X'003F'
	CL6-Q	X'005E'		CL6-R	X'005F'
	CL8-Q	X'007E'		CL8-R	X'007F'

表 15 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#4)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-41A	CL9-A	X'0080'	CHB-42A	CL9-B	X'0081'
	CLB-A	X'00A0'		CLB-B	X'00A1'
	CLD-A	X'00C0'		CLD-B	X'00C1'
	CLF-A	X'00E0'		CLF-B	X'00E1'
CHB-41B	CL9-C	X'0082'	CHB-42B	CL9-D	X'0083'
	CLB-C	X'00A2'		CLB-D	X'00A3'
	CLD-C	X'00C2'		CLD-D	X'00C3'
	CLF-C	X'00E2'		CLF-D	X'00E3'
CHB-41E	CL9-E	X'0084'	CHB-42E	CL9-F	X'0085'
	CLB-E	X'00A4'		CLB-F	X'00A5'
	CLD-E	X'00C4'		CLD-F	X'00C5'
	CLF-E	X'00E4'		CLF-F	X'00E5'
CHB-41F	CL9-G	X'0086'	CHB-42F	CL9-H	X'0087'

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
	CLB-G	X'00A6'		CLB-H	X'00A7'
	CLD-G	X'00C6'		CLD-H	X'00C7'
	CLF-G	X'00E6'		CLF-H	X'00E7'

表 16 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#5)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-51A	CLA-A	X'0090'	CHB-52A	CLA-B	X'0091'
	CLC-A	X'00B0'		CLC-B	X'00B1'
	CLE-A	X'00D0'		CLE-B	X'00D1'
	CLG-A	X'00F0'		CLG-B	X'00F1'
CHB-51B	CLA-C	X'0092'	CHB-52B	CLA-D	X'0093'
	CLC-C	X'00B2'		CLC-D	X'00B3'
	CLE-C	X'00D2'		CLE-D	X'00D3'
	CLG-C	X'00F2'		CLG-D	X'00F3'
CHB-51E	CLA-E	X'0094'	CHB-52E	CLA-F	X'0095'
	CLC-E	X'00B4'		CLC-F	X'00B5'
	CLE-E	X'00D4'		CLE-F	X'00D5'
	CLG-E	X'00F4'		CLG-F	X'00F5'
CHB-51F	CLA-G	X'0096'	CHB-52F	CLA-H	X'0097'
	CLC-G	X'00B6'		CLC-H	X'00B7'
	CLE-G	X'00D6'		CLE-H	X'00D7'
	CLG-G	X'00F6'		CLG-H	X'00F7'

2.4 P/DAS サポートおよび制限事項

TrueCopy for Mainframe は IBM P/DAS ホストソフトウェア機能をサポートします。P/DAS によって、すべてのアプリケーション I/O を TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームからセカンダリボリュームへリダイレクトすると、データアクセスに割り込むことなくデータを再配置または移行できます。P/DAS 操作の要件および手順についての詳細は、IBM 出版物を参照してください。

P/DAS を使用するには、次の制限事項があります。

- チャンネルエクステンダを介した P/DAS はサポートしていません。
- P/DAS は CFW 操作をサポートしません。TrueCopy for Mainframe ボリュームで P/DAS 操作を実行するには、事前に CFW アプリケーションを停止してください。
- VSP 5000 シリーズでは、P/DAS SWAP をサポートしています。

P/DAS サポートの最新情報については、「[11.7 お問い合わせ先](#)」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。

2.5 GDPS サポート

IBM の GDPS ファシリティ用のリモートコピーをサポートします。GDPS は、最大 40km 離れた複数のサイト間に分散したストレージシステムでの、データのミラーリング、および作業負荷のバランスをとるための IBM が提供する機能です。このサポートによって、IBM Parallel Sysplex を稼働しているユーザは、ストレージシステムの、リモートコピーオプションを活用でき、データの可用性を確保できます。

GDPS の操作は、ホスト対応のスク립トと PPRC コマンドを使用して、PPRC 管理ボリュームのグループを自動制御できる特徴があります。VSP 5000 シリーズのマイクロコードバージョンおよびプログラムプロダクトのバージョンに応じて、正サイトと副サイトのストレージシステムに関する追加のインストール要件があります。詳細は、お問い合わせください。

VSP 5000 シリーズは CESTPATH LINK パラメータによる FREEZE オプションの制御はサポートしません。FREEZE オプションは CESTPATH の CGROUP オプションを使って制御します。各自の GDPS 構成ファイルまたは構成データベースの CESTPATH LINK オプションを、必要に応じて変更してください。

GDPS の詳細は、IBM 出版物を参照してください。



メモ

GDPS の環境で TrueCopy for Mainframe を使用する場合、CU ごとに算出されるリモートコピー接続によるパス数の合計値が 160 を超えると、GDPS の HyperSwap 機能でタイムアウトが発生して、HyperSwap の操作が失敗するおそれがあります。CU ごとに算出されるリモートコピー接続によるパス数の合計値が 160 を超える場合は、「[11.7 お問い合わせ先](#)」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。

2.6 RMF PPRC リンク統計情報サポート

IBM のリソース測定機能 (RMF) を使用する場合に、エンタープライズ・ストレージ・サーバー (ESS) を指定すると、PPRC の Fibre リンクパスの統計情報を取得できます。

RMF を使用して統計情報を取得する場合、データを取得する間隔ごとのデータサイズの合計が 100 キロバイト以下のときは、データサイズはゼロと報告されることがあります。

RMF を使用して PPRC の Fibre リンクパスの統計情報を取得した場合に表示される、LINK パラメータ (ポート) に対するシステムアダプタ ID (SAID) 値を、次の表に示します。

RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータに対する SAID 値と CESTPATH TSO コマンドの LINK パラメータに対する SAID 値とは異なります。

CESTPATH TSO コマンドの LINK パラメータに対する SAID 値については、次の表を参照してください。

- [表 11 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ \(ポート\) に対する SAID 値 \(CBX#0\)](#)
- [表 12 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ \(ポート\) に対する SAID 値 \(CBX#1\)](#)
- [表 13 CESTPATH/YKBLDPTH 操作での LINK パラメータ \(ポート\) に対する SAID 値 \(CBX#2\)](#)

- ・ [表 14 CESTPATH/YKBLDPATH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#3\)](#)
- ・ [表 15 CESTPATH/YKBLDPATH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#4\)](#)
- ・ [表 16 CESTPATH/YKBLDPATH 操作での LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 \(CBX#5\)](#)

表 17 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#0)

パッケージロケーション	ポート	SAID	パッケージロケーション	ポート	SAID
CHB-01A	CL1-A	X'0000'	CHB-02A	CL1-B	X'0010'
	CL3-A	X'0001'		CL3-B	X'0011'
	CL5-A	X'0002'		CL5-B	X'0012'
	CL7-A	X'0003'		CL7-B	X'0013'
CHB-01B	CL1-C	X'0004'	CHB-02B	CL1-D	X'0014'
	CL3-C	X'0005'		CL3-D	X'0015'
	CL5-C	X'0006'		CL5-D	X'0016'
	CL7-C	X'0007'		CL7-D	X'0017'
CHB-01E	CL1-E	X'0008'	CHB-02E	CL1-F	X'0018'
	CL3-E	X'0009'		CL3-F	X'0019'
	CL5-E	X'000a'		CL5-F	X'001a'
	CL7-E	X'000b'		CL7-F	X'001b'
CHB-01F	CL1-G	X'000c'	CHB-02F	CL1-H	X'001c'
	CL3-G	X'000d'		CL3-H	X'001d'
	CL5-G	X'000e'		CL5-H	X'001e'
	CL7-G	X'000f'		CL7-H	X'001f'

表 18 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#1)

パッケージロケーション	ポート	SAID	パッケージロケーション	ポート	SAID
CHB-11A	CL2-A	X'0020'	CHB-12A	CL2-B	X'0030'
	CL4-A	X'0021'		CL4-B	X'0031'
	CL6-A	X'0022'		CL6-B	X'0032'
	CL8-A	X'0023'		CL8-B	X'0033'
CHB-11B	CL2-C	X'0024'	CHB-12B	CL2-D	X'0034'
	CL4-C	X'0025'		CL4-D	X'0035'
	CL6-C	X'0026'		CL6-D	X'0036'
	CL8-C	X'0027'		CL8-D	X'0037'
CHB-11E	CL2-E	X'0028'	CHB-12E	CL2-F	X'0038'
	CL4-E	X'0029'		CL4-F	X'0039'
	CL6-E	X'002a'		CL6-F	X'003a'
	CL8-E	X'002b'		CL8-F	X'003b'

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-11F	CL2-G	X'002c'	CHB-12F	CL2-H	X'003c'
	CL4-G	X'002d'		CL4-H	X'003d'
	CL6-G	X'002e'		CL6-H	X'003e'
	CL8-G	X'002f'		CL8-H	X'003f'

表 19 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#2)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-21A	CL1-J	X'0040'	CHB-22A	CL1-K	X'0050'
	CL3-J	X'0041'		CL3-K	X'0051'
	CL5-J	X'0042'		CL5-K	X'0052'
	CL7-J	X'0043'		CL7-K	X'0053'
CHB-21B	CL1-L	X'0044'	CHB-22B	CL1-M	X'0054'
	CL3-L	X'0045'		CL3-M	X'0055'
	CL5-L	X'0046'		CL5-M	X'0056'
	CL7-L	X'0047'		CL7-M	X'0057'
CHB-21E	CL1-N	X'0048'	CHB-22E	CL1-P	X'0058'
	CL3-N	X'0049'		CL3-P	X'0059'
	CL5-N	X'004a'		CL5-P	X'005a'
	CL7-N	X'004b'		CL7-P	X'005b'
CHB-21F	CL1-Q	X'004c'	CHB-22F	CL1-R	X'005c'
	CL3-Q	X'004d'		CL3-R	X'005d'
	CL5-Q	X'004e'		CL5-R	X'005e'
	CL7-Q	X'004f'		CL7-R	X'005f'

表 20 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#3)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-31A	CL2-J	X'0060'	CHB-32A	CL2-K	X'0070'
	CL4-J	X'0061'		CL4-K	X'0071'
	CL6-J	X'0062'		CL6-K	X'0072'
	CL8-J	X'0063'		CL8-K	X'0073'
CHB-31B	CL2-L	X'0064'	CHB-32B	CL2-M	X'0074'
	CL4-L	X'0065'		CL4-M	X'0075'
	CL6-L	X'0066'		CL6-M	X'0076'
	CL8-L	X'0067'		CL8-M	X'0077'
CHB-31E	CL2-N	X'0068'	CHB-32E	CL2-P	X'0078'
	CL4-N	X'0069'		CL4-P	X'0079'
	CL6-N	X'006a'		CL6-P	X'007a'

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
	CL8-N	X'006b'		CL8-P	X'007b'
CHB-31F	CL2-Q	X'006c'	CHB-32F	CL2-R	X'007c'
	CL4-Q	X'006d'		CL4-R	X'007d'
	CL6-Q	X'006e'		CL6-R	X'007e'
	CL8-Q	X'006f'		CL8-R	X'007f'

表 21 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#4)

パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-41A	CL9-A	X'0080'	CHB-42A	CL9-B	X'0090'
	CLB-A	X'0081'		CLB-B	X'0091'
	CLD-A	X'00820'		CLD-B	X'0092'
	CLF-A	X'00833'		CLF-B	X'0093'
CHB-41B	CL9-C	X'0084'	CHB-42B	CL9-D	X'0094'
	CLB-C	X'0085'		CLB-D	X'0095'
	CLD-C	X'0086'		CLD-D	X'0096'
	CLF-C	X'0087'		CLF-D	X'0097'
CHB-41E	CL9-E	X'0088'	CHB-42E	CL9-F	X'0098'
	CLB-E	X'0089'		CLB-F	X'0099'
	CLD-E	X'008a'		CLD-F	X'009a'
	CLF-E	X'008b'		CLF-F	X'009b'
CHB-41F	CL9-G	X'008c'	CHB-42F	CL9-H	X'009c'
	CLB-G	X'008d'		CLB-H	X'009d'
	CLD-G	X'008e'		CLD-H	X'009e'
	CLF-G	X'008f'		CLF-H	X'009f'

表 22 RMF PPRC リンク統計情報の LINK パラメータ（ポート）に対する SAID 値 (CBX#5)


パッケージロ ケーション	ポート	SAID	パッケージロ ケーション	ポート	SAID
CHB-51A	CLA-A	X'00a0'	CHB-52A	CLA-B	X'00b0'
	CLC-A	X'00a1'		CLC-B	X'00b1'
	CLE-A	X'00a2'		CLE-B	X'00b2'
	CLG-A	X'00a3'		CLG-B	X'00b3'
CHB-51B	CLA-C	X'00a4'	CHB-52B	CLA-D	X'00b4'
	CLC-C	X'00a5'		CLC-D	X'00b5'
	CLE-C	X'00a6'		CLE-D	X'00b6'
	CLG-C	X'00a7'		CLG-D	X'00b7'
CHB-51E	CLA-E	X'00a8'	CHB-52E	CLA-F	X'00b8'
	CLC-E	X'00a9'		CLC-F	X'00b9'

パッケージロケーション	ポート	SAID	パッケージロケーション	ポート	SAID
CHB-51F	CLE-E	X'00aa'	CHB-52F	CLE-F	X'00ba'
	CLG-E	X'00ab'		CLG-F	X'00bb'
	CLA-G	X'00ac'		CLA-H	X'00bc'
	CLC-G	X'00ad'		CLC-H	X'00bd'
	CLE-G	X'00ae'		CLE-H	X'00be'
	CLG-G	X'00af'		CLG-H	X'00bf'

2.7 Basic HyperSwap 機能の計画－TPC-R/CSM 連携サポート

Basic HyperSwap 機能は、IBM の災害リカバリ用ソフトウェアである TPC-R/CSM で実行されます。次の図は、TPC-R/CSM を使用した TrueCopy for Mainframe の動作を示します。

図 3 TPC-R/CSM を使用した、TC-MF 同期ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームの交換

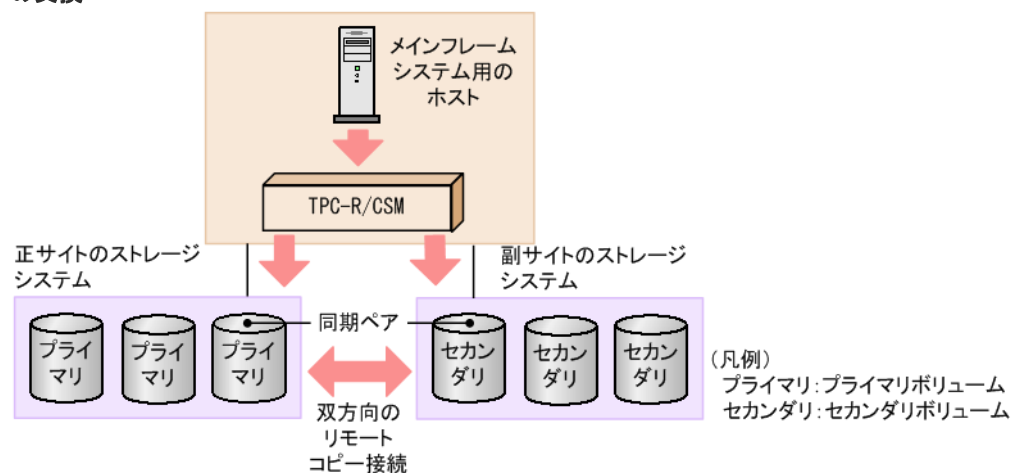

Basic HyperSwap 機能を使用する場合は、次の環境で使用してください。

- ・ システムオプションモード 484 および 769 を「オン」にする。
- ・ 正サイトと副サイトのストレージシステムの双方向にパスを作成してから、TrueCopy for Mainframe 同期ペアを作成する。

Basic HyperSwap 機能を使用するときのペア数は、処理能力の観点から、TrueCopy for Mainframe ボリュームにアクセスするパスが接続しているチャンネルボード (CHB) 1 つにつき、1,000 ペアまでとすることを推奨します。

TPC-R/CSM から Basic HyperSwap 機能の操作を実施する場合、ホストのリソースを十分確保して実施してください。ホストのリソース不足のため、TrueCopy for Mainframe ペアの再同期が失敗することがあります。なお、TrueCopy for Mainframe ペアの再同期が失敗した場合、ホストのリソース不足を回復したあと、TPC-R/CSM から再同期が失敗した分割状態のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの TrueCopy for Mainframe ペアを削除後、そのペア作成操作を実施してください。

Basic HyperSwap 機能の操作を実施した場合、FREEZE コマンドの処理時間が 20 秒以内に終了しないと、操作が失敗することがあります。FREEZE コマンドの処理時間が 20 秒以内に終了する条件を次に示しますので、次の条件内での運用を推奨します。

- ホストパス数× LPAR 数× CGROUP 数 (CU 数) ≤ 160
- ペア数 ≤ 4,096 ペア

Basic HyperSwap 機能を使用してプライマリボリュームとセカンダリボリュームを交換する場合、あらかじめ作成したパスを使用して TrueCopy for Mainframe 同期ペアを再同期します。したがって、パスを作成していない場合は、Basic HyperSwap 機能を使用した交換ができません。

TPC-R/CSM から Basic HyperSwap 機能の操作を実施した場合、ホスト I/O、およびホスト操作の MIH タイマが 1 秒となります。これによって、ホスト I/O、およびホスト操作に対して、MIH が報告されることがあります。

正サイトと副サイトのストレージシステムは、同じ機種とマイクロコードバージョンで構成することを推奨します。正サイトと副サイトのストレージシステムで、機種とマイクロコードバージョンが異なると、サポートされている機能が、正サイトと副サイトのストレージシステム間で異なる環境になります。Basic HyperSwap によってプライマリボリュームとセカンダリボリュームを交換したあとに、サポートされていない機能のコマンドが発行されると、異常終了することがあります。

2.8 Extended Address Volume サポート

Extended Address Volume (EAV) を TrueCopy for Mainframe ペアとして割り当てることができます。また、EAV と EAV 以外の構成で TrueCopy for Mainframe ペアを作成できます。次の表に詳細を示します。

表 23 EAV と EAV 以外での TC-MF ペア構成可否

プライマリボリューム (デバイスエミュレーションタイプ)	セカンダリボリューム (デバイスエミュレーションタイプ)	
	EAV (3390-A)	EAV 以外 (3390-X※)
EAV (3390-A)	可	否
EAV 以外 (3390-X※)	可	可

注※

3390-X は 3390-A 以外の 3390 系のデバイスエミュレーションタイプを示します。TrueCopy for Mainframe がサポートしている 3390 系のデバイスエミュレーションタイプは[表 5 TrueCopy for Mainframe のシステム要件](#)を参照してください。

既存のデータを EAV (3390-A) に移行するために、プライマリボリュームが EAV 以外 (3390-X)、セカンダリボリュームが EAV (3390-A) の構成がサポートされます。ただし、逆の構成 (プライマリボリュームが EAV (3390-A)、セカンダリボリュームが EAV 以外 (3390-X)) へのスワップ操作はできません。

3390 系以外のデバイスエミュレーションタイプと 3390 系エミュレーションとの組み合わせはサポートしていません。

2.9 RAID Manager からの TrueCopy for Mainframe 操作サポート

UNIX/PC サーバと VSP 5000 シリーズを接続すると、UNIX/PC サーバの RAID Manager から TrueCopy for Mainframe と TrueCopy のペア操作（ペアの作成、分割、再同期、削除）とパス操作（パスの追加、削除）を実行できます。

In-Band（Fibre-Channel）方式で RAID Manager の操作を実施する場合、操作の前に UNIX/PC サーバと接続した VSP 5000 シリーズの Target ポートに LUN を定義して、コマンドデバイスを設定してください。LUN 定義ができるのは UNIX/PC サーバと接続したオープン系の論理ボリュームだけです。コマンドデバイス設定の詳細は、『RAID Manager ユーザガイド』を参照してください。

2.9.1 RAID Manager からの TrueCopy for Mainframe 操作仕様

RAID Manager と Storage Navigator から操作できる TrueCopy for Mainframe 操作とオプション設定の比較を次の表に示します。Storage Navigator でサポートしている操作、オプション設定の一部は、RAID Manager ではサポートしていません。

分類	操作種別	オプション	Storage Navigator	RAID Manager
ペア操作	[TC ペア作成]	オプションなし	操作可能	操作可能
		[形成コピータイプ]	設定可能	設定可能
		[コピー速度] ※1	設定可能※1	設定可能※1
		[形成コピー優先度]	設定可能	設定不可（「32」に固定）
		[差分管理]	設定不可	設定不可（「自動」に固定）
		[CFW データ]	設定不可	設定不可（「セカンダリボリューム」に固定）※2
		[セカンダリボリュームへの DFW 使用]	設定可能	設定不可（「DFW 不要」に固定）
		[ホスト I/O タイムスタンプ転送]	設定可能	設定不可（「無効」に固定）※3
	[ペア分割]	オプションなし	操作可能	操作可能
		[SSB 転送(F/M=FB)]	設定可能	設定不可（「非通知」に固定）
		[プライマリボリューム書き込み]	設定可能	設定不可（「セカンダリボリューム」に固定）
	[ペア再同期]	オプションなし	操作可能	操作可能
		[プライマリボリュームフェンスレベル]	設定可能	設定可能
		[コピー速度] ※1	設定可能※1	設定可能※1
		[コピー優先度]	設定可能	設定不可（「32」に固定）
		[CFW データ]	設定不可	設定不可（「セカンダリボリューム」に固定）※2
		[ホスト I/O タイムスタンプ転送]	設定可能	設定不可（現状の設定を引き継ぐ）※3、4
	[ペア削除]	オプションなし	操作可能	操作可能

分類	操作種別	オプション	Storage Navigator	RAID Manager
		[削除モード]	設定可能	設定不可（「通常」に固定）
	[ペアオプション編集]	オプションなし	操作可能	操作不可
パス操作	[リモート接続追加]	オプションなし	操作可能	操作可能
		[最小パス数]	設定可能	設定不可（「1」に固定）
		[RIO MIH 時間]	設定可能	設定不可（「15 秒」に固定）
		[FREEZE オプション]	設定可能	設定不可（「無効」に固定）
		[往復応答時間]	設定可能	設定不可（「1 ミリ秒」に固定）
	[リモート接続削除]	オプションなし	操作可能	操作可能
	[リモートパス追加/削除]	オプションなし	操作可能	操作可能
	[SSID 追加/削除]	オプションなし	操作可能	操作可能
	[ストレージシステムオプション変更]	オプションなし	操作可能	操作可能
		[最小パス数]	設定可能	設定可能
		[RIO MIH 時間]	設定可能	設定可能
		[FREEZE オプション]	設定可能	設定可能
		[往復応答時間]	設定可能	設定可能
その他の操作	[リモートレプリカオプション編集]	オプションなし	操作可能	操作不可
	[CU オプション変更]	オプションなし	操作可能	操作不可
	[性能モニタ]	オプションなし	操作可能	操作不可
	[操作履歴参照]	オプションなし	操作可能	操作不可

注※1

Storage Navigator から操作する場合は、コピー速度は 3 トラックまたは 15 トラックを選択できます。RAID Manager から操作する場合は、トラックサイズのパラメータ（1-15）でコピー速度を指定でき、3 以下を指定するとコピー速度は 3 トラック、4 以上を指定するとコピー速度は 15 トラックで動作します。

注※2

機能スイッチ#12 を有効にすると、[CFW データ] に [プライマリボリュームのみ] が指定できます。[CFW データ] に [プライマリボリュームのみ] を設定した場合は、プライマリボリューム内に CFW で更新したデータセットはセカンダリボリュームで使用できません。セカンダリボリュームでも CFW で更新したデータセットを使用する場合は、TrueCopy for Mainframe ペアを削除後にデータセットをフォーマットしてください。なお、この機能を使用する場合は、[11.7 お問い合わせ先](#)節に示す問い合わせ先にお問い合わせください。

注※3

機能スイッチ#36 を有効にすると、[ホスト I/O タイムスタンプ転送] に [有効] が指定可能になります。TrueCopy for Mainframe ペアを下記に示す機能と連携させる場合は、[ホスト I/O タイムスタンプ転送] を [有効] に設定してください。

- TrueCopy for Mainframe と Universal Replicator for Mainframe の 3DC カスケード構成で、Universal Replicator for Mainframe のセカンダリボリュームへ ShadowImage for Mainframe を連携させて ATTIME サスペンド機能を使用する場合

- TrueCopy for Mainframe と Universal Replicator for Mainframe の 3DC カスケード構成で、Universal Replicator for Mainframe のリストアジャーナルを拡張コンシステンシーグループとして使用する場合

ATTIME サスペンド機能および拡張コンシステンシーグループの詳細については、『Universal Replicator for Mainframe ユーザガイド』を参照してください。なお、この機能を使用する場合は、[11.7 お問い合わせ先](#)節に示す問い合わせ先にお問い合わせください。

注※4

RAID Manager からのペア再同期時には、[ホスト I/O タイムスタンプ転送] を [有効] から [無効] へ変更することはできません。また、ペア削除をしないで [ホスト I/O タイムスタンプ転送] を [有効] から [無効] へ変更する場合は、Storage Navigator から [ホスト I/O タイムスタンプ転送] を [無効] に設定して、ペア再同期を実施してください。

2.10 zHyperWrite 機能サポート

zHyperWrite 機能は、IBM 社の DS シリーズ ディスクアレイ装置でサポートしている zHyperWrite の互換機能です。上位アプリケーションである DB2 のログを書き込むときに行われる二重化処理で、TrueCopy for Mainframe の更新コピーを使用して二重化処理するのではなく、ホストから TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームに対して書き込みます。zHyperWrite 機能には、PTF が必要です。z/OS V2R1 以降の OS を使用してください。zHyperWrite 機能の詳細については、IBM のマニュアルを参照してください。

なお、zHyperWrite 機能を有効にするためには、TrueCopy for Mainframe の MCU と RCU のシステムオプションモード 1091 を「ON」にする必要があります。システムオプションモード 1091 を「ON」にすると、正サイトおよび副サイトのストレージシステムが zHyperWrite 機能をサポートしていることをホストが認識し、zHyperWrite 機能が有効になります。システムオプションモードの設定は、保守員が実施します。システムオプションモード 1091 を「ON」にする場合は、保守員に連絡してください。

正サイトおよび副サイトのストレージシステムが zHyperWrite 機能サポートしていることをホストが認識できず、zHyperWrite 機能が有効にならないことがあります。システムオプションモード 1091 を「ON」にしたあとは、RMF で DB2 ログデータセットが格納されている TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに、I/O が発行されているかどうかを確認して、zHyperWrite 機能が有効になっているかどうかを確認してください。

システムオプションモード 1091 を「ON」にしても zHyperWrite 機能が有効になっていない場合は、次の手順に従って zHyperWrite 機能を有効にします。なお、zHyperWrite 機能を無効にする場合は、正サイトからシステムオプションモード 1091 を「OFF」にします。システムオプションモード 1091 を「OFF」にしても zHyperWrite 機能が無効にならない場合も、次の手順に従って zHyperWrite 機能を無効にします。



メモ

zHyperWrite 機能を有効にする手順と無効にする手順は同じです。

操作手順

1. 同じ CU 内のボリュームに対して、z/OS の validate コマンドを実行します。コマンドは、TrueCopy for Mainframe ペアで組まれたボリューム以外のボリュームに対して実行することを推奨します。

```
ds qd,DEV#,validate
```

2. RMF で、DB2 ログデータセットが格納されている TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに、I/O が発行されているかどうかを確認して、zHyperWrite 機能が有効になっているか、無効になっているかを確認します。
3. zHyperWrite 機能が有効（または、無効）になっていない場合は、同じ CU 内のボリュームに対して、z/OS の Vary Path ONLINE コマンドを実行します。コマンドは、TrueCopy for Mainframe ペアで組まれたボリューム以外のボリュームに対して実行することを推奨します。また、対象となるホストからコマンドを実行するボリュームに接続されているパスのうち、どれか 1 つに対して実行してください。

```
v path(DEV#,CHPID#),online
```

コマンドを実行したら、手順 2 を実施して zHyperWrite 機能が有効（または、無効）であるかを確認します。

4. zHyperWrite 機能が有効（または、無効）になっていない場合は、同じ CU 内のボリュームに対して、z/OS の Vary ON DEVICE コマンドを実行します。コマンドは、TrueCopy for Mainframe ペアで組まれたボリューム以外のボリュームに対して実行することを推奨します。

```
v DEV#,online
```

コマンドを実行したら、手順 2 を実施して zHyperWrite 機能が有効（または、無効）であるかを確認します。

5. zHyperWrite 機能が有効（または、無効）になっていない場合は、TrueCopy for Mainframe ペアを分割して、再同期します。

TrueCopy for Mainframe ペアを分割して、再同期したら、手順 2 を実施して zHyperWrite 機能が有効（または、無効）であるかを確認します。zHyperWrite 機能が有効（または、無効）になっていない場合、または TrueCopy for Mainframe ペアの分割や再同期ができない場合は、手順 6 に進んでください。

6. ホストを再起動します。



注意

- Universal Replicator for Mainframe と連携した 3DC マルチターゲット構成で zHyperWrite 機能を使用するためには、[メインフレームシステム機能編集] 画面で [zHyperWrite + 3DC Multi Target] を有効にしてください。ただし、zHyperWrite 機能をサポートしていない機種や、サポート版と非サポート版のマイクロコードバージョンが 3DC マルチターゲット構成内で混在した場合、zHyperWrite 機能が使用できません。

なお、Universal Replicator for Mainframe と連携した 3DC デルタリシンク構成では、zHyperWrite 機能が使用できません。Universal Replicator for Mainframe と連携した 3DC デルタリシンク構成で zHyperWrite 機能を使用すると、I/O がコマンドを拒否します（F/M=0F、Reason Code=78）。

- ストレージシステムを揮発立ち上げ（DKC および DKU の強制揮発電断、電源オフから揮発電源オン、またはオフラインでのマイクロプログラム交換）した場合、[メインフレームシステム機能編集] 画面の [zHyperWrite + 3DC Multi Target] の設定が無効になります。揮発立ち上げ後、この機能を再度有効に設定してください。

- zHyperWrite 機能と Preserve Mirror FlashCopy 機能は併用できます。

ただし、zHyperWrite 機能と Preserve Mirror FlashCopy 機能を併用する際は、次の点に注意してください。

- zHyperWrite で更新中のログボリュームに対して Preserve Mirror FlashCopy 機能を用いてバックアップを取得する場合、Compatible FlashCopy®の 2 つのターゲットボリューム間でのバックアップデータに差異が発生する可能性があります。

上記については、IBM zHyperWrite プログラムとしての期待動作になります。詳細は、IBM へお問い合わせください。

また、ターゲットボリューム間でのバックアップデータに差異が発生した場合、zHyperWrite による更新がないタイミングで、Preserve Mirror FlashCopy 機能を使用してバックアップデータを再取得することで復旧できます。

- Compatible FlashCopy®のリレーションシップがあるときに、ターゲットとなっている TC-MF に対して zHyperWrite の書き込みをすると、Compatible FlashCopy®のコピーデータが上書きされます。また、Compatible FlashCopy®のターゲットとなっている TC-MF に対して zHyperWrite の書き込みをしているときに、Compatible FlashCopy®のリレーションシップを作成すると、zHyperWrite のデータが Compatible FlashCopy®のコピーにより上書きされます。
- zHyperWrite 機能を使用する場合、TPC-R/CSM の Basic HyperSwap 機能または GDPS の HyperSwap 機能が必要です。
- CFW データの設定を「プライマリボリュームのみ」にした場合、zHyperWrite 機能を使用できません。この場合、zHyperWrite 機能を使用するためには、TrueCopy for Mainframe ペアの削除後、機能スイッチ #12 を無効にしてから再度ペアを作成してください。
- すでに作成されている TrueCopy for Mainframe ペアに zHyperWrite 機能を使用する場合、そのペアの削除後、機能スイッチ#12 を無効にしてから再度ペアを作成してください。

2.11 PPRC マルチターゲット機能サポート

PPRC マルチターゲット機能は、IBM 社の DS シリーズストレージシステムでサポートしている Multiple Target PPRC の互換機能です。PPRC マルチターゲット機能では、3 つの TrueCopy for Mainframe サイトで 3DC 構成を構築し、正サイトのデータを 2 つの副サイトへ同期するマルチターゲット構成を構築できます。

2.11.1 PPRC マルチターゲット構成の要件

PPRC マルチターゲット機能を使用する前に、すべてのホストおよびストレージシステムで、次の準備を行ってください。

- メインフレームホスト側で、機能インディケーター 0745 とフィーチャー・コード 7025 を有効にします。
- すべてのストレージシステムが、PPRC マルチターゲット機能をサポートしている機種であることを確認します。
- DKCMAIN プログラムのバージョンが、90-08-21-XX 以降であることを確認します。
- 「[2.1 システム要件](#)」を満たしていることを確認します。
- システム詳細設定の No.5 を ON にします。
- CU 番号 0x80 以降で TrueCopy/TrueCopy for Mainframe ペアが組まれていないことを確認した後、Storage Navigator の「メインフレームシステム機能編集」画面で、No.5 の「TCMF multi-target」（PPRC マルチターゲット機能）を有効にします。CU 番号 0x80 以降で TrueCopy/TrueCopy for Mainframe ペアが組まれていた場合は、該当する TrueCopy/TrueCopy for Mainframe ペアを削除してから「TCMF multi-target」を有効にしてください。設定方法は、『メインフレームシステム構築ガイド』を参照してください。



注意

ストレージシステムを揮発立ち上げ（DKC および DKU の強制揮発電断、電源オフから揮発電源オン、またはオフラインでのマイクロプログラム交換）した場合、「メインフレームシステム機能編集」画面の「TCMF multi-target」の設定が無効になります。揮発立ち上げ後、この機能を再度有効に設定してください。



メモ

「メインフレームシステム機能編集」画面で「TCMF multi-target」を有効としたストレージシステムで作成した TrueCopy for Mainframe ペアの注意事項は「[6.6 PPRC マルチターゲット機能使用時の注意事項](#)」を参照してください。



メモ

[メインフレームシステム機能編集] 画面で [TCMF multi-target] を無効に変更する場合は、PPRC マルチターゲット機能を使用した TrueCopy for Mainframe ペアを削除してから設定変更を行ってください。



メモ

PPRC マルチターゲット機能を使用する場合は、PPRC コマンドまたは GDPS でペア操作を行ってください。BCM では、PPRC マルチターゲット構成の構築は可能ですが、MTIR ペアを使用できません。Storage Navigator、RAID Manager、および CSM からは PPRC マルチターゲット機能を使用したペアを操作できません。


2.11.2 PPRC マルチターゲット構成

PPRC マルチターゲット機能では、1 つの TrueCopy for Mainframe 正サイトに対して 2 つの副サイトを設定した 3DC 構成を構築できます。

通常は、副サイト間で MTIR ペアが自動作成され、「[2.11.3 MTIR を用いる PPRC マルチターゲット構成](#)」となります。

PPRC マルチターゲット構成を次の図に示します。この構成には、次の 3 つのサイトが設定されています。

- TrueCopy for Mainframe 正サイト (サイト A)
- TrueCopy for Mainframe 副サイト (サイト B)
- TrueCopy for Mainframe 副サイト (サイト C)

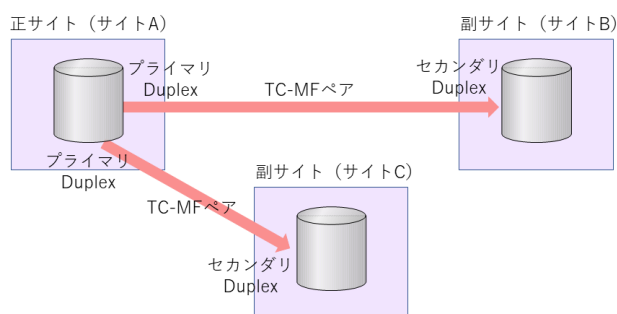


2.11.3 MTIR を用いる PPRC マルチターゲット構成

PPRC マルチターゲット構成を構築すると、TrueCopy for Mainframe 副サイト同士でペアが作成されます。このペアを、MTIR ペアと呼びます。MTIR を用いる PPRC マルチターゲット構成を構築すると、正サイト被災時には、残り 2 つの副サイトで二重化を行いながら業務を継続できます。また、正サイトが回復した際には、元の PPRC マルチターゲット構成に短時間で復旧できます。

MTIR ペアは、2 個目の TrueCopy for Mainframe ペアが正サイトから作成されたタイミングで、それぞれの副サイトのボリューム間で自動に作成されます。MTIR ペアは、作成時には Suspend 状態となり、どちらの副サイトでもプライマリ表示となります。

正サイト被災時に副サイトへ業務を切り替える際、副サイト間で Failback を実行することによって MTIR ペアでコピーが実行されます。これをインクリメンタルリシンクと呼びます。このコピーは

全差分コピーとなります。ペアを再同期した際と同じ動作となるため、形成コピーよりコピー速度が遅くなることがあります。MTIR を用いる PPRC マルチターゲット構成を次の図に示します。

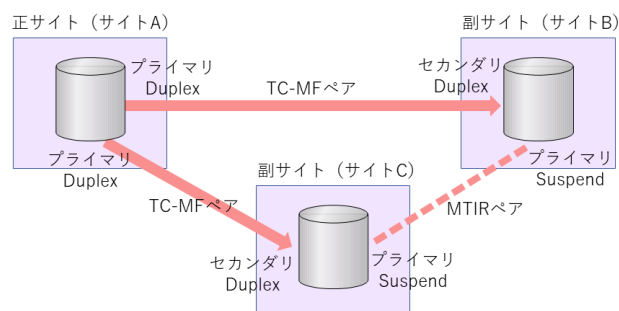

注意

コンシステンシーグループを使用した PPRC マルチターゲット構成の場合、副サイトのボリュームでは MTIR ペアは作成されません。

MTIR ペアの自動形成時に、Storage Navigator にデフォルトで設定されるオプションと、PPRC コマンドで設定されるオプションを以下に示します。

- ・ [プライマリボリュームフェンスレベル] は、Storage Navigator では [なし]、PPRC CQUERY コマンドでは (PPRC CRIT=NO) に設定されています。
- ・ [CFW データ] は、Storage Navigator では [セカンダリボリュームにコピー]、DEVSERVE では「CFW:Y」に設定されています。
- ・ [セカンダリボリュームへの DFW 使用] は、Storage Navigator では [不要]、DEVSERVE では「DFW:YY」に設定されています。


デフォルトで設定されるオプションの値を変更したい場合は、MTIR ペアを選択してから手動で変更してください。また、上記以外のオプションは自動では設定されません。なお、インクリメンタリシンク時は、指定されたオプションにて動作します。

2.11.4 PPRC カスケード構成

PPRC マルチターゲット構成で、正サイトと副サイト間で Failover および Failback が実行された場合、PPRC カスケード構成に変わります。PPRC カスケード構成は、1つの正サイトに対して、1つの中間サイトと1つの副サイトで構成されます。PPRC カスケード構成では、正サイトと中間サイトのペア状態が Duplex または Pending の場合、中間サイトと副サイトのペア状態は Suspend 状態となります。

なお、PPRC マルチターゲット構成を構築せずに、1対1の TrueCopy for Mainframe ペアから PPRC カスケード構成を構築することはできません。また、ICKDSF の PPRCOPY ESTPAIR コマンドで CASCADE オプションを指定することはできません。PPRC カスケード構成を次の図に示します。この構成には、次の3つのサイトが設定されています。

- ・ TrueCopy for Mainframe 正サイト (サイト B)
- ・ TrueCopy for Mainframe 中間サイト (サイト A)
- ・ TrueCopy for Mainframe 副サイト (サイト C)

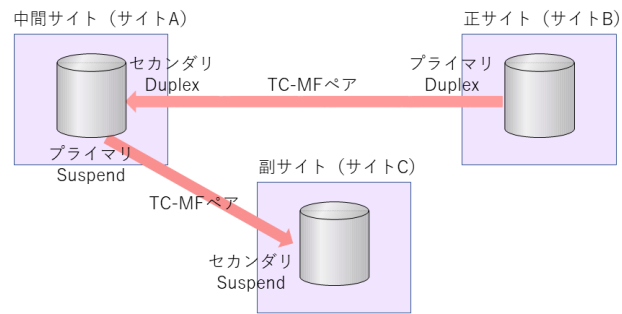

TrueCopy for Mainframe の計画

この章では、ストレージシステム、ペアボリューム、物理パス、その他 TrueCopy for Mainframe をセットアップして使用が可能になる前に注意する必要がある点について説明します。

- 3.1 TrueCopy for Mainframe を使用するための VSP 5000 シリーズの準備
- 3.2 TrueCopy for Mainframe のシステム性能の計画
- 3.3 TrueCopy for Mainframe のボリュームペアの計画
- 3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画
- 3.5 コンシステンシーグループの計画
- 3.6 エラー報告通信

3.1 TrueCopy for Mainframe を使用するための VSP 5000 シリーズの準備

TrueCopy for Mainframe ペアを使用するストレージシステムには、次の準備が必要です。

- 正サイトと副サイトのストレージシステムに、LAN を使用して Storage Navigator 動作 PC を接続します。詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムを TrueCopy for Mainframe が動作できるように設定します。「[3.1.1 キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設](#)」および「[3.1.2 DASD 高速書き込みの使用](#)」を参照してください。
- 必要であれば、正サイトと副サイトのストレージシステムに対し、システムオプションモードを設定してください。詳細は「[3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード](#)」を参照してください。
- システムを構築するときに、ストレージシステムとホストを接続して、ストレージシステムからのセンス情報が報告できるようにします。正サイトおよび副サイトのストレージシステムに、それぞれホストを接続する必要があります。副サイトのストレージシステムに専用のホストが接続できない場合、副サイトのストレージシステムと正サイトのホストを接続してください。
- ホストでは、MIH (Missing Interruption Handler) 値 (ホスト I/O 監視時間ともいう) を、ペア数、正サイトと副サイトのストレージシステムの間のケーブル長、および形成コピーの速度に十分対応できる値に設定してください。TrueCopy for Mainframe 動作用に推奨する MIH 値は 60 秒です。MVS には、SYS1.PARMLIB ファイルで MIH 値を指定します。Compatible XRC 用に推奨する MIH 値は TrueCopy for Mainframe 用とは異なります。同じストレージシステムで TrueCopy for Mainframe と Compatible XRC を同時に実行する場合は、お問い合わせください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムの間に、リモートコピー接続バスを設置します。各ストレージクラスとチャネルエクステンダまたはスイッチ間のリモートコピー接続バスを分散して、柔軟性と可用性を最大にします。正サイトと副サイトのストレージシステムの間のリモートバスは、ホストと副サイトのストレージシステムの間の論理バスと異なります。詳細については、「[3.4 TrueCopy for Mainframe の物理バスの計画](#)」を参照してください。

3.1.1 キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設

キャッシュメモリは TrueCopy for Mainframe ペアの正サイトと副サイトのストレージシステムの両方で動作できるようにしてください。もし動作できなければ、TrueCopy for Mainframe のペア作成操作は失敗します。ローカル作業による負荷だけでなく、リモートコピーによる作業負荷も十分にサポートできるように、副サイトのストレージシステムのキャッシュメモリを用意してください。

TrueCopy for Mainframe ペアを使用している場合、キャッシュメモリとシェアドメモリの増設および減設に必要な手順を説明します。

(1) キャッシュメモリの増設の流れ

キャッシュメモリを増設する手順の流れを次に示します。

操作手順

1. ストレージシステム内のボリュームの状態を確認します。
2. ストレージシステム内のボリュームが、Pending 状態の TrueCopy for Mainframe ペアで使用しているボリュームの場合は、Duplex 状態へ遷移するのを待つか、TrueCopy for Mainframe ペアを分割します。
3. キャッシュメモリを増設します。
キャッシュメモリの増設は、保守員が実施します。
4. 手順 2 で TrueCopy for Mainframe ペアを分割した場合は、TrueCopy for Mainframe ペアを再同期します。

(2) キャッシュメモリの減設の流れ

キャッシュメモリを減設する手順の流れを次に示します。

操作手順

1. ストレージシステム内のボリュームの状態を確認します。
2. ストレージシステム内のボリュームが、Pending 状態の TrueCopy for Mainframe ペアで使用しているボリュームの場合は、Duplex 状態へ遷移するのを待つか、TrueCopy for Mainframe ペアを分割します。
3. キャッシュメモリを減設します。
キャッシュメモリの減設は、保守員が実施します。
4. 手順 2 で TrueCopy for Mainframe ペアを分割した場合は、TrueCopy for Mainframe ペアを再同期します。

(3) シェアドメモリの増設および減設の流れ

シェアドメモリを増設および減設する手順の流れを次に示します。

操作手順

1. ストレージシステム内のボリュームの状態を確認します。
2. ストレージシステム内のボリュームが、Pending 状態の TrueCopy for Mainframe ペアで使用しているボリュームの場合は、Duplex 状態へ遷移するのを待つか、TrueCopy for Mainframe ペアを分割します。
3. シェアドメモリを増設および減設します。
シェアドメモリの増設および減設は、保守員が実施します。
4. 手順 2 で TrueCopy for Mainframe ペアを分割した場合は、TrueCopy for Mainframe ペアを再同期します。

3.1.2 DASD 高速書き込みの使用

[セカンダリボリュームへの DFW 使用] オプションに [必要] を指定した場合にだけ、DASD 高速書き込み (DFW) が正サイトおよび副サイトのストレージシステムで要求されます。セカンダリボリュームへの DFW が遮断されているときに、指定した [必要] を指定してペアを作成した場合、正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームで DFW OFF を検出し、ペアを分割します。PPRC コマンドを使って作成した TrueCopy for Mainframe ペアのデフォルトは [不要] なので、セカンダリボリュームへの DFW が遮断された場合、それらは分割されません。

[セカンダリボリュームへの DFW 使用] の設定はプライマリボリュームの I/O 性能には影響しません。副サイトのストレージシステムの障害によって片方のキャッシュが遮断されても、コピー動作はそのまま DFW を使用します。[不要] と [必要] の違いは、副サイトのストレージシステムのキャッシュの片方が遮断されたときに、必要なオプションを使用して新しいペアを作成できないという点です。

3.1.3 VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムの使用

VSP 5000 シリーズと VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムを接続して、TrueCopy for Mainframe ペアを作成できます。VSP 5000 シリーズと接続できるストレージシステムは、「[2.1 システム要件](#)」を参照してください。

どの機種も、正サイトまたは副サイトのストレージシステムとして使用できます。

VSP 5000 シリーズと VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムを接続する場合、VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムの DKCMAIN プログラムバージョンについては、「[11.7 お問い合わせ先](#)」にご連絡ください。

VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムを使って TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合は、必ず正サイトと副サイトのストレージシステムがそれぞれ一意の製番を持つようにしてください。

3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード

TrueCopy for Mainframe では、ユーザ個々のニーズに対応するために、次の表に示すシステムオプションモードを用意しています。インストール時のストレージシステムでは OFF に設定されており、弊社担当者だけが変更できます。設定の変更については「[11.7 お問い合わせ先](#)」に示す問い合わせ先にご相談ください。

表 24 TC-MF 用のシステムオプションモード

モード	説明
20	セカンダリボリューム読み取り兼 VOLSER 書き込み機能（副サイトのストレージシステム専用）。セカンダリボリュームへの I/O についての詳細は、「 3.3.4 セカンダリボリュームへの I/O 」を参照してください。
36	CRIT=Y(ALL)または CRIT=Y(PATHS)を選択します。 <ul style="list-style-type: none">ON: CRIT=Y(ALL) => [プライマリボリュームフェンスレベル] = [セカンダリボリュームデータ] に等しい。OFF: CRIT=Y(PATHS) => [プライマリボリュームフェンスレベル] = [セカンダリボリューム状態] に等しい。
64	ホストから FREEZE コマンドを発行した場合に分割するボリュームの対象を変更できます。このモードを ON にすることで、ホストから FREEZE コマンドを発行した場合に分割するボリュームの対象を FREEZE コマンドを発行した CU から DKC 全体に変更します。 <ul style="list-style-type: none">ON: DKC 全体のボリュームを分割する。OFF: FREEZE コマンドを発行した CU のボリュームだけ分割する。
190	セカンダリボリューム読み取り兼 VTOC 領域書き込み機能（副サイトのストレージシステム専用）。セカンダリボリュームへの I/O についての詳細は、「 3.3.4 セカンダリボリュームへの I/O 」を参照してください。
308	DKC エミュレーションタイプが I-2107 の場合、リモートコピーパスの閉塞・回復を知らせる SIM218x を、ホストに報告するかどうかを選択できます。 <ul style="list-style-type: none">ON : SIM218x をホストに報告する。OFF : SIM218x をホストに報告しない。
484	PPRC CQUERY コマンドを使用してリモートコピーパスの状態を表示する場合は、表示方法を選択できます。 <ul style="list-style-type: none">ON : ファイバチャネルインタフェースとして表示されます。WWNN が表示されます。

モード	説明
	<ul style="list-style-type: none"> OFF : 従来の ESCON[®] インタフェースとして表示されます。WWNN は無効です。旧機種と接続した場合は、モード 484 を必ず OFF にしてください。
640	<p>TrueCopy for Mainframe セカンダリボリューム（Write 許可または Swap Suspend のペア状態）と連携した ShadowImage for Mainframe のペア状態が変更された際に IEA494I の報告が必要な場合、このシステムオプションモードを ON に設定してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : TrueCopy for Mainframe セカンダリボリューム（Write 許可または Swap Suspend のペア状態）と連携した ShadowImage for Mainframe のペア状態で変更があった場合に IEA494I が報告されます。 OFF : TrueCopy for Mainframe セカンダリボリューム（Write 許可または Swap Suspend のペア状態）と連携した ShadowImage for Mainframe のペア状態で変更があった場合でも IEA494I が報告されません。
689	<p>副サイトのストレージシステムでセカンダリボリュームの MP ユニットの WritePending が 60% 以上のとき、形成コピー動作を抑止するかどうかを選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : 副サイトのストレージシステムでセカンダリボリュームの MP ユニットの WritePending が 60%以上のとき、形成コピー動作を抑止し、形成コピー動作による副サイトのストレージシステムの WritePending の増加を抑止します。 OFF : 副サイトのストレージシステムでセカンダリボリュームの MP ユニットの WritePending が 60%以上となっても、形成コピー動作を抑止しません。
769	<p>IBM の災害リカバリ用ソフトウェアである TPC-R/CSM の Basic HyperSwap 機能を使用する場合に設定します。TPC-R/CSM の Basic HyperSwap 機能では、副サイトの複数のストレージシステムに対してパス形成（CESTPATH）の操作が同時に実施されることがあります。パス形成操作が実施されると、ポートの属性を切り替えるため、正副装置間のパス状態を一度リンクダウン状態にします。同時に副サイトの複数のストレージシステムに対してパス形成の操作が実施されると、リンクダウン状態を検出した他のパス形成操作が、パス形成処理のリトライによって、ホストに MIH が報告される場合があります。このシステムオプションモードを ON に設定し、リンクダウン状態を検出した場合のパス形成処理のリトライ動作を抑止することで、ホストへの MIH 報告を抑止できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : パス形成処理でリンクダウン状態を検出した場合にリトライを実施しない。 OFF : パス形成処理でリンクダウン状態を検出した場合にリトライを実施する。
776	<p>Duplex 状態の TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに、Business Continuity Manager から分割または削除操作を実施した際に正サイトのストレージシステムのホストに F/M = FB のメッセージを出力するかどうかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : F/M = FB のメッセージを出力しません。 OFF : F/M = FB のメッセージを出力します。 <p>なお、このモードは正サイトと副サイトのストレージシステムの両方に設定してください。</p>
784	<p>RIO の MIH 時間を 5 秒に短縮します。正サイトと副サイトのストレージシステムの間のリモートパスに障害が検出されたときは、10 秒経過すると、交替パスで RIO をリトライします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : RIO の MIH 時間を 5 秒に短縮します。 RIO のタイムアウト時間と ABTS（Abort Sequence）のタイムアウト時間がそれぞれ 5 秒に短縮され、合わせて 10 秒経過すると、交替パスで RIO をリトライします。 OFF : RIO の MIH 時間は副サイトのストレージシステムを登録したときに設定した時間です。デフォルトは 15 秒です。 RIO のタイムアウト時間と ABTS のタイムアウト時間が経過すると、交替パスで RIO をリトライします。
1091	<p>IBM 社の zHyperWrite 機能を使用する場合に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON : zHyperWrite 機能を使用する。 OFF : zHyperWrite 機能を使用しない。

モード	説明
	<p>zHyperWrite 機能は、TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームのそれぞれに対して、ホストから直接書き込む機能です。詳細は、IBM のマニュアルを参照してください。</p> <p>なお、このモードは正サイトと副サイトのストレージシステムの両方に設定してください。</p>
1254	<p>コピー先のボリュームの CLPR の MP ユニットの Write ペンディング率が 35%以上のとき、バックグラウンドで実行するコピーの動作を抑止するかどうかを選択できます。</p> <p>このオプションは、ストレージシステム内のすべての CLPR に一律機能を適用したいときに使います。CLPR 単位で機能の適用を変えたいときは、システムオプションモード 1260 を使ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: コピー先のボリュームの CLPR の MP ユニットの Write ペンディング率が 35%以上のとき、バックグラウンドで実行するコピーの動作を抑止し、コピー先のストレージシステムの Write ペンディング率の増加を抑止します。 OFF: システムオプションモード 689 の設定に従います。 <p>[注意事項]</p> <ul style="list-style-type: none"> コピーしきい値オプションの適用フローを含む詳細については、『オープンシステム構築ガイド』のコピーしきい値オプションに関する項目を参照してください。 このオプションは、次の DKCMAIN プログラムのバージョンで使えます。 <ul style="list-style-type: none"> 90-07-03-XX/XX 以降、90-08-00-XX/XX 未満 90-08-02-XX/XX 以降
1260	<p>コピー先のボリュームの CLPR の MP ユニットの Write ペンディング率が 35%以上のとき、バックグラウンドで実行するコピーの動作を抑止するかどうかを選択できます。</p> <p>このオプションは、コピー先の CLPR ごとに機能の適用を変えたいときに使います。ストレージシステム内のすべての CLPR に一律機能を適用したいときはシステムオプションモード 1254 を使ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: コピー先のボリュームの CLPR の MP ユニットの Write ペンディング率が 35%以上のとき、バックグラウンドで実行するコピーの動作を抑止し、コピー先のストレージシステムの Write ペンディング率の増加を抑止します。 OFF: システムオプションモード 689 の設定に従います。 <p>[注意事項]</p> <ul style="list-style-type: none"> コピーしきい値オプションの適用フローを含む詳細については、『オープンシステム構築ガイド』のコピーしきい値オプションに関する項目を参照してください。 このオプションは、次の DKCMAIN プログラムのバージョンで使えます。 <ul style="list-style-type: none"> 90-07-03-XX/XX 以降、90-08-00-XX/XX 未満 90-08-02-XX/XX 以降

3.1.5 システム詳細設定

TrueCopy for Mainframe で設定できるシステム詳細設定を次の表に示します。システム詳細設定は、[システム詳細設定編集] 画面で設定できます。設定方法については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

システム詳細設定 No.	デフォルト	説明
5、6	OFF	システム詳細設定 No.5 と No.6 の設定を変更すると、TrueCopy、TrueCopy for Mainframe、Universal Replicator、Universal Replicator for Mainframe、または global-active device の新規ペアおよび既存ペアの差分管理方式を変更できます。

システム詳細設定 No.	デフォルト	説明																																	
		システム詳細設定の No.5 と No.6 との組み合わせによる動作の違いは次の通りです。																																	
		<table><tr><th colspan="2">システム詳細設定</th><th colspan="2">新規ペアの差分管理方式</th><th colspan="2">既存ペアの差分管理方式</th></tr><tr><th>No.5</th><th>No. 6</th><th>シェアドメモリ差分</th><th>階層差分</th><th>階層差分からシェアドメモリ差分へ変更</th><th>シェアドメモリ差分から階層差分へ変更</th></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>○</td><td></td><td>○¹</td><td></td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○¹</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td></td><td>○</td><td>—²</td><td>—²</td></tr></table>		システム詳細設定		新規ペアの差分管理方式		既存ペアの差分管理方式		No.5	No. 6	シェアドメモリ差分	階層差分	階層差分からシェアドメモリ差分へ変更	シェアドメモリ差分から階層差分へ変更	OFF	OFF	○		○ ¹		ON	OFF		○		○ ¹	OFF	ON		○	— ²	— ²		
システム詳細設定		新規ペアの差分管理方式		既存ペアの差分管理方式																															
No.5	No. 6	シェアドメモリ差分	階層差分	階層差分からシェアドメモリ差分へ変更	シェアドメモリ差分から階層差分へ変更																														
OFF	OFF	○		○ ¹																															
ON	OFF		○		○ ¹																														
OFF	ON		○	— ²	— ²																														
		<p>注</p> <p>1. システム詳細設定を設定後に再同期操作を行い、Duplex 状態に遷移する際に既存ペアの差分管理方式が変更されます。</p> <p>2. 既存ペアの差分管理方式は変更されません。シェアドメモリ差分のペアの場合は、再同期後もシェアドメモリ差分を、階層差分のペアの場合は、再同期後も階層差分を維持します。</p>																																	
		<p>[注意事項]</p> <ul style="list-style-type: none">ユーザ容量が 4,194,304MB より大きいオープンシステムのボリューム（DP-VOL のみ）、または 262,668Cyl より大きいメインフレームシステムのボリュームを用いたペアに関しては、No.5 と No.6 の設定に関係なく、新規ペア作成時に、階層差分が適用されます。正サイトと副サイトのストレージシステムで、システム詳細 No.5 と No.6 を同じ設定にしてください。																																	

3.2 TrueCopy for Mainframe のシステム性能の計画

リモートコピー操作はホスト、ならびに正サイトと副サイトのストレージシステムの I/O 性能に影響を与えるおそれがあります。TrueCopy for Mainframe は同期操作が性能に与える影響を最小化、コピー操作の効果を最大化しつつ、バックアップデータの整合性を最高レベルにするために、次のオプションを提供しています。

- 副サイトのストレージシステムのオプション（「[8.2.3 リモート接続オプションを変更する](#)」を参照してください）
- 形成コピーに関するシステム全体および CU 全体のオプション（「[5.4 リモートレプリカオプションを変更する](#)」を参照してください）
- ペアオプション（「[8.2.1 ペアオプションを編集する](#)」を参照してください）

日立のサービスプロバイダが次のようにコピー動作最適化を支援することもできます。

- Write 作業負荷を分析。収集する作業負荷データ（MB/s and IOPS）を参考に以下の主要要素を決定できます。正確にサイズを測定すると、すべての作業負荷レベル以下でデータボトルネックなしに動作するリモートコピー接続パスを作成します（ボトルネックは性能に深刻な影響を与えます）。
 - 帯域量

- 。 リモートコピー接続パス数
- 。 ホストインタフェースパス数
- 。 正サイトと副サイトのストレージシステムの TrueCopy for Mainframe 専用ポート数
- ・ 災害リカバリのために TrueCopy for Mainframe をセットアップする場合、必ず副サイトのストレージシステムをホストに接続してください。これによってセンサ情報の報告とホストフェイルオーバー情報の転送が可能になります。副サイトのストレージシステムを副サイトのホストに接続していない場合、システム管理者が副サイトの状況をモニタリングできるよう、副サイトのストレージシステムを正サイトのホストに接続してください。

次にストレージシステム性能に影響を与える条件を列挙し、それらに対処する推奨事項を示します。

表 25 性能に影響する条件・推奨事項

条件	説明	推奨
書き込み集中作業負荷	SPOOL ボリュームおよびデータベースロギングボリュームのような書き込み集中作業負荷は、ストレージシステム I/O 応答時間に著しいインパクトを与えることがあります。	書き込み集中データを幾つかのボリューム間に分散して、キューイングを最小化します。
ラージブロックサイズ	DB2 遅延書き込みのような大きな書き込みブロックサイズを伴う作業負荷は、パフォーマンスに影響を与えることがあります。	大きな書き込みブロックサイズを持つ作業負荷を幾つかのボリュームに分散します。
ハイホストチャネル需要	正サイトのストレージシステムのホストチャネルに対する負荷は、パフォーマンスに影響を与えることがあります。	作業負荷を幾つかのストレージシステムに分散して、追加のチャネルを活用します。
逐次書き込み操作	TrueCopy for Mainframe 操作は、バッチ処理（ダンプ／リストア、ソートなど）のような逐次書き込み操作の割合が高い作業負荷に対して、マイナスの影響を与えることがあります。	TrueCopy for Mainframe ペアに属するボリュームに対して、操作をリストアすることは避けてください。代わりに、スクラッチボリュームにデータを再リストアしてから、TrueCopy for Mainframe ペアを再作成してください。
キャッシュサイズ	キャッシュサイズが大きいと、読み込みヒットパフォーマンスを改善できます。これは、より多くのストレージシステムリソースを書き込み操作に当てることができるからです。キャッシュリソースが不十分だと、コマンド再試行、SCP 通知、およびパンク状態を招きます。	ストレージシステム全体のパフォーマンスを高めるために、ストレージシステムのキャッシュサイズを増やすことを検討してください。正サイトと副サイトのストレージシステムのキャッシュおよび NVS の容量を同じにし、災害リカバリ時に副サイトのストレージシステムで正サイトと同様の業務を実施できるようにしてください。
副サイトのストレージシステムの性能	副サイトのストレージシステムのパフォーマンスは、正サイトのストレージシステムのパフォーマンスに直接影響します。副サイトのストレージシステムが更新の多発で高負荷になると、正サイトのストレージシステムとシステムの性能も低下します。	TrueCopy for Mainframe リモートコピー操作を幾つかの副サイトのストレージシステム間で分散し、副サイトのストレージシステムに負荷が掛かるのを回避してください。
リモートコピー接続パス	リモートコピー接続パスの数が不十分だと、ストレージシステム性能が落ちることがあります。	必ず正サイトと副サイトのストレージシステムの間に十分な数のリモートコピー接続パスを設置します。特にプライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方を含むストレージシステムにとって重要です。

3.3 TrueCopy for Mainframe のボリュームペアの計画

TrueCopy for Mainframe ペアボリュームを計画するため、次の項目を実行してください。

- 正サイトのストレージシステムではバックアップする必要がある重要なデータを含むボリュームを識別する
- 副サイトのストレージシステムではコピーされたデータを保持するボリュームをセットアップする

3.3.1 ボリュームペアの要件

TrueCopy for Mainframe ボリュームの要件を示します。

- TrueCopy for Mainframe ペア 1 つにつき 1 ボリュームだけ割り当てられます。
- セカンダリボリュームの容量はプライマリボリュームの容量と同じか、またはそれ以上である必要があります。
ただし、セカンダリボリュームの容量がプライマリボリュームの容量より大きい場合、プライマリボリュームとセカンダリボリュームのスワップ操作はできません。
- TrueCopy for Mainframe ではプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間に 1 対 1 の関係が必要です。1 個のプライマリボリュームを複数のセカンダリボリュームにコピーすることはできません (PPRC マルチターゲット機能が有効の場合、1 個のプライマリボリュームから 2 個のセカンダリボリュームにコピーできます)。また、複数のプライマリボリュームを 1 個のセカンダリボリュームにコピーすることもできません。
- 論理ボリュームイメージ (LVI)
 - TrueCopy for Mainframe は、ストレージシステムに構成可能なすべてのメインフレーム LVI をサポートします (3390-3、3390-3R、3390-9、3390-L など)。
 - マルチプラットフォームボリューム (3390-3A/B/C など) は、TrueCopy for Mainframe ペアに割り当てられません。
 - TrueCopy for Mainframe は、同じ LVI および容量を持つボリューム間 (例: 3390-3 から 3390-3 へ) でデータをコピーできます。
 - LVI が同じか、より小さいボリュームからより大きなボリュームへ (例: 3390-2 から 3390-3 へ) コピーできます (VTOC 拡大の使用が必要)。
しかし、この機能 (小さいボリュームから大きなボリュームへのコピー) は、データの移行が目的の場合に限って使用することを強く推奨します。小さいボリュームから大きなボリュームへコピーしている場合、副サイトがアプリケーションに使用していて災害が発生しても、逆方向に (副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへ) TrueCopy for Mainframe 操作を実行することはできません。また、Business Continuity Manager から SUSPEND コマンドを発行する場合、Secondary Volume R/W 可、および Reverse オプションを指示することはできません。大きなボリュームから小さいボリュームへのコピーを TrueCopy for Mainframe がサポートしないために、この制約があります。
- TrueCopy for Mainframe のディストラックフォーマットの要件を確認してください。
TrueCopy for Mainframe はこれらの要件の例外を検出できません。正サイトのストレージシステムは、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方のトラックフォーマットが次の要件を満たさない場合、TrueCopy for Mainframe の形成コピーの操作を中止します。
 - TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームとセカンダリボリュームは、同じトラックフォーマットであること。

- レコードゼロ (R0) は、キー長ゼロおよびデータ長 8 の標準フォーマットであること。R0 が標準フォーマットでない場合、正サイトのストレージシステムは、形成コピーの操作を中止します。
- R0 の CCHH (論理シリンダアドレスと論理ヘッドアドレス) は、トラックの物理シリンダアドレスと物理ヘッドアドレスに対して同じであること。
- トラック内の各ユーザレコードの CCHH が一意であること。
- TrueCopy for Mainframe のコピーはデータセット単位ではなくボリューム単位で操作するので、マルチボリュームのデータセットには特に注意してください。マルチボリュームのデータセット (例: 複数のボリュームにわたる大容量のデータベース) を完全に複写したり回復したりする場合は、ボリュームのすべてのデータセットが TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームにコピーされることを確認してください。
- TrueCopy for Mainframe のペアボリュームは TrueCopy for Mainframe 以外のプログラムプロダクトとも共用できます。詳細は、「[4 他の機能との併用](#)」を参照してください。
- TrueCopy for Mainframe は Virtual LVI/LUN (VLL) もサポートします。これによって標準 LVI より小さい LVI を構成できます。VLL ボリュームを TrueCopy for Mainframe ペアに割り当てる場合は、プライマリボリュームと同じ容量のセカンダリボリュームを指定してください。プライマリボリュームとセカンダリボリュームの LVI は Storage Navigator で表示されます。

3.3.2 複数のペアを同時に作成するときの注意事項

複数のペアを同時に作成する時は、指定したセカンダリボリュームがシステム内で正確に、選択したプライマリボリュームと一致するようにしてください。

ペア作成時に複数のボリュームをプライマリボリュームとして選択しても、ダイアログボックスにはそれらのうち 1 つ、デバイス ID が最小のものしか表示されません。このため指定できるセカンダリボリュームは 1 つだけです。システムはデバイス ID に従い、選択したほかのプライマリボリュームに対するセカンダリボリュームとして、副サイトのストレージシステムのデバイス ID を自動的に割り当てます。

例えば、副サイトのストレージシステムにセカンダリボリュームとして指定したデバイス ID 01、デバイス ID 02、デバイス ID 03 という 3 個のデバイスがある場合、ペア作成時に 3 個のボリュームをプライマリボリュームとして選択し、その後デバイス ID 01 をセカンダリボリュームとして選択します。システムはその後、ほかの 2 個のプライマリボリュームにセカンダリボリュームとしてデバイス ID 02 とデバイス ID 03 を割り当てます。このため、適切な順序でセカンダリボリュームが選択できるように、デバイス ID を割り当ててください。

3.3.3 VOLSER (Volume Serial Number) の重複

TrueCopy for Mainframe の形成コピーの操作は、[形成コピータイプ] で [なし] 以外を選択した場合に、プライマリボリュームの VOLSER をセカンダリボリュームにコピーします。[なし] オプションでは VOLSER をコピーしません。このことから、TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームの VOLSER は同一になります。ホストの OS は、VOLSER の重複を許可しないため、ホストの管理者は、重複する VOLSER に関連するシステムの問題に対して厳重に注意してください。例えば、TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームが、自動的にホストとオンラインにならないようにシステムで定義してください。

TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームとなるボリュームが、TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームとなるボリュームと同じシステムイメージに物理的に接続すると、次の問題が発生することがあります。

- TSO CESTPAIR コマンドを使って TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合、セカンダリボリュームがオンラインになることがあります（PPRC はこれを許容しますが、TrueCopy for Mainframe は許容しません）。これは、ホストイメージへの重複する副オンラインを作り出すおそれがあり、結果は予測不能です。
- TrueCopy for Mainframe ペアを削除すると、古いセカンダリボリュームは通常オフラインになります。ホストイメージが IPL（Initial Program load）されると、システムはオペレータにプライマリボリュームとセカンダリボリュームを提示して、どちらをオフラインにしておくか問い合わせてきます（旧重複 VOLSER メッセージ）。VOLSER 重複は次のようにして回避できます。
 1. ホストからのアクセスが発生しないボリュームを特定します。
 2. CHP OFF を実行することで、該当するボリュームへのアクセスを完全に遮断します。
 3. IPL を実行するときに、LOAD CLEAR を実行します。

これらの問題を避けるために、

- 日立では、プロダクションホストの IOCP とシステム構築時にセカンダリボリュームを作成するのであれば、OFFLINE=YES を指定することを強く推奨します。
- セカンダリボリュームがオンラインであるためペア作成に失敗した場合は、全パスをオフラインにしてください。オンラインとなっているホストが特定できない場合は、「[11.7 お問い合わせ先](#)」に示す問い合わせ先にお問い合わせください。SVP の SSBLOG から、オンラインパスの情報を参照できます。

3.3.4 セカンダリボリュームへの I/O

セカンダリボリュームの読み取り（Read）オプションを指定すると、TrueCopy for Mainframe ペアを削除しないで、ホストから TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームを読み取れます。

セカンダリボリュームの書き込み（Write）オプション指定してペアを分割すると、セカンダリボリュームへの書き込みができるようになります。この場合、セカンダリボリュームとプライマリボリュームに書き込まれたデータは、トラック単位のビットマップで差分管理され、ペアを再同期するときに使用されます。

- セカンダリボリュームの読み取り（Read）兼 VOLSER 書き込みオプション（モード 20）と、セカンダリボリュームの読み取り（Read）兼 VTOC 領域書き込みオプション（モード 190）は弊社担当者が有効化します。
- ホストからセカンダリボリュームを Read すると、VTOC 内の参照日付が更新される場合があります。この場合、モード 190 を有効にすることにより VTOC の更新を許可してください。
- CU エミュレーションタイプが I-2107 の場合、ペアが分割している間は、セカンダリボリュームへの CSUSPEND コマンドの再発行は拒否されます。
- モード 20 を有効にすると、ペアが分割している間、ホストから TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームの VOLSER の更新を許可します。ペアを再同期すると、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームの VOLSER をセカンダリボリュームにコピーします。
- セカンダリボリュームへ Write アクセスするためには、セカンダリボリュームの Write オプションを有効にしてペアを分割するか、ペアを削除してください。
- Storage Navigator の [メインフレームシステム機能編集] 画面で、No.6 を有効にすることで、Duplex 状態でセカンダリボリュームの Read が可能となります。



注意

ストレージシステムを揮発立ち上げ（DKC および DKU の強制揮発電断、電源オフから揮発電源オン、またはオフラインでのマイクロプログラム交換）した場合、[メインフレームシステム機能編集] 画面の [TCMF SVOL Read] (No.6) の設定が無効になります。揮発立ち上げ後、この機能を再度有効に設定してください。

3.3.5 差分データの管理

差分データはトラック単位のビットマップで管理されます。ペア分割中に書き込み命令を受け付けたトラックが差分ビットマップとして管理されます。

正サイトのストレージシステムに VSP 5000 シリーズ以外のストレージシステムを、副サイトのストレージシステムに VSP 5000 シリーズを使用する場合、正サイトのストレージシステムで差分データの管理単位にトラックを指定してください。VSP 5000 シリーズはトラックだけをサポートしているため、シリンダを指定すると、TrueCopy for Mainframe ペアを作成できません。

Business Continuity Manager を使用する場合、差分データの管理単位としてはトラックまたはシリンダを指定できますが、VSP 5000 シリーズはトラックだけをサポートしているため、どちらを指定しても、あるいは何も指定しなくても、管理単位にはトラックが適用されます。

RAID Manager を使用する場合、差分データの管理単位は指定できず、常にトラックです。

ボリュームの容量が 262,668Cyl より大きい DP-VOL を使って TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合、差分データは TrueCopy for Mainframe ペアボリューム内の制御シリンダ領域で管理されます。このため、ペアボリュームにページが割り当てられていない場合は、ペアを作成するときに制御シリンダ情報を記録するページが作成されることがあります。この場合、ボリュームの容量 4,096Cyl ごとに、差分管理データ用のプール容量が 1 ページ必要です。ただし、制御シリンダ情報はユーザのデータと同じページを使用するため、すでにボリュームのすべての領域にページが割り当てられている場合は、差分管理データ用のプール容量を追加する必要はありません。TrueCopy for Mainframe の制御シリンダ情報は、ShadowImage for Mainframe、Universal Replicator for Mainframe、および Compatible FlashCopy® V2 の制御シリンダ情報と同じページに記録されます。

なお、ボリュームの容量が 262,668Cyl より大きい DP-VOL を使用して TrueCopy for Mainframe ペアを作成したあとで、プールの容量不足によってプールで差分データを管理できないことがあります。この場合、TrueCopy for Mainframe ペアを再同期するときには、プライマリボリュームのすべてのデータがトラック単位でセカンダリボリュームにコピーされます。

3.3.6 TrueCopy for Mainframe の最大ペア数

TrueCopy for Mainframe の最大ペア数は、65,280 です。Business Continuity Manager または RAID Manager を使用している場合は、コマンドデバイスを定義してください。したがって、Business Continuity Manager または RAID Manager を使用している場合の VSP 5000 シリーズ中の最大ペア数は、65,280 からそれぞれで定義したコマンドデバイス数を減算した個数です。

3.3.7 最大ペア数の算出

VSP 5000 シリーズの最大ペア数を算出します。最大数は次の項目に従って制限されます。

- ボリューム内のシリンダ数。「[\(1\) シリンダ数を算出する](#)」に従って算出します。
- 各ボリュームで使用するビットマップエリアの数（必要ビットマップエリア数）。これはシリンダ数を用いて算出します。

ただし、ボリュームの容量が 262,668Cyl より大きい DP-VOL は、ビットマップエリアを使用しません。そのため、ボリュームの容量が 262,668Cyl より大きい DP-VOL を使用して TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合、VSP 5000 シリーズの最大ペア数は算出不要です。

計算式で「↑（計算式）↑」は切り上げを、「↓（計算式）↓」は切り下げを意味します。

(1) シリンダ数を算出する

最初に、論理ブロック数を算出します。論理ブロック数はボリュームの容量で単位はブロックです。

論理ブロック数 = ボリューム容量（バイト）÷ 512


シリンダ数は、次の計算式を使って求めます。

- **3390 の場合**
シリンダ数 = (↑ ((↑ (論理ブロック数 ÷ 116) ↑) ÷ 15) ↑)
- **3380 の場合**
シリンダ数 = (↑ ((↑ (論理ブロック数 ÷ 96) ↑) ÷ 15) ↑)

(2) ビットマップエリアを算出する

上記で算出したシリンダ数から算出します。

- ビットマップエリア数 = (↑ ((シリンダ数 × 15) ÷ 122,752) ↑)
122,752 は、ビットマップエリア 1 つ当たりの差分量です。差分量の単位はビットです。



メモ

必要ビットマップエリア数は、ボリュームごとに計算してください。複数ボリュームのシリンダ数を足した値を使用して必要ビットマップエリア数を算出した場合、正しい算出結果が得られないおそれがあります。

例として 10,017 シリンダと 32,760 シリンダの 2 つのボリュームを使用する場合を示します。以下の正しい計算方法で計算してください。

- 正しい計算方法
 $(\uparrow ((10,017 \times 15) \div 122,752) \uparrow) = 2$
 $(\uparrow ((32,760 \times 15) \div 122,752) \uparrow) = 5$
合計 7 ビットマップエリア
- 誤った計算方法
 $10,017 + 32,760 = 42,777$ シリンダ
 $(\uparrow ((42,777 \times 15) \div 122,752) \uparrow) = 6$
合計 6 ビットマップエリア

(3) 最大ペア数を算出する

作成できる最大ペア数は次の値から算出します。

- ペア作成に必要なビットマップエリア数：上記で算出
- ストレージシステムで使用できるビットマップエリアの総数：
ストレージシステムで使用できるビットマップエリアの総数は、65,536 です。
- 使用するビットマップエリア数は、TrueCopy、TrueCopy for Mainframe、Universal Replicator、Universal Replicator for Mainframe、および global-active device で共用です。そのため、これらのプロダクトを混在して運用する場合は、ストレージシステムのビットマップエリア総数（65,536）から、それぞれのプロダクトの必要ビットマップエリア数を減算した後で、次の計算式で TrueCopy for Mainframe 作成可能最大ペア数を算出してください。

さい。なお、それぞれのプロダクトの必要ビットマップエリア数の算出方法は、対応するユーザガイドを参照ください。

- 同じボリュームを TrueCopy と Universal Replicator、または TrueCopy for Mainframe と Universal Replicator for Mainframe で共用する場合も、共用するボリュームが正副どちらであっても、ストレージシステムのビットマップエリア総数（65,536）から、Universal Replicator または Universal Replicator for Mainframe の必要ビットマップエリア数を減算したあとで、次の計算式で TrueCopy for Mainframe 作成可能最大ペア数を算出してください。なお、Universal Replicator または Universal Replicator for Mainframe の必要ビットマップエリア数の算出方法は、対応するユーザガイドを参照ください。

作成可能な最大ペア数は、ストレージシステムのビットマップエリア総数と必要ビットマップエリア数を使用して、次の計算式で求めます。

作成可能最大ペア数 = (↓ (ストレージシステムのビットマップエリア総数 ÷ 必要ビットマップエリア数) ↓)

TrueCopy for Mainframe の最大ペア数は、65,280 です。Business Continuity Manager または RAID Manager を使用している場合は、コマンドデバイスを定義してください。したがって、Business Continuity Manager または RAID Manager を使用している場合の VSP 5000 シリーズ中の最大ペア数は、65,280 からそれぞれで定義したコマンドデバイス数を減算した個数です。

3.3.8 形成コピー操作に設定した優先度と実行順序

[リモートレプリカオプション編集]画面で設定した最大形成コピー数の設定値を超えた数の形成コピー操作を実行する場合、実行する形成コピー操作に対して実行順序（優先度）を設定できます。ここでは、優先度を設定した複数の形成コピー操作を 2 回実行した場合、形成コピー操作の実行順序の割り当てについて説明します。

最大形成コピー数の設定値が 2 の場合、同時に 4 個の TrueCopy for Mainframe ペアを作成する例について説明します。TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームに設定した優先度を次の表に示します。

表 26 形成コピー操作を実行するプライマリボリュームに設定した優先度

プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値
LDEV 00	2
LDEV 01	3
LDEV 02	1
LDEV 03	4

形成コピーの開始順序とプライマリボリュームに設定した優先度を次の表に示します。

表 27 形成コピーの開始順序とプライマリボリュームに設定した優先度の対応関係

形成コピーの開始順序	プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値
1	LDEV 02	1
2	LDEV 00	2
3	LDEV 01	3
4	LDEV 03	4

この場合、[最大形成コピー数] の設定値が 2 のため、LDEV 02 と LDEV 00 の形成コピーが開始されます。LDEV 02 または LDEV 00 の形成コピーのどちらかが完了すると、LDEV 01 の形成コピーが開始されます。

次の例では、すでに形成コピーが実行されている場合に新たに 2 つの TrueCopy for Mainframe ペアを追加する場合、形成コピーが実行される順番の割り当てについて説明します。新たに追加する TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームおよび優先度を次の表に示します。

表 28 追加する TC-MF ペアのプライマリボリュームに設定した優先度

プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値
LDEV 10	2
LDEV 11	1

ある形成コピーを実行中に、新たに形成コピーを追加する場合、先に実行した形成コピーが完了したあとで追加分の形成コピーが実行されます。実行中のすべての形成コピーの優先度を次の表に示します。

表 29 実行中の形成コピーの開始順序

形成コピーの開始順序	プライマリボリューム	【形成コピー優先度】に設定した値	備考
1	LDEV 02	1	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy for Mainframe ペア
2	LDEV 00	2	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy for Mainframe ペア
3	LDEV 01	3	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy for Mainframe ペア
4	LDEV 03	4	すでに形成コピーの実行が指示されている TrueCopy for Mainframe ペア
5	LDEV 11	1	新たに形成コピーの実行が指示された TrueCopy for Mainframe ペア
6	LDEV 10	2	新たに形成コピーの実行が指示された TrueCopy for Mainframe ペア

[リモートレプリカオプション編集] 画面で設定する [形成コピー優先度] は、同時に実行した形成コピー操作の数の範囲内で決定されます。このため、最初の形成コピー操作で優先度の順番に従った形成コピー操作が完了するまで、追加分の形成コピー操作は開始されません。

3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画

正サイトと副サイトのストレージシステムを接続する物理パスは、プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームに送信される可能性のあるデータの総量を、十分に管理できるようにしてください。

関連概念

- [3.4.1 TrueCopy for Mainframe に必要な帯域量](#)
- [3.4.2 TrueCopy for Mainframe のファイバチャネル接続](#)
- [3.4.3 TrueCopy for Mainframe の接続形態](#)
- [3.4.4 ポートの計画](#)

3.4.1 TrueCopy for Mainframe に必要な帯域量


すべての作業負荷レベルのデータ転送に対処するため、十分な帯域が必要です。TrueCopy for Mainframe システムに必要な帯域量は、ホストからプライマリボリュームに送信される I/O 量に基づいています。Write 作業負荷を測定して必要な帯域を決定してください。作業負荷データは性能モニタリングソフトウェアを使って収集されます。

関連概念

- [3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画](#)

3.4.2 TrueCopy for Mainframe のファイバチャネル接続

Short Wave（オプティカルマルチモード）または Long Wave（オプティカルシングルモード）の光ファイバケーブルを使って、正サイトと副サイトのストレージシステムを接続します。正サイトと副サイトのストレージシステム間の距離によって、次のとおり必要なケーブルおよびネットワーク中継機器が異なります。

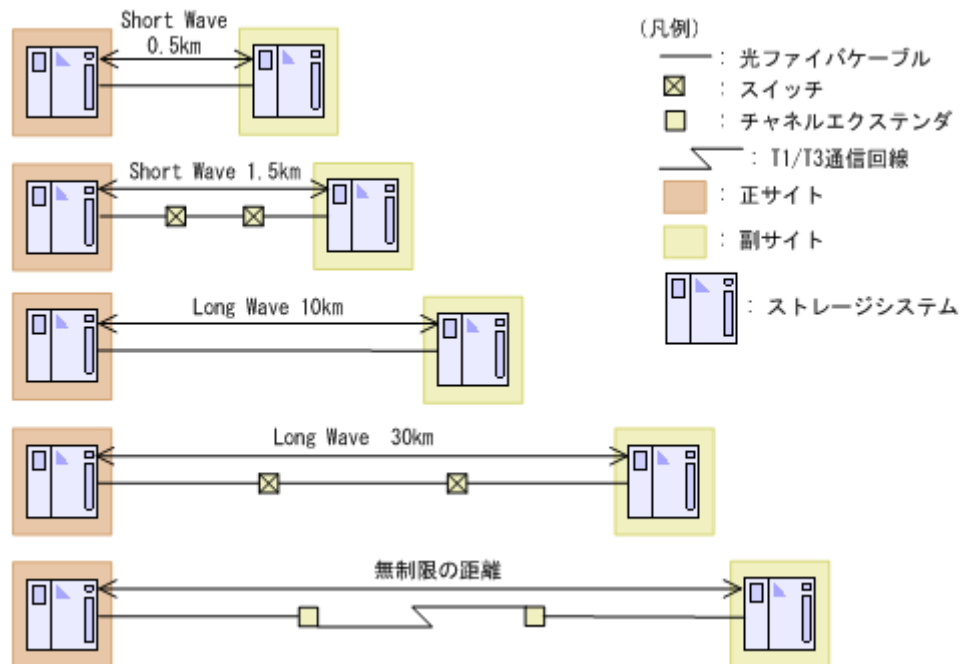

ストレージシステム間の距離	ケーブルの種類	ネットワーク中継機器
～1.5km	Short Wave（オプティカルマルチモード）	0.5km～1.5km の場合は、スイッチが必要
1.5km～10km	Long Wave（オプティカルシングルモード）※	特になし
10km～30km	Long Wave（オプティカルシングルモード）※	スイッチが必要

ストレージシステム間の距離	ケーブルの種類	ネットワーク中継機器
30km 以上	通信回線	認可されたサードパーティー製の チャンネルエクステンダが必要

注※

FCoE の場合、Long Wave を使用できません。

ファイバチャネル接続でスイッチを使用する場合、VSP 5000 シリーズ用の特別な設定は不要です。

Long Wave では、10km まで直接接続（直結）をサポートしています。

長距離ケーブル（Long Wave および通信回線）の場合は、接続距離に応じて、転送性能の低下、転送遅延の増加が発生します。長距離ケーブルの導入時には、I/O 性能を確認してください。Long Wave の 10km ケーブル使用時は、転送遅延が約 0.1ms、各ポートの転送速度は約 2Gbps です。

シリアルチャネルによる TrueCopy for Mainframe 接続の可用性に関する最新情報は、お問い合わせください。

関連概念

- [3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画](#)

3.4.3 TrueCopy for Mainframe の接続形態


TrueCopy for Mainframe では、3 種類の接続形態がサポートされます。

関連概念

- [3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画](#)
- (1) 直結の接続形態
- (2) スイッチを使用した接続形態
- (3) チャンネルエクステンダを使用した接続形態

(1) 直結の接続形態

2 個のデバイスを直結します。

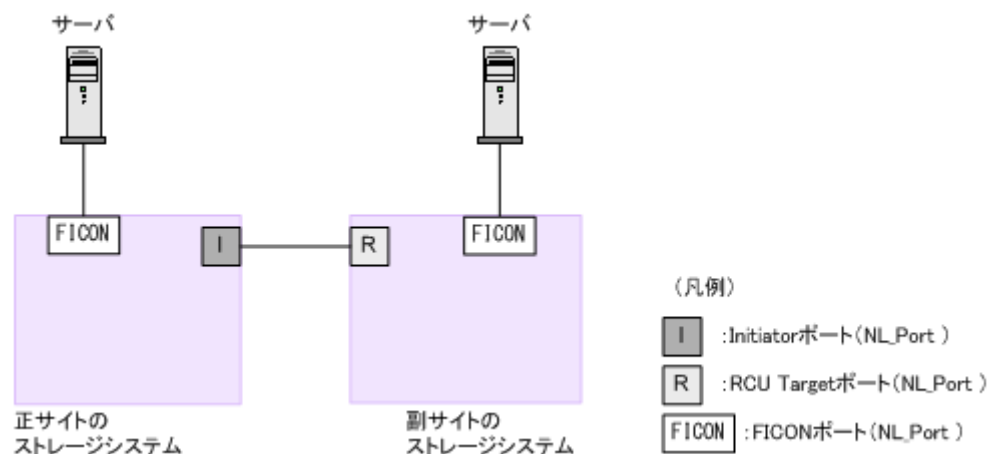

正サイトと副サイトのストレージシステムの間にオープンパッケージを使用している環境で、長距離（10km 以下の Long Wave）で直結構成の場合、ホストモードオプション 51（Round Trip Set

Up Option) を設定すると、ストレージシステム間の I/O 応答時間が改善され、ホスト I/O の応答時間を改善できます。

ホストモードオプションについては、『オープンシステム構築ガイド』を参照してください。

なお、ストレージシステム間の接続に使用するパッケージ、プロトコル、およびホストモードオプション 51 の設定によって、Fabric やトポロジの設定が次のとおり異なります。また、設定できるリンクスピードも異なります。


パッケージ名	プロトコル	Fabric の設定	トポロジ	設定できるリンクスピード
CHB(FC32G)	32GbpsFC	OFF	FC-AL	<ul style="list-style-type: none"> 4Gbps 8Gbps
			Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> 16Gbps 32Gbps

関連概念

- 3.4.3 TrueCopy for Mainframe の接続形態

(2) スイッチを使用した接続形態

スイッチを使って光ファイバケーブルを接続します。

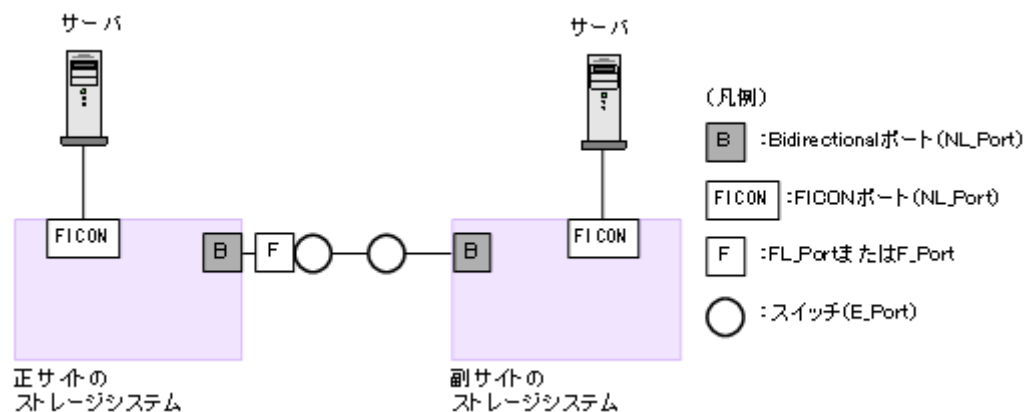

一部のスイッチベンダでは F ポートが必要です (例: McData ED5000)。

正サイトと副サイトのストレージシステムの間にオープンパッケージを使用している環境で、長距離 (100km 程度) でスイッチ構成の場合、ホストモードオプション 51 (Round Trip Set Up Option) を設定すると、ストレージシステム間の I/O 応答時間が改善され、ホスト I/O の応答時間を改善できます。

ホストモードオプションについては、『オープンシステム構築ガイド』を参照してください。

なお、ストレージシステム間の接続に使用するパッケージ、プロトコル、およびホストモードオプション 51 の設定によって、Fabric やトポロジの設定が次のとおり異なります。また、設定できるリンクスピードも異なります。

パッケージ名	プロトコル	ホストモード オプション 51 の設定	Fabric の設定	Initiator ポートと RCU Target ポー トのトポロジ	設定できるリ ンクスピード
CHB(FC32G)	32GbpsFC	OFF	ON	Point-to-Point	<ul style="list-style-type: none"> 4Gbps


パッケージ名	プロトコル	ホストモード オプション 51 の設定	Fabric の設定	Initiator ポートと RCU Target ポー トのトポロジ	設定できるリ ンクスピード
					<ul style="list-style-type: none"> 8Gbps 16Gbps 32Gbps

関連概念

- 3.4.3 TrueCopy for Mainframe の接続形態

(3) チャネルエクステンダを使用した接続形態

長距離にわたってデバイスを接続するためには、チャネルエクステンダとスイッチを使用します。

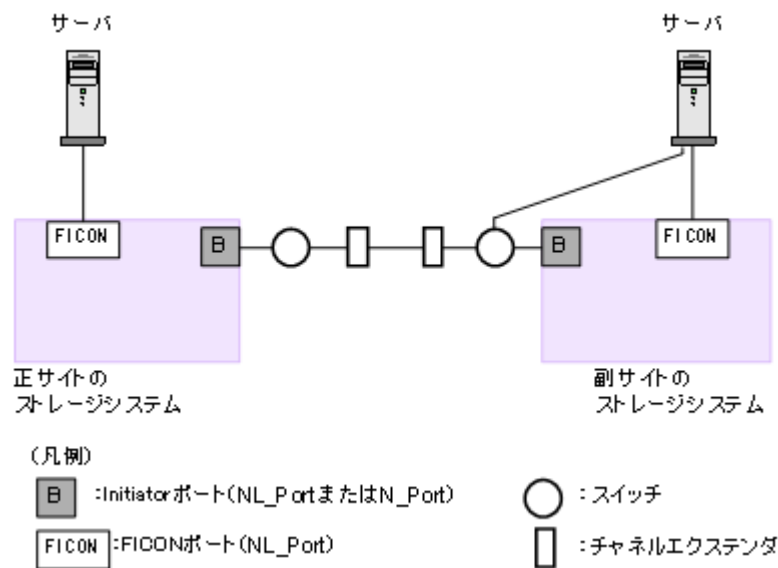

Bidirectional ポートの Fabric を ON、トポロジを Point-to-Point に設定してください。



注意

正サイトのストレージシステムと副サイトのストレージシステムをスイッチ経由でチャネルエクステンダ接続した状態で、複数のリモートコピーのパスを 1 か所にまとめた場合、構成およびスイッチのルーティングの設定によっては、特定のスイッチにデータ転送量が集中するおそれがあります。弊社のスイッチを使用する場合の構成およびルーティングの設定については、お問い合わせください。



注意

チャネルエクステンダがリモート I/O をサポートできることを確認してください。詳細についてはお問い合わせください。



メモ

- 正サイトと副サイトの各ストレージシステムの間には、少なくとも 2 つの独立したリモートコピー接続（クラスごとに 1 つ）を設定して、この重要な通信パスにハードウェア的な冗長性を持たせてください。
- 4,000 個以上のペアを使用する場合は、物理バスへの負荷を分散するために、1 本の物理バスを使用するペアが 4,000 個以下となるように物理バスを分けてペアを作成することを推奨します。
- 災害リカバリ時には、同じ Write 作業負荷が逆方向でも使用されます。したがって、災害リカバリのために TrueCopy for Mainframe の導入を計画する場合は、通常動作用の正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへのコピーパスと同じ数の副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへのリモートコピー接続パスを設置してください。正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへのパスとは別に、逆方向のリモートコピー接続パスを設置してください。

- PPRC コマンドを使用すると、TSO CESTPATH コマンドおよび CDELPATH コマンドを経由して、自動でポートの構成を変更し、正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへのリモートパスを、副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへのコピーパスに切り替えることができます。そのため、正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムへのリモートパスを設定しておけば、副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへのリモートパスが設定されていなくても災害リカバリができます。

関連概念

- [3.4.3 TrueCopy for Mainframe の接続形態](#)

3.4.4 ポートの計画

正サイトと副サイトのストレージシステムで、データは Bidirectional ポートで双方向に、リモートコピー接続パスに沿って転送されます。

- Bidirectional ポートがデータを送ります。
- Bidirectional ポートがデータを受信します。
- それぞれのポートが送受信できるデータ量には制限があります。

ピーク期間中に転送予定のデータ量（Write 作業負荷）を把握してください。これによって帯域をデータ転送要件に合致させられるだけでなく、すべての作業負荷レベルに対応するのに十分な Bidirectional のポート数を各システムで算出できます。

(1) ポート属性と要件

VSP 5000 シリーズのファイバチャネルポートには、次の属性と要件があります。

Target ポート：ストレージシステムと OPEN ホストを接続します。ホストが Write 要求を発行すると、その要求がストレージシステムの Target ポート経由で VSP 5000 シリーズのボリュームへ送信されます。

Bidirectional ポート：リモートコピー／外部ストレージと接続するためのイニシエータまたはターゲットとして使用するためのポート設定です。次の 3 種類のポート属性をもっています。なお、Bidirectional に設定したポートでホストサーバ接続を共用できますが、性能を求める用途には推奨しません。

- **Initiator ポート**：ペアとなったストレージシステムに TrueCopy for Mainframe のコマンドを送信します。Initiator ポートは TrueCopy for Mainframe 動作用に正サイトのストレージシステムで必要です。副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムにデータをコピーする場合は、副サイトのストレージシステムにも必要です。

1 つの Initiator ポートは、最大 64 個の RCU Target ポートに接続できます。

VSP 5000 シリーズでは、モード設定によって TSO CESTPATH コマンドに応答し、ファイバチャネルポートを Initiator ポートまたは RCU Target ポートとして自動的に構成できます。

「[\(2\) CESTPATH/CDELPATH コマンドでのプライマリボリュームとセカンダリボリュームのスワップ](#)」を参照してください。



注意

ファイバチャネルインタフェースに対して、CESTPATH コマンド、CDELPATH コマンドと、LUN Manager の SCSI パス定義機能を同時に使用しないでください。

- **RCU Target ポート**：TrueCopy for Mainframe のコマンドとデータを受信します。RCU Target ポートは TrueCopy for Mainframe 動作用に副サイトのストレージシステムで設定して

ください。副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムにデータをコピーする場合は正サイトのストレージシステムでも設定してください。

1つの RCU Target ポートは、最大 16 個の Initiator ポートに接続できます。指定できるリモートパスの数は TrueCopy for Mainframe 用に構成されるポート数によって決まるものではありません。リモート接続ごとにリモートパスの数を指定できます。

- **External ポート** : External ポートは Universal Volume Manager で設定し、使用します。TrueCopy for Mainframe では External ポートの属性を持ったポートは使用しません。

(2) CESTPATH/CDELPATH コマンドでのプライマリボリュームとセカンダリボリュームのスワップ

VSP 5000 シリーズでは、TrueCopy for Mainframe-PPRC CESTPATH/CDELPATH コマンドを使用して、次の手順でプライマリボリュームとセカンダリボリュームをスワップできます。

1. リモート接続に使用するポートの属性を Bidirectional に設定します。
2. 正サイトのストレージシステムに CESTPATH TSO マンドを発行します。
正サイトから副サイトへのリモート接続が作成されます。
3. 正サイトのストレージシステムに FREEZE コマンドを発行します。
4. 正サイトのストレージシステムに CDELPATH TSO コマンドを発行します。
5. 副サイトのストレージシステムに CESTPATH TSO コマンドを発行します。
副サイトから正サイトへのリモート接続が作成されます。

CESTPATH TSO コマンドが発行されると、ポートに HOST 論理パスがない場合、TrueCopy for Mainframe の論理パスが確立されます。また CDELPATH TSO コマンドが発行されると、TrueCopy for Mainframe の論理パスが削除されます。

なお、ファイバチャネルインタフェースに対して、CESTPATH コマンド、CDELPATH コマンドと、LUN Manager の「SCSI (Small Computer System Interface) パス定義」機能を同時に使用しないでください。また、CESTPATH コマンドおよび CDELPATH コマンドを使用する前に、対象となるファイバチャネルポートを、Bidirectional ポートに設定してください。


3.5 コンシステンシーグループの計画

コンシステンシーグループによって、最大 4 組のストレージシステムのペアのグループに対して、同時に 1 つのペア操作を実行できます。コンシステンシーグループによって、同じグループ内ペアがある最大 4 台の副サイトのストレージシステムに格納されたセカンダリボリューム間で、データの一貫性を保持できます。

どのペアをコンシステンシーグループに登録するかを決定してください。これは特定のグループのペア全体の状態を一致させるため、また、それらのペアに対して特定の操作を同時に実行するために、運用上の基準に基づいて決定してください。

3.5.1 コンシステンシーグループの動作（1 組のストレージシステムで構成される場合）

1 組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループに、TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアを作成、更新、コピーする場合の概要を示します。

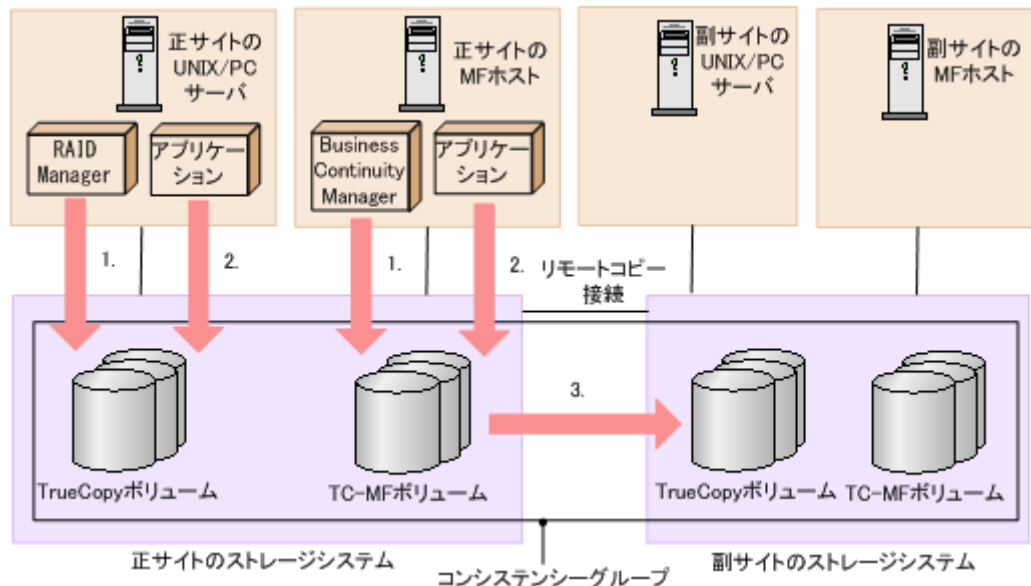

操作手順


1. RAID Manager または Business Continuity Manager から指定したコンシステンシーグループに TrueCopy/TrueCopy for Mainframe ペアが作成される。
2. オープンシステム用サーバまたはメインフレームシステム用ホストの各アプリケーションから I/O 要求を受け付け、各ボリュームのデータを更新する。
3. コンシステンシーグループ内で TrueCopy/TrueCopy for Mainframe のコピーが実行される。

ペア作成時にペアをコンシステンシーグループに割り当てられます。詳細は、次のユーザガイドを参照してください。

- TrueCopy ペアを作成し、それらを RAID Manager を使ってコンシステンシーグループに割り当てる操作については、『RAID Manager ユーザガイド』および『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。
- TrueCopy for Mainframe ペアを作成し、それらを Business Continuity Manager を使ってコンシステンシーグループに割り当てる操作については、『Business Continuity Manager ユーザガイド』を参照してください。

3.5.2 コンシステンシーグループの動作（複数組のストレージシステムで構成される場合）

複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループに、TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアを作成、更新、コピーする場合の概要を示します。

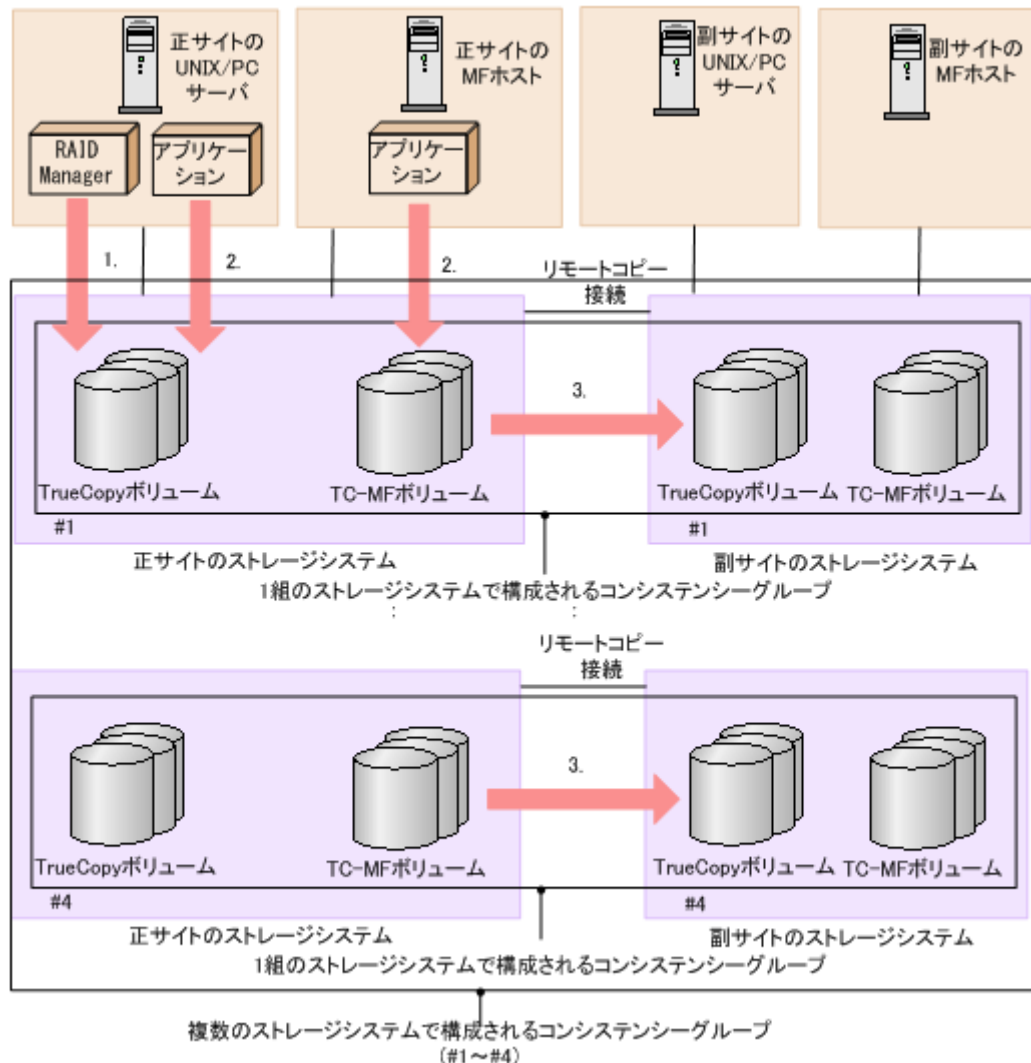

操作手順

1. RAID Manager から複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループを運用
2. オープンシステム用サーバまたはメインフレームシステム用ホストの各アプリケーションから I/O 要求を受け付け、各ボリュームのデータを更新する。
3. コンシステンシーグループ内で TrueCopy/TrueCopy for Mainframe のコピーが実行される。

ペア作成時にペアをコンシステンシーグループに割り当てられます。複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループの構成の作成、コンシステンシーグループへの TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアの登録、および操作については、『RAID Manager ユーザガイド』および『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

なお、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループでは、TrueCopy for Mainframe ペアの登録、および操作は、Business Continuity Manager からはできません。

(1) コンシステンシーグループで保障されるシステム構成

次の表に、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループのセカンダリボリューム間のデータ一貫性の保証の対象となるシステム構成を示します。

システム構成	上位システムのデータの更新順序性※	セカンダリボリューム間のデータ一貫性の保証範囲
OPEN サーバ / MF ホスト混在	OPEN サーバ/MF ホスト間でデータ更新の順序性の保証あり	副サイトの複数のストレージシステム内の TC、TC-MF セカンダリボリューム
OPEN サーバ / MF ホスト混在	OPEN サーバ/MF ホスト間でデータ更新の順序性の保証なし	TC セカンダリボリュームと TC-MF セカンダリボリューム間の一貫性はない
	OPEN サーバ間でデータ更新の順序性の保証あり	副サイトの複数のストレージシステム内の TC セカンダリボリューム
	MF ホスト間でデータ更新の順序性の保証あり	副サイトの複数のストレージシステム内の TC-MF セカンダリボリューム
OPEN サーバだけ	OPEN サーバ間でデータ更新の順序性の保証あり	副サイトの複数のストレージシステム内の TC セカンダリボリューム
MF ホストだけ	MF ホスト間でデータ更新の順序性の保証あり	副サイトの複数のストレージシステム内の TC-MF セカンダリボリューム

注※

上位システムでデータの更新順序が保証されていない（データ更新の順序性が不要な）場合は、セカンダリボリューム間でのデータ一貫性は保証されません。

(2) 新規のコンシステンシーグループにペアを登録する

新規に複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループを構成し、TrueCopy ペアおよび TrueCopy for Mainframe ペアを登録する手順を次に示します。

新規に TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合

1. RAID Manager 用の構成定義ファイル C を複数組のストレージシステムの構成で作成する。
2. RAID Manager から、コンシステンシーグループへの登録を指定して、TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペア作成操作を実施する（構成定義ファイル C に対して操作する）。

既存の TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを使用する場合

1. 既存の TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを RAID Manager から操作するために、RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル A）を作成する。
2. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
3. RAID Manager から、コンシステンシーグループを指定しないで、ペア再開操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
4. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
5. 新規に RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル C）を複数組のストレージシステムの構成で作成する。
6. RAID Manager から、コンシステンシーグループへの登録を指定して、ペア再開操作を実施する（構成定義ファイル C に対して実施する）。



ヒント

既存の TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを削除したあとに、「新規に TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合」の手順を実施できます。

(3) 既存のコンシステンシーグループにペアを登録する

既存の複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループに、TrueCopy ペアおよび TrueCopy for Mainframe ペアを登録する手順を次に示します。

新規に TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合

1. 既存の RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル B）に追加したい TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアの情報を追加して、構成定義ファイル（構成定義ファイル C）を作成する。
2. RAID Manager から、TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペア作成操作を実施する（構成定義ファイル C に対して操作する）。

既存の TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを使用する場合

1. 既存の TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを RAID Manager から操作するために、RAID Manager 用の構成定義ファイル（構成定義ファイル A）を作成する。
2. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
3. RAID Manager から、コンシステンシーグループを指定しないで、ペア再開操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
4. RAID Manager から、ペア分割操作を実施する（構成定義ファイル A に対して操作する）。
5. 既存の複数組のストレージシステムの構成の構成定義ファイル（構成定義ファイル B）にペア分割操作を実施する（構成定義ファイル B に対して操作する）。
6. 既存の複数組のストレージシステムの構成の構成定義ファイル（構成定義ファイル B）に、追加したい TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアの情報を追加して、構成定義ファイル（構成定義ファイル C）を作成する。
7. RAID Manager から、TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペア作成操作を実施する（構成定義ファイル C に対して操作する）。



ヒント

既存の TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを削除したあとに、「新規に TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合」の手順を実施できます。

3.5.3 コンシステンシーグループの要件

1 組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループには、次の要件を満たしている必要があります。

- TrueCopy と TrueCopy for Mainframe ペアは、1 つのコンシステンシーグループにだけ割り当ててください（割り当てられるのは 1 つのコンシステンシーグループだけです）。
- 最大で 256 個（00～FF）のコンシステンシーグループを確立できます。1 つのコンシステンシーグループに登録できるペア数は、最大で 8,192 ペアです。
- 1 つのコンシステンシーグループに、TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアを混在させて構成できます。
- 新しく登録するコンシステンシーグループには、未使用のコンシステンシーグループ ID を割り当ててください。

複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループには、前述の要件に加えて、次の要件を満たしている必要があります。

- VSP 5100, 5500 の場合、正サイトと副サイトのストレージシステムの両方に VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、VSP を使用してください。
VSP 5200, 5600 の場合、正サイトと副サイトのストレージシステムの両方に VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500 を使用してください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムは、それぞれ最大 4 台使用できます。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムの両方で、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ機能をサポートするマイクロコードプログラムを使用してください。
 - 正サイトのストレージシステムが、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ機能をサポートしていない場合、1 組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループのペアが作成されます。
 - 副サイトのストレージシステムが、複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ機能をサポートしていない場合、ペアを作成できません。
- 複数組のストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループの操作に対応した RAID Manager を使用してください。
- ペア操作は RAID Manager からだけサポートされます。Business Continuity Manager または Storage Navigator からのペア操作は、サポートされていません。
- Universal Replicator for Mainframe との連携によるカスケード構成は、サポートされていません。
- Compatible FlashCopy®との連携はサポートされていません。



注意

コンシステンシーグループを使用した PPRC マルチターゲット構成の場合、副サイトのボリュームでは MTIR ペアは作成されません。

TrueCopy の Open/MF コンシステンシーグループを指定した TrueCopy ペアの設定と操作には、TrueCopy のインストールが必要です。また、TrueCopy の Open/MF コンシステンシーグループと『TrueCopy ユーザガイド』に記載している TrueCopy のコンシステンシーグループは同じものです。TrueCopy のコンシステンシーグループについては、『TrueCopy ユーザガイド』を参照してください。

3.5.4 TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアを同じコンシステンシーグループに登録する

TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアを同じ TrueCopy の Open/MF コンシステンシーグループに登録する場合は、同じコンシステンシーグループ ID を使用してください。このため、RAID Manager と Business Continuity Manager の両方で、事前に使用するコンシステンシーグループ ID を決めておいてください。コンシステンシーグループ ID は未使用のものを指定してください。

運用を開始するときは、RAID Manager では、コンシステンシーグループ ID を指定してペアを定義し、Business Continuity Manager では、コピーグループの構成を定義する画面（[Copy Group Attributes(TC)] 画面）で事前にコンシステンシーグループ ID に Open/MF コンシステンシー維持機能を使用する設定をしてからペアを定義してください。[Copy Group Attributes(TC)] 画面で Open/MF コンシステンシー維持機能を使用する設定については、『Business Continuity Manager ユーザーズガイド』を参照してください。

RAID Manager または Business Continuity Manager からグループ単位の分割操作を実施すると、同じコンシステンシーグループに登録されている TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe

ペアが分割され、分割操作を受領した時刻までの TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアのデータが保障されます。このとき、YKFREEZE と YKRUN は不要です。


同じコンシステンシーグループに TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアが登録されている場合の、グループ単位のペア分割処理の処理シーケンスは次のとおりです。

処理シーケンス

1. RAID Manager または Business Continuity Manager からグループ単位の分割操作を受領する。
2. グループ単位の分割操作を開始する。
3. 分割操作の指示元に操作の完了を報告する。
4. 非同期処理で、対象コンシステンシーグループに属するすべての TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアを分割する。
5. 対象コンシステンシーグループに属するすべてのペア分割が完了する。

2. ～5. の処理中に対象コンシステンシーグループの TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームで Write IO を受領時、I/O 受領ボリュームのペアがまだ分割していない場合は、ペアを分割してから Write IO 処理を実施します。Write IO 処理ではペアが分割済みのため、データはセカンダリボリュームにコピーせず差分化することでコンシステンシーを保障しています。

図 4 TrueCopy ペア#1 と#2、TrueCopy for Mainframe ペア#3 と#4 を同じコンシステンシーグループにした構成時のグループ単位の分割操作処理シーケンス

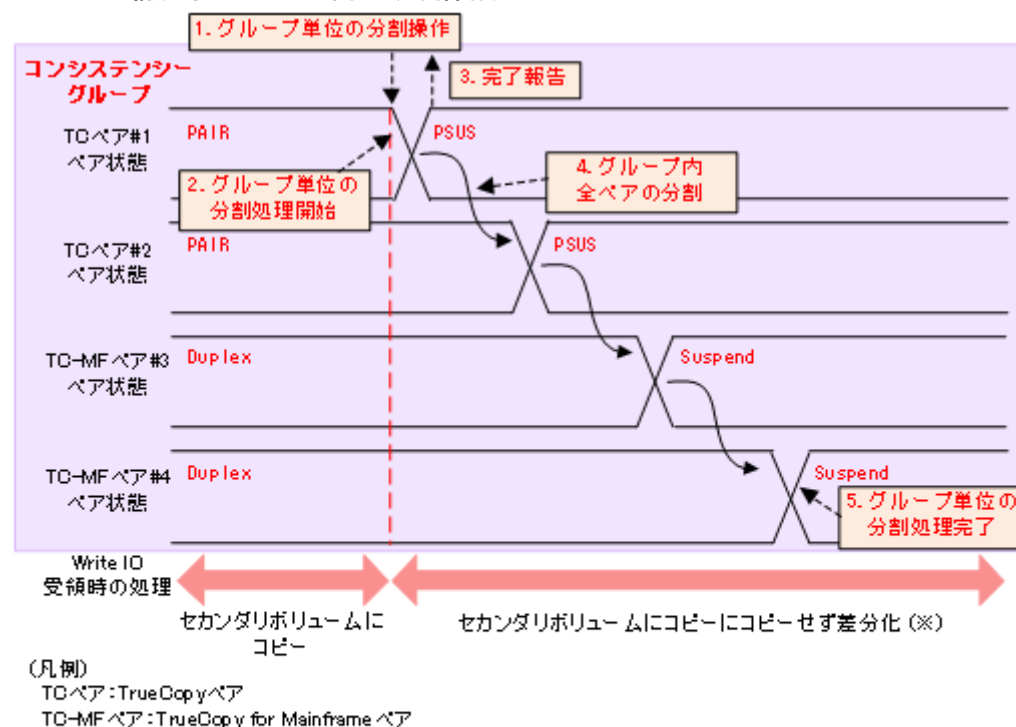

注※

- グループ単位の分割処理中にWrite IOを受領した場合、ペア状態によって次の処理を実行します。
- ・ペア状態がPSUS またはSuspend
セカンダリボリュームにコピーせず差分化する。
 - ・ペア状態がPSUS 以外、またはSuspend 以外
Write IO 処理を実施する前にペアを分割する。セカンダリボリュームにコピーせず差分化する。

3.5.5 分割の動作

次に I/O 処理中に分割コマンドが発行されたとき、分割コマンド実行中に I/O 処理が要求されたときに、どのように同じグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持するかを示します。

次のすべての条件が成立するときはグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持できません。

- 分割コマンドを実行中
- ホストから I/O 要求
- I/O 要求の接続先ポートのマイクロプロセッサが閉塞

このような場合は、該当コンシステンシーグループを再同期した後で、再度分割コマンドを実行してください。


(1) I/O 処理中に分割コマンドが発行された時の動作（TrueCopy の場合）

次の図は、I/O 処理中に分割コマンドが発行されたときに、どのように同じグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持するかを示します。

TrueCopy ボリュームの場合、コンシステンシーグループに分割コマンド (`pairsplit -r` または `YKSUSPND`) が発行されたときに I/O 処理中のボリュームがあると、データの整合性を保持するために、そのボリュームは I/O 処理とセカンダリボリュームへのデータ転送が終了した後に分割します。

次の図は、分割コマンドが発行された時点で、ボリューム B が I/O 処理中だったため、ボリューム B は I/O 処理とセカンダリボリュームへのデータ転送が終了した後に、分割操作が実行されることを示します。

図 5 コマンド発行時に、グループ内に I/O 処理中のデータがある場合の分割処理（TrueCopy ボリュームの場合）

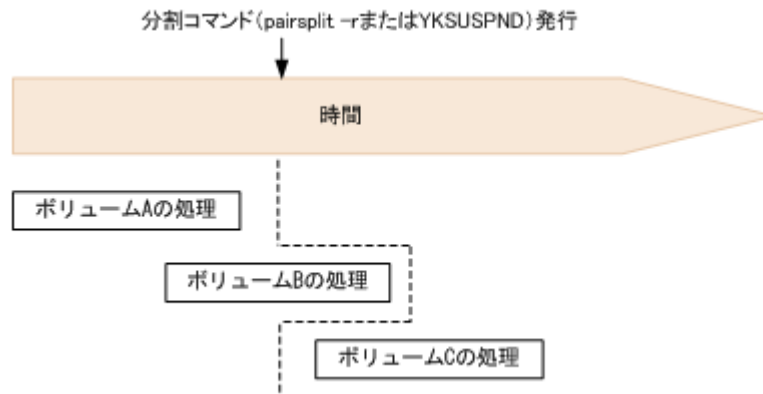


(2) I/O 処理中に分割コマンドが発行された時の動作（TrueCopy for Mainframe の場合）

TrueCopy for Mainframe ボリュームの場合、コンシステンシーグループに分割コマンド (`pairsplit -r` または `YKSUSPND`) が発行されたときに I/O 処理中のボリュームがあると、データの整合性を保持するために、I/O 処理中のボリュームのトラック処理とセカンダリボリュームへのデータ転送が終了した後に分割します。

次の図は、分割コマンドが発行された時点で、あるボリュームがトラック 2 を処理中だったため、トラック 2 をセカンダリボリュームへコピーしトラック 3 以降を差分化することを示します。

図 6 コマンド発行時に、グループ内に I/O 処理中のデータがある場合の分割処理（TC-MF ボリュームの場合）

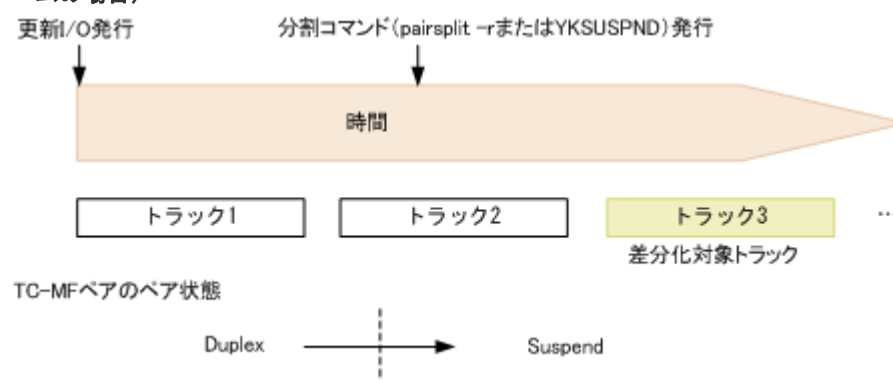

(3) 分割コマンドの処理中に I/O 要求があったときの動作

分割コマンド処理中のコンシステンシーグループ内のペアにオープンシステム用のサーバまたはメインフレームシステム用のホストから I/O 要求があった場合、該当するペアの分割処理が完了していないときは、ほかのペアより優先して分割処理を完了します。I/O 要求は、ペアが分割されてから受け付けられます。グループ内のペアに障害による分割が発生した場合の分割処理も同様に動作します。このため、該当するグループ内ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持できます。このとき、TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、ペアの状態が障害分割に遷移するたびに「IEA491E」メッセージがメインフレームシステム用のホストに表示（ログ）されます。このメッセージの詳細については、「[B.3.2 IEA491E メッセージ](#)」を参照してください。

(4) 分割後のホストアクセス

RAID Manager と Business Continuity Manager では、ペア分割時に、ペア分割後のプライマリボリュームとセカンダリボリュームに対するホストからのアクセス制限に関するオプションを指定できます。各オプション指定時のアクセス可否について、次の表に示します。

- RAID Manager ではオプションを指定しないという選択ができます。
- Business Continuity Manager ではオプションを指定しないという選択ができません。

TrueCopy ボリュームは Read アクセスを禁止した状態にできないので、どのオプションを指定しても Read アクセスを禁止することはできません。各オプションの詳細については、『RAID Manager ユーザガイド』、『RAID Manager コマンドリファレンス』または『Business Continuity Manager ユーザーズガイド』を参照してください。

表 30 ホストからのアクセス制限に関するオプションを指定したときのアクセス可否（プライマリボリューム）

操作元	オプション	プライマリボリュームアクセス可否			
		TrueCopy ボリューム		TC-MF ボリューム	
		Read	Write	Read	Write
RAID Manager※	プライマリボリューム Write 禁止	○	×	○	×

操作元	オプション	プライマリボリュームアクセス可否			
		TrueCopy ボリューム		TC-MF ボリューム	
		Read	Write	Read	Write
	プライマリボリューム用 オプションなし	○	○	○	○
Business Continuity Manager	プライマリボリューム Write 禁止	○	×	○	×
	プライマリボリューム Write 許可	○	○	○	○

(凡例)

- : アクセスできる
- × : アクセスできない

注※

操作元が RAID Manager のアクセス可否は、RAID Manager から TrueCopy プライマリボリュームを操作したときの状態です。RAID Manager から TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームを操作したときは、オプション指定には関係なく、TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy プライマリボリュームは、「プライマリボリューム用オプションなし」の状態となります。

表 31 ホストからのアクセス制限に関するオプションを指定したときのアクセス可否（セカンダリボリューム）

操作元	オプション	セカンダリボリュームへのアクセス可否			
		TrueCopy ボリューム		TC-MF ボリューム	
		Read	Write	Read	Write
RAID Manager※	セカンダリボリューム Read 許可	○	×	×	×
	セカンダリボリューム Read/ Write 許可	○	○	○	○
	セカンダリボリューム用 オプションなし	○	×	×	×
Business Continuity Manager	セカンダリボリューム Read/ Write 禁止	○	×	×	×
	セカンダリボリューム Read/ Write 許可	○	○	○	○

(凡例)

- : アクセスできる
 × : アクセスできない

注※

操作元が RAID Manager のアクセス可否は、RAID Manager から TrueCopy セカンダリボリュームを操作したときの状態です。RAID Manager から TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームを操作したときは、オプション指定には関係なく、TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームと TrueCopy セカンダリボリュームは、「セカンダリボリューム用オプションなし」の状態となります。

(5) 分割処理前のペア状態と分割後のペア状態

TrueCopy の Open/MF コンシステンシーグループ内で TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリューム間でデータの一貫性を保持するためには、すべてのペアが次の状態となっていることが前提です。

- TrueCopy ペア : PAIR
- TrueCopy for Mainframe ペア : Duplex

PAIR または Duplex 以外の状態のペアがある場合は、必ずすべてのペアを上記の状態にしてから、そのグループに対してペア分割操作を実施してください。次の表に TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアの状態およびペア分割操作を実施した場合の結果を示します。

次の表で網掛け部分と左端 2 列は分割前のペア状態、それ以外の部分は分割後のペア状態を示します。

表 32 TrueCopy ペアと TC-MF ペアの状態およびペア分割操作を実施した場合の結果 (RAID Manager)

ペアの状態		TC-MF ペア		
		すべてのペアが Duplex 状態である	Duplex 状態のペアと Suspend 状態のペアがある	すべてのペアが Suspend 状態である
TC ペア	すべてのペアが PAIR 状態である	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend
	PAIR 状態のペアと PSUS 状態のペアがある	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend
	すべてのペアが PSUS 状態である	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Duplex	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Duplex/ Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend

表 33 TrueCopy ペアと TC-MF ペアの状態およびペア分割操作を実施した場合の結果 (Business Continuity Manager)

ペアの状態		TC-MF ペア		
		すべてのペアが Duplex 状態である	Duplex 状態のペアと Suspend 状態のペアがある	すべてのペアが Suspend 状態である
TC ペア	すべてのペアが PAIR 状態である	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend

ペアの状態		TC-MF ペア		
		すべてのペアが Duplex 状態である	Duplex 状態のペアと Suspend 状態のペアがある	すべてのペアが Suspend 状態である
	PAIR 状態のペアと PSUS 状態のペアがある	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend
	すべてのペアが PSUS 状態である	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend	TC ペア : PSUS TC-MF ペア : Suspend

3.5.6 Business Continuity Manager でペアを再同期または削除するときの注意事項

1 組のストレージシステムで構成される Open/MF コンシステンシーグループ内の TrueCopy for Mainframe ペアを Business Continuity Manager で再同期すると、コンシステンシーグループ内のすべてのペアが再同期されます。ホストから TrueCopy のセカンダリボリュームへアクセス中であっても、TrueCopy ペアも同時に再同期されます。コンシステンシーグループ内のすべての TrueCopy ペアと TrueCopy for Mainframe ペアの状態を確認してから、ペアを再同期してください。

1 組のストレージシステムで構成される Open/MF コンシステンシーグループ内の TrueCopy for Mainframe ペアを Business Continuity Manager で削除すると、コンシステンシーグループ内の TrueCopy for Mainframe ペアだけが削除されます。TrueCopy ペアも同時に削除したいときは、RAID Manager でペアを削除してください。

3.6 エラー報告通信

エラー報告通信（ERC）は、災害リカバリ作業のための重要なコンポーネントで、正サイトのホストプロセッサと副サイトのホストプロセッサの間で情報を転送するために使用します。ERC は、チャネルとチャネル間の通信、Net View 技術、またはその他の相互接続の技術を使用して構成します。どれを使用するかは、インストールの要件や規格によって異なります。TrueCopy for Mainframe も、VSP 5000 シリーズのプログラムプロダクトも、正サイトと副サイトの間に ERC を提供しません。

- TrueCopy for Mainframe を災害リカバリに使用する場合は、効果的な復旧作業を保証するために ERC が必要です。
- TrueCopy for Mainframe をデータの移動手段として使用する場合は、ERC の利用を推奨しますが、必須ではありません。
- TrueCopy for Mainframe ペアがエラー条件によって分割されると、正サイトのストレージシステムは、IEA491E システムコンソールメッセージになるセンス情報を生成します。この情報は、災害検出と復旧のためには、ERC を介して副サイトに転送されなくてはなりません。

他の機能との併用

TrueCopy for Mainframe 以外の機能で使われているボリュームの中には、TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして利用できるものと、利用できないものがあります。この章では、他の機能との併用について説明します。

- ☐ 4.1 TrueCopy for Mainframe と共用可能なボリューム
- ☐ 4.2 Universal Replicator for Mainframe
- ☐ 4.3 ShadowImage for Mainframe
- ☐ 4.4 Compatible FlashCopy® V2
- ☐ 4.5 Virtual LVI/LUN (VLL)
- ☐ 4.6 Dynamic Provisioning for Mainframe
- ☐ 4.7 Performance Monitor
- ☐ 4.8 Compatible XRC および Concurrent Copy (CC)
- ☐ 4.9 Volume Migration
- ☐ 4.10 Volume Retention Manager
- ☐ 4.11 Soft Fence

4.1 TrueCopy for Mainframe と共用可能なボリューム

TrueCopy for Mainframe 以外の機能で使われているボリュームを TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして利用できるかどうかを次の表に示します。

表 34 TC-MF 以外の機能で使われているボリュームを TC-MF で利用できるかどうか

機能・ボリューム	状態	TC-MF プライマリボリュームとして利用できるか？	TC-MF セカンダリボリュームとして利用できるか？
ShadowImage for Mainframe (略称 : SI-MF)			
プライマリボリューム	Split/SUSPOP	○	○
	Resync-R/REVRSY	×	×
	Universal Replicator for Mainframe のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームとして兼用	×	×
	上記以外	○	○
セカンダリボリューム	Split/SUSPOP	○	×
	Split/SUSPOP 以外	×	×
予約ボリューム		×	×
Compatible FlashCopy® V2			
ソースボリューム		○	○
ターゲットボリューム		○※1、2、3	×
Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE			
ソースボリューム		○※4	○※4
ターゲットボリューム		×	×
Compatible XRC			
正 VOL		○	×
副 VOL		○	×
Concurrent Copy (略称 : CC)			
Concurrent Copy ボリューム		○	×
Volume Migration			
ソースボリューム	ボリューム移動中	○ (ただし、ボリューム移動が中断します)	○ (ただし、ボリューム移動が中断します)
	ボリューム移動の終了後	○	○
ターゲットボリューム		×	×
予約ボリューム		×	×
Universal Replicator for Mainframe (略称 : UR-MF)			
プライマリボリューム	Pending	×	×
	Duplex	○※5	×

機能・ボリューム	状態	TC-MF プライマリボリュームとして利用できるか？	TC-MF セカンダリボリュームとして利用できるか？
			(ただし、TC-MF のペア再同期操作または Business Continuity Manager の YKRESYNC REVERSE 操作を実行するときに限り、セカンダリボリュームとして利用できます)
	Suspend	○※5	× (ただし、TC-MF のペア再同期操作または Business Continuity Manager の YKRESYNC REVERSE 操作を実行するときに限り、セカンダリボリュームとして利用できます)
	障害によって分割	○※5	× (ただし、TC-MF のペア再同期操作または Business Continuity Manager の YKRESYNC REVERSE 操作を実行するときに限り、セカンダリボリュームとして利用できます)
セカンダリボリューム	Pending	×	×
	Duplex	×	×
	Suspend	○※5	×
	Swapping	○※5	×
	障害によって分割	○※5	×
Volume Retention Manager			
Read/Write 属性のボリューム		○	○
Read Only 属性のボリューム		○	○
Protect 属性のボリューム		×	×
Cross-OS File Exchange			
メインフレームシステムとオープンシステムの両方で利用できる中間ボリューム		×	×
Compatible PAV			
Compatible PAV ボリューム		○	○
Virtual LVI			
Virtual LVI ボリューム		○	○
Dynamic Provisioning for Mainframe			
仮想ボリューム (DP-VOL)		○	○

機能・ボリューム	状態	TC-MF プライマリボリュームとして利用できるか？	TC-MF セカンダリボリュームとして利用できるか？
プールボリューム		×	×
Dynamic Tiering for Mainframe			
仮想ボリューム (DP-VOL)		○	○
プールボリューム		×	×
active flash for mainframe			
仮想ボリューム (DP-VOL)		○	○
プールボリューム		×	×
Universal Volume Manager			
マッピングした外部ボリューム		○	○
Virtual Partition Manager			
Virtual Partition Manager を利用して作成した CLPR に属しているボリューム		○	○
Soft Fence			
Soft Fence を設定したボリューム		×	×

(凡例)

- : 利用できる
- × : 利用できない

注※1

差分記憶単位によって動作が異なります。詳細については、『Compatible FlashCopy® ユーザガイド(Compatible FlashCopy® V2, Compatible FlashCopy® SE)』を参照してください。

注※2

Compatible FlashCopy® V2 と TrueCopy for Mainframe を併用する場合は、コンシステンシーグループの機能を使用しないで TrueCopy for Mainframe ペアを作成してください。

注※3

FlashCopy to PPRC Primary Volume 機能と Preserve Mirror FlashCopy 機能の詳細については、『Compatible FlashCopy® ユーザガイド(Compatible FlashCopy® V2, Compatible FlashCopy® SE)』を参照してください。

注※4

詳細については、『Compatible FlashCopy® ユーザガイド(Compatible FlashCopy® V2, Compatible FlashCopy® SE)』の、他のプログラムプロダクトとの併用について説明している個所を参照してください。

注※5

3 つの Universal Replicator for Mainframe サイトによる 3DC マルチターゲット構成および 3DC カスケード構成で、2 つの Universal Replicator for Mainframe ペアが共有しているボリュームは、TrueCopy for Mainframe で使用できません。
また、TrueCopy for Mainframe で使用しているボリュームを、2 つの Universal Replicator for Mainframe ペアが共有するボリュームとして使用できません。

4.2 Universal Replicator for Mainframe

Universal Replicator for Mainframe と TrueCopy for Mainframe は同じペアボリュームを共有できます。TrueCopy for Mainframe と Universal Replicator for Mainframe を合わせた構成を利用して、災害リカバリのオプションを第 3 のデータセンタに拡張できます。

TrueCopy for Mainframe と同様に、Universal Replicator for Mainframe もストレージシステム間でペアを作成します。しかし TrueCopy for Mainframe とは異なり、Universal Replicator for Mainframe のセカンダリボリュームは非同期であり、Universal Replicator for Mainframe の副サイトは、TrueCopy for Mainframe の正サイトおよび副サイト間より大幅に離れた場所に設置できます。

TrueCopy for Mainframe と Universal Replicator for Mainframe の両方でバックアップを作成すれば、正サイトまたは副サイトのどちらかに障害が発生しても、第 3 の場所で作成したコピーを確実に利用できます。

TrueCopy for Mainframe および Universal Replicator for Mainframe のペアボリュームを使った構成については、『Universal Replicator for Mainframe ユーザガイド』を参照してください。

4.3 ShadowImage for Mainframe

ShadowImage for Mainframe ボリュームは TrueCopy for Mainframe ペアとして割り当てられ、TrueCopy for Mainframe ボリュームも ShadowImage for Mainframe ペアとして割り当てられます。

TrueCopy for Mainframe と ShadowImage for Mainframe を 1 台のストレージシステムで一緒に機能させると、重要なデータのストレージシステム内のバックアップとリモートバックアップを実現できます。

ShadowImage for Mainframe の詳細については、『ShadowImage for Mainframe ユーザガイド』を参照してください。

ShadowImage for Mainframe は、ストレージシステム内のコピーに使用することをお勧めします。ShadowImage for Mainframe がインストールされていない場合は、ストレージシステム内のコピー操作に TrueCopy for Mainframe を使用することもできます。この場合、最低 1 個のファイバチャネルケーブルループが必要です。

TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームは ShadowImage for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームと共用できます。


ShadowImage for Mainframe の Quick Restore 操作は、TrueCopy for Mainframe ペアが分割されているとき、ShadowImage for Mainframe ペアに対して実行できます。Quick Restore 操作の詳細については、『ShadowImage for Mainframe ユーザガイド』を参照してください。

PPRC を使用している場合は、Split/SUSPOP 状態と V-Split/SUSPVS 状態とを区別できません。ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームを TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームと共用する場合は、Steady Split 操作を実行するために、PPRC コマンドを使用するか、またはペア状態を確認するために Storage Navigator を使用するかのどちらかを選択してください。CSUSPEND パラメータ（PRIM の製造番号に MPS00 を指定）を使用して Steady Split 操作を実行してください。

4.3.1 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの共有

ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームを共有できます。この構成では、TrueCopy for Mainframe ペアに障害が発生した場合、オンサイトデータバックアップ用に ShadowImage for Mainframe を使用できます。また、ShadowImage for Mainframe ペアに障害が発生した場合は、TrueCopy for Mainframe を使用して ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームのリモートバックアップを提供できます。

図 7 SI-MF プライマリボリュームと TC-MF プライマリボリュームの共有

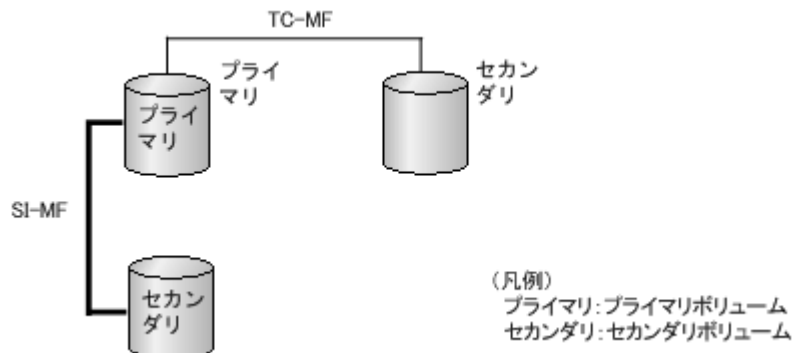

この構成では、ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態が Resync-R/REVRSY のときは、TrueCopy for Mainframe ペアを削除する操作しかできません。ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否を次の表に示します。

表 35 ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否

ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態	TrueCopy for Mainframe ペアの操作						
	作成	分割		再同期		削除	正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
PENDING SP-Pend/ TRANS Resync/ PENDING	○	○	○	○	○	○	○
DUPLEX	○	○	○	○	○	○	○
V-Split/ SUSPVS	○	○	○	○	○	○	○
Split/ SUSPOP Suspend/ SUSPER	○	○	○	○	○	○	○
Resync-R/ REVRSY	×	×	×	×	×	○	×

(凡例)


- : TrueCopy for Mainframe ペアを操作できる。
- × : TrueCopy for Mainframe ペアを操作できない。

4.3.2 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームの共有

ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームを共有できます。この構成によって、ShadowImage for Mainframe を使用して 1 つの TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの複数のバックアップコピーを提供できます。

TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームと ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームを共有する場合、TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームに対する書き込み処理に時間が掛かります。特に ShadowImage for Mainframe ペアが V-Split/SUSPVS 状態のときは、ShadowImage for Mainframe ペアのコピー処理の分だけ余計に時間が掛かることがあります。

図 8 SI-MF のプライマリボリュームと TC-MF セカンダリボリュームの共有

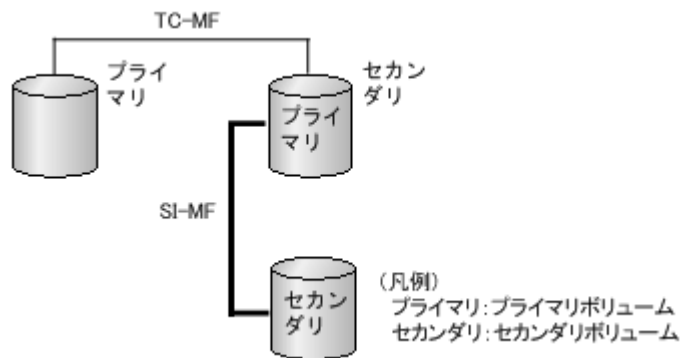

ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームを共有しているときに、ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームのデータが保証されているかを次に示します。

表 36 SI-MF セカンダリボリュームのデータが保証されているか

TC-MF ペアの状態	SI-MF ペアの状態							
	Pending	Duplex	Split/ SUSPOP Pending	V-Split/ SUSPVS	Split/ SUSPOP	Resync/ PENDING	Resync- R/ REVRSY	Suspend/ SUSPER
Pending	×	×	×	×	○	×	—	×
Duplex	×	×	×	×	○	×	—	×
Suspend (Secondary Volume by Operator) / Suspend	×	○	○	○	○	○	○	×

(凡例)

- : ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームのデータが保証されている
- ×

この構成では、ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態が Resync-R/REVRSY のときは、TrueCopy for Mainframe ペアを削除する操作しかできません。ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否を次の表に示します。

表 37 ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否

ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態	TrueCopy for Mainframe ペアの操作						
	作成	分割		再同期		削除	正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
PENDING SP-Pend/TRANS Resync/PENDING	○*	○	○	○	○	○	○
DUPLEX	○*	○	○	○	○	○	○
V-Split/SUSPVS	○*	○	○	○	○	○	○
Split/SUSPOP Suspend/SUSPER	○*	○	○	○	○	○	○
Resync-R/REVRSY	×	×	×	×	×	○	×

(凡例)

- : TrueCopy for Mainframe ペアを操作できる。
- × : TrueCopy for Mainframe ペアを操作できない。


注※

TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームを Dynamic Provisioning for Mainframe の DP-VOL として使用している場合、TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームと ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームを共有するときは、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する前に、ShadowImage for Mainframe ペアを削除する必要があります。詳細は、「[4.6.2 DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアのボリュームとして使用するときの注意事項](#)」を参照してください。

4.3.3 ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと TrueCopy for Mainframe ボリュームの共有

TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方が、ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームと共有できます。この構成では、正副両サイトでマルチコピーを提供します。

図 9 TC-MF ボリュームの共有

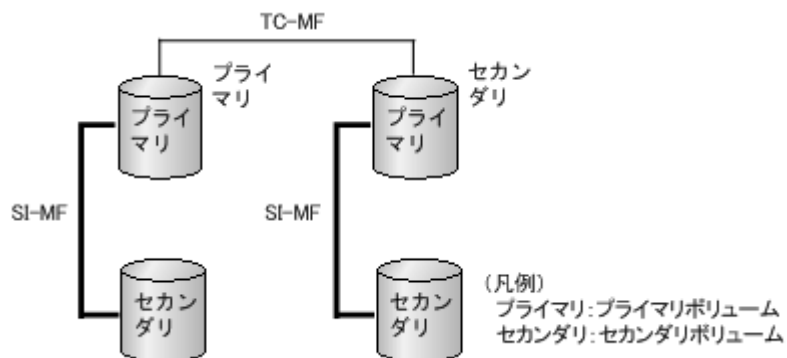

ShadowImage for Mainframe ペアのセカンダリボリュームのデータが保証されているかについては、「[表 36 SI-MF セカンダリボリュームのデータが保証されているか](#)」を参照してください。

この構成では、ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態が Resync-R/REVERSY のときは、TrueCopy for Mainframe ペアを削除する操作しかできません。

ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否を次の表に示します。

表 38 ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否

ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態	TrueCopy for Mainframe ペアの操作						
	作成	分割		再同期		削除	正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
PENDING SP-Pend/ TRANS Resync/ PENDING	○	○	○	○	○	○	○
DUPLEX	○	○	○	○	○	○	○
V-Split/ SUSPVS	○	○	○	○	○	○	○
Split/ SUSPOP Suspend/ SUSPER	○	○	○	○	○	○	○
Resync-R/ REVERSY	×	×	×	×	×	○	×


(凡例)

- : TrueCopy for Mainframe ペアを操作できる。
- ×

4.3.4 ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームの共有

ShadowImage for Mainframe セカンダリボリュームと TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームを共有できます。

図 10 SI-MF セカンダリボリュームと TC-MF プライマリボリューム共有

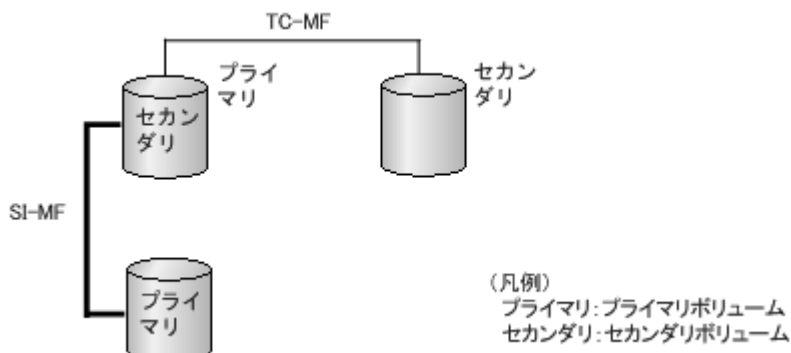

この構成では、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する前に、ShadowImage for Mainframe ペアを DUPLEX 状態にしたあと分割して、Split/SUSPOP 状態にする必要があります。ShadowImage for Mainframe ペアのセカンダリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否を次の表に示します。

表 39 ShadowImage for Mainframe ペアのセカンダリボリュームの状態に応じた TrueCopy for Mainframe ペアの操作可否

ShadowImage for Mainframe ペアのセカンダリボリュームの状態	TrueCopy for Mainframe ペアの操作						
	作成	分割		再同期		削除	正サイトと副サイト間での業務ボリュームの切り替え (horctakeover)
		P-VOL 指定	S-VOL 指定	P-VOL 指定	S-VOL 指定		
PENDING SP-Pend/ TRANS Resync/ PENDING	×	×	×	×	×	○	×
DUPLEX	×	×	×	×	×	○	×
V-Split/ SUSPVS	×	×	×	×	×	○	×
Split/ SUSPOP	○	○	○	○	×	○	×
Suspend/ SUSPER	○	○	○	×※	×	○	×
Resync-R/ REVERSY	×	×	×	×	×	○	×

(凡例)

○ : TrueCopy for Mainframe ペアを操作できる。

× : TrueCopy for Mainframe ペアを操作できない。

注※

ShadowImage for Mainframe のセカンダリボリュームの内容が保証されていない状態のため、TrueCopy for Mainframe の再同期はできません。

4.3.5 状態報告

共用ボリュームの組み合わせで、どのペア状態を報告するかを次に示します。

- TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームについて照会すると、TrueCopy for Mainframe ペアの状態がホストに報告されます。ShadowImage for Mainframe ペアの状態を得るためには、ShadowImage for Mainframe ペアのプライマリボリュームの状態を確認してください。
- ShadowImage for Mainframe のプライマリボリュームの状態について確認すると、1 組の ShadowImage for Mainframe ペアの状態だけがホストに報告されます (セカンダリボリュームの LDEV ID が 1 番小さいペア)。すべてのセカンダリボリュームのペアの状態を得るには、Storage Navigator でセカンダリボリュームの LDEV ID を指定して確認してください。ShadowImage for Mainframe は、プライマリボリュームのすべてのセカンダリボリュームについておよび ShadowImage for Mainframe ペアの状態を表示します。

表 40 Storage Navigator に表示される TC-MF/SI-MF 共用ペアの状態

TC-MF のペア数	SI-MF のセカンダリボ リューム数	Storage Navigator に表示されるペア状態
0	0	ペアの一覧には表示されない
0	1	ShadowImage for Mainframe ペアの状態
0	2 以上	セカンダリボリュームの LDEV ID が 1 番小さい ShadowImage for Mainframe ペアの状態
1	0	TrueCopy for Mainframe ペアの状態
1	1	TrueCopy for Mainframe ペアの状態
1	2 以上	TrueCopy for Mainframe ペアの状態

4.4 Compatible FlashCopy® V2

Preserve Mirror の Compatible FlashCopy® V2 リレーションシップを COPY モードで作成すると、正サイトのリレーションシップと副サイトのリレーションシップが作成されますが、双方のコピーは同期していません。コピー中に **Withdraw** を発行すると、双方の Compatible FlashCopy® V2 リレーションシップのコピーが停止するため、TrueCopy for Mainframe ペアの状態が Duplex であってもプライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータの整合性は保証できなくなります。この状態は、TrueCopy for Mainframe の **PPRC CQUERY** コマンド、または Storage Navigator の [リモートレプリケーション] 画面で確認できます。なお、この状態を解除するには TrueCopy for Mainframe ペアを削除してください。

4.5 Virtual LVI/LUN (VLL)

VLL ボリュームを TrueCopy for Mainframe ペアに割り当てる場合は、次の点に留意してください。

- ・ プライマリボリュームと同じ容量のセカンダリボリュームを指定してください。
- ・ 既存の TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームに VLL 操作を実行する場合は、事前にペアを削除して各ボリュームを Simplex 状態にしてください。

Virtual LVI/LUN (VLL) の詳細については、『メインフレームシステム構築ガイド』を参照してください。

4.6 Dynamic Provisioning for Mainframe

Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリューム (DP-VOL) は、TrueCopy for Mainframe ペアとして割り当てられます。

4.6.1 DP-VOL と DP-VOL 以外での TrueCopy for Mainframe ペア構成可否

DP-VOL と DP-VOL 以外の組み合わせで TrueCopy for Mainframe ペアを作成できます。次の表に詳細を示します。

表 41 DP-VOL と DP-VOL 以外での TC-MF ペア構成可否

プライマリボ リューム (デバイス エミュレーシ ョンタイプ)	セカンダリボリューム (デバイスエミュレーションタイプ)							
	DP- VOL (3390- A)	DP- VOL 以 外 (3390- A)	DP- VOL 以 外 (3390- X※1)	DP- VOL (3380- A)	DP- VOL 以 外 (3380-3)	DP- VOL (6586- A)	DP- VOL (6588- A)	DP- VOL 以 外 (6588- X※2)
DP-VOL (3390-A)	○	○	×	×	×	×	○	×
DP-VOL 以外 (3390-A)	○	○	×	×	×	×	○	×
DP-VOL 以外 (3390-X※1)	○	○	○	×	×	×	○	×
DP-VOL (3380-A)	×	×	×	○	×	×	×	×
DP-VOL 以外 (3380-3)	×	×	×	○	○	×	×	×
DP-VOL (6586-A)	×	×	×	○	×	○	×	×
DP-VOL (6588-A)	○	○	×	×	×	×	○	×

プライマリボリューム (デバイスエミュレーションタイプ)	セカンダリボリューム (デバイスエミュレーションタイプ)							
	DP-VOL (3390-A)	DP-VOL 以外 (3390-A)	DP-VOL 以外 (3390-X※1)	DP-VOL (3380-A)	DP-VOL 以外 (3380-3)	DP-VOL (6586-A)	DP-VOL (6588-A)	DP-VOL 以外 (6588-X※2)
DP-VOL 以外 (6588-X※2)	○	×	×	×	×	×	○	○

(凡例)

- : ペアを作成できる
- × : ペアを作成できない

注※1

3390-X は 3390-A 以外の 3390 系のデバイスエミュレーションタイプを示します (TrueCopy for Mainframe でサポートされる 3390 系のデバイスエミュレーションタイプは[表 5 TrueCopy for Mainframe のシステム要件](#)を参照願います)。

注※2

6588-X は 6588-A 以外の 6588 系のデバイスエミュレーションタイプを示します (TrueCopy for Mainframe でサポートされる 6588 系のデバイスエミュレーションタイプは[表 5 TrueCopy for Mainframe のシステム要件](#)を参照願います)。

デバイスエミュレーションタイプが 6586-A および 6588-A の DP-VOL は、DKCMAIN バージョン 90-04-01-00/00 以降のみ、TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリューム、セカンダリボリュームとして使用できます。

既存のデータを DP-VOL (3390-A) または DP-VOL 以外 (3390-A) に移行するために、プライマリボリューム=DP-VOL 以外 (3390-X)、セカンダリボリューム=DP-VOL (3390-A) または DP-VOL 以外 (3390-A) の構成がサポートされます。ただし、逆の構成 (プライマリボリューム=DP-VOL (3390-A) または DP-VOL 以外 (3390-A) と、セカンダリボリューム=DP-VOL 以外 (3390-X)) へのスワップ操作はできません。

既存のデータを DP-VOL (3380-A) に移行するために、プライマリボリューム=DP-VOL 以外 (3380-3)、セカンダリボリューム=DP-VOL (3380-A) の構成がサポートされます。ただし、逆の構成 (プライマリボリューム=DP-VOL (3380-A) と、セカンダリボリューム=DP-VOL 以外 (3380-3)) へのスワップ操作はできません。

4.6.2 DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアのボリュームとして使用する時の注意事項

DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアとして使用するときの注意事項を次に示します。

- ・ セカンダリボリュームが他のプログラムプロダクトで使用されている場合の手順
プライマリボリューム=DP-VOL、セカンダリボリューム=DP-VOL で TrueCopy for Mainframe ペアを構成するときに、セカンダリボリュームが ShadowImage for Mainframe、Volume Migration の移動プラン、Compatible FlashCopy® V2 のどれかのプログラムプロダクトで使用されている場合は、次の手順で TrueCopy for Mainframe のペア作成を実行してください。

1. ShadowImage for Mainframe、Volume Migration の移動プラン、Compatible FlashCopy® V2 の設定を解除します。
 2. TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。
 3. 必要に応じて ShadowImage for Mainframe、Volume Migration の移動プラン、Compatible FlashCopy® V2 を再設定します。
- ・ プライマリボリュームよりもセカンダリボリュームの容量が大きい TrueCopy for Mainframe ペアを構成する場合
セカンダリボリューム=DP-VOL で、プライマリボリュームよりもセカンダリボリュームの容量が大きい TrueCopy for Mainframe ペアを構成する場合は、z/OS Security Server RACF (Resource Access Control Facility) 機能を用いて、セカンダリボリュームにあるデータセットをすべて削除してから TrueCopy for Mainframe ペアを作成してください。なお、z/OS Security Server RACF 機能については、関連する IBM の出版物を参照してください。
 - ・ プライマリボリューム=旧機種モデル、セカンダリボリューム= DP-VOL でのデータ移行
プライマリボリュームが旧機種モデル、セカンダリボリュームが DP-VOL の TrueCopy for Mainframe ペア構成で、旧機種モデルからのデータ移行を実施する場合、セカンダリボリュームの DP-VOL はプライマリボリュームの容量と同じだけのページ容量を使用することがあります。
 - ・ DP-VOL (6586-A) については、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方が DP-VOL (6586-A) の場合だけ、スワップ操作ができます。
 - ・ DP-VOL (6588-A) については、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方が DP-VOL (6588-A) の場合だけ、スワップ操作ができます。
 - ・ プライマリボリュームとセカンダリボリュームともに DP-VOL の TrueCopy for Mainframe ペアで、セカンダリボリュームが Compatible FlashCopy® SE のソースボリュームとして使用されている場合、TC-MF は全コピーとなることがあります。

Dynamic Provisioning for Mainframe の詳細については、『メインフレームシステム構築ガイド』を参照してください。

4.6.3 割り当て済みのページがある Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームを TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに指定する場合の注意事項

割り当て済みのページがある DP-VOL を TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに指定すると、ページの再割り当てが発生します。一時的に DP-VOL のプール使用量が実際の使用量よりも増加するため、次の点に留意してください。

- ・ TrueCopy for Mainframe ペアを作成する前に DP-VOL のプール残容量が十分にあることを確認してください。
- ・ TrueCopy for Mainframe ペアを作成する前に、プールに登録したプールボリュームが閉塞していないことを確認してください。プールボリュームが閉塞している場合は、プールボリュームの状態を回復させてからペアを作成してください。

4.6.4 DP-VOL 使用時のページ容量とライセンス容量

DP-VOL で TrueCopy for Mainframe ペアを構成した場合、DP-VOL に割り当てられているページ容量は TrueCopy for Mainframe のライセンス容量としてカウントされます。なお、プライマリボリューム、セカンダリボリュームともに DP-VOL の TrueCopy for Mainframe 構成で、ペア状態が Duplex 状態であっても、プライマリボリューム、セカンダリボリュームでカウントされるページ

容量またはライセンス容量が異なる場合があります。Dynamic Provisioning for Mainframe では仮想ボリュームのゼロデータページを破棄してページを解放する機能があります。この機能によってプールの使用可能容量を増やすことができます。ただし、制御シリンダ情報を記録したページはページ解放の対象となりません。このため、DP-VOL 同士で TrueCopy for Mainframe ペアを作成した場合に、次のようにプライマリボリュームとセカンダリボリュームでページ容量またはライセンス容量が異なる場合があります。

- TrueCopy for Mainframe のコピー処理では、プライマリボリュームにページ割り当てのあるトラックにレコードがなくても、セカンダリボリュームではゼロデータとしてコピーしてデータを上書きします。セカンダリボリュームにデータを上書きするとき、対象のトラック情報を管理する制御シリンダ情報を更新するため、制御シリンダ情報を記録するページが作成される場合があります。制御シリンダ情報を記録するページは解放の対象とならないため、プライマリボリュームのページ数よりもセカンダリボリュームのページ数が多くなる場合があります。
- TrueCopy for Mainframe でプライマリボリュームのゼロデータのページをコピー処理した場合、セカンダリボリュームで新規にページが作成されない場合があります、セカンダリボリュームのページがプライマリボリュームより少なくなる場合があります。
- 分割 (Suspend) 状態でセカンダリボリュームのデータを更新した場合、制御シリンダ情報を記録するページが新たに作成される場合があります。ペア再開後も、制御シリンダ情報を記録するページは解放の対象とならないため、プライマリボリュームのページ数よりもセカンダリボリュームのページ数が多くなる場合があります。
- DP-VOL 以外の TrueCopy for Mainframe ペアでは、ボリューム容量が TrueCopy for Mainframe のライセンス容量としてカウントされます。一方、DP-VOL では、ボリューム容量のうち、割り当てられているページ容量だけが TrueCopy for Mainframe のライセンス容量としてカウントされます。したがって、DP-VOL と DP-VOL 以外のボリュームで TrueCopy for Mainframe ペアを構成すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームでカウントされるページ容量またはライセンス容量が異なる場合があります。
- プライマリボリュームとセカンダリボリュームがともに、DP-VOL の TrueCopy for Mainframe ペアであっても、プールの再配置やページ解放などの操作を実施することで、プライマリボリュームまたはセカンダリボリュームのページ容量が変化し、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの間でカウントされるページ容量またはライセンス容量が異なる場合があります。
- TrueCopy for Mainframe のペア作成では、プライマリボリュームにページの割り当てがない場合でも、セカンダリボリュームに制御シリンダ用として、4,060Cyl ごとに 1 ページの割り当てが発生します。このため、プライマリボリュームのページ数よりもセカンダリボリュームのページ数が多くなる場合があります。

また、DP-VOL で使用しているページ容量よりも、TrueCopy for Mainframe でカウントされるライセンス容量が少ない場合があります。

ただし、どちらの場合も実際に使用しているページ容量以上に TrueCopy for Mainframe のライセンス容量がカウントされることはありません。

4.7 Performance Monitor

Performance Monitor を使用すると、ストレージシステムの I/O 動作と性能の詳細情報を確認できます。Performance Monitor は、TrueCopy for Mainframe 操作をこれから実行する（またはすでに実行している）ストレージシステムの監視に使用できます。Performance Monitor によって収集および表示されるストレージシステムの使用状況と性能データによって、次のことができるようになります。

- TrueCopy for Mainframe データを二重化する最適なタイミングを判断する（例：システムの I/O 動作が少ない期間中）。
- TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームの最適なロケーションを決定する（例：バックエンド動作のボトルネックを避けるためにアクセス頻度の低いボリュームを持つパリティグループ内）。
- TrueCopy for Mainframe 操作中、およびテスト動作中のストレージシステムのパフォーマンスを監視する。

PPRC マルチターゲット構成の場合は、正サイトのストレージシステムでは 2 つの副サイトの情報の合計値が表示されます。

Performance Monitor の詳細については、『Performance Manager ユーザガイド(Performance Monitor, Server Priority Manager, QoS)』を参照してください。

4.8 Compatible XRC および Concurrent Copy (CC)

VSP 5000 シリーズは、IBM 拡張リモートコピー (XRC) 機能および、I-2107 の Concurrent Copy 機能と互換性があります。IBM 拡張リモートコピー (XRC) 機能および、I-2107 の Concurrent Copy 機能については、関連する IBM の出版物を参照してください。

4.9 Volume Migration

TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして使われているボリュームが、Volume Migration のボリュームとして利用できるかどうかを次の表に示します。Volume Migration のボリュームとして使われているボリュームを、TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームとして利用できるかどうかについては、「[4.1 TrueCopy for Mainframe と共用可能なボリューム](#)」を参照してください。

表 42 TC-MF のボリュームを Volume Migration のボリュームとして利用できるかどうか

機能・ボリューム	Volume Migration のボリュームとして利用できるか？
プライマリボリューム、セカンダリボリューム (Pending 状態)	×
プライマリボリューム、セカンダリボリューム (Duplex 状態)	○
プライマリボリューム、セカンダリボリューム (Suspend 状態)	○

(凡例)

- ：利用できる
- ×：利用できない

Duplex 状態のときに、TrueCopy for Mainframe のボリュームを Volume Migration のボリュームとして利用する場合の留意事項を次に示します。

- ボリューム移動中は I/O レートを 50IOPS 未満にしてください。I/O レートが 50IOPS 以上だとボリュームを移動できない場合があります。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムの間の接続に回線障害などが発生している場合は、回線障害を解決してからボリュームを移動してください。

- 外部ボリュームを使用している場合、ペアを組んでいる副サイトのストレージシステムの Storage Navigator の画面にはボリュームを移動する前の情報が表示されます。ボリュームの移動が完了し、TrueCopy for Mainframe ペアを分割および再同期するとボリュームの情報が更新されます。
- プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームの両方を、同時に移動させないでください。プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームの両方を同時に移動させると、ホスト I/O がタイムアウトになる場合があります。
- ボリューム移動中にボリュームの状態を変更しないでください。ボリュームの移動中は、ボリュームの状態を変更できない場合があります。

4.10 Volume Retention Manager

TrueCopy for Mainframe ペアを作成すると、セカンダリボリュームのアクセス属性はプライマリボリュームのアクセス属性と同じになります。なお、ペアを削除しても、それぞれのボリュームのアクセス属性は変化しません。Protect 属性のボリュームは、プライマリボリュームにすることもセカンダリボリュームにすることもできません。TrueCopy for Mainframe で使用中のボリュームに Protect 属性を設定すると、ペアがサスペンドするおそれがあります。

次の表にペア作成によるアクセス属性の変化の詳細を示します。

表 43 TC-MF のペア作成によるアクセス属性の変化

ボリューム	アクセス属性	セカンダリボリューム						
		アクセス属性	Read/Write 可		Read Only		Protect	
		VRM ライセンス	有効	無効	有効	無効	有効	無効
プライマリボリューム	Read/Write 可	有効	プライマリ : RW セカンダリ : RW	プライマリ : RW セカンダリ : RW	プライマリ : RW セカンダリ : RW	プライマリ : RW セカンダリ : RO	ペア作成不可	ペア作成不可
		無効	プライマリ : RW セカンダリ : RW	プライマリ : RW セカンダリ : RW	プライマリ : RW セカンダリ : RO	プライマリ : RW セカンダリ : RO	ペア作成不可	ペア作成不可
	Read Only	有効	プライマリ : RO セカンダリ : RO	ペア作成不可	プライマリ : RO セカンダリ : RO	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可
		無効	プライマリ : RO セカンダリ : RW	プライマリ : RO セカンダリ : RW	プライマリ : RO セカンダリ : RO	プライマリ : RO セカンダリ : RO	ペア作成不可	ペア作成不可
	Protect	有効	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可
		無効	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可	ペア作成不可

(凡例)

プライマリ：プライマリボリューム
 セカンダリ：セカンダリボリューム
 RW：Read/Write 可
 RO：Read Only

4.11 Soft Fence

Soft Fence は、IBM が提供している災害リカバリに対応したボリューム保護機能です。Soft Fence の詳細については、『メインフレームシステム構築ガイド』 および IBM のマニュアルを参照してください。

Soft Fence が設定されたボリュームに対する操作を以下の表に示します。

表 44 Soft Fence が設定されたボリュームに対するリモートパス操作

操作	Soft Fence 設定有無		操作結果
	プライマリボリューム	セカンダリボリューム	
リモートパス追加	有	無	×※
	無	有	○
	有	有	×※
	無	無	○
リモートパス削除	有	無	×※
	無	有	○
	有	有	×※
	無	無	○

(凡例)

- ：正常終了します。
- ×：異常終了します。

注※

RAID Manager および Storage Navigator で操作した場合は正常終了します。

表 45 TrueCopy for Mainframe ペアに Soft Fence が設定されている場合のペア操作

操作	Soft Fence 設定有無		操作結果
	プライマリボリューム	セカンダリボリューム	
ペア作成	有	無	×
	無	有	×
	有	有	×
	無	無	○
ペア再同期	有	無	×
	無	有	×
	有	有	×
	無	無	○

操作	Soft Fence 設定有無		操作結果
	プライマリボリューム	セカンダリボリューム	
ペア分割	有	無	×※
	無	有	○
	有	有	×※
	無	無	○
ペア削除	有	無	×※
	無	有	○
	有	有	×※
	無	無	○

(凡例)

- ：正常終了します。
- ×：異常終了します。

注※

RAID Manager または Business Continuity Manager から指定したコンシステンシーグループに登録されているペアは正常終了します。



メモ

TrueCopy for Mainframe ペアのセカンダリボリュームに、ホスト I/O 実施中または形成コピー中に Soft Fence を設定すると、TrueCopy for Mainframe ペアは障害サスペンドします。



メモ

Soft Fence が設定されているかどうかを確認する方法は、『メインフレームシステム構築ガイド』を参照してください。

TrueCopy for Mainframe の構成操作

この章では、TrueCopy for Mainframe ペア操作のシステム構成を構築するための構成操作について説明します。

- 5.1 構成操作の流れ
- 5.2 ファイバチャネルポートの属性を定義する
- 5.3 リモート接続を追加する
- 5.4 リモートレプリカオプションを変更する
- 5.5 SCP 時間を変更する
- 5.6 TrueCopy for Mainframe に関する SIM をコンプリートする

5.1 構成操作の流れ

構成のためのタスクは次の項目から成ります。

- ストレージシステムで TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームとなるボリュームを決定します。リモートバックアップシステムでセカンダリボリュームとなるボリュームを作成します。ペアボリューム要件についての詳細は、「[3.3 TrueCopy for Mainframe のボリュームペアの計画](#)」を参照してください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムを接続する物理パスを設置します。詳細については「[3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画](#)」を参照してください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムで、TrueCopy for Mainframe 操作に使用するファイバチャネルポートの属性 (Bidirectional ポート) を定義します。「[3.4.4 ポートの計画](#)」を見直した上、「[5.2 ファイバチャネルポートの属性を定義する](#)」で詳細を確認してください。
- 正サイトのストレージシステムに、セカンダリボリュームを配置したい副サイトのストレージシステムを追加します。「[5.3 リモート接続を追加する](#)」を参照してください。ストレージシステム間のリモートパスが追加されます。
- 3 つの TrueCopy for Mainframe サイトによる 3DC 構成にする場合は、「[6 PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成の構築](#)」に記載されている手順を実行してください。

形成コピー前に次の追加手順も実行できます。

- リモートパスの追加。「[8.2.4 リモートパスを追加する](#)」を参照してください。
- 同時にコピーするボリューム数の指定。「[5.4 リモートレプリカオプションを変更する](#)」を参照してください。

このマニュアルでは、正サイトのストレージシステムのボリュームをプライマリボリュームに、副サイトのストレージシステムのボリュームをセカンダリボリュームに指定してペアを作成する構成を前提に、説明を記載しています。また、Storage Navigator 動作 PC を接続しているストレージシステムのことを、ローカルストレージシステムと呼び、ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムのことを、リモートストレージシステムと呼んでいます。

5.2 ファイバチャネルポートの属性を定義する

TrueCopy for Mainframe のデータの転送のため、正サイトと副サイトのストレージシステムに Bidirectional ポートを定義します。



注意

1 つの Target ポートに接続するホストは、接続の不正な切断を避けるため、128 台までにしてください。128 台より多くのホストを Target ポートに接続すると、ポートの属性を Target から Bidirectional ポートに変更した後に、ホストの接続が切断されることがあります。Target ポートおよび Bidirectional ポートについては、「[3.4.4 ポートの計画](#)」を参照してください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（システムリソース管理）ロール
- Target ポートを Bidirectional ポートに変更する場合、変更する前に次の準備を実施します。
 - ポートがホストからオフラインであることを確認する
 - ポートをホストから切断する

- ポートへのパスを削除する
- ファイバチャネルポートを **Bidirectional** から **Target** に変更する場合、変更する前に次の準備を実施します。
 - ポートを使用しているすべてのペアを削除する
 - **Bidirectional** ポートからリモートストレージシステムへのすべてのパスを削除する
 - ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへの接続を切断する

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーの [ポート/ホストグループ/iSCSI ターゲット] を選択します。
2. [ポート] タブを選択します。
3. 属性を変更したいポートのチェックボックスを選択します。
4. 次のどちらかの方法で、[ポート編集] 画面を表示します。
 - [ポート編集] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [ポート/ホストグループ管理] - [ファイバ] - [ポート編集] を選択します。
5. [ポート属性] のチェックボックスを選択して、ポートの属性を選択します。
 - [Bidirectional]

[ポート属性] 以外の設定については、『オープンシステム構築ガイド』を参照してください。
6. [完了] をクリックします。
7. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
8. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

ポート編集ウィザードについては、『オープンシステム構築ガイド』を参照してください。

5.3 リモート接続を追加する

正サイトのストレージシステムに副サイトのストレージシステムを登録して、リモート接続を追加します。リモート接続を追加すると、両方のストレージシステムで、**TrueCopy for Mainframe** の操作への準備が整います。リモート接続を追加するときに、ストレージシステム間のリモートパスも設定できます。

システム構成によっては、副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへのリモート接続も追加します。



メモ

マイクロプログラムの交換処理中は、リモートパスの操作ができません。マイクロプログラムの交換処理が完了していることを確認してからリモートパスの操作をしてください。



メモ

エラーが発生した、または [キャンセル] をクリックしたなどの理由によって、マイクロプログラムの交換処理が中断されていると、リモートパスの操作ができません。マイクロプログラムの交換処理が正常に完了していることを確認してから、リモートパスの操作をしてください。


前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

- ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムの両方で TrueCopy for Mainframe 操作の準備が完了していること（「[3.1 TrueCopy for Mainframe を使用するための VSP 5000 シリーズの準備](#)」を参照）。
- リモートコピー接続パス（物理パス）が設置済みであること（「[3.4 TrueCopy for Mainframe の物理パスの計画](#)」を参照）。
- TrueCopy for Mainframe 用にローカルストレージシステムおよびリモートストレージシステムのポートの属性が定義済みであること（「[5.2 ファイバチャネルポートの属性を定義する](#)」を参照）。
- リモートストレージシステムのモデル、シリアル番号、SSID がわかっていること。
- メインフレームシステムのボリュームが作成済みであること。

操作手順

- [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
- [接続 (To)] タブを選択します。
- 次のどちらかの方法で、[リモート接続追加] 画面を表示します。
 - [リモート接続追加] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続追加] を選択します。
- [接続タイプ] で [CU] を選択します。
- [ローカル CU] で、ローカルストレージシステムの CU 番号を 00～FE の間で選択します。
[ローカル CU] には、メインフレームシステムのボリュームがある CU だけが表示されます。
- [リモートストレージシステム] の各項目を設定します。
 - [モデル]: リモートストレージシステムのモデルを選択します。
VSP 5000 シリーズのときは 8、VSP G1000, G1500 および VSP F1500 のときは 7、VSP のときは 6 を選択します。
 - [シリアル番号]: リモートストレージシステムのシリアル番号を 5 桁で入力します。



メモ

- VSP G1000, G1500 および VSP F1500 に接続する場合は、接続先ストレージシステムの 5 桁のシリアル番号を指定してください。RAID Manager では、“3”+シリアル番号の 6 桁で指定しますが、Storage Navigator では先頭の“3”がない 5 桁のシリアル番号を指定します。
 - VSP 5000 シリーズに接続する場合は、接続先ストレージシステムの 5 桁のシリアル番号を指定してください。RAID Manager では、“5”+シリアル番号の 6 桁で指定しますが、Storage Navigator では先頭の“5”がない 5 桁のシリアル番号を指定します。
-

- [リモート CU]: リモートストレージシステムの CU 番号を 00～FE の間で指定します。
- [SSID]: リモートストレージシステムの SSID を指定します。必要な場合は、あとで SSID を追加したり削除したりできます（「[8.2.6 リモートストレージシステムに SSID を追加する](#)」および「[8.2.7 リモートストレージシステムから SSID を削除する](#)」を参照）。
- [リモートパス] の各項目を設定します。
 - [最小パス数]: 現在のローカルストレージシステムに接続した各リモートストレージシステムに必要な最小パス数を 1～8 の間で指定します。正常なパスが [最小パス数] で設定した数より少なくなると、ローカルストレージシステムは影響を受ける TrueCopy for Mainframe ペアをすべて分割して、パス数の不足によってホストの性能に悪影響を与えないようにします。デフォルトは 1 です。



メモ

ローカルストレージシステムに災害リカバリ用の重要なデータを含む TrueCopy for Mainframe ペアがある場合は、最小パス数を 1 に設定してください。

最小パス数を 1 に設定することで、リモートストレージシステムへのパスが 1 つだけの場合でも TrueCopy for Mainframe 操作を続行できます。

ローカルストレージシステムで高性能を保持したい場合は、最小パス数を 2 以上（CU 当たりの最大パス数は 8）に設定してください。

パス数が最小パス数を下回って TrueCopy for Mainframe ペアが分割されると、プライマリボリュームフェンスレベル（「[7.3.1 フェンスレベルとは](#)」を参照）の設定によって、TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームをフェンスする（すべての Write を拒否する）かどうかが決まります。

- ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムで使用するポートを選択します。パスを追加する場合は、[パス追加] をクリックします。最大 8 パス指定できます。必要な場合は、あとで [リモートパス追加] 画面を使ってパスを追加したり削除したりできます（「[8.2.4 リモートパスを追加する](#)」を参照）。

8. [選択タイプ] でポートタイプを選択します。

9. ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムで使用するポートを選択します。

10. 必要に応じて、オプションの [RIO MIH 時間] を入力します。

指定できる範囲は 10～100 秒で、デフォルトは 15 秒です。

RIO MIH は Remote I/O Missing Interrupt Handler の略で、ストレージシステム間でのデータコピーの要求があったスロットに対して、コピーが開始されてから完了するまでの待ち時間を意味します。

11. [往復応答時間] をミリ秒単位で入力します。

往復応答時間とは、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの制限時間です。この値は、形成コピーを実行するとき、形成コピーのコピー速度を自動調整し、更新 I/O に対するリモート I/O の応答時間に影響を与えにくくするための基準値です。

12. [FREEZE オプション] で、CGROUP (FREEZE/RUN) PPRC TSO コマンドのサポートを有効にするか無効にするかを選択します。

- [有効]：ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを受け入れて実行します。

- [無効]：ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを拒否します。

FREEZE の設定は、[CU オプション変更] 画面の [ホストの PPRC 対応] で [該当] を選択した場合にだけ使用できます。

すべてのローカルストレージシステムとリモートストレージシステム間のパスを追加した後で、[FREEZE オプション] を有効にしてください。

PPRC コマンドではリモートストレージシステムのオプションを変更できません。

13. [完了] をクリックします。

14. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。

15. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連概念

- [5.3.1 往復応答時間とは](#)

関連参照

- [付録 C.8 リモート接続追加ウィザード](#)

5.3.1 往復応答時間とは

往復応答時間とは、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの制限時間です。この値は、形成コピーを実行するとき、形成コピーのコピー速度を自動調整し、更新 I/O に対するリモート I/O の応答時間に影響を与えにくくするための基準値です。

往復応答時間のデフォルトは 1 ミリ秒です。正サイトと副サイトのストレージシステム間の距離が長かったり、回線機器による遅延があったりする場合は、往復応答時間に適切な値を設定してください。往復応答時間に適切な値を設定しないでデフォルトのままの形成コピーを実行した場合、形成コピーの完了に不当に時間が掛かるおそれがあります。

例えばリモート I/O の応答時間と [往復応答時間] の値の差が大きい場合（例：リモート I/O の応答時間が 500 ミリ秒、[往復応答時間] の値が 1 ミリ秒）、回線の帯域すべてを形成コピーで独占しないように、コピー速度を落としたり一時的に形成コピーを停止したりします。

逆に、リモート I/O の応答時間と [往復応答時間] の値との差が小さい場合（例：リモート I/O の応答時間が 5 ミリ秒、[往復応答時間] の値が 1 ミリ秒）、設定されたコピー速度で形成コピーを実施します。

往復応答時間には 1 ミリ秒から 500 ミリ秒まで設定できます。往復応答時間の値は下記の式で求められます。

[往復応答時間] の値 (ミリ秒) = 正サイトと副サイトのストレージシステム間の往復遅延時間 (Round Trip Time) × 応答回数※+ 形成コピー応答時間 (ミリ秒)

注※

正サイトと副サイトのストレージシステム間の物理パスをファイバチャネルで接続している場合、ホストモードオプション 51 (Round Trip Set Up Option) の設定によって応答回数が異なります。

ホストモードオプション 51 の設定	応答回数
OFF	2
ON	1

データ転送時には 1 コマンド当たり 2 回の応答シーケンスとなるため、応答回数は 2 です。ただし、ホストモードオプション 51 が有効の場合は、1 コマンド当たり 1 回の応答シーケンスとなるため、応答回数は 1 です。

形成コピー速度	応答回数
1	6
2	10
3	14
4	18

正サイトと副サイトのストレージシステム間の往復遅延時間 (Round Trip Time) については、回線業者にお問い合わせ頂くか、ping コマンドを使用して測定するなどの方法で、決定してください。なお、正サイトと副サイトのストレージシステム間で回線を使用せずに接続する場合は、1 としてください。

関連概念

- (1) 形成コピー応答時間とは

関連タスク

- 5.3 リモート接続を追加する

(1) 形成コピー応答時間とは

形成コピー応答時間は形成コピーの多重動作に伴う応答時間のことです。形成コピー応答時間については、形成コピー速度、最大形成コピーボリューム数、正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線速度、および回線数を次の計算式に適用して、算出できます。

形成コピー応答時間(ミリ秒) = (1[MB] / “正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線速度 [MB/ミリ秒]”^{※1}) × (“形成コピー速度”^{※2} / 15) × (“最大形成コピー数”^{※3} / “正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線数”^{※4})

注※1：正サイトと副サイトのストレージシステム間でチャンネルエクステンダを使用しないで接続する場合は、リンクスピードによって、“正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線速度”をそれぞれ次に示すとおりに設定してください。

- リンクスピードが 4Gbps のケーブルの場合：0.34MB/ミリ秒
- リンクスピードが 8Gbps のケーブルの場合：0.68MB/ミリ秒
- リンクスピードが 10Gbps のケーブルの場合：0.85MB/ミリ秒
- リンクスピードが 16Gbps のケーブルの場合：1.36MB/ミリ秒
- リンクスピードが 32Gbps のケーブルの場合：2.72MB/ミリ秒

注※2：上記計算式の形成コピー速度は、「表 46 形成コピー応答時間を算出するための形成コピー速度」を参照してください。

注※3：最大形成コピー数は、ストレージシステム単位の設定を使用します。デフォルトは、64 です。

注※4：“最大形成コピー数” / “正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線数”が 16 以上になる場合でも、“最大形成コピー数” / “正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線数”は、16 としてください。

表 46 形成コピー応答時間を算出するための形成コピー速度

操作方法	形成コピーだけを実施する場合	形成コピーと更新コピーを同時に実施する場合	
		ペア作成時に指定する形成コピー速度が 1～8 の場合	ペア作成時に指定する形成コピー速度が 9～15 の場合
Storage Navigator	ペア作成時に指定するコピー速度	ペア作成時に指定するコピー速度	8
RAID Manager/Business Continuity Manager	ペア作成時に指定するコピー速度	ペア作成時に指定するコピー速度	8
PPRC コマンド (TSO/ICKDSF) かつ CU エミュレーションタイプが I-2107 のとき	15 [※]	8 [※]	

注※

PPRC コマンド (TSO/ICKDSF) かつ CU エミュレーションタイプが I-2107 のときは、形成コピー速度の指定は無効となるため、設定値は固定となります。

表 47 設定例

往復遅延時間 (Round Trip Time) [ミリ秒]	正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線速度 [MB/ミリ秒]	正サイトと副サイトのストレージシステム間の回線本数	形成コピー速度	最大形成コピー数	〔往復応答時間〕の値 [ミリ秒]
0	0.1	4	15	64	160
30	0.1	4	15	64	220
100	0.1	4	15	64	360

関連概念

- ・ [5.3.1 往復応答時間とは](#)

関連タスク

- ・ [5.3 リモート接続を追加する](#)

5.4 リモートレプリカオプションを変更する

〔リモートレプリカオプション編集〕画面で、次のオプション設定を変更できます。

- ・ 1回の形成コピー操作で、同時にコピーできるボリュームの数
- ・ 1回の形成コピー操作で同時にコピーできるボリューム数の設定（CU 単位）の有効／無効
- ・ パスの閉塞を監視する時間
- ・ パスの閉塞によって報告される SIM を監視する時間
- ・ ストレージシステム単位のサービス SIM をホストへ報告するかどうか

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] を選択します。
2. 次のどちらかの方法で、〔リモートレプリカオプション編集〕画面を表示します。
 - ・ [オプション編集] - [リモートレプリケーション] を選択します。
 - ・ [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [リモートレプリカオプション編集] を選択します。
3. [コピータイプ] で、[TC/TCMF] を選択します。
4. [最大形成コピー数] で、1回の形成コピー操作で同時にコピーできるボリューム数を 1～512 の間で入力します。デフォルトは 64 です。
 - ・ TrueCopy for Mainframe の形成コピーの動作数は、I/O 動作の量、および同時に登録するペア数によっては、ローカルストレージシステムの性能に影響を及ぼすことがあります。
 - ・ この値が大き過ぎると、リモートストレージシステムに保留中の処理が増え、更新 I/O に対するリモート I/O の応答時間に影響を及ぼすことがあります。例えば、[最大形成コピー数] を 64 ボリュームに設定し、同時に 65 個の TrueCopy for Mainframe ペアを登録すると、ロ

ーカルストレージシステムは最初 64 ペアの作成を開始し、そのうちの 1 つが同期するまで、65 番目のペアを開始しません。

5. [パス閉塞監視] で、パスの閉塞を監視する時間を 2～45 秒の間で入力します。

パス障害が発生してすべてのパスが監視中の状態になると、ホストで MIH が発生することがあります。パス閉塞監視時間は、ホストの MIH タイマの設定時間より短くしてください。

6. [パス閉塞 SIM 監視] で、パスの閉塞によって報告される SIM を監視する時間を 2～100 秒の間で入力します。
7. [リモートコピーのサービス SIM] で、ストレージシステム単位のサービス SIM をホストへ報告するかどうかを選択します。
8. CU 単位で最大形成コピー数を設定するときには、[最大形成コピー数] を [有効] にします。
9. オプションを変更したい CU のチェックボックスを選択し、[CU オプション変更] をクリックします。
10. [最大形成コピー数] で、CU 単位の 1 回の形成コピー操作で同時にコピーできるボリューム数を 1～16 の間で入力します。
11. [ホストの PPRC 対応] で、IBM PPRC と互換性のあるセンス情報を生成するかどうかを選択します。

- TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームに設定している PPRC 対応オプションを変更する場合、ペア分割およびペア再同期は必要ありません。
- TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームに設定している PPRC 対応オプションを変更する場合、ローカルストレージシステムの PPRC 対応オプションを変更したあとにペア分割およびペア再同期が必要です。

12. [リモートコピーのサービス SIM] で、CU 単位のサービス SIM をホストへ報告するかどうかを選択します。
13. [OK] をクリックします。
14. [完了] をクリックします。
15. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
16. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- [付録 C.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード](#)

5.5 SCP 時間を変更する

SCP 時間を変更する方法を説明します。

TrueCopy for Mainframe の SCP 時間と Compatible FlashCopy® V2 の SCP 時間は連動しています。そのため、下記の手順に従って TrueCopy for Mainframe の SCP 時間を変更する場合は、Compatible FlashCopy® V2 の SCP 時間も同様に變更されることを考慮して、SCP 時間の設定値を決めてください。Compatible FlashCopy® V2 の SCP 時間については、『Compatible FlashCopy® ユーザガイド(Compatible FlashCopy® V2, Compatible FlashCopy® SE)』を参照してください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（ローカルバックアップ管理）ロールまたはストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーの [レプリケーション] を選択します。
2. 次のどちらかの方法で、[SCP 時間編集] 画面を表示します。
 - [オプション編集] - [SCP 時間編集] を選択します。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [SCP 時間編集] を選択します。
3. SCP 時間を変更したい CU のチェックボックスを選択し、[SCP 時間変更] をクリックします。
4. 変更後の SCP 時間を入力し、[OK] をクリックします。
5. [完了] をクリックします。
6. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
7. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスにチェックマークを付けた場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- [付録 C.10 SCP 時間編集ウィザード](#)

5.6 TrueCopy for Mainframe に関する SIM をコンプリートする

SIM のコンプリートとは、SIM の状態を完了に変更する操作です。SIM 発生の要因が解決したら、その SIM に対してコンプリートを実施し、状態を完了に変更してください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（システムリソース管理）ロール

操作手順

1. SIM が発生した場合の対処を実施します。
2. [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [SIM 完了 (TC)] を選択します。
3. [SIM 完了 (TC)] 画面で、[タスク名] にタスク名を入力します。
4. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスにチェックマークを付けた場合は、[タスク] 画面が表示されます。



メモ

TrueCopy に関する SIM もコンプリートされます。

関連参照

- [付録 C.24 \[SIM 完了 \(TC\)\] 画面](#)

PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成の構築

この章では、PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成を構築する手順を説明します。

- 6.1 PPRC マルチターゲット構成の前提条件
- 6.2 PPRC マルチターゲット構成を構築する
- 6.3 PPRC マルチターゲット構成でのペア操作可否
- 6.4 PPRC カスケード構成を構築する
- 6.5 PPRC カスケード構成でのペア操作可否
- 6.6 PPRC マルチターゲット機能使用時の注意事項
- 6.7 他の機能と PPRC マルチターゲット機能の併用


6.1 PPRC マルチターゲット構成の前提条件

PPRC マルチターゲット機能を使用するには、以下の前提条件を満たしてください。

- 「[2.11.1 PPRC マルチターゲット構成の要件](#)」の要件を満たしてください。
- 必要に応じて、それぞれのサイトで「[5 TrueCopy for Mainframe の構成操作](#)」の操作を行ってください。
- 正サイトと2つの副サイトを接続する物理パスを設置してください。
- MTIR 構成を使用する場合は、副サイト同士を接続する物理パスを設置してください。
- PPRC マルチターゲット構成を組むことができるボリュームであることを、「[6.6 PPRC マルチターゲット機能使用時の注意事項](#)」および「[6.7 他の機能と PPRC マルチターゲット機能の併用](#)」で確認してください。

6.2 PPRC マルチターゲット構成を構築する

サイト A を正サイト、サイト B と C を副サイトとした PPRC マルチターゲット構成の構築手順を説明します。

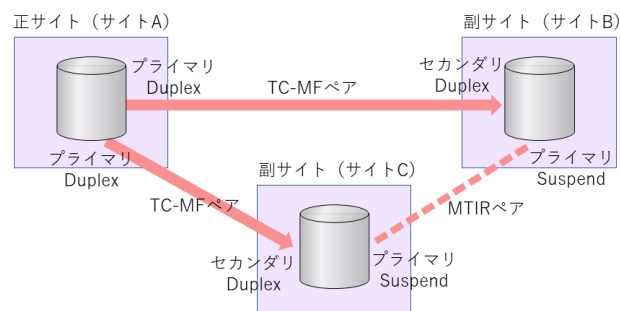

操作手順

1. サイト A とサイト B の間で、サイト A のボリュームをプライマリボリュームとして TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。
2. サイト A とサイト C の間で、サイト A のボリュームをプライマリボリュームとして TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。このタイミングで、サイト B とサイト C のセカンダリボリューム間で MTIR ペアが自動で作成されます。



メモ

MTIR ペアの自動作成が失敗した場合は、「[6.2.1 自動作成に失敗した MTIR ペアを再作成する](#)」を参照してください。


3. 作成した2つの TrueCopy for Mainframe ペアが Duplex 状態になるまで待ちます。

6.2.1 自動作成に失敗した MTIR ペアを再作成する

MTIR ペアが自動で作成されない場合、次の原因の可能性があります。

- ・ 正サイトと副サイト間でパス障害が発生している
- ・ 副サイトのストレージシステムに Remote Replication Extended ライセンスがインストールされていない
- ・ 接続先の副サイトで、既にリモート接続を最大まで使用している

MTIR ペアを再作成するためには上記の原因を解消した後、正サイトと MTIR ペアが作成されていない副サイト間で、ペアの分割および再同期を行ってください。

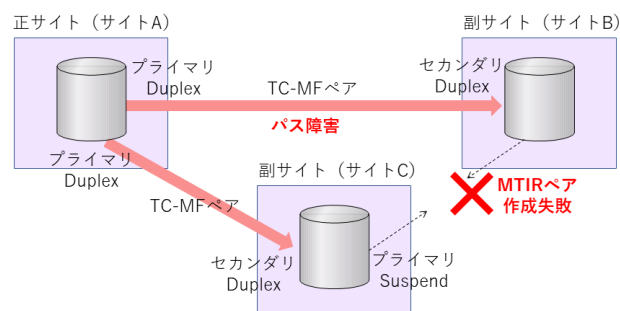

6.3 PPRC マルチターゲット構成でのペア操作可否

PPRC マルチターゲット構成での、サイト A とサイト C のペア操作可否を示します。サイト A とサイト B のペア状態によるペア操作可否は次の表の通りです。サイト A とサイト C のペア状態によるペア操作可否は、[「7 TrueCopy for Mainframe のペア操作」](#)を参照してください。

サイト A とサイト C 間のペア 操作可否	操作元サイト	サイト A とサイト B のペア状態		
		Duplex	Pending	Suspend
ペア作成	サイト A	○	○	○
	サイト C	—	—	—
ペア再同期	サイト A	○	○	○
	サイト C	×	×	×
ペア分割	サイト A	○	○	○
	サイト C	○	○	○
ペア削除 ^{※1}	サイト A	○	○	○
	サイト C	○	○	○
Failover	サイト A	×	×	×
	サイト C	○	○	○
Failback	サイト A	×	×	×

サイト A とサイト C 間のペア 操作可否	操作元サイト	サイト A とサイト B のペア状態		
		Duplex	Pending	Suspend
	サイト C	○※2	○※2	○

注※1

サイト C の MTIR ペアは削除されますが、サイト B の MTIR ペアは残ります。

注※2


サイト A とサイト B のペアが Suspend 状態に遷移します。

(凡例)

- ：操作できる
- ×：操作できない（コマンド拒否）
- －：PPRC マルチターゲット構成にならないペア操作

6.4 PPRC カスケード構成を構築する

PPRC カスケード構成は、PPRC マルチターゲット構成から Failover および Failback を実行することによってのみ、構成可能です。ここでは、サイト B を正サイト、サイト A を中間サイト、サイト C を副サイトとした、PPRC カスケード構成の構築手順を説明します。

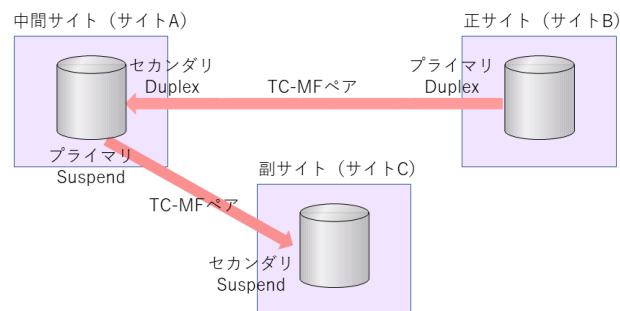

操作手順

1. PPRC マルチターゲット構成を構成します（「[6.2 PPRC マルチターゲット構成を構築する](#)」を参照）。
2. サイト B で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して、Failover を実行します。
3. サイト B で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して、Failback を実行します。サイト A とサイト C の TrueCopy for Mainframe ペアは、Suspend 状態となります。
4. サイト A とサイト B の TrueCopy for Mainframe ペアが Duplex 状態になるまで待ちます。

前述の PPRC カスケード構成でサイト B とサイト A の TrueCopy for Mainframe ペアが Duplex 状態で、かつ、サイト A とサイト C の TrueCopy for Mainframe ペアが Suspend 状態以外の場合、

サイト B にてホスト I/O を開始すると、サイト A とサイト C の TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームは、自動的に Suspend 状態となります。

6.4.1 PPRC カスケード構成を PPRC マルチターゲット構成に変更する

PPRC カスケード構成から、元の PPRC マルチターゲット構成に戻すには、次の操作を行ってください。

操作手順

1. サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して、Failover を実行します。
2. サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して、Failback を実行します（次の手順を先に実行しても問題ありません）。
3. サイト A で、サイト C と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して、Resync を実行します。

6.5 PPRC カスケード構成でのペア操作可否

PPRC カスケード構成での、サイト A とサイト C（中間サイトと副サイト）のペア操作可否を示します。サイト B とサイト A（正サイトと中間サイト）のペア状態によるペア操作可否は次の表の通りです。サイト A とサイト C のペア状態によるペア操作可否は、[「7 TrueCopy for Mainframe のペア操作」](#)を参照してください。

サイト A（中間サイト）とサイト C（副サイト）のペア操作可否	操作元サイト	サイト B とサイト A（正サイトと中間サイト）のペア状態		
		Duplex	Pending	Suspend
ペア作成	サイト A	×	×	×
	サイト C	—	—	—
ペア再同期	サイト A	○※	×	○
	サイト C	×	×	×
ペア分割	サイト A	○	○	○
	サイト C	○	○	○
ペア削除	サイト A	○	○	○
	サイト C	○	○	○
Failover	サイト A	×	×	×
	サイト C	○	○	○
Failback	サイト A	×	×	×
	サイト C	×	×	×

注※

中間サイトのボリュームに対するデータ更新があると、中間サイトと副サイトのペアは Suspend 状態に遷移します。

（凡例）

- ：操作できる
×：操作できない（コマンド拒否）

－：PPRC カスケード構成にならないペア操作

PPRC カスケード構成での、サイト B とサイト A（正サイトと中間サイト）のペア操作可否を示します。サイト A とサイト C（中間サイトと副サイト）のペア状態によるペア操作可否は次の表の通りです。サイト B とサイト A のペア状態によるペア操作可否は、[「7 TrueCopy for Mainframe のペア操作」](#)を参照してください。

サイト B（正サイト）とサイト A（中間サイト）のペア操作可否	操作元サイト	サイト A とサイト C（中間サイトと副サイト）のペア状態		
		Duplex	Pending	Suspend
ペア作成	サイト B	×	×	×
	サイト A	－	－	－
ペア再同期	サイト B	○※	○※	○
	サイト A	×	×	×
ペア分割	サイト B	○	○	○
	サイト A	○	○	○
ペア削除	サイト B	○	○	○
	サイト A	○	○	○
Failover	サイト B	×	×	×
	サイト A	○	○	○
Failback	サイト B	×	×	×
	サイト A	○	○	○

注※

中間サイトと副サイトのペアは Suspend 状態に遷移します。

（凡例）

- ：操作できる
- ×
- －：PPRC カスケード構成にならないペア操作

6.6 PPRC マルチターゲット機能使用時の注意事項

〔メインフレームシステム機能編集〕画面で No.5 の〔TCMF multi-target〕（PPRC マルチターゲット機能）を有効化したストレージシステムでは、以下の注意事項があります。

- 〔TCMF multi-target〕が有効なストレージシステムでは、CU 番号が 0x80～0xfe のボリュームを、プライマリボリュームまたはセカンダリボリュームとして TrueCopy/TrueCopy for Mainframe ペアを組むことはできません。ただし、PPRC マルチターゲット機能をサポートしていないストレージシステムに対しては、〔TCMF multi-target〕の有効/無効に関わらず、すべての CU 番号で TrueCopy/TrueCopy for Mainframe ペアを組むことができます。
- PPRC マルチターゲット構成で使用するボリュームの LDEV ID に 0x8000 を加えたボリュームが、コマンドデバイスまたはリモートコマンドデバイスとして設定されている場合、PPRC マルチターゲット構成を構築できません。

例：LDEV ID が 0x8010 のボリュームがコマンドデバイスまたはリモートコマンドデバイスとして設定されている場合、LDEV ID が 0x0010 のボリュームを使用して PPRC マルチターゲット構成を構築できません。

- [TCMF multi-target] を有効としたストレージシステム同士で作成した TrueCopy for Mainframe ペアは、1 対 1 のペアであっても、PPRC マルチターゲット対応のペアとなり、[ペアプロパティ参照] 画面および [リモートレプリケーション] 画面で、マルチターゲットの項目が有効と表示されます。PPRC マルチターゲット対応ペアがストレージシステムに存在する場合は、PPRC マルチターゲット機能をサポートするマイクロコードバージョンから、未サポートのマイクロコードバージョンへのバージョンダウンは実施できません。
- PPRC マルチターゲット構成では、正サイトに対して作成できる副サイトは最大 2 つです。3 つ目の副サイトを追加することはできません。
- PPRC マルチターゲット構成の 2 つの TrueCopy for Mainframe ペアのフェンスレベルは、同じ設定にすることを推奨します。
- RAID Manager から操作する複数のストレージシステムにまたがるコンシステンシーグループ機能のボリュームが PPRC マルチターゲットのボリュームと混在する場合、RAID Manager からのグループサスペンド(Freeze)が失敗し、障害サスペンドとなる場合があります。
- z/VM 上では、PPRC マルチターゲット機能を使用できません。
- サブチャネルセット#0 以外 (1/2/3) で定義されたボリュームは、PPRC マルチターゲット機能のセカンダリボリュームとして使用できません。
- サブチャネルセット#0 以外 (1/2/3) で定義された PAV のエイリアスデバイスは、PPRC マルチターゲット機能のボリュームとして使用できます。

6.7 他の機能と PPRC マルチターゲット機能の併用

PPRC マルチターゲット機能を使用した TrueCopy for Mainframe ペアと他のプログラムプロダクトとの連携可否を、以下に示します。

連携可能

- Universal Replicator for Mainframe (ただし、Universal Replicator for Mainframe のデルタリシンクは非サポート)
- ShadowImage for Mainframe (ただし、Quick Restore は非サポート)
- Compatible FlashCopy® V2 (ソースボリュームとの連携のみサポート)

連携不可

- Volume Migration
- Compatible XRC および Concurrent Copy (CC)

6.7.1 Universal Replicator for Mainframe と PPRC マルチターゲット機能の併用

Universal Replicator for Mainframe と PPRC マルチターゲット機能を併用する場合、構築できる構成は次の通りです。

なお、Universal Replicator for Mainframe のデルタリシンクペアが存在する構成、および、3 つの Universal Replicator for Mainframe サイトによる 3DC 構成は、PPRC マルチターゲット構成との併用はできません。

各ペアのペア操作可否は、Universal Replicator for Mainframe と TrueCopy for Mainframe を併用した構成でのペア操作可否を参照してください。

		PPRC マルチターゲット			PPRC カスケード				
		正サイト	副サイト		正サイト		中間サイト	副サイト	
			MTIR あり	MTIR なし	MTIR あり	MTIR なし		MTIR あり	MTIR なし
UR-MF	プライマリ	○	○	○	○	○	○	○	○
	セカンダリ	×	×	×	×	×	×	×	×


(凡例)

UR-MF : Universal Replicator for Mainframe

○ : 併用できる

× : 併用できない

Universal Replicator for Mainframe と PPRC マルチターゲットの併用例を次の図に示します。

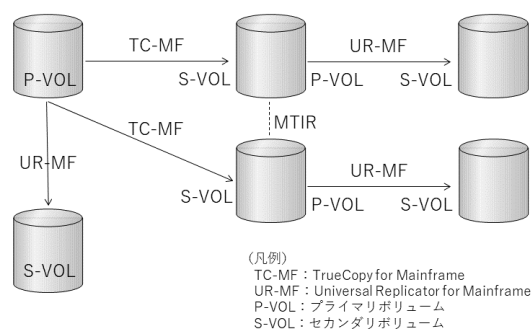

6.7.2 ShadowImage for Mainframe と PPRC マルチターゲット機能の併用

ShadowImage for Mainframe と PPRC マルチターゲット機能を併用する場合、構築できる構成は次の通りです。

なお、ShadowImage for Mainframe の Quick Restore 機能は非サポートです。

各ペアのペア操作可否は、ShadowImage for Mainframe と TrueCopy for Mainframe を併用した構成でのペア操作可否を参照してください。

		PPRC マルチターゲット			PPRC カスケード				
		正サイト	副サイト		正サイト		中間サイト	副サイト	
			MTIR あり	MTIR なし	MTIR あり	MTIR なし		MTIR あり	MTIR なし
SI-MF	プライマリ	○	○	○	○	○	○	○	○
	セカンダリ	○	×	×	○	○	×	×	×


(凡例)

SI-MF : ShadowImage for Mainframe

○ : 併用できる

× : 併用できない

ShadowImage for Mainframe と PPRC マルチターゲットの併用例を次の図に示します。

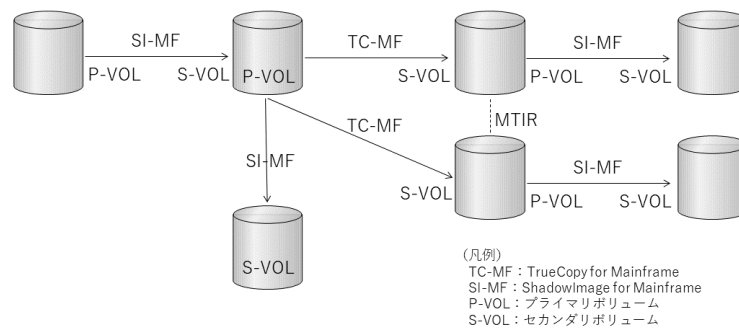

6.7.3 Compatible FlashCopy® V2 と PPRC マルチターゲット機能の併用

Compatible FlashCopy® V2 と PPRC マルチターゲット機能を併用する場合、Compatible FlashCopy® V2 のソースボリュームだけを連携可能です。

各ペアのペア操作可否は、Compatible FlashCopy® V2 と TrueCopy for Mainframe を併用した構成でのペア操作可否を参照してください。

		PPRC マルチターゲット			PPRC カスケード				
		正サイト	副サイト		正サイト		中間サイト	副サイト	
			MTIR あり	MTIR なし	MTIR あり	MTIR なし		MTIR あり	MTIR なし
FCv2	ソース	○	○	○	○	○	○	○	○
	ターゲット	×	×	×	×	×	×	×	×

PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成の構築 PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成の構築


(凡例)

FCv2 : Compatible FlashCopy® V2

○ : 併用できる

× : 併用できない

Compatible FlashCopy® V2 と PPRC マルチターゲットの併用例を次の図に示します。

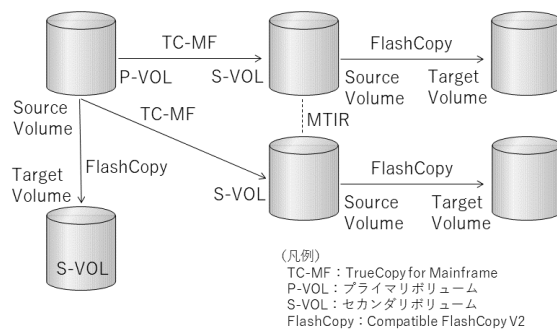

TrueCopy for Mainframe のペア操作

この章では、TrueCopy for Mainframe を操作するための前提条件と操作方法について説明します。

- 7.1 ペア操作の流れ
- 7.2 ペア状態の確認
- 7.3 TrueCopy for Mainframe ペアの作成
- 7.4 TrueCopy for Mainframe ペアを分割する
- 7.5 TrueCopy for Mainframe ペアを再同期する
- 7.6 TrueCopy for Mainframe ペアの削除
- 7.7 TrueCopy for Mainframe ボリュームに対する ICKDSF 留意事項

7.1 ペア操作の流れ

TrueCopy for Mainframe の基本操作は次の項目で構成されます。

- ペアの状態の確認。TrueCopy for Mainframe の各操作を実行する前に、ペアを各操作に必要な状態にしておく必要があります。
- ペアの作成。プライマリボリュームを二重化してセカンダリボリュームにします。
- ペアの分割。プライマリボリュームとセカンダリボリュームに分け、必要であればセカンダリボリュームへの Read/Write アクセスを許可します。
- ペアの再同期。セカンダリボリュームに、プライマリボリューム内の更新されたデータを再度反映します。
- ペアの削除

災害リカバリの手順については、「[10 TrueCopy for Mainframe の災害リカバリ](#)」を参照してください。



注意

ペア操作に関する注意事項を次に示します。

- マイクロプログラムの交換処理中は、ペア操作ができません。マイクロプログラムの交換処理が完了していることを確認してからペア操作をしてください。
- エラーが発生した、または [キャンセル] をクリックしたなどの理由によって、マイクロプログラムの交換処理が中断されていると、ペア操作ができません。マイクロプログラムの交換処理が正常に完了していることを確認してから、ペア操作をしてください。



注意

TrueCopy for Mainframe ペアの二重化中に次の状態が継続すると、TrueCopy for Mainframe ペアの二重化よりも更新 I/O を優先させるため、ホストが TrueCopy for Mainframe ペアを分割することがあります。

- 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームが属する MP ユニット内のプロセッサの稼働率が 70%以上
- 正サイトのストレージシステムで、プライマリボリュームに対する更新 I/O の転送量が多い
- 副サイトのストレージシステムで、セカンダリボリュームが属する MP ユニットの WritePending が 65%以上

TrueCopy for Mainframe ペアを作成または再同期する場合は、正サイトおよび副サイトそれぞれのストレージシステムの負荷の状況を確認してから実施してください。

7.2 ペア状態の確認

TrueCopy for Mainframe ペアの操作では、必ずペアが特定の状態であることが必要です。操作を実行する前にペアの状態を確認してください。

- 各操作の前提条件に書かれているペア状態であることを確認してください。
- GUI を使ったペアの状態の参照やペアの状態に関する設定の確認については、「[8.1.1 TrueCopy for Mainframe ペアの状態を確認する](#)」を参照してください。

7.3 TrueCopy for Mainframe ペアの作成

ペアを作成すると、プライマリボリューム内のすべてのデータが、セカンダリボリューム内へコピーされます。このとき、プライマリボリュームは I/O 動作のため、ホストが利用できる状態を保持します。

7.3.1 フェンスレベルとは

プライマリボリュームのフェンスレベルの設定は、ペアの作成または追加操作時に指定するもので、TrueCopy for Mainframe がエラーで分割した場合にホストのアクセスを拒否するか、プライマリボリュームへのアクセスを続けるかを決定します。次のフェンスレベルのうち 1 つを選択します。

[セカンダリボリュームデータ]

[セカンダリボリュームデータ] を設定すると、更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームにアクセスできなくなります。このようにプライマリボリュームのフェンスレベルを設定することで、TrueCopy for Mainframe リモートコピーに失敗した場合は、更新のためにプライマリボリュームにアクセスできなくなります。このフェンスレベルは、最も重要なボリュームの災害リカバリに設定することを検討してください。この設定によって、災害リカバリ作業中にセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断するための時間を短縮できます。

この設定は CESTPAIR コマンド用の CRIT(YES-ALL)パラメータと機能的に同等です。

[セカンダリボリューム状態]

[セカンダリボリューム状態] を設定すると、正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を Suspend に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームがフェンスされます。正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を正常に Suspend に変更すると、以降のプライマリボリュームへの Write I/O は受け付けられ、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームへの更新を記録します。したがって、ペア再同期操作でペアを迅速に再同期できます (同期していないトラックだけ)。また、この設定によって、災害リカバリ作業中にセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断するための時間を短縮できます。

この設定は CESTPAIR コマンド用の CRIT(YES PATHS)パラメータと機能的に同等です。

[なし]

[なし] を設定すると、ペアが分割されてもプライマリボリュームはフェンスされません。この設定は、TrueCopy for Mainframe コピー操作がすべて失敗しても、更新のためにアプリケーションでプライマリボリュームを使用できるようにします。このため、セカンダリボリュームはプライマリボリュームと同期していないことがあります。このペアが分割している間、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームへの更新を記録します。この設定を使用する場合は、ホストフェイルオーバー機能が不可欠です。災害リカバリ時にセカンダリボリュームのデータが保証されているかは、ホストフェイルオーバーを経由して転送されたセンス情報を使用して判断するか、すでにセカンダリボリュームのデータが保証されているかを確認した他のファイルとセカンダリボリュームの内容を比較して判断します。

この設定は CESTPAIR コマンド用の CRIT(NO)パラメータと機能的に同等です。

7.3.2 TrueCopy for Mainframe ペアを作成する

1 つまたは複数の新しい TrueCopy for Mainframe ペアを作成する手順を次に示します。正サイトのストレージシステム（プライマリボリュームを配置するストレージシステム）で、ペアを作成します。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- セカンダリボリュームはすべてのホストからオフラインとなるようにしてください。
- ペアを作成するには、プライマリボリュームおよびセカンダリボリュームの CU および LDEV 番号が必要です。
- ペアを作成する前に、正サイトおよび副サイトのストレージシステムの論理ユニットを定義・初期化してください。
- ペアを作成する前に、プライマリボリュームの容量がセカンダリボリュームの容量以下であることを、シリンダ単位で確認してください。



メモ

「論理デバイス」画面の「オプション」で「容量単位」を「Cyl」にして、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量が同じであることを確認してください。「容量単位」を「GB」などのバイト単位で表示すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量にわずかな差があった場合に、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量の差異が表れないことがあります。

- 「メインフレームシステム機能編集」画面で、No.5（PPRC マルチターゲット機能）が有効の場合、ペアを作成できるボリュームに制限があります。詳細は「[6.6 PPRC マルチターゲット機能使用時の注意事項](#)」を参照してください。
- TrueCopy for Mainframe 用にポートの属性を定義しておきます。詳細については、「[5.2 ファイバチャネルポートの属性を定義する](#)」を参照してください。
- 正サイトのストレージシステムに副サイトのストレージシステムを登録して、TrueCopy for Mainframe 用のリモート接続を追加しておきます。詳細については、「[5.3 リモート接続を追加する](#)」を参照してください。
- TCP/IP ネットワークの過剰トラフィックを避けるため、形成コピー実行前に Performance Monitor を停止してください。

操作手順

1. 次のどれかの方法で、「TC ペア作成」画面を表示します。
 - 「よく使うタスク」から「TC ペア作成(リモート)」を選択します。
 - 「ストレージシステム」ツリーから「レプリケーション」 - 「リモートレプリケーション」を選択します。「TC ペア」タブで「TC ペア作成」をクリックします。
 - 「ストレージシステム」ツリーから「レプリケーション」 - 「リモートレプリケーション」を選択します。「アクション」メニューから「リモートレプリケーション」 - 「TC ペア作成」を選択します。
2. 「コピータイプ」で「TrueCopy for Mainframe」を選択します。
3. 「ローカル CU」で、ローカルストレージシステムの CU 番号を 00～FE の間で選択します。
4. リモートストレージシステムを指定します。

- ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号を選択します。
- ・ [CU / SSID] : リモートストレージシステムの CU と SSID を選択します。
ローカル CU で任意の CU 番号を選択した場合に指定します。

プライマリボリュームとして使用できるボリュームが [利用可能な LDEV] テーブルに表示されます。

5. [プライマリボリューム選択] の [利用可能な LDEV] テーブルで、プライマリボリュームのチェックボックスを選択します。
6. [セカンダリボリューム選択] の [ベースセカンダリボリューム] で、ベースセカンダリボリュームに関する情報を指定します。
 - ・ [LDKC] : 「00」が表示されます。
 - ・ [CU] : [リモートストレージシステム] - [CU/SSID] で指定した CU 番号が表示されます。
 - ・ [LDEV] : LDEV を 00～FF の間で選択します。
 - ・ [選択タイプ] : [間隔] または [プライマリボリューム相対] を選択します。
[間隔] を選択した場合、セカンダリボリュームを割り当てる間隔を選択します。
[プライマリボリューム相対] を選択すると、隣接しているプライマリボリューム 2 つの LDEV 番号の差を計算し、その結果を基にセカンダリボリュームの LDEV 番号を決めます。
例えば、3 つのプライマリボリュームの LDEV 番号がそれぞれ 01、05、06 だとします。この場合、[ベースセカンダリボリューム] の [LDEV] に 02 を指定すると、3 つのセカンダリボリュームの LDEV 番号は、それぞれ 02、06、07 になります。
7. 必要に応じて、[オプション] をクリックします。
8. [プライマリボリュームフェンスレベル] を選択します。
 - ・ [なし] : ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込めます。
 - ・ [セカンダリボリュームデータ] : 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込めなくなります。
 - ・ [セカンダリボリューム状態] : 正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を Suspend に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込めなくなります。

各フェンスレベルの詳細は、「[7.3.1 フェンスレベルとは](#)」を参照してください。

9. [形成コピータイプ] を選択します。
 - ・ [全てコピー] : TrueCopy for Mainframe ペアを作成し、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーします (デフォルト)。
 - ・ [なし] : TrueCopy for Mainframe ペアを作成しますが、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータは一切コピーしません。[なし] を選択する場合は、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが等しいことを確認してください。
10. [コピー速度] で、1 回のリモート I/O でコピーする最大トラックの数 (3 または 15) を指定します。
デフォルトは 15 です。
 - ・ 3 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用します。
 - ・ 15 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。
11. [形成コピー優先度] で、形成コピー操作の優先順位 (スケジューリング順位) を 1～256 で入力します。
デフォルトは 32 です。

[リモートレプリカオプション編集] 画面で設定した [最大形成コピー数] の設定値を超えた数の形成コピー操作を実行する場合、実行する形成コピー操作に対して実行順序（優先度）を設定できます。

[形成コピー優先度] は、同時に実行した形成コピー操作の数の範囲内で決定されます。このため、最初の形成コピー操作で優先度の順番に従った形成コピー操作が完了するまで、追加して指定した形成コピー操作は開始されません。



メモ

次のコマンドは、形成コピーの優先順位のオプションをサポートしません。次のコマンドを使用して TrueCopy for Mainframe ペアを作成すると、形成コピー操作は、次のコマンドが発行される順序で実行されます。

- PPRC の CESTPAIR コマンド
 - Business Continuity Manager の YKMAKE コマンド
 - RAID Manager の paircreate コマンド
-



注意

TrueCopy for Mainframe ペアの作成中にタイムアウトが発生した場合、指定した優先順位のとおりコピー処理が実行されないことがあります。タイムアウトの原因には CU の構成やリモートコピー接続パスの不具合などがあるため、原因を確認して改善してください。ペアをいったん削除してから、再度ペアを作成してください。

12. [CFW データ] リストから、キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかを指定します。

- [プライマリボリュームのみ]：セカンダリボリュームにコピーしない。
 - [セカンダリボリュームにコピー]：セカンダリボリュームにコピーする。
-



注意

システムオプションモード 1091 が「ON」の状態、[プライマリボリュームのみ] を指定しないでください。システムオプションモード 1091 が「ON」の状態 [プライマリボリュームのみ] を指定すると、セカンダリボリュームへの I/O で異常終了するおそれがあります。システムオプション 1091 については、[「3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード」](#)を参照してください。

13. [セカンダリボリュームへの DFW 使用] で、副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームへ DFW データをコピーできないときに、正サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe ペアを分割するかどうかを指定します。

- [不要]：TrueCopy for Mainframe ペアを分割しない。
- [必要]：TrueCopy for Mainframe ペアを分割する。

14. [ホスト I/O タイムスタンプ転送] で、ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかを選択します。デフォルトは [無効] です。

- [有効]：ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送する。
- [無効]：ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送しない。

15. [追加] をクリックします。

作成したペアが、[選択したペア] テーブルに追加されます。ペアを [選択したペア] テーブルから削除したい場合は、そのペアのチェックボックスを選択して [削除] をクリックします。ペアのチェックボックスを選択して [設定変更] をクリックすると、[設定変更] 画面が表示され、そのペアの設定を変更できます。

16. [完了] をクリックします。
17. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
18. [適用] をクリックします。
タスクが登録され、[「適用」 をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- [付録 C.11 ペア作成ウィザード](#)

7.4 TrueCopy for Mainframe ペアを分割する

TrueCopy for Mainframe ペアは分割できます。ペアを分割すると、セカンダリボリュームへのコピーが中断されます。ペアを分割すると、次のことが発生します。

- ホストからの I/O 書き込みはプライマリボリュームに対しては継続しますが、セカンダリボリュームに対しては停止します。
- 現在の更新コピー動作はセカンダリボリュームに対しては最後まで行われるので、分割操作をした時点までのデータの一貫性は保証されます。
- ペア状態は **Suspend** に変わります。
- 正サイトのストレージシステムは、ペアの分割後に更新されたプライマリボリュームのトラックを差分データとして記録します。このデータはペアの再同期の際にセカンダリボリュームへコピーされます。
- ペアの分割中はプライマリボリュームへの更新を遮断するオプションを設定できます。これによってプライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期が維持されます。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ペア状態が **Pending** または **Duplex** であること。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブで分割したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペア分割] 画面を表示します。
 - [ペア分割] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア分割] を選択します。
3. [選択したペア] テーブルに分割したいペアが表示されていることを確認します。
4. [プライマリボリューム書き込み] で、プライマリボリュームのチェックボックスへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。
 - [プライマリボリュームフェンスレベルによる]：フェンスレベルの設定値に従って、プライマリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します（デフォルト）。
 - [無効]：ペアが分割している間はプライマリボリュームのフェンスレベルの設定に関係なく、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームへのすべての **Write I/O** 操作を拒否します。TrueCopy for Mainframe ペアの同期を保持する場合は、この設定を使用してください。システム操作にプライマリボリュームが必要な場合は、このオプションは使用しないでください。設定内容は、選択したボリュームがプライマリボリュームの場合にだけ有効です。



注意

ペアを分割する必要があるって、そのプライマリボリュームがシステム操作に必要な場合は、必ず [プライマリボリュームフェンスレベルによる] を選択して、プライマリボリュームが I/O を引き続き受け付けられるようにしてください。

5. [SSB 転送 (F/M = FB)] で、ホストに SSB を通知するかどうかを選択します。

このオプションを [有効] に (かつ [CU オプション変更] 画面で [ホストの PPRC 対応] に [該当] を指定) した場合、ローカルストレージシステムはペアが分割されるすべての接続ホストに SSB (Sense Byte) を通知します (F/M : Format/Message)。このオプションは常に有効にしてください。

[ホストの PPRC 対応] が [非該当] の場合、SSB [F/M = FB] 分割オプションが有効であっても、x'FB'センス情報がホストに報告されます。

設定内容は、選択したボリュームがプライマリボリュームの場合にだけ有効です。

6. [完了] をクリックします。
7. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
8. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

ペアを分割したら、[リモートレプリケーション] 画面で、TrueCopy for Mainframe ペアが正しく (Suspend 状態に) 表示されていることを確認します。

ペア分割操作の状況を確認するには、Storage Navigator メイン画面の右上にある更新ボタンをクリックして [リモートレプリケーション] 画面の情報を更新するか、[ペアプロパティ参照] 画面で詳細な状態情報を表示してください。

関連参照

- [付録 C.12 ペア分割ウィザード](#)

7.5 TrueCopy for Mainframe ペアを再同期する

TrueCopy for Mainframe ペアを分割している間、正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームに対する更新コピー操作を実行しません。ペアを再同期すれば、分割以降に蓄積された差分データの分だけセカンダリボリュームが更新され、データを再びプライマリボリュームのデータと同一にできます。その後、セカンダリボリュームに対して更新コピー動作が再度始まります。

ペア再同期は、プライマリボリュームがあるストレージシステムだけで実行できます。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ペア状態が Suspend であること。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブで再同期したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペア再同期] 画面を表示します。
 - [ペア再同期] をクリックします。

- ・ [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア再同期] を選択します。
3. [選択したペア] テーブルに再同期したいペアが表示されていることを確認します。
 4. [プライマリボリュームフェンスレベル] を選択します。

- ・ [なし]: ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込めます。
- ・ [セカンダリボリュームデータ]: 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込めなくなります。
- ・ [セカンダリボリューム状態]: 正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を **Suspend** に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込めなくなります。

各フェンスレベルの詳細は、「[7.3.1 フェンスレベルとは](#)」を参照してください。

5. コピー優先度を変更したいペアのチェックボックスを選択して、[コピー優先度] で再同期の優先順位（スケジューリング順位）を 0～256 の間で指定します。
6. [コピー速度] で、1 回のリモート I/O でコピーする最大トラックの数（3 または 15）を指定します。

デフォルトは 15 です。

- ・ 3 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用します。
 - ・ 15 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。
7. [ホスト I/O タイムスタンプ転送] で、ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかを選択します。
 8. [完了] をクリックします。
 9. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
 10. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

ペアを再同期したら、[リモートレプリケーション] 画面で、TrueCopy for Mainframe ペアが正しく（Duplex 状態に）表示されていることを確認します。

ペア再同期操作の状況を確認するには、Storage Navigator メイン画面の右上にある更新ボタンをクリックして [リモートレプリケーション] 画面の情報を更新するか、[ペアプロパティ参照] 画面で詳細な状態情報を表示してください。

関連参照

- ・ [付録 C.13 ペア再同期ウィザード](#)

7.6 TrueCopy for Mainframe ペアの削除

TrueCopy for Mainframe ペアは削除できます。これによって TrueCopy for Mainframe ペアの関係は削除されますが、ボリュームやそれらのデータは削除されません。

7.6.1 TrueCopy for Mainframe ペアの削除に関する注意事項

プライマリボリュームのリモートコピーを保持する必要がなくなった場合だけ、正サイトのストレージシステムから TrueCopy for Mainframe ペアを削除します。正サイトのストレージシステムから TrueCopy for Mainframe ペアを削除すると、正サイトのストレージシステムは、そのペアについての全 TrueCopy for Mainframe コピー操作を停止してプライマリボリュームとセカンダリボリュームを単一のボリュームへと変更します。

TrueCopy for Mainframe ペアを削除したら、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームに対する以降の Write I/O 操作をすべて受け付け続けますが、プライマリボリュームの更新は差分ビットマップに記録しません。

副サイトのストレージシステムから TrueCopy for Mainframe ペアを削除するのは、災害リカバリの場合（「[10 TrueCopy for Mainframe の災害リカバリ](#)」を参照）だけにしてください。副サイトのストレージシステムから TrueCopy for Mainframe ペアを削除すると、副サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームを単一のボリュームへと変更します。正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームのペアの状態が変化したことを検出して、プライマリボリュームのペアの状態を Suspend-delete pair to Remote Storage System に変更します。

正サイトのストレージシステムから TrueCopy for Mainframe ペアを削除するときは、CDELPAIR TSO コマンドを使用できます。

副サイトのストレージシステムから削除したペアを再同期するには、まず正サイトのストレージシステムからペアを削除し、適切な [形成コピータイプ] ([全てコピー] または [なし]) で正サイトのストレージシステムからペアを再作成します。

7.6.2 TrueCopy for Mainframe ペアを削除する

TrueCopy for Mainframe ペアを削除する手順を次に示します。



注意

副サイトのストレージシステムから TrueCopy for Mainframe ペアを削除する場合、セカンダリボリュームとプライマリボリュームが同一（例えば、同じボリュームラベル）であることを確認し、ボリュームの重複によるシステムの問題を発生させないように注意してください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

- [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
- [TC ペア] タブで削除したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペア削除] 画面を表示します。
 - [他のタスク] - [ペア削除] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア削除] を選択します。
- [選択したペア] テーブルに削除したいペアが表示されていることを確認します。
- [削除モード] を選択します。
 - [通常]：選択したペアを削除します。
 - [強制]：選択したペアを強制削除します。
ローカルストレージシステムがリモートストレージシステムと通信できない場合でも、ペアは削除されます。このオプションは、デバイスエンドを待っていて通信できないホストを、リモートストレージシステムと通信できないローカルストレージシステムから解放するのに使用できます。解放すればホストの操作を続行できます。
 - [強制 (同一リモート接続内の全ペアを削除する)]：選択したペアと同じリモート接続を使用しているペアをすべて強制削除します。
- [完了] をクリックします。
- [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
- [適用] をクリックします。

タスクが登録され、「[適用]」をクリックした後にタスク画面を表示」のチェックボックスを選択した場合は、「[タスク]」画面が表示されます。

ペアを削除したら、「[リモートレプリケーション]」画面で、削除した TrueCopy for Mainframe ペアが表示されないことを確認します。

ペア削除操作の状況を確認するには、Storage Navigator メイン画面の右上にある更新ボタンをクリックして「[リモートレプリケーション]」画面の情報を更新するか、「[ペアプロパティ参照]」画面で詳細な状態情報を表示してください。

関連概念

- [7.6.1 TrueCopy for Mainframe ペアの削除に関する注意事項](#)

関連参照

- [付録 C.14 ペア削除ウィザード](#)

7.7 TrueCopy for Mainframe ボリュームに対する ICKDSF 留意事項

VSP 5000 シリーズは、ICKDSF ユーティリティプログラムの使用をサポートします。

ICKDSF は、DASD のインストール、使用、保守機能、サービス機能、エラー検出、媒体保守を実施するときに使用します。ICKDSF の詳細については、IBM の関連ドキュメントを参照してください。VSP 5000 シリーズでの ICKDSF の使用の詳細については、マニュアル『装置解説書』を参照してください。

7.7.1 TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームでの ICKDSF

ICKDSF 機能には、通常のアクセス許可ではなく、全トラックアクセス許可を伴う Write I/O の操作が含まれます。正サイトのストレージシステムは、全トラックアクセス許可を伴う Write I/O 操作を更新の対象としないので、TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームで ICKDSF を実行する前に TrueCopy for Mainframe ペアを分割してください。TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームで ICKDSF を実行する手順は次のとおりです。

操作手順

1. 対象のペアの正サイトのストレージシステムに接続し、TrueCopy for Mainframe プログラムプロダクトをスタートします。
2. ペアがまだ分割されていないければ、セカンダリボリュームの分割オプションを使ってペアを分割します。CSUSPEND TSO コマンドでもペアを分割できます。
3. プライマリボリュームのペア状態が、Suspend (Secondary Volume by Operator) に変更された後、ICKDSF を実行してプライマリボリュームを修復します。
4. ボリュームの修復が完了したら、TrueCopy for Mainframe ペアを再同期します。CESTPAIR (MODE=RESYNC) コマンドでもペアを再同期できます。

7.7.2 TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームでの ICKDSF

TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームで ICKDSF を実行する場合、セカンダリボリュームのペア状態を Simplex に変更して、ホストがセカンダリボリュームにアクセスできるようにしてください。次に、適切な「[形成コピータイプ]」で、TrueCopy for Mainframe ペアを再同期します。TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームで ICKDSF を実行する手順は次のとおりです。

操作手順

1. TrueCopy for Mainframe ペアの場合、セカンダリボリュームの修復中にプライマリボリュームへの Write I/O を停止できます。そのためには、[プライマリボリューム書き込み] オプションに [無効] を選択して、正サイトのストレージシステムからペアを分割します (CSUSPEND を使用することもできます)。
2. 対象のセカンダリボリュームを含むストレージシステムに接続した後、TrueCopy for Mainframe プログラムプロダクトを起動します。
3. Storage Navigator の [リモートレプリケーション] 画面で、修復するセカンダリボリュームのチェックボックスを選択し、そのペアを削除します。CRECOVER でも副サイトのストレージシステムにあるペアを削除できます。
4. 必要があれば、セカンダリボリューム VOLSER を変更して、VOLSER の重複に関連する問題を回避します。
5. セカンダリボリュームをオンラインに変更し、ICKDSF を実行してセカンダリボリュームを修復します。ボリュームの修復が完了したら、セカンダリボリュームをオフラインに戻します。
6. 正サイトのストレージシステムに接続して、目的のプライマリボリュームのチェックボックスを選択し、ペアを削除します。
7. [TC ペア作成] 画面 (または CESTPAIR) を使用して、ペアを再同期します。[形成コピータイプ] に [全てコピー] を選択して、プライマリボリュームとセカンダリボリュームを再同期します。



ヒント

プライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータの一致性が保証できる場合、[なし] を使用することもできます。

TrueCopy for Mainframe の状態表示と保守

この章では、TrueCopy for Mainframe の状態表示と保守について説明します。

- 8.1 TrueCopy for Mainframe の状態表示
- 8.2 TrueCopy for Mainframe の保守
- 8.3 ストレージシステムとネットワークデバイスの電源の管理

8.1 TrueCopy for Mainframe の状態表示

8.1.1 TrueCopy for Mainframe ペアの状態を確認する

TrueCopy for Mainframe ペアの動作を記録・保守するためには継続的なモニタリングが必要です。

- ペア操作を実行したい場合、まずペアの状態を確認してください。操作によっては特定の状態または特定の状態が組み合わされていることが必要です。
- 操作を実行するとペアの状態が変化します。ペアの状態を確認して、ペアが正しく動作していること、Duplex 状態の場合はプライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータが正しく更新されていること、分割されている場合は差分データの管理が実行されていることを確認します。

Storage Navigator で TrueCopy for Mainframe のペア状態を確認できます。継続してペア状態を確認してください。Storage Navigator を使用すると、問題が発生したときにメールで通知するように設定できます。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブでペア状態を確認したい TrueCopy for Mainframe ペアの [状態] を確認します。

さらに詳細な状態情報を確認するには、TrueCopy for Mainframe ペアのチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [ペアプロパティ参照] 画面を表示します。

- [他のタスク] - [ペアプロパティ参照] をクリックします。
- [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペアプロパティ参照] を選択します。

関連参照

- [付録 C.2 \[リモートレプリケーション\] 画面](#)
- [付録 C.5 \[ペアプロパティ参照\] 画面](#)

8.1.2 TrueCopy for Mainframe ペア状態の定義

TrueCopy for Mainframe ペアの状態を次の表に示します。最新のペア状態を知りたい場合は、Storage Navigator で更新ボタンをクリックしてデータが最新であることを確認してください。RAID Manager からは、**pairedisplay** コマンドを発行してペアの状態をモニタリングします。

Storage Navigator の画面では、ペア状態は「Storage Navigator でのペア状態/Business Continuity Manager でのペア状態」という形式で表示されます。Storage Navigator でのペア状態と Business Continuity Manager でのペア状態が同じ場合は、Business Continuity Manager でのペア状態は表示されません。

Storage Navigator でのペア状態を次の表に示します。

表 48 TC-MF ペアの状態

ペア状態 (Storage Navigator)	ペア状態 (RAID Manager)	説明	プライマリボ リュームへの アクセス	セカンダリボ リュームへの アクセス
 Pending	COPY	このペアの TrueCopy for Mainframe の形成コピー操作が進行中です。このペアはまだ同期していません。	Read / Write	Reject
 Duplex	PAIR	<ul style="list-style-type: none"> この TrueCopy for Mainframe ペアは同期状態です。 ホストからプライマリボリュームへの更新情報はセカンダリボリュームで複製されます。 	Read / Write	Reject、[メインフレームシステム機能編集] 画面で No.6 が有効の場合は Read Only
 Suspend (分割タイプについては表 50 TC-MF の分割タイプを参照)	PSUS	<ul style="list-style-type: none"> ユーザによって TrueCopy for Mainframe ペアが分割または副サイトのストレージシステムから削除されました。 このペアは同期していません。 正サイトのストレージシステムでペアを分割すると、正サイトのストレージシステムがプライマリボリュームとセカンダリボリュームの状態を Suspend に変えます。 副サイトのストレージシステムでペアを分割すると、副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームの状態を Suspend に変えます。パスの状態が正常であれば正サイトのストレージシステムはこの変化を検出し、プライマリボリュームの状態を Suspend に変えます。ただし、ホストからの I/O が無い場合、プライマリボリュームの状態が Duplex のままになることがあります。 副サイトのストレージシステムでペアを削除すると、副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームを単一のボリュームに変えます。パスの状態が正常であれば正サイトのストレージシステムはこの変化を検出し、プライマリボリュームの状態を Suspend に変えます。プライマリボリュームを単一のボリュームにするには、正サイトのストレージシステムでペアを削除してください。 PPRC マルチターゲット構成構築時、自動作成された MTIR ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームの状態は、Suspend となります。 	Read / Write	Reject、mode20=ON の場合は Read Only
 Suspend (分割タイプについては表 50 TC-MF の分割タイプを参照)	PSUE	<ul style="list-style-type: none"> エラーによって正サイトまたは副サイトのストレージシステムがペアを分割しています。 この TrueCopy for Mainframe ペアは同期していません。 何らかの理由で正サイトのストレージシステムがペアの同期を保てなくなった場合、正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームとセカンダリボリューム(変更できるときだけ)の状態を Suspend に変えます。 	Read / Write : [プライマリボリュームフェンスレベル] が [セカンダリボリュームデータ] の場合は、Read Only。	Reject、mode20=ON の場合は Read Only

Business Continuity Manager でのペア状態を次の表に示します。

表 49 TC-MF ペアの状態 (Business Continuity Manager でのペアの状態)

ペア状態	説明
SIMPLEX	このボリュームは現在 TrueCopy for Mainframe ペアに割り当てられていません。
PENDING (01)	形成コピーまたは再同期操作が完了していません。
DUPLEX (02)	形成コピーが完了しています。
SUSPOP (03)	ユーザがプライマリボリュームにペア分割を実施しました。更新データはセカンダリボリュームへ反映されません。
SUSPOP (04)	ユーザがセカンダリボリュームにペア分割を実施しました。プライマリボリュームは更新できます。プライマリボリュームへの更新は、差分ビットマップに記録されます。
SWAPPING (04)	ユーザが REVERSE 指定でペアを分割しました。
SUSPOP (05)	副サイトのストレージシステムが正サイトのストレージシステムからの分割要求を受け、ペアを分割しました。
SUSPCU (06)	正サイトのストレージシステムは副サイトのストレージシステムでのエラーを検出したため、ペアを分割しました。
SUSPER (07)	ユーザがペアを副サイトのストレージシステムから削除したため、プライマリボリュームが分割されました。
SUSPCU (08)	正サイトのストレージシステムが副サイトのストレージシステムとの通信中にエラーを検出したか、または更新コピー中に I/O エラーを検出したため、ペアが分割されました。
SUSPER (09)	正サイトのストレージシステムが電源 ON (IMPL) 時、メモリのペア制御情報が揮発していることを検出したため、ペアが分割されました。このエラーは、正サイトのストレージシステムが不揮発メモリのバックアップ時間を超えて電源断の状態が継続した場合に発生します。
SUSPOP (0A)	正サイトのストレージシステムに PPRC の FREEZE コマンドが発行されたため、ペアが分割されました。
SUSPER (50)	形成コピー中にプライマリボリュームのデータとセカンダリボリュームのデータの不一致を検出したため、ペアが分割されました。このエラーは、無効なトラックフォーマットが原因です。
SUSPOP (10)	正サイトのストレージシステムで TrueCopy for Mainframe ペアが PPRC マルチターゲット構成となったため、副サイトで分割された MTIR ペアが自動的に作成されました。

TrueCopy、Universal Replicator、および Universal Replicator for Mainframe のペア状態については、『TrueCopy ユーザガイド』、『Universal Replicator ユーザガイド』、および『Universal Replicator for Mainframe ユーザガイド』を参照してください。

(1) TrueCopy for Mainframe の分割タイプ

ここでは、ユーザ操作によって分割されたペアと、障害によって分割されたペアについて説明します。

- ユーザは、形成コピー操作の完了後なら、いつでもペアを分割できます。
 - セカンダリボリュームの書き込みオプションが有効に設定されているボリュームにアクセスするためには、ペアを分割しなければなりません。また、TrueCopy for Mainframe ペアは、CGROUP/FREEZE コマンドが処理されるときにも分割されます。
- 正サイトのストレージシステムは次の状況を検出した場合に TrueCopy for Mainframe ペアを分割します。
 - ユーザが副サイトのストレージシステムからペアを削除した。

- 副サイトのストレージシステム、セカンダリボリューム、または TrueCopy for Mainframe の更新コピーについてエラーが発生した。
- セカンダリボリュームへの DFW (DASD (Direct Access Storage Device) 高速書き込み) を、副サイトのストレージシステムが実行できないとき ([セカンダリボリュームへの DFW 使用] で [必要] が選択されている場合だけ)。
- 副サイトのストレージシステムと通信できなくなった。

分割タイプは、Storage Navigator の [ペアプロパティ参照] 画面の [状態] に表示されます。分割タイプの一覧と説明を次の表に示します。RAID Manager では、分割タイプは表示されません。

表 50 TC-MF の分割タイプ

分割タイプ	適用対象	説明
Primary Volume by Operator	プライマリ	ユーザがプライマリボリューム障害オプションを使って正サイトのストレージシステムからペアを分割しました。セカンダリボリュームの分割タイプは by MCU です。
Secondary Volume by Operator	プライマリ、セカンダリ	ユーザがセカンダリボリュームオプションを使って正サイトまたは副サイトのストレージシステムからペアを分割しました。
by MCU	セカンダリ	副サイトのストレージシステムが正サイトのストレージシステムから、ペアの分割要求を受信しました。プライマリボリュームの分割タイプは、Primary Volume by Operator または Secondary Volume by Operator です。
Delete Pair to RCU	プライマリ	正サイトのストレージシステムは、ユーザが副サイトのストレージシステムからペアを削除して、セカンダリボリュームが単一のボリュームに変わったことを検出しました。この場合、セカンダリボリュームは Suspend 状態でないため、ペアを再同期できません。
by RCU	プライマリ	正サイトのストレージシステムは、TrueCopy for Mainframe ペアの分割の原因となる、副サイトのストレージシステムのエラー条件を検出しました。セカンダリボリュームの分割タイプは Secondary Volume Failure です。
Secondary Volume Failure	プライマリ	正サイトのストレージシステムは、副サイトのストレージシステムとの通信中にエラーを、または更新コピー中に I/O エラーを検出しました。この場合、セカンダリボリュームの分割タイプは通常、Secondary Volume Failure です。 この分割タイプは、パスの数が [リモート接続追加] 画面で設定したパス数の下限を下回った場合にも表示されます。
MCU IMPL	プライマリ、セカンダリ	正サイトのストレージシステムは IMPL (Initial Microprogram Load) 手続き中、不揮発性メモリ内で有効な制御情報を見つけることができませんでした。この状況は、48 時間以上通電しない (例えば停電やバックアップバッテリーが完全に放電した) 場合にだけ発生します。
Initial Copy Failed	プライマリ、セカンダリ	形成コピー操作が完了する前に、ペアが分割されました。セカンダリボリュームのデータはプライマリボリュームのデータと同じではありません。
by FREEZE	プライマリ、セカンダリ	ペアは CGROUP/FREEZE TSO コマンドで分割されました。
MTIR	プライマリ	正サイトのストレージシステムで TrueCopy for Mainframe ペアが PPRC マルチターゲット構成となったため、副サイトで分割された MTIR ペアが自動的に作成されました。

(凡例)

プライマリ：プライマリボリューム

セカンダリ：セカンダリボリューム

(2) 分割タイプの表記の差異について

Storage Navigator、Business Continuity Manager、および PPRC では分割タイプの表記が異なります。Storage Navigator の [ペアプロパティ参照] 画面では、分割タイプは「Storage Navigator の分割タイプ/Business Continuity Manager での分割タイプ」という形式で表示されます。

Storage Navigator、Business Continuity Manager、および PPRC で表示される分割タイプの差異について、次の表に示します。

表 51 分割タイプの表記の差異 (Storage Navigator、Business Continuity Manager、PPRC)

Storage Navigator	Business Continuity Manager	PPRC
Primary Volume by Operator	SUSPOP(03)	SUSPEND(03)
Secondary Volume by Operator	SUSPOP(04)	SUSPEND(04)
	SWAPPING(04)	
by MCU	SUSPOP(05)	SUSPEND(05)
by RCU	SUSPCU(06)	SUSPEND(06)
Delete Pair to RCU	SUSPER(07)	SUSPEND(07)
Secondary Volume Failure	SUSPCU(08)	SUSPEND(08)
MCU IMPL	SUSPER(09)	SUSPEND(09)
by FREEZE	SUSPOP(0A)	SUSPEND(0A)
Initial Copy Failed	SUSPER(50)	SUSPEND(08)
MTIR	SUSPOP(10)	MTIR

各分割タイプの説明については、「[\(1\) TrueCopy for Mainframe の分割タイプ](#)」を参照してください。

(3) 分割されたペアの動作

分割されたペアに対するシステム動作について、注意事項を次に示します。

- ペアが分割されると、正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームに対する更新コピーを停止し、プライマリボリュームのフェンスレベルと分割オプションによってプライマリボリュームに対する Write I/O を受け付けたり受け付けなかったりします。
- 更新コピーが失敗すると、正サイトのストレージシステムはユニットチェックを通知し、Write が失敗したことをホストに通知します。したがって、ホストおよびアプリケーションプログラムは、プライマリボリュームへの Write に失敗したと見なします。
- 正サイトのストレージシステムが分割されたプライマリボリュームに対する Write を受け付けると、正サイトのストレージシステムはペアの分割中に更新されたプライマリボリュームのトラックを差分データとして記録します。分割された TrueCopy for Mainframe ペアが再同期されると、正サイトのストレージシステムは同期していないプライマリボリュームトラックを差分データとしてセカンダリボリュームにコピーします。
- TrueCopyTrueCopy for Mainframe は、ペアの分割中にはセカンダリボリュームに対するアクセスを禁止します（モード 20=ON の場合、Read アクセスだけ許可します）。
- TrueCopy for Mainframe ペアが分割されると、それがユーザ要求によるか障害によるかに関係なく、正サイトのストレージシステムがセンス情報を生成し、ホストに通知します。ホストが

IBM PPRC をサポートしていて、ホストの PPRC 対応が有効な場合、この通知は分割の理由を示す IEA494I および（または）IEA491E システムコンソールメッセージとなります。

8.1.3 TrueCopy for Mainframe ペアの一致率を確認する

ペアの一致率を確認する方法について説明します。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブで一致率を確認したいペアのチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [ペアー一致率参照] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [ペアー一致率参照] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペアー一致率参照] を選択します。

関連参照

- ・ [付録 C.4 \[ペアー一致率参照\] 画面](#)

8.1.4 TrueCopy for Mainframe ペアの操作履歴を確認する

TrueCopy for Mainframe ペアの操作履歴を確認できます。

- ・ [操作履歴] テーブルは、必ずしも時系列で降順に表示されるとは限りません。
- ・ 1 週間以内に 524,288 件を超える履歴情報が生成されると、超過した分は古い情報から順に削除されます。したがって、必ずしも 1 週間分の情報が参照できるわけではありません。また日付が変わると、保持している情報のうち最も古い日付の情報を削除するため、1 週間より前の情報は参照できません。
- ・ 1 度に複数の LDEV で障害分割が起きた場合、表示される「Pair Suspend (Failure)」は、障害分割が起きた LDEV の数と一致しない場合があります。
- ・ [CU オプション変更] 画面の [リモートコピーのサービス SIM] を [報告する] に設定していると、ホストに SIM が報告されるまで履歴情報は更新されません。SIM がホストに報告される前に、保守員が SIM を消去すると、未報告分の履歴情報は削除されます。
- ・ 一度に 1,000 ペア以上を操作した場合は、操作履歴の一部が記録されないことがあります。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] を選択します。
2. 次のどちらかの方法で [操作履歴] 画面を表示します。
 - ・ [操作履歴参照] - [リモートレプリケーション] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [操作履歴参照] を選択します。
3. [コピータイプ] で [TCMF] を選択します。

TrueCopy for Mainframe ペアの操作履歴が表示されます。

関連概念

- ・ (1) [\[操作履歴\] 画面の \[説明\] に表示される文言](#)

関連参照

- ・ [付録 C.7 \[操作履歴\] 画面](#)

(1) [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言

[操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言の説明を次に示します。

表 52 [操作履歴] 画面に表示される TrueCopy for Mainframe の操作

【説明】 に表示される文言	説明
Pair Add Start	ペアの作成が始まりました。
Pair Add Complete	ペアの作成が終わりました。
Pair Delete	ペアが削除されました。
Pair Suspend (Operation)	ペアが分割されました。
Pair Suspend (Failure)	障害が発生したため、データボリュームペアが分割されました。
Pair Resync. Start	ペアの再同期が始まりました。
Pair Resync. Complete	ペアの再同期が終わりました。

8.1.5 ライセンス容量を確認する

[レプリケーション] 画面でライセンス容量を確認できます。

操作手順

[ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] を選択します。

関連参照

- ・ [付録 C.1 \[レプリケーション\] 画面](#)

8.1.6 TrueCopy for Mainframe ペアの情報を出力する

TrueCopy for Mainframe のペア情報を TSV ファイルに保存できます。

操作手順

[ストレージシステム] ツリーから [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択し、[他のタスク] - [テーブル情報出力] をクリックします。

詳細は、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

関連参照

- ・ [付録 C.2 \[リモートレプリケーション\] 画面](#)

8.1.7 コピー操作と I/O 統計データのモニタリング

コピー操作や I/O 統計データをモニタリングできます。詳細は、『Performance Manager ユーザガイド(Performance Monitor, Server Priority Manager, QoS)』を参照してください。

8.1.8 リモート接続とパスの状態を確認する

リモート接続の状態を確認して、リモートパスを維持します。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. 状態を確認したいリモート接続の [状態] を確認します。

状態は [Normal]、[Failed] または [Warning] です。

さらに詳細な状態情報を確認するには、リモート接続のチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [リモート接続プロパティ参照] 画面を表示してください。

- [リモート接続プロパティ参照] をクリックします。
- [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続プロパティ参照] を選択します。

関連概念

- [11.1.2 TrueCopy for Mainframe のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング](#)

関連参照

- [付録 C.3 \[リモート接続\] 画面](#)
- [付録 C.6 \[リモート接続プロパティ参照\] 画面](#)

8.2 TrueCopy for Mainframe の保守

8.2.1 ペアオプションを編集する

[ペアオプション編集] 画面を利用すると、ペアのオプションを変更できます。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ペア状態が Pending または Duplex であること。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモートレプリケーション] を選択します。
2. [TC ペア] タブでペアオプションを変更したいペアのチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で [ペアオプション編集] 画面を表示します。
 - [他のタスク] - [ペアオプション編集] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペアオプション編集] を選択します。



メモ

複数のペアのチェックボックスを選択して [ペアオプション編集] 画面を表示した場合、画面上のリストではオプションの値が空白で表示されることがあります。リストから空白以外の値を選択すると、その値がそれぞれのペアに設定されます。

3. [プライマリボリュームフェンスレベル] で、フェンスレベルを選択します。
 - ・ [なし] : ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込みます。
 - ・ [セカンダリボリュームデータ] : 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込みなくなります。
 - ・ [セカンダリボリューム状態] : 正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を **Suspend** に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込みなくなります。
4. [CFW データ] で、キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかを指定します。
 - ・ [プライマリボリュームのみ] : セカンダリボリュームにコピーしない。
 - ・ [セカンダリボリュームにコピー] : セカンダリボリュームにコピーする。



メモ

プライマリボリュームで設定したペアオプションを、セカンダリボリュームに反映させる場合は、TrueCopy for Mainframe のペアをいったん分割してから、再同期してください。



注意

- ・ システムオプションモード 1091 が「ON」の状態、[プライマリボリュームのみ] を指定しないでください。システムオプションモード 1091 が「ON」の状態、[プライマリボリュームのみ] を指定すると、セカンダリボリュームへの I/O で異常終了するおそれがあります。
 - ・ TrueCopy for Mainframe ペアの形成後に、CFW データの設定を変更した場合は、システムオプションモード 1091 を「ON」にしないでください。システムオプションモード 1091 を「ON」にすると、セカンダリボリュームへの I/O で異常終了するおそれがあります。
- システムオプション 1091 については、[「3.1.4 TrueCopy for Mainframe のシステムオプションモード」](#)を参照してください。
-

5. [完了] をクリックします。
6. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
7. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- ・ [付録 C.15 ペアオプション編集ウィザード](#)

8.2.2 TrueCopy for Mainframe ペアを強制的に削除する

次の場合は、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用して、TrueCopy for Mainframe ペアを強制的に削除します。

- ・ ペアが組まれていないボリュームであるにもかかわらず、ボリュームにペアの情報が残ってしまっていて、ほかのペアのボリュームとして使用できない。
- ・ 通信エラーでリモートストレージシステムへ接続できない。
- ・ ハードウェア障害が発生しておらず、負荷が低い状態にも関わらず、ペア削除操作が失敗またはタイムアウトが発生した場合。

通信エラーでリモートストレージシステムへ接続できない場合は、リモートストレージシステムでもペアを強制的に削除してください。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ペアが組まれていないボリュームであること。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [論理デバイス] を選択します。
2. [LDEV] タブで強制削除したいボリュームのチェックボックスを選択します。
3. 次のどちらかの方法で、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を表示します。
 - [他のタスク] - [ペア強制削除(TC ペア)] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモートレプリケーション] - [ペア強制削除(TC ペア)] を選択します。
4. ペアの情報を削除したいボリュームが [選択した LDEV] テーブルに表示されていることを確認します。
5. [タスク名] にタスク名を入力します。
6. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- [付録 C.22 \[ペア強制削除\(TC ペア\)\] 画面](#)

8.2.3 リモート接続オプションを変更する

[リモート接続オプション編集] 画面で、次のオプション設定を変更できます。

- 最小パス数
- RIO MIH 時間（ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへデータコピーの要求があったスロットに対して、コピーが開始されてから完了するまでの待ち時間）
- 往復応答時間（プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの制限時間）
- FREEZE オプションの有効無効

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続(To)] タブでオプションを変更したいリモート接続のチェックボックスを選択して、次のどちらかの方法で [リモート接続オプション編集] 画面を表示します。
 - [リモート接続オプション編集] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続オプション編集] を選択します。
3. 変更したいオプションのチェックボックスを選択します。
4. [最小パス数] を選択します。
5. [RIO MIH 時間] を 10 から 100 秒の間で入力します。

RIO MIH (Remote I/O Missing Interrupt Handler) 時間とは、ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへデータコピーの要求があったスロットに対して、コピーが開始されてから完了するまでの待ち時間です。デフォルトは 15 秒です。

6. [往復応答時間] を入力します。

往復応答時間とは、プライマリボリュームからセカンダリボリュームへデータをコピーするときの制限時間です。この値は、形成コピーを実行するとき、形成コピーのコピー速度を自動調整し、更新 I/O に対するリモート I/O の応答時間に影響を与えにくくするための基準値です。

往復応答時間については、「[5.3.1 往復応答時間とは](#)」を参照してください。

7. [FREEZE オプション] で、CGROUP (FREEZE/RUN) PPRC TSO コマンドのサポートを有効にするか無効にするかを選択します。

- ・ [有効] : ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを受け入れて実行します。
- ・ [無効] : ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを拒否します。

FREEZE の設定は、[CU オプション変更] 画面の [ホストの PPRC 対応] で [該当] を選択した場合にだけ使用できます。

すべてのローカルストレージシステムとリモートストレージシステム間のパスを追加した後で、[FREEZE オプション] を有効にしてください。

PPRC コマンドではリモート接続オプションを変更できません。

8. [完了] をクリックします。

9. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。

10. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- ・ [付録 C.18 リモート接続オプション編集ウィザード](#)

8.2.4 リモートパスを追加する

ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへのリモートパスを追加できます。最大 8 個のパスを設定できます。

前提条件

- ・ 必要なロール : ストレージ管理者 (リモートバックアップ管理) ロール
- ・ 「[5.3 リモート接続を追加する](#)」でパス関連の前提条件を再確認してください。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続 (To)] タブでリモートパスを追加したいリモート接続のチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で、[リモートパス追加] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [リモートパス追加] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモートパス追加] を選択します。
3. [選択タイプ] でポートタイプを選択します。
4. ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムで使用するポートを選択します。
2 つ以上パスを追加する場合は、[パス追加] をクリックします。
5. [完了] をクリックします。
6. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。

7. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- ・ [付録 C.16 リモートパス追加ウィザード](#)

8.2.5 リモートパスを削除する

ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへのリモートパスを削除できます。



注意

残りのパス数が、[リモート接続追加] 画面の [最小パス数] で設定したパス数以上であることを確認してください。削除後のパス数が最小パス数を下回ると、リモートパスの削除操作はエラーとなります。

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続 (To)] タブでリモートパスを削除したいリモート接続のチェックボックスを選択し、次のどちらかの方法で、[リモートパス削除] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [リモートパス削除] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモートパス削除] を選択します。
3. 削除したいリモートパスの [削除] のチェックボックスを選択します。

リモートパスを削除すると最小パス数を下回る場合は、チェックボックスを選択できません。
4. [完了] をクリックします。
5. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
6. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- ・ [付録 C.17 リモートパス削除ウィザード](#)

8.2.6 リモートストレージシステムに SSID を追加する

それぞれのリモートストレージシステムに 4 つまで SSID を設定できます。なお、システム単位でリモート接続を設定している場合は、SSID を追加できません。

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ・ リモートコピー接続が正しく設定できていること。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します。
2. [接続 (To)] タブを選択します。
3. SSID を追加したいリモート接続のチェックボックスを選択します。

4. 次のどちらかの方法で、[SSID 追加] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [SSID 追加] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [SSID 追加] を選択します。
5. 追加したい SSID を入力します。

2 つ以上 SSID を追加する場合は、[SSID 追加] をクリックします。
6. [完了] をクリックします。
7. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
8. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- ・ [付録 C.19 SSID 追加ウィザード](#)

8.2.7 リモートストレージシステムから SSID を削除する

リモートストレージシステムから SSID を削除する手順を次に示します。SSID を削除する前に、ほかの SSID が有効であることを確認してください。

前提条件

- ・ 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ・ リモートコピー接続が正しく設定できていること。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します
2. [接続 (To)] タブを選択します。
3. SSID を削除したいリモート接続のチェックボックスを選択します。
4. 次のどちらかの方法で、[SSID 削除] 画面を表示します。
 - ・ [他のタスク] - [SSID 削除] をクリックします。
 - ・ [アクション] メニューから [リモート接続] - [SSID 削除] を選択します。
5. 削除したい SSID の [削除] のチェックボックスを選択します。
6. [完了] をクリックします。
7. [設定確認] 画面で設定内容を確認し、[タスク名] にタスク名を入力します。
8. [適用] をクリックします。

タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- ・ [付録 C.20 SSID 削除ウィザード](#)

8.2.8 リモート接続を削除する

ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへのリモート接続を削除できます。リモート接続を削除すると、ローカルストレージシステムは、選択したリモートストレージシステムの CU へのすべてのリモートパスを削除します。1 つのリモート接続を削除しても、その他のリモートストレージシステムの CU との間の TrueCopy for Mainframe 操作には影響しません。

なお、リモート接続を削除したあとで、別のストレージシステムを登録してリモート接続を再設定できます。また、**Bidirectional** ポートを **Target** ポートに変更して、ホストチャネルを追加することもできます。

前提条件

- 必要なロール：ストレージ管理者（リモートバックアップ管理）ロール
- ローカルストレージシステムの CU とリモートストレージシステムの CU との間のすべての TrueCopy for Mainframe ペアが削除されていること。

操作手順

1. [ストレージシステム] ツリーで [レプリケーション] - [リモート接続] を選択します
2. [接続 (To)] タブで、削除したいリモート接続のチェックボックスを選択します。
複数のリモート接続を選択できます。
3. 次のどちらかの方法で、[リモート接続削除] 画面を表示します。
 - [他のタスク] - [リモート接続削除] をクリックします。
 - [アクション] メニューから [リモート接続] - [リモート接続削除] を選択します。
4. [選択したリモート接続] テーブルで、削除対象のリモート接続を確認します。
リモート接続のラジオボタンを選択して [詳細] をクリックすると、[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示され、そのリモート接続の詳細を確認できます。
5. [タスク名] にタスク名を入力します。
6. [適用] をクリックします。
タスクが登録され、[「適用」をクリックした後にタスク画面を表示] のチェックボックスを選択した場合は、[タスク] 画面が表示されます。

関連参照

- [付録 C.6 \[リモート接続プロパティ参照\] 画面](#)
- [付録 C.21 \[リモート接続削除\] 画面](#)

8.3 ストレージシステムとネットワークデバイスの電源の管理

ユーザは、責任を持って TrueCopy for Mainframe 操作に関わるストレージシステムの電源をオンにしたりオフにしたりして、管理してください。ストレージシステムの電源を切りたい場合は、「[11.7 お問い合わせ先](#)」に示す問い合わせ先に連絡して作業を依頼してください。

次の項は、TrueCopy for Mainframe コンポーネントを計画的に停止する手順を示しています。

8.3.1 電源オン/オフ時のシステム動作

電源オン/オフ時のシステム動作について次に示します。

- TrueCopy for Mainframe 操作が進行中に正サイトのストレージシステムが停電しても、TrueCopy for Mainframe ペアに影響はありません。
- 正サイトのストレージシステムの電源が復旧したら、正サイトのストレージシステムは対応する副サイトのストレージシステムと通信し、セカンダリボリュームのペア状態を確認します。プライマリボリュームへの I/O 操作を始める前に、すべての副サイトのストレージシステムへのリモートパスが正常であることを確認してください。

パスの状態が正常でないときに、正サイトのストレージシステムがプライマリボリュームに対する I/O 操作を受け入れると、正サイトのストレージシステムはペアを分割します。プライマリボリュームの状態が **Suspend (by RCU)** に変更されますが、正サイトのストレージシステムはセカンダリボリュームのペア状態を変更できません。

- **TrueCopy for Mainframe** 動作の進行中に副サイトのストレージシステム、またはスイッチやチャネルエクステンダの電源が遮断されると、正サイトのストレージシステムは通信障害を検知し、影響を受けたすべてのペアを分割して、障害を報告する **SIM** を生成します。正サイトのストレージシステムはプライマリボリュームの状態を **Suspend (by RCU)** に変更しますが、セカンダリボリュームの状態は変更できません。
- **TrueCopy for Mainframe** ペアが分割中に正サイトまたは副サイトのストレージシステムが停電し、バックアップ用のバッテリーが完全に放電してしまった場合、差分データは **SSD** に保存されます。万一このような事態が起こった場合、ペア再同期が実行されると正サイトのストレージシステムは差分トラックだけを副サイトのストレージシステムにコピーします。

8.3.2 計画的な正サイトのストレージシステムの停止

計画的な正サイトのストレージシステムの停止は、**TrueCopy for Mainframe** には影響しません。

8.3.3 計画的に副サイトのストレージシステムまたはリモートコピー接続を停止する

副サイトのストレージシステム、またはスイッチやチャネルエクステンダを計画的に停止するには、影響するすべての **TrueCopy for Mainframe** ペアを分割しておく必要があります。

操作手順

1. 機器の停止で影響を受けるすべての **TrueCopy for Mainframe** プライマリボリュームを識別します。このとき、プライマリボリュームごとに正サイトのストレージシステム、CU および **LDEV ID** を確認してください。
 - a. 副サイトのストレージシステムを停止する場合は、停止する副サイトのストレージシステムのセカンダリボリュームとペアになっているすべてのプライマリボリュームを識別します。
 - b. リモートコピー接続を停止する場合は、停止するパスまたはスイッチやチャネルエクステンダを使用している正サイトのストレージシステムのすべてのプライマリボリュームを識別します。
2. 影響を受けるプライマリボリュームがあるストレージシステムに接続し、影響するすべての **TrueCopy for Mainframe** ペアを分割します。ペア状態が変更されたことを、[リモートレプリケーション] 画面、[ペアプロパティ参照] 画面または **CQUERY TSO** コマンドで確認してください。
3. 副サイトのストレージシステムまたはリモートコピー接続を停止します。
4. 副サイトのストレージシステムの電源が完全に入り、操作を再開できるようになったら、正サイトのストレージシステムですべての **TrueCopy for Mainframe** ペアを再同期します。ペア状態が変更されたことを確認してください。

8.3.4 計画的に正サイトおよび副サイトのストレージシステムを停止する

TrueCopy for Mainframe の正サイトおよび副サイトのストレージシステムを同時に停止する場合は、副サイトのストレージシステムより先に正サイトのストレージシステムの電源を切ります。また、電源を入れ直すときは、副サイトのストレージシステムの後に正サイトのストレージシステムの電源を入れます。

計画的に正サイトのストレージシステムおよび副サイトのストレージシステムを停止する手順を次に示します。

操作手順

1. 正サイトのストレージシステムを停止します。計画的な正サイトのストレージシステムの停止は、TrueCopy for Mainframe には影響しないため、特別な設定は不要です。
2. 停止する副サイトのストレージシステムが、手順 1 で停止したストレージシステム以外の正サイトのストレージシステムと接続して TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいる場合、副サイトのストレージシステムを停止する前にそれらの TrueCopy for Mainframe ペアを分割してください。
3. 「[8.3.3 計画的に副サイトのストレージシステムまたはリモートコピー接続を停止する](#)」の説明に従って、副サイトのストレージシステムを停止します。
4. 副サイトのストレージシステムの電源を入れます。副サイトのストレージシステムとリモート接続が正常であることを確認してから、正サイトのストレージシステムの電源を入れてください。
5. 正サイトのストレージシステムの電源を入れ、正サイトのストレージシステムとリモート接続が正常であることを確認します。手順 2 でペアを分割した場合は、そのペアをすぐに再同期できます。

TrueCopy for Mainframe を使ったデータの移行

この章では、TrueCopy for Mainframe を使用したデータの移行について説明します。

□ 9.1 データの移行

9.1 データの移行

次のような理由でデータを移行したい場合、TrueCopy for Mainframe を使用すると 1 つのボリュームから別のボリュームにデータを移行できます。

- 新しいボリュームにデータをコピーする場合
- 他の動作（修復など）の都合でボリュームからデータを一時的に削除する場合
- ストレージシステムおよびシステムの性能向上を目的として、作業負荷のバランスをとるためにボリュームを再配置したり I/O 動作をストレージシステム内およびストレージシステム間にわたって均等に分散したりする場合

TrueCopy for Mainframe と ShadowImage for Mainframe が同一のストレージシステムに混在する場合、そのストレージシステム内でのボリュームのコピーに TrueCopy for Mainframe を使用することはできません。ストレージシステム内でのボリュームのコピーには ShadowImage for Mainframe の使用を推奨します。また、P/DAS ホストソフトウェア機能を使用してストレージシステム間でデータを移行する場合は、両方のストレージシステムが VSP 5000 シリーズでなければなりません。もしそうでない場合は、「[11.7 お問い合わせ先](#)」に示す問い合わせ先に問い合わせてください。

TrueCopy for Mainframe の形成コピー操作はプライマリボリュームの内容全体をセカンダリボリュームにコピーします。形成コピー操作が完了すると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの内容が同じになります。その後、TrueCopy for Mainframe ペアを削除します。

TrueCopy for Mainframe を使用して、データを 1 つのボリュームから別のボリュームに移行する手順は次のとおりです。

操作手順

1. 接続された全ホストから、移行先ボリュームがオフラインになっていることを確認します。移行元ボリュームはオンラインのままかまいません。
2. 移行元ボリュームがあるストレージシステムに接続し、Storage Navigator を起動します。物理パスを設置し、ポートの属性を Bidirectional に変更し、移行先のストレージシステムを登録します。
3. [TC ペア作成] 画面を使って、TrueCopy for Mainframe ペアを開始します（「[7.3 TrueCopy for Mainframe ペアの作成](#)」を参照）。
4. 形成コピー操作の進行状況とペアの状態を監視します。[リモートレプリケーション] 画面および [ペア一致率参照] 画面を表示し、必要に応じて更新します。形成コピー操作が完了して、状態が Pending から Duplex に変わるまで待ちます。ペアの状態が Duplex になると、プライマリボリュームとセカンダリボリュームは同じになります。
5. IBM P/DAS ホストソフトウェア機能（「[2.4 P/DAS サポートおよび制限事項](#)」を参照）を使用して、データを保持したまま、すべてのアプリケーション I/O をセカンダリボリュームへ転送します。ホストが P/DAS をサポートしない場合は、次の手順でプライマリボリュームの使用を停止して、セカンダリボリュームへ切り替えてください。
 - a. プライマリボリュームを使用しているすべてのアプリケーションを停止させます。
 - b. プライマリボリュームへのすべての更新処理が停止したら、移行元ストレージシステムに接続して、対象となる CU を指定して、TrueCopy for Mainframe ペアを削除します（「[7.6 TrueCopy for Mainframe ペアの削除](#)」を参照）。
 - c. プライマリボリュームとセカンダリボリュームが同じホストに接続している場合は、まずプライマリボリュームがオフラインであることを確認し、次にセカンダリボリュームがオンラインであることを確認します。プライマリボリュームとセカンダリボリュームの VOLSER は同じなので、同時に同じホストに対してオンラインにすることはできません。

- d. プライマリボリュームよりセカンダリボリュームのシリンダ数が大きい場合は、ICKDSF/REFORMAT を使ってセカンダリボリュームボリュームテーブル (VTOC) を更新してください。
- e. ボリュームの同期を維持したい場合は、[TC ペア作成] 画面の [形成コピータイプ] (「[7.3.2 TrueCopy for Mainframe ペアを作成する](#)」を参照) で [なし] を設定して、逆方向に同じ TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。
- f. セカンダリボリュームを使用してアプリケーションを開始します。オリジナルのプライマリボリュームが使用できるようになったら、[ペア再同期] 画面を使用してペアを再同期できます (「[7.5 TrueCopy for Mainframe ペアを再同期する](#)」を参照)。

移行元のプライマリボリュームが一時的に更新コピー操作に使用できない場合、新規ペアを分割すれば、新しい正サイトのストレージシステムが更新データを差分管理します。

[ペアオプション編集] 画面で [CFW データ] を [プライマリボリュームのみ] にした場合、CFW データは移行されません。移行完了後にセカンダリボリュームを使用する場合、該当するデータセットにアクセスしたときに I/O が異常終了するおそれがありますので、ご注意ください。

TrueCopy for Mainframe の災害リカバリ

この章では、災害リカバリのための TrueCopy for Mainframe 使用方法について説明します。

- 10.1 災害リカバリの概要
- 10.2 副サイトへ操作を切り替える
- 10.3 セカンダリボリュームデータが保証されているかどうかの判断方法
- 10.4 正サイトに操作を戻す
- 10.5 PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成での災害リカバリ

10.1 災害リカバリの概要

災害リカバリの準備を実施する主な手順は次のとおりです。

操作手順

1. 災害リカバリのための重要なファイルやデータが入っているボリュームおよびボリュームグループを識別します。
2. 障害時にシステムが希望どおりに対応するよう、プライマリボリュームのフェンスレベルの設定（「[7.3.1 フェンスレベルとは](#)」を参照）を考慮して TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。
3. 正サイトと副サイトのホスト間で情報を転送するよう、ホストフェイルオーバーソフトウェアをインストールし、設定します。
4. ファイルおよびデータベースのリカバリ手順を設定します。これらの手順は、コントロールユニット障害が原因でアクセスできなくなったボリュームを再同期するために事前に設定しておく必要があります。
5. 正サイトのホストが、SNMP などを経由して正サイトのストレージシステムからセンス情報を受信できるようにします。ホストが副サイトのストレージシステムに接続している場合、副サイトでもセンス情報を受信できるようにする必要があります。

Business Continuity Manager を使用すると、TrueCopy for Mainframe ペアを削除することなく、災害リカバリを実施できます。Business Continuity Manager からペアを削除せずに災害リカバリを実施する場合、あらかじめ副サイトのストレージシステムの Bidirectional ポートと正サイトのストレージシステムの Bidirectional ポートをリモートパスで接続し、副サイトのストレージシステムの CU から正サイトのストレージシステムの CU 対して、リモート接続を追加しておく必要があります。

リモートコピーおよび災害リカバリ手順は、性質上複雑です。センスレベルの設定およびリカバリ手順については、「[11.7 お問い合わせ先](#)」に示す問い合わせ先にご相談ください。

10.1.1 サイト間でセンス情報を転送する

エラーのため正サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe ペアを分割した場合、正サイトまたは副サイトのストレージシステムは、ユニットチェックの状況をセンス情報として、該当するホストに転送します。このセンス情報は、災害リカバリ中に使用され、セカンダリボリュームのデータが保証されているかどうかを判断します。

また、この情報は、ホストフェイルオーバーソフトウェアを経由して副サイトにも転送してください。

ホストが IBM PPRC をサポートしない場合、エラー報告通信（ERC）を介してセンス情報を副サイトに転送させます。ホストが IBM PPRC をサポートし、TrueCopy for Mainframe ペアに関連する PPRC 互換のセンス情報を受信した場合、ホスト OS の動作は次のとおりです。

操作手順

1. プライマリボリュームへのすべてのアプリケーション I/O 操作を一時的に分割します。
2. プライマリボリュームが分割されていた時間を示すシステムログ（SYSLOG）に IEA491E メッセージを入力します。システムログが、主および副側の OS であることを確認します。
3. サービス要員が使用するように、障害（SIM）についての指定情報を SYS1.LOGREC データセットに入力します。SIM については、「[11.4 TrueCopy for Mainframe 操作に関する SIM のトラブルシューティング](#)」を参照してください。
4. 副サイトのストレージシステムに IEA491E メッセージが到着するのを待ちます。
5. プライマリボリュームへのすべてのホストアプリケーション I/O 操作を再開します。プライマリボリュームのフェンスレベルの設定で後続の更新を行えない場合は、正サイトのストレージ

システムは後続のすべての Write I/O 操作についてのユニットチェックを返し、アプリケーションを終了します。

正サイトおよび副サイトのストレージシステムがサービスレベルの **SIM** をホストへ報告するように設定されていることを確認してください。[CU オプション変更] 画面の [リモートコピーのサービス SIM] で [報告する] を選択します。

10.1.2 ファイルおよびデータベース復旧手順

災害リカバリ時には、ファイルおよびデータベースのリカバリが必要です。ファイルおよびデータベースのリカバリ手順は、コントロールユニットの障害によってアクセスできなくなったボリュームの復旧と同じ手順で行ってください。

TrueCopy for Mainframe は、消失した更新データの検出、および回復のための手順は提供しません。消失した更新データを検出して、再作成するには、災害発生時に正サイトのストレージシステムで動作していたほかの現行情報（データベースログファイルなど）を確認してください。

データの検出および検索処理には時間が掛かるため、副サイトでアプリケーションが起動してから消失データの検出および検索が実行されるように災害リカバリを計画してください。

ファイルおよびデータベース復旧の準備には、ファイル復旧のためのファイル（最新であることを確認できたデータベースログファイルなど）および ERC を介して伝送されるシステムタイムスタンプ付きセンス情報を使用します。

10.1.3 CSUSPEND/QUIESCE TSO コマンド

CSUSPEND TSO コマンドのオプションの QUIESCE パラメータについての重要な情報は、IBM ドキュメントを参照してください。

CSUSPEND コマンドの QUIESCE オプションは、APAR OW15247 または APAR OW15248 で抑止されます。CSUSPEND コマンドの QUIESCE オプションについての詳細は、これらの APAR、および最新の IBM PPRC ドキュメントの両方を参照してください。QUIESCE オプション付き CSUSPEND コマンドが特定のボリューム（アクティブ SPOOL、PAGE、または CATALOG データセット、アクティブ SYSRES ボリュームなど）に対して発行される場合、接続ホストはデッドロック状況となるため、ストレージコントロール IML に状況を修正するよう要求する場合があります。

10.1.4 IEA494I システムコンソールメッセージ

IEA491E メッセージに対する自動化のトリガとして、IEA494I メッセージが推奨されます。これは、プライマリボリュームペア状態が変わるたびに、接続した MVS ホストすべてに IEA494I メッセージが報告されるのに対して、IEA491E メッセージは 1 つのホストにしか報告されないからです。

10.2 副サイトへ操作を切り替える

正サイトで災害または障害が発生した場合、まず操作を副サイトに切り替えます。TrueCopy for Mainframe のセカンダリボリュームは、ペア状態およびペアごとに設定されたプライマリボリュームのフェンスレベルの設定に基づいて個別に復旧されます。

10.2.1 ペアを削除してから副サイトへ操作を切り替える

ペアを削除してから副サイトに操作を切り替える手順を次に示します。

操作手順

1. セカンダリボリュームのそれぞれのペア状態とフェンスレベルを記録します。
2. セカンダリボリュームのペアの状態とそのペアのプライマリボリュームのフェンスレベルの設定に基づいて、セカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。
「[表 53 TC-MF のセカンダリボリュームのデータが保証されているか](#)」を参照してください。
[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、さらに分析してセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。セカンダリボリュームのデータが保証されているかは、ホストフェイルオーバを介して転送されたセンス情報を使用するか、またはセカンダリボリュームの内容をセカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル（データベースログファイルなど）と比較し、判断できます。セカンダリボリュームのデータが保証されているかことを確認できたファイルを使用して復旧してください。
3. 必要に応じて、ファイルを復旧します。
4. セカンダリボリュームに対して次のコマンドを使用して、すべてのペアを分割します。
 - PPRC の CSUSPEND コマンド
 - Business Continuity Manager の YKSUSPND コマンド
 - RAID Manager の pairsplit コマンド
5. 次のコマンドを使用してセカンダリボリュームを Simplex の状態に変更します。
 - PPRC の CRECOVER コマンド
 - Business Continuity Manager の YKRECOVER コマンド
 - RAID Manager の pairsplit -S コマンド
6. PPRC、Business Continuity Manager、および RAID Manager がインストールされていない場合は、副サイトのストレージシステムに接続し、すべての TrueCopy for Mainframe ペアを削除します。
セカンダリボリュームが Simplex 状態になると、それを TrueCopy for Mainframe 以外の単一のボリュームと区別することはできません。



メモ

必要に応じて、ICKDSF REFORMAT を使用してセカンダリボリュームのラベル（VOLSER）を変更します。

7. ファイル回復手順を完了します。
8. セカンダリボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。
9. セカンダリボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。副ホストの IPL が不要な場合は、セカンダリボリュームをオンラインにします。IPL が必要な場合は、
 - a. 保守員に連絡して、OS IPL の前にリモートコピー SIM を削除します。
 - b. 副ホストの IPL を実行します。
 - c. IPL が完了してから、セカンダリボリュームをオンラインにします（自動的にオンラインにならなかった場合）。
10. この時点で、前のセカンダリボリュームがプライマリボリュームの代わりとなった副サイトで、重要なアプリケーションを開始できます。

10.2.2 ペアを削除しないで副サイトへ操作を切り替える

ペアを削除しないで操作を副サイトへ操作を切り替える手順を次に示します。

操作手順

1. セカンダリボリュームのそれぞれのペア状態とフェンスレベルを記録します。
2. セカンダリボリュームのペアの状態とそのペアのプライマリボリュームのフェンスレベルの設定に基づいて、セカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。
「[表 53 TC-MF のセカンダリボリュームのデータが保証されているか](#)」を参照してください。
[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、さらに分析してセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。セカンダリボリュームのデータが保証されているかは、ホストフェイルオーバを介して転送されたセンス情報を使用するか、またはセカンダリボリュームの内容をセカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル（データベースログファイルなど）と比較し、判断できます。セカンダリボリュームのデータが保証されているかことを確認できたファイルを使用して復旧してください。
3. 必要に応じて、ファイルを復旧します。
4. Business Continuity Manager から YKSUSPND REVERSE 操作を実施します。
5. ファイル回復手順を完了します。
6. セカンダリボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。
7. セカンダリボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。副ホストの IPL が不要な場合は、セカンダリボリュームをオンラインにします。IPL が必要な場合は、
 - a. 保守員に連絡して、OS IPL の前にリモートコピー SIM を削除します。
 - b. 副ホストの IPL を実行します。
 - c. IPL が完了してから、セカンダリボリュームをオンラインにします（自動的にオンラインにならなかった場合）。
8. この時点で、前のセカンダリボリュームがプライマリボリュームの代わりとなった副サイトで、重要なアプリケーションを開始できます。

10.3 セカンダリボリュームデータが保証されているかどうかの判断方法

Storage Navigator と RAID Manager からのセカンダリボリュームのペアの状態とそのペアのプライマリボリュームのフェンスレベルの設定に基づいて、セカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断する方法を次の表に示します。

表 53 TC-MF のセカンダリボリュームのデータが保証されているか

セカンダリボリュームの状態			分割タイプ	フェンスレベル	セカンダリボリュームのデータが保証されているか
Storage Navigator	RAID Manager	BCM			
単一のボリューム	SMPL	SIMPLEX	--	データ状態なし	セカンダリボリュームのデータは保証されていません。 このセカンダリボリュームは TC-MF ペアに属していません。 このボリュームに TC-MF ペアを設定した場合でも、このボリュームを不整合と見なす必要があります。
Pending	COPY	PENDING	--	データ状態なし	セカンダリボリュームのデータは保証されていません。 このセカンダリボリュームは、まだプライマリボリュームから全トラックをコピーし終わっていないので、同期していません。セカンダリボリューム

セカンダリボリュームの状態			分割タイプ	フェンスレベル	セカンダリボリュームのデータが保証されているか
Storage Navigator	RAID Manager	BCM			
					ムは初期化する（または後でプライマリボリュームからコピーする）必要があります。
Duplex	PAIR	DUPLEX	--	データ状態	セカンダリボリュームのデータは保証されています。 このセカンダリボリュームはそのプライマリボリュームと同期しています。
				なし	分析が必要です。 このセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断するにはさらに分析が必要です。
Suspend	PSUE	SUSPER(50)	Initial Copy Failed	データ状態 なし	セカンダリボリュームのデータは保証されていません。 このセカンダリボリュームは、まだプライマリボリュームから全トラックをコピーし終わっていないので、同期していません。セカンダリボリュームは初期化する（または後でプライマリボリュームからコピーする）必要があります。
Suspend	PSUS	SUSPOP(04)	Secondary Volume by Operator	データ状態 なし	注意が必要です。 ペアが分割された後で Write I/O が発生すると、このセカンダリボリュームは対応するプライマリボリュームと同期しません。いったんペアを削除し、[形成コピータイプ] で [全てコピー] を選択してペアを再作成してください。ただし、プライマリボリュームのデータが一切変更されなかったことが確かな場合は、[なし] を選択してペアを再作成できます。
Suspend	PSUE	SUSPOP/ SUSPER(all other types)	上記以外	データ	セカンダリボリュームのデータは保証されています。 このセカンダリボリュームはそのプライマリボリュームと同期しています。
				状態 なし	注意が必要です。 ペアが分割された後で Write I/O が発生すると、このセカンダリボリュームは対応するプライマリボリュームと同期しません。このセカンダリボリュームの整合性を回復し、必要に応じて更新します。[ペアプロパティ参照] 画面の [最終更新時刻] に表示されている分割時刻から、このセカンダリボリュームが最後に更新された時刻を判断できます。

(凡例)

データ：セカンダリボリュームデータ

状態：セカンダリボリューム状態

注

[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、さらに分析してセカンダリボリュームのデータが保証されているかを判断します。セカンダリボリュームのデータが保証されているかは、ホストフェイルオーバーを介して転送されたセンス情報を使用するか、またはセカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル（データベースログファイルなど）と比較し、判

断できます。これらのセカンダリボリュームのデータが保証されていることを確認できたファイルを使用して復旧してください。

10.4 正サイトに操作を戻す

アプリケーションが副サイトで動作を開始したら、正サイトをリストアして、正サイトに操作を戻します。

副サイトのボリュームをプライマリボリュームに、正サイトのボリュームをセカンダリボリュームに指定して、TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。

10.4.1 ペアを削除してから正サイトに操作を戻す

ペアを削除してから正サイトに操作を戻す手順を次に示します。

操作手順

1. 正サイトでホストを起動して、すべての TrueCopy for Mainframe コンポーネントが完全に動作できることを確認します。
2. 正サイトのストレージシステムにあるすべての TrueCopy for Mainframe ペアを削除します。
[削除モード] に [強制(同一リモート接続内の全ペアを削除する)] を指定すると、副サイトのストレージシステムと同じ製番と CU の、正サイトのストレージシステムのすべてのペアが削除されます。
3. 正サイトのストレージシステムで副サイトのストレージシステムの設定を削除します。各正サイトのストレージシステムに接続して、すべての副サイトのストレージシステムが削除されていることを確認してください。
4. 副サイトのストレージシステムで、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する準備が整っていることを確認します。
5. 副サイトのストレージシステムで TrueCopy for Mainframe ペアを作成し、元のセカンダリボリュームをプライマリボリュームに同期させます。[形成コピータイプ] には必ず [全てコピー] を指定します。
6. 副サイトのアプリケーションを停止し、副サイトのストレージシステムで、プライマリボリューム (元のセカンダリボリューム) をオフラインに変えます。これは、TrueCopy for Mainframe ペアの同期を保ちます。
7. 副サイトのストレージシステムですべての TrueCopy for Mainframe ペアを分割し、保留中のデータをキャッシュからデステージします。次へ進む前に、ペアが分割されていることを確認します。エラーが発生したら、先へ進む前に解決します。
8. 副サイトのストレージシステムのすべての TrueCopy for Mainframe ペアを削除します。これには [ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用する必要はありません。
9. 正サイトのストレージシステムで、TrueCopy for Mainframe ペアを作成する準備が整っていることを確認します。
10. 正サイトのストレージシステムで、TrueCopy for Mainframe ペアを作成します。すべてのプライマリボリュームとセカンダリボリュームの内容が一致している場合は、[形成コピータイプ] に [なし] を設定できます。ボリュームの内容が一致していない場合は、[形成コピータイプ] は [全てコピー] にしてください。
11. 正サイトのストレージシステムおよびプライマリボリュームをオンラインに変更し、正サイトでアプリケーションを開始します。

10.4.2 ペアを削除しないで正サイトに操作を戻す

ペアを削除しないで正サイトに操作を戻す手順を次に示します。

操作手順

1. 正サイトでホストを起動して、すべての TrueCopy for Mainframe コンポーネントが完全に動作できることを確認します。
2. Business Continuity Manager から YKRESYNC REVERSE 操作を実施します。
3. 副サイトのアプリケーションを停止し、副サイトのストレージシステムで、プライマリボリューム (元のセカンダリボリューム) をオフラインに変えます。これは、TrueCopy for Mainframe ペアの同期を保ちます。
4. Business Continuity Manager から YKSUSPND FORWARD 操作を実施します。
5. Business Continuity Manager から YKRESYNC FORWARD 操作を実施します。
6. 正サイトのストレージシステムおよびプライマリボリュームをオンラインに変更し、正サイトでアプリケーションを開始します。

10.5 PPRC マルチターゲット機能を用いた 3DC 構成での災害リカバリ

3 つの TrueCopy for Mainframe サイトを組み合わせた構成での災害リカバリについて、PPRC マルチターゲット構成の場合と PPRC カスケード構成の場合を、それぞれ説明します。

10.5.1 PPRC マルチターゲット構成で正サイトの障害からの復旧（インクリメンタルリシンク処理を実行した場合）

(1) PPRC マルチターゲット構成で正サイトから副サイトへ業務を切り替える

MTIR ペアがある PPRC マルチターゲット構成の運用時に、正サイトで災害や障害が発生した場合は、副サイトのボリュームを利用してデータの二重化を行いながら業務を継続できます。正サイトで災害や障害が発生したときには、まず正サイトから副サイトに運用を切り替えてください。

サイト A を正サイト、サイト B とサイト C を副サイトとする PPRC マルチターゲット構成で、サイト B で業務を再開し、DR 二重化構成を回復する手順を次に示します。

操作手順

1. サイト B とサイト C で MTIR ペアが存在していることを確認します (MTIR ペアが存在しない場合は、手順 10 以降は実施しません)。
2. サイト B で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームのペア状態とフェンスレベルを記録します。
3. サイト B で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームのペアの状態とそのペアのサイト A 側のボリュームのフェンスレベルの設定に基づいて、ボリュームのデータが保証されているかを判断します ([「表 53 TC-MF のセカンダリボリュームのデータが保証されているか」](#) を参照)。

[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、さらに分析してボリュームのデータが保証されているかを判断します。ボリュームのデータが保証されているかどうかは、ホストフェイルオーバを介して転送されたセンス情報を使用するか、またはボリュームの内容をボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル (データベースログファイルなど) と比較します。

4. 必要に応じて、ボリュームのデータが保証されていることを確認できたファイルを使用して、ファイルを復旧します。

5. サイト A で、それぞれの副サイトのペアに対して Freeze を実行します。

サイト A が完全被災している場合は、Freeze コマンドが成功しない可能性があります。その場合は次の手順に進んでください。

6. サイト A で、それぞれの副サイトのペアに対して Run を実行します。


サイト A が完全被災している場合は、Run コマンドが成功しない可能性があります。その場合は次の手順に進んでください。

7. サイト B で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して Failover を実行します。
8. サイト B で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。副ホストの IPL が不要な場合は、ボリュームをオンラインにします。IPL が必要な場合は、次の手順を実行してください。
 - a. 保守員に連絡して、OS IPL の前にリモートコピー関連の SIM をコンプリートします。
 - b. 副ホストの IPL を実行します。
 - c. IPL が完了してから、ボリュームをオンラインにします（自動的にオンラインにならなかった場合）。
9. サイト B で業務を再開します。


業務再開前にデータの二重化をする場合は、手順 10、11、12 の実行後に、サイト B で業務を再開してください。
10. 以降の手順は、MTIR ペアが存在する場合のみ、実施します。

サイト C で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して Failover を実行します。
11. サイト B から、サイト C と MTIR ペアを組んでいるボリュームに対し、Failback（インクリメンタルリシンク）を実行します。ただし、ここでは全差分コピーとなります。ペアを再同期した際と同じ動作となる為、形成コピーよりコピー速度が遅くなることがあります。
12. MTIR ペアの状態が Duplex になったことを確認します。
13. サイト A が災害から復旧したら、サイト B で、サイト A と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して Failback を実行します。サイト B を頂点とする PPRC マルチターゲット構成となります。サイト A とサイト C には、MTIR ペアが作成されます。


① 正サイト（サイトA）で障害が発生

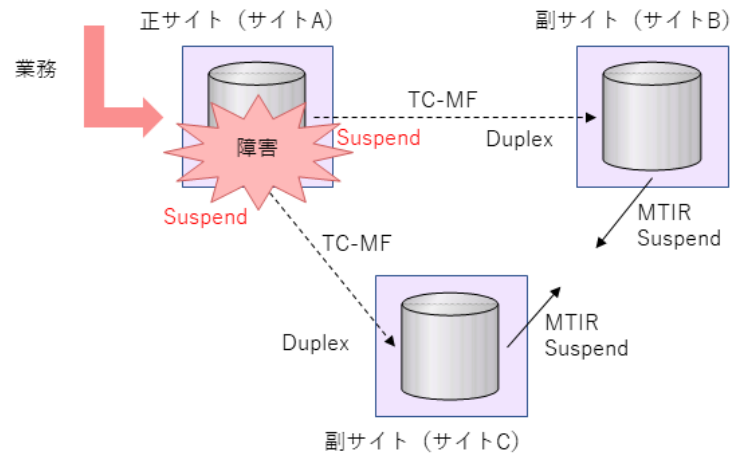


② 副サイト（サイトB）から正サイト（サイトA）にFailoverし、
サイトBで業務を再開

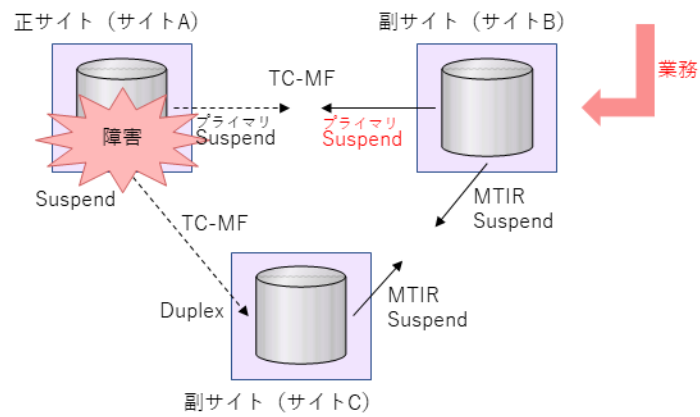


③ 副サイト（サイトC）から正サイト（サイトA）にFailover

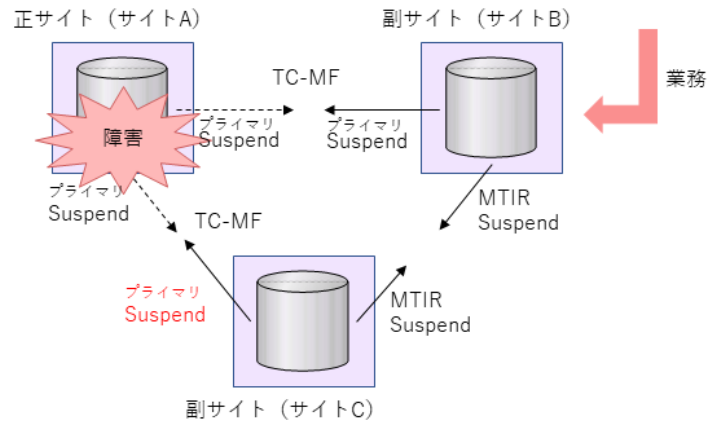

④ 副サイト（サイトB）から副サイト（サイトC）にFailback

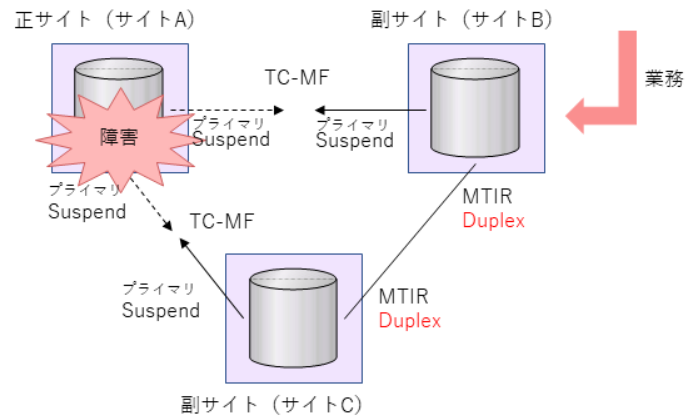

⑤ 障害復旧後、サイトBからサイトAにFailover

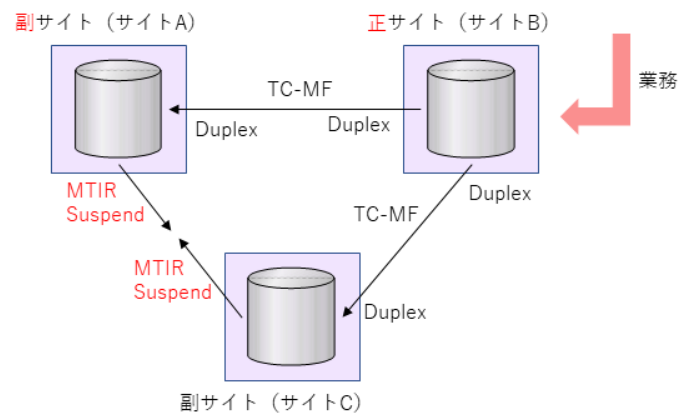

(2) PPRC マルチターゲット構成で副サイトから正サイトに業務を戻す

正サイトでの被災や障害の発生時にどちらか一方の副サイトに業務を切り替えた後、正サイトが災害から復旧したら、業務を正サイトに戻します。

「[\(1\) PPRC マルチターゲット構成で正サイトから副サイトへ業務を切り替える](#)」の手順実施後は、サイト B を頂点とした PPRC マルチターゲット構成となっています。元のサイト A を頂点とした PPRC マルチターゲット構成に戻すには、「[\(1\) PPRC マルチターゲット構成で正サイトから副サイトへ業務を切り替える](#)」の手順を、サイト B を正サイトとして実施してください。

10.5.2 PPRC カスケード構成での正サイト障害からの復旧

(1) PPRC カスケード構成で正サイトから中間サイトへ業務を切り替える


PPRC カスケード構成での運用時に、正サイトで災害または障害が発生した場合は、中間サイトのボリュームを利用して業務を継続できます。正サイトで災害や障害が発生したときは、まず正サイトから中間サイトに運用を切り替えてください。サイト B を正サイト、サイト A を中間サイト、サイト C を副サイトとした PPRC カスケード構成で、サイト A で業務を再開後に二重化構成を回復する手順を次に示します。

操作手順


1. サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームのペア状態とフェンスレベルを記録します。
2. サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームのペアの状態とそのペアのサイト B 側のボリュームのフェンスレベルの設定に基づいて、ボリュームのデータが保証されているかを判断します（「[表 53 TC-MF のセカンダリボリュームのデータが保証されているか](#)」を参照）。
[TC ペア作成] 画面の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定が [なし] の TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、さらに分析してボリュームのデータが保証されているかを判断します。ボリュームのデータが保証されているかは、ホストフェイルオーバを介して転送されたセンス情報を使用するか、またはボリュームの内容をボリュームのデータが保証されていることを確認できた他のファイル（データベースログファイルなど）と比較します。
3. 必要に応じて、ボリュームのデータが保証されていることを確認できたファイルを使用して、ファイルを復旧します。
4. サイト B で、サイト A のペアに対し Freeze を実行します。
5. サイト B で、サイト A のペアに対し Run を実行します。
6. サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対し、Failover を実行します。
7. サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対し、Failback を実行します。
8. サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームをオンラインにする前に、必要なファイルすべての復旧手順が完了していることを確認します。副ホストの IPL が不要な場合は、ボリュームをオンラインにします。IPL が必要な場合は、次の手順を実行してください。
 - a. 保守員に連絡して、OS IPL の前にリモートコピー関連の SIM をコンプリートします。
 - b. 副ホストの IPL を実行します。
 - c. IPL が完了してから、ボリュームをオンラインにします（自動的にオンラインにならなかった場合）。
9. サイト A で業務を再開します。
業務再開前にデータの二重化をする場合は、手順 10、11 の実行後に、サイト A で業務を再開してください。

10. サイト A で、サイト C と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対し、Resync を実行します (Suspend 状態となっているため)。
11. サイト A とサイト C の TrueCopy for Mainframe ペアの状態が Duplex になったことを確認します。
12. サイト B が災害から復旧したら、サイト A で、サイト B と TrueCopy for Mainframe ペアを組んでいるボリュームに対して、Resync を実行します。サイト A を頂点とする PPRC マルチターゲット構成となります。


① 正サイト (サイトB) で障害が発生

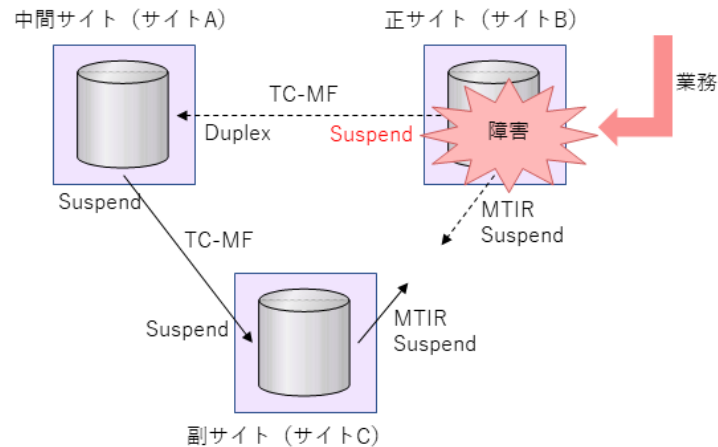


② 中間サイト (サイトA) から正サイト (サイトB) にFailover、Failbackし、サイトAで業務を再開

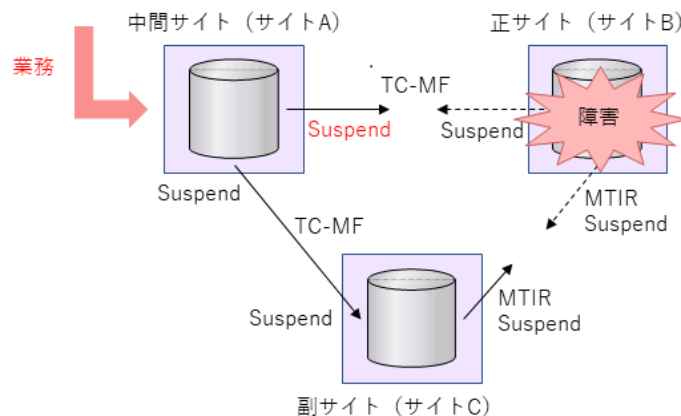

③ 中間サイト（サイトA）と副サイト（サイトC）をResync

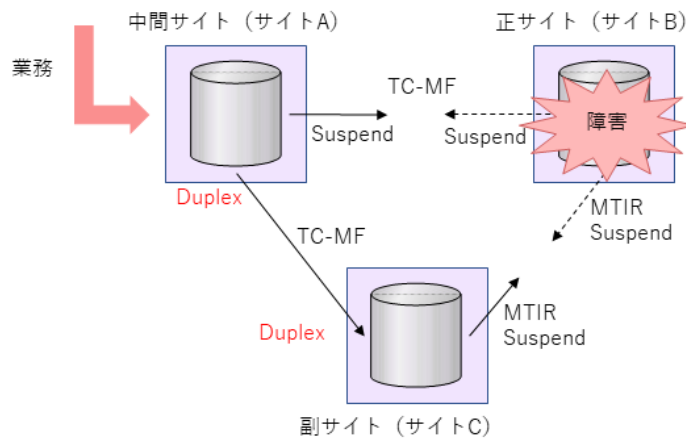

④ 障害復旧後、サイトAとサイトBをResync

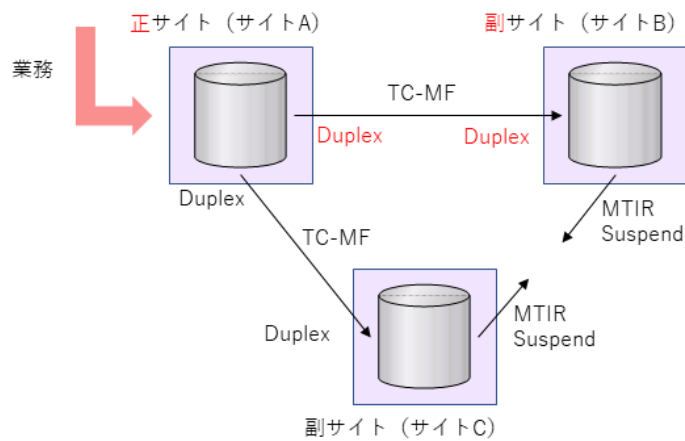

(2) PPRC カスケード構成で副サイトから正サイトに業務を戻す

「[\(1\) PPRC カスケード構成で正サイトから中間サイトへ業務を切り替える](#)」の手順実施後は、サイト A を頂点とした PPRC マルチターゲット構成となっています。元の PPRC カスケード構成に戻すには、「[6.4 PPRC カスケード構成を構築する](#)」の操作を行ってください。

TrueCopy for Mainframe のトラブルシューティング

この章ではトラブルシューティングについて説明します。

- 11.1 TrueCopy for Mainframe のトラブルシューティング概要
- 11.2 TrueCopy for Mainframe 使用時のエラーコードとメッセージ
- 11.3 RAID Manager 操作時のトラブルシューティング
- 11.4 TrueCopy for Mainframe 操作に関する SIM のトラブルシューティング
- 11.5 TPC-R/CSM のトラブルシューティング
- 11.6 TrueCopy for Mainframe ボリュームのピントラック回復手順
- 11.7 お問い合わせ先

11.1 TrueCopy for Mainframe のトラブルシューティング概要

一般的なトラブルシューティングには次のものがあります。

- TrueCopy for Mainframe の一般的なエラーと対策
- リモートストレージシステムへのパスについてのトラブルシューティング
- 分割された TrueCopy for Mainframe のペアのトラブルシューティング

PPRC および P/DAS 操作でのトラブルシューティングについては、IBM 出版物を参照してください。

関連概念

- [11.1.1 TrueCopy for Mainframe の一般的なトラブルシューティング](#)
- [11.1.2 TrueCopy for Mainframe のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング](#)
- [11.1.3 分割された TrueCopy for Mainframe ペアのトラブルシューティング](#)

11.1.1 TrueCopy for Mainframe の一般的なトラブルシューティング

エラー／操作の内容	対策
Storage Navigator 動作 PC が停止する、または TrueCopy for Mainframe 操作が適切に機能しない。	<ul style="list-style-type: none">• 問題の原因が PC、またはネットワークのハードウェア、ソフトウェアではないことを確認して、PC を再起動します。Storage Navigator 動作 PC を再起動してもすでに進行中の TrueCopy for Mainframe 操作には影響しません。• すべての TrueCopy for Mainframe 条件と制約が満足されていること（トラックフォーマット、LVI、VOLSER、DFW）を確認します。• 正サイトと副サイトのストレージシステムの電源がオンで、完全に運転できる状態になっていること（NVS、キャッシュ、DFW）を確認します。• すべての入力値およびパラメータを確認し、Storage Navigator 動作 PC に正しい情報（リモートストレージシステムのシリアル番号と SSID、バスパラメータ、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの ID など）が入力されていることを確認してください。
VSP 5000 シリーズコントロールパネルにある、イニシエータのチャネル使用可 LED（Light-Emitting Diode）インジケータが消灯、または点滅している。	お問い合わせください。
ペアや、リモートストレージシステムへのパスの状態が正しく表示されない。	正しい CU が選択されているかを確認してください。
TrueCopy for Mainframe エラーメッセージが Storage Navigator 動作 PC に表示される。	エラーの原因を解決し、TrueCopy for Mainframe 操作を再度試します。
Storage Navigator 動作 PC または TrueCopy for Mainframe プログラムブロードクトに問題がある。	問題が PC、LAN ハードウェアまたはソフトウェアにないことを確認します。PC を再起動して、ストレージシステムへの再接続を試します。

エラー／操作の内容	対策
リモートストレージシステムへのパス状態が正常でない。	パス状態を確認（[リモート接続] 画面）してください。「 11.1.2 TrueCopy for Mainframe のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング 」を参照してください。
分割されたペアの状態が Suspend である。	「 11.1.3 分割された TrueCopy for Mainframe ペアのトラブルシューティング 」を参照してください。
ペア作成またはペア再同期操作が失敗した。	正サイトのストレージシステムでコントローラボードが閉塞しているかを確認してください。閉塞されたコントローラボードを回復させてから、再度操作してください。
ペア削除操作が失敗またはタイムアウトした。または、ペアが組み立てられていないボリュームであるにも関わらず、ボリュームにペアの情報が残っていて、他のペアのボリュームとして使用できない。	<p>ペア削除操作が失敗、または、ペア削除後のペア状態確認でペアが残っている場合、次の手順を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 次に示す条件に従って、再度、通常の削除操作を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> 正サイトと副サイトのストレージシステムの両方で、削除対象のペアが残っている場合は、正サイトのストレージシステムから、通常のペア削除を実施します。 正サイトまたは副サイトのストレージシステムのどちらかで、削除対象のペアが残っている場合は、ペアが残っている方のストレージシステムから、通常のペア削除を実施します。 ペア状態を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> 正常にペア削除ができている場合、この手順は終了です。 通常削除が失敗、またはペア状態が残っている場合は、残っているペアに対して、「8.2.2 TrueCopy for Mainframe ペアを強制的に削除する」を参照して、強制ペア削除操作を実施します。
モニタリングスイッチが [有効] にも関わらずモニタリングデータが更新されない。	SVP の時刻設定が変更されたため、モニタリングデータが更新されていないおそれがあります。モニタリングスイッチをいったん [無効] にしてから、再度 [有効] に設定してください。モニタリングスイッチについては、『Performance Manager ユーザガイド (Performance Monitor, Server Priority Manager, QoS)』を参照してください。

11.1.2 TrueCopy for Mainframe のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング

リモートパスの状態と説明	状態の説明	対策
Normal 正常	このリモートパスは正しく設定されているので、TrueCopy for Mainframe コピーに使用できる。	リモートパスの状態は正常です。回復する必要はありません。
Initialization Failed 初期化エラー	ローカルストレージシステムとリモートストレージシステム間の物理パス接続、またはローカルストレージシステムとスイッチ間の接続がないため、リモートストレージシステムとの接続を初期化したときに、エラーが発生した。	<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポート間、またはローカルストレージシステムのポートとローカルストレージシステムのスイッチ間で、ケーブルが正しく接続されていること。

リモートパスの状態と説明	状態の説明	対策
		<ul style="list-style-type: none"> リモートストレージシステムのシリアル番号とモデル、ローカルストレージシステムのポート番号、リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。 ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ (Fabric、FC-AL、Point-to-point) の設定が正しいこと。
Communication Time Out 通信タイムアウト	ローカルストレージシステムとリモートストレージシステム間の通信がタイムアウトになった。	<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> リモートストレージシステムの電源がオンであり、正常に利用できる (NVS とキャッシュがオンの状態である) こと。 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。 <ul style="list-style-type: none"> コネクタ ケーブル スイッチ (ゾーニング設定) チャネルエクステンダ装置 (チャネルエクステンダ装置接続時) チャネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置 (チャネルエクステンダ装置接続時)
Port Rejected 資源不足	ローカルストレージシステム、またはリモートストレージシステムの全資源が他の接続に使用されているので、ローカルストレージシステム、またはリモートストレージシステムはリモートパスを設定する接続制御機能を拒否した。	<ul style="list-style-type: none"> 現在使用していないすべてのリモートパスを [リモートパス削除] 画面で削除してください。 現在使用していないすべてのリモートストレージシステムを、[リモート接続削除] 画面で削除してください。 ポートの属性として、ローカルストレージシステムおよびリモートストレージシステムに Bidirectional が設定されていることを確認してください。正しくない場合は、正しいポートの属性に変更してください。
Serial Number Mismatch 製番の不一致	リモートストレージシステムのシリアル番号が指定したシリアル番号と一致しない。	<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> リモートストレージシステムのシリアル番号とモデル、ローカルストレージシステムのポート番号、リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。 ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ (Fabric、FC-AL、Point-to-point) が正しく設定されていること。 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。

リモートパスの状態と説明	状態の説明	対策
		<ul style="list-style-type: none"> コネクタ ケーブル スイッチ（ゾーニング設定） チャネルエクステンダ装置（チャネルエクステンダ装置接続時） チャネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置（チャネルエクステンダ装置接続時）
Invalid Port 無効ポート	<p>指定したローカルストレージシステムのポートは次の状態である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 実装されていない。 ポートの属性が Bidirectional ではない。 リモートパスが追加済みである。 	<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 同じ設定のリモートパス（ローカルストレージシステムのポート番号とリモートストレージシステムのポート番号が同じ）が追加済みでないこと。 ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ（Fabric、FC-AL、Point-to-point）の設定が正しいこと。 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。 <ul style="list-style-type: none"> コネクタ ケーブル スイッチ（ゾーニング設定） チャネルエクステンダ装置（チャネルエクステンダ装置接続時） チャネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置（チャネルエクステンダ装置接続時） リモートストレージシステムのシリアル番号、モデル、ローカルストレージシステムのポート番号、リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。
Pair-Port Number Mismatch リモートストレージシステムのポート番号不正	<p>指定したリモートストレージシステムのポートがローカルストレージシステムと物理的に接続されていない。</p>	<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> リモートストレージシステムのポート番号が正しいこと。 ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポート間、またはリモートストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのスイッチ間でケーブルが正しく接続されていること。 ローカルストレージシステムのポートとリモートストレージシステムのポートのトポロジ（Fabric、FC-AL、Point-to-point）の設定が正しいこと。
Pair-Port Type Mismatch	<p>指定したリモートストレージシステムのポートの属性が Bidirectional に設定されていない。</p>	<p>指定したリモートストレージシステムのポートの属性を、Bidirectional に設定してください。</p>

リモートパスの状態と説明	状態の説明		対策
リモートストレージシステムのポートタイプ不正			
Communication Failed 通信エラー	ローカルストレージシステムはリモートストレージシステムに正しく接続されているが、論理的な通信タイムアウトが発生した。		<p>次の内容を確認し、正しくない場合は修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> リモートストレージシステムのポートとネットワーク中継機器が正しく設定されていること。 次のネットワーク中継機器が正しく構成されていて、正しく利用できること。 <ul style="list-style-type: none"> コネクタ ケーブル スイッチ（ポーニング設定） チャネルエクステンダ装置（チャネルエクステンダ装置接続時） チャネルエクステンダ装置間に接続されている回線・装置（チャネルエクステンダ装置接続時）
Path Blockade 論理閉塞	パス障害またはリンク障害が継続的に発生したため、閉塞した。	ローカルストレージシステムのポートが故障している。	ローカルストレージシステムのポートを修復してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
		リモートストレージシステムのポートが故障している。	リモートストレージシステムのポートを修復してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
		中継装置が故障している。	中継装置を修復してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
		ケーブルが壊れている。	ケーブルを交換してください。 修復後、状態が正常に戻らない場合は、リモートパスを回復させてください。※
Program Error プログラムエラー	プログラムエラーが検出された。		リモートパスを回復させてください。※
In Progress 処理中	次のうちどれかの処理を実行中である。 <ul style="list-style-type: none"> リモートパス作成 リモートパス削除 		処理が終了するまで待ってください。

注※

次のどれかの方法でリモートパスを回復させます。

- Storage Navigator の [リモート接続削除] 画面でリモート接続を削除し、[リモート接続追加] 画面で再度リモート接続を登録する。
- Storage Navigator の [リモートパス削除] 画面でリモートパスを削除し、[リモートパス追加] 画面で再度リモートパスを作成する。
- RAID Manager の `raidcom delete rcu_path` コマンドでリモートパスを削除し、`raidcom add rcu_path` コマンドでリモートパスを再作成する。

- ・ PPRC の CDELPATH コマンドでリモートパスを削除し、CESTPATH コマンドで再度リモートパスを作成する。
 - ・ Business Continuity Manager の YKDELPTH コマンドでリモートパスを削除し、YKBLDPTH コマンドで再度リモートパスを作成する。
- この操作をしてもリモートパスが回復しない場合は、お問い合わせください。

11.1.3 分割された TrueCopy for Mainframe ペアのトラブルシューティング

ペア状態 (分割タイプ)	ペア位置	説明	回復手順
Suspend (Primary Volume by Operator)	プライマリ	ユーザが [プライマリボリューム書き込み] に [無効] を指定して正サイトのストレージシステムからペアを分割しました。セカンダリボリュームの分割タイプは by MCU です。	正サイトのストレージシステムからそのペアを再同期してください ([ペア再同期] 画面)。
Suspend (Secondary Volume by Operator)	プライマリ、セカンダリ	ユーザが [プライマリボリューム書き込み] に [無効] を指定して正サイトのストレージシステムまたは副サイトのストレージシステムからペアを分割しました。	正サイトのストレージシステムからそのペアを再同期してください ([ペア再同期] 画面)。
Suspend (by MCU)	セカンダリ	副サイトのストレージシステムはペアを分割する要求を正サイトのストレージシステムから受信しました。プライマリボリュームの分割タイプは Primary Volume by Operator または Secondary Volume by Operator です。	正サイトのストレージシステムからそのペアを再同期してください ([ペア再同期] 画面)。
Suspend (by RCU)	プライマリ	正サイトのストレージシステムは、副サイトのストレージシステムでのエラー状態を検出したため、TrueCopy for Mainframe ペアを分割しました。セカンダリボリュームの分割タイプは Secondary Volume Failure です。	副サイトのストレージシステムまたはセカンダリボリュームでエラーを取り除いてください。エラーを取り除いたら、正サイトのストレージシステムからペアを再同期してください ([ペア再同期] 画面)。 なお、セカンダリボリュームのエラーを取り除くためにセカンダリボリュームにアクセスしたい場合は、副サイトのストレージシステムからそのペアを削除してください ([ペア削除] 画面)。エラーを取り除いたあと、[TC ペア作成] 画面でペアを作成し直してください。
Suspend (Delete Pair to RCU)	プライマリ	ユーザがペアを副サイトのストレージシステムから削除したため、セカンダリボリュームが単一のボリュームに変化したことを正サイトのストレージシステムが検出しました。このペアは、セカンダリボリュームの状態が Suspend でないため、再同期されません。	正サイトのストレージシステムからそのペアを削除し ([ペア削除] 画面)、ペアを作成し直してください ([TC ペア作成] 画面)。[形成コピータイプ] に [全てコピー] を指定してペアを再同期してください。プライマリボリュームまたはセカンダリボリュームのデータが一切変更されていない場合に限り、[形成コピータイプ] に [なし] を使用できます。

ペア状態 (分割タイプ)	ペア位置	説明	回復手順
Suspend (Secondary Volume Failure)	プライマリ	正サイトのストレージシステムは副サイトのストレージシステムとの通信中にエラーを、または更新コピー中に I/O エラーを検出した。この場合、セカンダリボリュームの分割タイプは通常 Secondary Volume Failure です。	<ul style="list-style-type: none"> ・ [リモート接続] 画面でパスの状態を確認してください。パスでエラーが発生している場合は、エラーを取り除いてください。 ・ 副サイトのストレージシステムまたはセカンダリボリュームでエラーを取り除いてください。エラーを取り除いたら、正サイトのストレージシステムからペアを再同期してください ([ペア再同期] 画面)。 ・ セカンダリボリュームのエラーを取り除くためにセカンダリボリュームにアクセスしたい場合は、副サイトのストレージシステムからそのペアを削除してください ([ペア削除] 画面)。エラーを取り除いたあと、[TC ペア作成] 画面でペアを作成し直してください。
Suspend (MCU IMPL)	プライマリ、セカンダリ	正サイトのストレージシステムは IMPL 手順中、その不揮発メモリ内に有効な制御情報を見つけることができませんでした。このエラーは正サイトのストレージシステムが 48 時間を超えて電源断の (つまり電源エラーでバッテリーが完全に放電した) 状態の場合にだけ発生します。	そのペアを正サイトのストレージシステムから再同期してください ([ペア再同期] 画面)。ペア再同期の要求への応答として、正サイトのストレージシステムは形成コピーの操作全体を実行します。
Suspend (Initial Copy Failed)	プライマリ、セカンダリ	形成コピー操作の間に正サイトのストレージシステムはこのペアを停止しました。セカンダリボリュームのデータがプライマリボリュームのデータと一致しません。無効なトラックフォーマットがこの停止の原因となります。	正サイトのストレージシステムからそのペアを削除してください ([ペア削除] 画面)。正サイトのストレージシステム、プライマリボリューム、副サイトのストレージシステム、およびセカンダリボリュームですべてのエラーを取り除いてください。ICKDSF を使ってフェイルトラックを再フォーマットしてください。[TC ペア作成] 画面を使って、形成コピーを再実行してください。
Suspend (by FREEZE)	プライマリ、セカンダリ	正サイトのストレージシステムのすべての TrueCopy for Mainframe ペアは CGROUP/FREEZE コマンドによって分割されます。	[ペア再同期] 画面または CESTPAIR (MODE=RESYNC) TSO コマンドを使用して正サイトのストレージシステムからペアを再同期してください。

(凡例)

プライマリ : プライマリボリューム

セカンダリ : セカンダリボリューム

11.1.4 マイクロコード交換時のトラブルシューティング

エラー	対策
オンラインマイクロコード交換を実施すると、ホストに IEA498I メッセージが報告される。	正サイトのストレージシステムと接続しているホストが I-2107 の CU エミュレーションタイプの場合、TrueCopy for Mainframe ペアがある状態で、正サイトまたは副サイトのストレージシステムに対してオンラインマイクロコード交換を実施すると、パスの閉塞が発生したことを示す IEA498I メッセージがホストに対して報告される場合があります。 IEA498I メッセージが報告された場合は、正サイトのストレージシステムのパスとペア状態を確認してください。

11.2 TrueCopy for Mainframe 使用時のエラーコードとメッセージ

TrueCopy for Mainframe 操作中にエラー状態が発生すると、TrueCopy for Mainframe はエラーメッセージを Storage Navigator 動作 PC に表示します。エラーメッセージは、エラーの説明と 4 桁の TrueCopy for Mainframe コードを示します。

エラーメッセージには、SVP のエラーコードが含まれている場合もあります。問い合わせのときには、TrueCopy for Mainframe と TrueCopy のどちらであるか、および SVP エラーコードを報告してください。Storage Navigator 動作 PC に表示されるエラーコードについては、『Storage Navigator メッセージガイド』を参照してください。

11.3 RAID Manager 操作時のトラブルシューティング

RAID Manager を使用した TrueCopy for Mainframe ペアの操作でエラーが発生した場合、RAID Manager の画面に出力されるログまたは RAID Manager の操作ログを参照してエラーの要因を特定することがあります。RAID Manager の操作ログファイルは、デフォルトでは次のディレクトリに格納されます。

格納先ディレクトリ : /HORCM/log*/curlog/horcmllog_HOST/horcml.log

- * : インスタンス番号
- HOST : ホスト名

RAID Manager の画面に出力されたログの出力例を次に示します。

It was rejected due to SKEY=0x05, ASC=0x20,SSB=0xB901,0xB992 on Serial#(64015)	
↓	↓
SSB1	SSB2

「SSB=」の後ろの英数字がエラーコードを示します。コンマ (,) の左側の英数字の下 4 桁を SSB1 (例 : B9E1)、右側の英数字の下 4 桁を SSB2 とします (例 : B901)。

エラーコードの意味を調査します。表に記載されていないエラーコードについては、お問い合わせください。

11.3.1 RAID Manager 操作時のエラーコードと内容

RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 (SSB1 が 2E31/B901/B90A/B90B/B912/D004) を次の表に示します。

エラーコード (SSB2)	内容
47A3	ペア分割要求 (セカンダリボリュームの Write 許可または Swap Suspend) を受け付けましたが、指定ペアはプライマリボリュームとセカンダリボリュームの容量が異なる、またはスワップできないエミュレーションタイプの組み合わせであるため、コマンドを拒否しました。
47BA	ペア作成要求を受け付けましたが、指定されたプライマリボリュームは ShadowImage for Mainframe のセカンダリボリュームとして使用中、もしくは介入要求状態または保護状態のためコマンドを拒否しました。
4A5C	TrueCopy for Mainframe 非同期は未サポートのため、ペア作成を拒否しました。
4A96	TrueCopy for Mainframe ペア作成要求を受け付けましたが、指定したプライマリボリュームが属する CLPR とすでに登録されているコンシステンシーグループの CLPR が異なるためコマンドを拒否しました。
4AB5	指定されたボリュームは MTIR ペアであるため、ペア再同期はできません。
4AB6	指定されたボリュームは MTIR ペアであるため、ペア削除はできません。
4AE6	指定されたプライマリボリュームは、すでに PPRC マルチターゲット構成であるため、ペア作成はできません。
4AE7	指定されたボリュームは、すでに TrueCopy for Mainframe ペアであるため、ペア作成はできません。
4AE8	指定されたパラメータが正しくないため、操作は失敗しました。
4AF3	ペア分割要求を受け付けましたが、指定したボリュームは Soft Fence が設定されているためコマンドを拒否しました。
4AF4	ペア削除要求を受け付けましたが、指定したボリュームは Soft Fence が設定されているためコマンドを拒否しました。
4AF5	ペア作成要求またはペア再同期要求を受け付けましたが、指定したボリュームは Soft Fence が設定されているためコマンドを拒否しました。
4B02	ペア再同期要求を受け付けましたが、Business Continuity Manager から定義した Open/MF コンシステンシー属性なしのコンシステンシーグループに対する指示のため、コマンドを拒否しました。
4B04	ペア作成要求を受け付けましたが、指定されたプライマリボリュームはコマンドデバイスとして定義されているためコマンドを拒否しました。
4B22	ペア再同期要求を受け付けましたが、指定されたボリュームは PPRC のフェイルオーバー状態のためコマンドを拒否しました。
4B23	ペア分割要求を受け付けましたが、指定されたボリュームは PPRC のフェイルオーバー状態のためコマンドを拒否しました。
4B2F	ペア操作 (作成・分割・再同期・削除) 要求を受け付けましたが、オンラインマイクロコード交換中のためコマンドを拒否しました。
4B32	ペア作成要求を受け付けましたが、指定されたプライマリボリュームは、次に示す要因でコマンドを拒否しました。 <ul style="list-style-type: none">Compatible FlashCopy® V2 で使用されているボリュームCompatible Software for IBM® FlashCopy® SE で使用されているボリュームTSE ボリューム

エラーコード (SSB2)	内容
4B85	コンシステンシーグループに対して、ペア作成またはペア再同期要求を受け付けましたが、指定されたプライマリボリュームは、Compatible FlashCopy® V2 のターゲットボリュームのためコマンドを拒否しました。
4B86	ペア作成またはペア再同期要求（差分管理単位は CYL 要求）を受け付けましたが、指定されたプライマリボリュームは、Compatible FlashCopy® V2 のターゲットボリュームのためコマンドを拒否しました。
4BB2	ペア作成要求（タイムスタンプモード）を受け付けましたが、指定されたボリュームは Compatible XRC で使用されているためコマンドを拒否しました。
4BE0	TrueCopy for Mainframe ペア操作を受け付けましたが、必要なシェアドメモリが正サイトのストレージシステムに実装されていないため、TrueCopy for Mainframe ペア操作ができません。
4BEB	指定されたボリュームは PPRC マルチターゲット構成であるため、RAID Manager でのペア操作はできません。
9100	ユーザ認証が実施されていないため、コマンドを実行できません。
B920	装置識別子が不正のため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成できません。
B927	2DC 構成の TrueCopy for Mainframe ペアに対して次の操作はできません。 <ul style="list-style-type: none"> ・ スワップサスペンド ・ テイクオーバー
B928	ミラー ID が不正なため TrueCopy for Mainframe ペアを作成できません。
B929	マイクロコードを交換中のため TrueCopy for Mainframe ペア操作コマンドを拒否しました。
B92A	指定したボリュームがコマンドデバイスであるため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成できません。
B934	TrueCopy for Mainframe プログラムプロダクトが未インストールのためペア作成できません。
B935	セカンダリボリューム隠蔽モードをサポートしていません。
B93B	指定したボリュームはプライマリボリュームです。セカンダリボリュームとして指定されているため、ペア削除が実行できません。
B941	指定したボリュームはセカンダリボリュームです。プライマリボリュームとして指定されているため、ペア削除が実行できません。
B945	ボリュームの状態が SMPL のためコマンドを拒否しました。
B952	指定された LU が未定義です。DKC の構成が変更されたおそれがあります。RAID Manager を再起動してください。
B97B	ペアの状態が PSUS または PSUE のため、ペア操作ができません。
B97C	ボリュームの状態が SMPL のためコマンドを拒否しました。
B990	指定できるコンシステンシーグループ ID より大きい番号を指定したため、ペアを作成できません。なお、コンシステンシーグループ ID の指定を省略したにも関わらずエラーが発生した場合は、お問い合わせください。
B992 (SSB1 が B901)	DKC タイプが TrueCopy for Mainframe Asynchronous 未サポートのためペア作成できません。
B992 (SSB1 が B90A)	TrueCopy for Mainframe または Universal Replicator for Mainframe がインストールされていないため、コンシステンシーグループの情報を取得できません。

エラーコード (SSB2)	内容
B994	セカンダリボリュームの状態が PSUS、または SSWS ではないため、Swap Resync 操作（セカンダリボリュームをプライマリボリュームにスワップし、スワップ後のプライマリボリュームからセカンダリボリュームへ差分データを再同期する操作）ができません。
B998	副サイトのストレージシステムのパス設定が不正のため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成できません。
B99B	TrueCopy for Mainframe 非同期は未サポートのため、ペア作成を拒否しました。
B9BD	RAID Manager 起動中に DKC の LDEV 構成が変更されたおそれがあります。RAID Manager を再起動してください。
B9C0	コマンドデバイスの資源がなくなりました。LUN Manager からコマンドデバイスを OFF にし、そのあと ON にしてください。
C05E	ペア分割要求を受け付けましたが、指定された副サイトのストレージシステムの製番と SSID は、指定された正サイトのストレージシステムの製番と SSID に対して、ペア作成されていないためコマンドを拒否しました。
C073	ペア削除要求を受け付けましたが、指定された副サイトのストレージシステムの製番と SSID は、指定された正サイトのストレージシステムの製番と SSID に対して、ペア作成されていないためコマンドを拒否しました。
C075	ペア作成またはペア再同期要求を受け付けましたが、TrueCopy for Mainframe のプログラムプロダクトがインストールされていないためコマンドを拒否しました。
C0A1	ペア分割要求を受け付けましたが、指定されたセカンダリボリュームは、指定されたプライマリボリュームとペア作成されていないためコマンドを拒否しました。
C0A2	ペア削除要求を受け付けましたが、指定されたセカンダリボリュームは、指定されたプライマリボリュームとペア作成されていないためコマンドを拒否しました。
C0F2	ペア作成要求を受け付けましたが、正サイトと副サイトのストレージシステムで指定された DKC が同一のためコマンドを拒否しました。
C162	ペア再同期要求を受け付けましたが、該当ペアが PSUS または PSUE ではないためコマンドを拒否しました。
C16B	ペア作成要求を受け付けましたが、セカンダリボリュームが使用できる状態にないためコマンドを拒否しました。
C184	ペア削除要求を受け付けましたが、セカンダリボリュームの状態変更が失敗したためコマンドを拒否しました。
C189	ペア削除要求を受け付けましたが、ペア状態が不正のためコマンドを拒否しました。
C18A	ペア削除要求を受け付けましたが、該当するボリュームが状態変更中または、グループ内に状態変更中のペアがあるためコマンドを拒否しました。
C194	セカンダリボリュームが状態遷移中のため、コピーペアを分割できません。
C195	ペア分割要求を受け付けましたが、指定したペアはすでに PSUS または PSUE 状態のためコマンドを拒否しました。
C198	グループ内に分割できるペアがありません。
C199	ペア分割要求を受け付けましたが、該当するボリュームが状態変更中または、グループ内に状態変更中のペアがあるためコマンドを拒否しました。
C1BE	DKC が電源オン処理中のため、TrueCopy for Mainframe ペアの状態遷移ができません。
C1D6	TrueCopy for Mainframe ペア以外のボリュームに TrueCopy for Mainframe のコマンドが発行されたため、コマンドを拒否しました。
C211	指定したボリュームはプライマリボリュームとして使用されているためコマンドを拒否しました。なお、指定したボリュームの状態が SMPL であるにも関わらずエラーが発生した場合

エラーコード (SSB2)	内容
	は、Storage Navigator でエラーになったボリュームに対して、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用してください。そのあとで、再度操作してください。
C212	指定したボリュームはセカンダリボリュームとして使用されているためコマンドを拒否しました。なお、指定したボリュームの状態が SMPL であるにも関わらずエラーが発生した場合は、Storage Navigator でエラーになったボリュームに対して、[ペア強制削除(TC ペア)] 画面を使用してください。そのあとで、再度操作してください。
C214	副サイトのストレージシステムが登録されていないか、または登録されている副サイトのストレージシステムの情報が不正であるためコマンドを拒否しました。
C215	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C218	ペア状態が不正のためコマンドを拒否しました。
C21A	プライマリボリュームの状態が PSUS または PSUE ではないためコマンドを拒否しました。
C21C	副サイトのストレージシステムが登録されていないか、または登録されている副サイトのストレージシステムの情報が不正であるためコマンドを拒否しました。
C22A	プライマリボリューム以外に対してペア削除が実行されたためコマンドを拒否しました。
C22C	ボリュームの状態が SMPL のためコマンドを拒否しました。
C22D	指定したボリュームはプライマリボリューム以外であるためコマンドを拒否しました。
C22E	状態が PAIR ではないボリュームに -P オプション (プライマリボリュームの書き込み禁止) を指定した pairsplit コマンドが発行されたためコマンドを拒否しました。
C233	セカンダリボリュームの状態が SMPL であるためコマンドを拒否しました。
C234/C235/ C236/C237	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C238	指定したボリュームはプライマリボリューム以外であるためコマンドを拒否しました。
C239	状態が PSUS または PSUE ではないボリュームに対してペア再同期が実行されたためコマンドを拒否しました。
C23A	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C23B	ボリュームの状態が SMPL であるためコマンドを拒否しました。
C23C	ボリュームの状態が PAIR または COPY 以外であるためコマンドを拒否しました。
C23D	TrueCopy for Mainframe ボリュームに対して TrueCopy for Mainframe 非同期のコマンドを発行したためコマンドを拒否しました。
C23E	ボリュームの状態が COPY であるためコマンドを拒否しました。
C267	コマンドデバイスに対してコマンドを発行したためペアを作成できません。または、PPRC マルチターゲット構成で使用するボリュームの LDEV ID に 0x8000 を加えたボリュームが、コマンドデバイスとして設定されているため、PPRC マルチターゲット構成のペアを作成できません。
C271	指定したコンシステンシーグループ ID が不正であるためコマンドを拒否しました。
C28B	状態が SSWS ではないボリュームに対して horctakeover コマンドが発行されたためコマンドを拒否しました。
C28C	副サイトのストレージシステムが登録されていないか、または登録されている副サイトのストレージシステムの情報が不正であるためコマンドを拒否しました。
C28D	horctakeover コマンドを実行できるボリュームがありません。
C28E	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C297	指定したボリュームはセカンダリボリュームとして使用されているためコマンドを拒否しました。

エラーコード (SSB2)	内容
C2A0	TrueCopy for Mainframe 以外の使用量がライセンス容量を超過しているためペアを作成できません。
C2A1	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C2A3	TrueCopy for Mainframe の使用量がライセンス容量を超過したためペア作成ができません。
C2B3	Dynamic Provisioning for Mainframe ボリュームが容量変更中のためコマンドを拒否しました。
C2B4	内部的な論理矛盾が発生したためコマンドを拒否しました。
C2B5	TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームが ShadowImage for Mainframe によって初期化中のため、ペアを作成できません。
C2B6	Dynamic Provisioning for Mainframe ボリュームがページを解放中のためコマンドを拒否しました。
C2C2	指定されたプライマリボリュームは、すでに PPRC マルチターゲット構成であるため、ペア作成はできません。
C2C6	指定されたプライマリボリュームは、すでに PPRC マルチターゲット構成であるため、ペア作成はできません。
C300	正サイトのストレージシステムに Remote Replication Extended プログラムプロダクトがインストールされていないため、Universal Replicator for Mainframe と連携する TrueCopy for Mainframe ペアを作成できません。
C301	副サイトのストレージシステムに Remote Replication Extended プログラムプロダクトがインストールされていないため、Universal Replicator for Mainframe と連携する TrueCopy for Mainframe ペアを作成できません。
C304	セカンダリボリュームが Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームのため、ペアを作成できません。
C305	ペア作成要求を受け付けましたが、副サイトのストレージシステムの TrueCopy for Mainframe の使用容量がライセンス容量を超過したためコマンドを拒否しました。関連するプログラムプロダクトも合わせて、ライセンス容量を確認してください。
C30D	副サイトのストレージシステムの該当するボリュームまたは同一グループ内に属する他のボリュームが SMPL、PSUS、または PSUE 状態に移行中です。数分後に再操作してください。
C310	正サイトのストレージシステムが NVS ON ではありません。
C311	正サイトのストレージシステムのストレージシステムレベルキャッシュが有効ではありません。
C312	プライマリボリュームが SMPL 状態ではありません。
C313	プライマリボリュームが PSUS または PSUE 状態ではありません。
C314	プライマリボリュームが SMPL 状態ではありません。
C315	プライマリボリュームに PIN データがあります。
C316	プライマリボリュームが障害支援によってドライブコピー中です。
C317	プライマリボリュームが SVP 要求によってドライブコピー中です。
C318	プライマリボリュームがコピータスク終了処理中です。
C319	プライマリボリュームがコレクションコピー中です。
C31A	プライマリボリュームがコレクションアクセス状態です。

エラーコード (SSB2)	内容
C31B	TrueCopy for Mainframe ペア作成または再同期要求を受け付けましたが、指定したプライマリボリュームを構成する物理ボリュームが閉塞しているため、コマンドを拒否しました。
C31C	プライマリボリュームは閉塞しているためアクセスできません。
C31D	プライマリボリュームはフォーマット中です。
C31E	プライマリボリュームは読み取り専用です。
C320	正サイトと副サイトのストレージシステム間のリモートパスの本数が 0 (未設定) です。
C321	正サイトと副サイトのストレージシステム間に設定が必要な最小パス数を満たしていません。
C322	正サイトのストレージシステムの DKC タイプが TrueCopy for Mainframe をサポートしていません。
C324	副サイトのストレージシステムのシーケンス番号、SSID、または CU が不正です。
C325	副サイトのストレージシステムが NVS ON ではありません。
C326	副サイトのストレージシステムのストレージシステムレベルキャッシュが有効ではありません。
C327	プライマリボリュームはリモートコピーできない状態のため、コピーペアを作成できません。
C328	プライマリボリュームとセカンダリボリュームのトラックフォーマットが一致しません。
C32A	セカンダリボリュームが Volume Retention Manager によって保護されています。
C32B	プライマリボリュームが Volume Retention Manager によって保護されています。
C32C	セカンダリボリュームが Volume Retention Manager によって保護されています。
C32D	セカンダリボリュームが Volume Retention Manager によって保護されています。
C32E	ペア作成要求を受け付けましたが、指定した副サイトのストレージシステムは未サポート機種のためコマンドを拒否しました。
C32F	TrueCopy for Mainframe ボリュームのシリンダ数が、プライマリボリューム ≤ セカンダリボリュームではありません。
C330	TrueCopy for Mainframe ボリュームの容量が、プライマリボリューム = セカンダリボリュームではありません。
C332	セカンダリボリュームのキャッシュが無効になっています。
C333	セカンダリボリュームの DFW (DASD 高速書き込み) が無効になっています。
C335	セカンダリボリュームが TrueCopy for Mainframe 非同期のプライマリボリュームです。
C336	セカンダリボリュームに PIN データがあります。
C337	セカンダリボリュームがリザーブ状態です。
C338	次のどれかの理由のため、ペアを作成できません。 <ul style="list-style-type: none"> セカンダリボリュームが、介入要求状態、保護状態、または使用不可状態である。 セカンダリボリュームが、ShadowImage for Mainframe のセカンダリボリュームまたはリザーブボリューム、Volume Migration のリザーブボリューム、または Universal Replicator for Mainframe ペアのボリュームとして設定されている。
C339	セカンダリボリュームは使用できる状態にありません。
C33A	ペア作成要求を受け付けましたが、指定した副サイトのストレージシステムは TrueCopy for Mainframe 未サポート機種のためコマンドを拒否しました。
C33B	該当ボリュームは他のペアのセカンダリボリュームとして使用されているため、セカンダリボリュームに指定できません。

エラーコード (SSB2)	内容
C33C	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームは未実装のためコマンドを拒否しました。
C33E	セカンダリボリュームが実装されていないか、または閉塞している (DEV NOT READY 状態) ためペアを作成できません。
C33F	該当ボリュームはすでに TrueCopy for Mainframe ペアが設定されているため、セカンダリボリュームに指定できません。
C35C	プライマリボリュームがアクセス不可です。
C370	パスに障害が発生したか、無効なパスを指定したため、設定が必要な最小パス数を満たしていません。
C371	セカンダリボリュームが Volume Migration コピー後処理中のため、数分後に再実行してください。
C372	プライマリボリュームが Volume Migration コピー後処理中のため、数分後に再実行してください。
C373	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームは ShadowImage for Mainframe のリザーブボリュームのためコマンドを拒否しました。
C378	正常に動作できるパス数が、最小パス数で指定したパス数以下のため、ペア作成が拒否されました。
C379	パスに障害が発生したか、無効なパスを指定したため、設定が必要な最小パス数を満たしていません。
C37A	内部エラーが発生しました。
C37B	セカンダリボリュームは使用できる状態にありません。
C37C	副サイトのストレージシステムのストレージシステムレベルキャッシュが有効ではありません。
C37D	副サイトのストレージシステムが NVS ON ではありません。
C37E	セカンダリボリュームのキャッシュが無効になっています。
C37F	セカンダリボリュームの DFW (DASD 高速書き込み) が無効になっています。
C380	正サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞に移行中です。
C381	正サイトのストレージシステムのキャッシュが回復移行中です。
C382	正サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞に移行中か、または片面回復に移行中です。
C388	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したボリュームが使用できないエミュレーションタイプのため、コマンドを拒否しました。
C38B	副サイトのストレージシステムがすでに TrueCopy for Mainframe で使用中です。
C38D	セカンダリボリュームは使用できる状態にありません。
C38E	セカンダリボリュームが TrueCopy for Mainframe 未サポートのデバイスです。
C390	セカンダリボリュームが PSUS または PSUE 状態ではありません。
C391	セカンダリボリュームがコピー不可です。
C392	セカンダリボリュームがオンラインになっています。または TrueCopy for Mainframe 以外のコピー種別ですすでにペア作成されています。
C393	セカンダリボリュームに PIN データがあります。
C394	セカンダリボリュームがオンラインになっています。

エラーコード (SSB2)	内容
C395	TrueCopy for Mainframe ペア作成または再同期要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームが閉塞、セカンダリボリュームを構成する物理ボリュームが閉塞、またはコレクションアクセスなどのため、コマンドを拒否しました。
C398	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したボリュームが使用できないエミュレーションタイプのため、コマンドを拒否しました。
C39B	内部エラーが発生しました。
C39E	プライマリボリュームの容量が TrueCopy for Mainframe ペアを作成できるボリューム容量を超過したため、ペア作成ができません。
C39F	セカンダリボリュームの容量が TrueCopy for Mainframe ペアを作成できるボリューム容量を超過したため、ペア作成ができません。
C3A0	プライマリボリュームが TrueCopy for Mainframe 未サポートのデバイスです。
C3A5	指定したデータボリュームがオンラインのため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成または再同期できません。
C3A6	指定した副サイトのストレージシステムの SSID または CU 番号が不正です。
C3A8	プライマリボリュームとセカンダリボリュームのデバイスタイプの組み合わせが正しくありません。
C3AA	副サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞しています。
C3AB	副サイトのストレージシステムのキャッシュが片面閉塞しています。
C3AC	副サイトのストレージシステムのコントローラエミュレーションタイプは、TrueCopy for Mainframe をサポートしていません。
C3AD	副サイトのストレージシステムの TrueCopy for Mainframe プログラムプロダクトの使用容量がライセンス容量を超過しました。
C3AE	副サイトのストレージシステムに TrueCopy for Mainframe プログラムプロダクトがインストールされていません。
C3AF	副サイトのストレージシステムの DKC タイプが TrueCopy for Mainframe 未サポートです。
C3B1	設定が必要な最小パス数を満たしていません。
C3B3	内部エラーが発生しました。
C3B5	プライマリボリュームとセカンダリボリュームの構成の組み合わせが不正です。
C3B6	TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームが ShadowImage for Mainframe ペアのボリュームです。
C3B7	TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームが ShadowImage for Mainframe ペアのボリュームです。
C3B8	内部エラーが発生しました。
C3B9	指定したセカンダリボリュームの LUN が定義されていない、または指定されたセカンダリボリュームの LUN には、正サイトのストレージシステムがサポートしていない CU 番号の LDEV が含まれています。
C3BA	<p>ペア作成要求を受け付けましたが、次のどちらかの理由によってコマンドを拒否しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定した副サイトのストレージシステムの SSID または CU 番号がサポート範囲外である。 副サイトのストレージシステムの該当指定値はサポート範囲内だが、正サイトのストレージシステムのマイクロコードが該当範囲を未サポートである。
C3BD	プライマリボリュームがオンラインになっています。

エラーコード (SSB2)	内容
C3BE	TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームには次のボリュームを指定できません。 <ul style="list-style-type: none"> • PSUS 状態以外の ShadowImage for Mainframe セカンダリボリューム • Reverse Copy 中の ShadowImage for Mainframe プライマリボリューム
C3BF	TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームには ShadowImage for Mainframe セカンダリボリューム、ShadowImage for Mainframe リザーブボリューム、および Reverse Copy 中の ShadowImage for Mainframe プライマリボリュームを指定できません。
C3C0	TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームが ShadowImage for Mainframe ペアのセカンダリボリュームの場合、ShadowImage for Mainframe のプライマリボリュームとセカンダリボリュームは 1 対 1 で組まれたペアであることが必要です。
C3C7	TrueCopy for Mainframe ペア作成要求を受け付けましたが、指定したボリュームは他の TrueCopy for Mainframe または Universal Replicator for Mainframe ですすでにペア作成されている（ジャーナルボリュームを含む）ためコマンドを拒否しました。
C3CA	セカンダリボリュームがリザーブされているか、副サイトのストレージシステム、セカンダリボリューム、または正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスがビジー状態です。
C3CD	TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームが ShadowImage for Mainframe ペアボリュームです。
C3D2	副サイトのストレージシステムの DKC タイプが TrueCopy for Mainframe 未サポートです。
C3D3	指定した副サイトのストレージシステムの SSID または CU 番号が不正です。
C3D4	プライマリボリュームは Volume Migration で使用中のため、ペアを作成できません。
C3D6	指定したセカンダリボリュームは接続ポートから認識できないデバイスのため使用できません。
C3D7	副サイトのストレージシステムのセカンダリボリュームの状態が不正です。
C3D8	指定したセカンダリボリュームはシステムディスクのため、ペアを作成できません。
C3D9	TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームが次のどれかに該当する場合、ペアを作成できません。 <ul style="list-style-type: none"> • Dynamic Provisioning for Mainframe ボリュームであり、かつ ShadowImage for Mainframe ペア、または Volume Migration のリザーブボリュームを使用したペアを組んでいる場合 • Dynamic Provisioning for Mainframe ボリュームであり、かつ容量拡張中またはページを解放中の場合 • プライマリボリュームと容量が異なる場合 • ShadowImage for Mainframe によって初期化中の場合
C3DB	セカンダリボリュームの状態が PSUS または PSUE ではありません。
C410	次のどちらかの理由により、操作は失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> • 選択したペアのセカンダリボリュームが拡張ロングビジー状態である。 • ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムとの間で通信タイムアウトエラーが発生した。
C4FC	副サイトのストレージシステムには、指定された操作に必要なシェアドメモリが実装されていません。
CB12	このコンシステンシーグループには TrueCopy、TrueCopy for Mainframe、Universal Replicator、および Universal Replicator for Mainframe を混在させられません。
CB19	horctakeover コマンドによるプライマリボリュームとセカンダリボリュームの反転に失敗したため、副サイトのストレージシステムのコンシステンシーグループを削除できません。

エラーコード (SSB2)	内容
CB1A	horctakeover コマンドによるプライマリボリュームとセカンダリボリュームの反転に失敗したため、副サイトのストレージシステムのコンシステンシーグループ削除が異常終了しました。
CB1D	セカンダリボリュームにダミーボリュームを作成できません。
CB1F	副サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe 未サポートです。
CB20	機能ビット参照時に、システム情報参照関数が異常終了しました。
CB21	ペア再同期で全差分設定が異常終了しました。
CB23	内部エラーが発生しました。
CB60	副サイトのストレージシステムに TrueCopy for Mainframe がインストールされていません。
CB66	次のどちらかの理由で差分ビットマップエリアを確保できないため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成または再同期できません。 <ul style="list-style-type: none"> 副サイトのストレージシステムで、シェアドメモリの空き領域が不足している。 セカンダリボリュームとして指定したボリュームの、Dynamic Provisioning for Mainframe のプールの空き容量が不足している。
CB67	副サイトのストレージシステムに増設シェアドメモリが実装されていません。
CB68	正サイトのストレージシステムでシェアドメモリの空き領域が不足して、差分ビットマップエリアを確保できないため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成または再同期できません。
CB69	同一のコンシステンシーグループ内で作成できるペア数を超過しているため、ペアを作成できません。
CB6E	プライマリボリュームが他社機種のボリュームのためペアを作成できません。
CB6F	指定したセカンダリボリュームに Soft Fence が設定されているためコマンドを拒否しました。
CB71	プライマリボリュームが他社機種のマイグレーションボリュームのためペアを作成できません。
CB73	セカンダリボリュームが他社機種のマイグレーションボリュームのためペアを作成できません。
CB75	装置識別が正しくありません。
CB76	パスを装置単位で設定しているためペアを作成できません。
CB77	副サイトのストレージシステムで Volume Retention Manager プログラムプロダクトの使用容量がライセンス容量を超過しています。
CB78	指定したセカンダリボリュームはコマンドデバイスとして定義されているためペアを作成できません。
CB7E	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームが属する CLPR とすでに登録されているコンシステンシーグループの CLPR が異なるためコマンドを拒否しました。
CB9E	ペア作成要求を受け付けましたが、副サイトのストレージシステムで次に示す要因でコマンドを拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> OPEN と MF の同一コンシステンシーグループ定義機能が未サポート 複数の正サイトと副サイトのストレージシステムで構成されるコンシステンシーグループ定義機能が未サポート OPEN のコンシステンシーグループ定義機能が未サポート タイムスタンプ転送モードが未サポート
CBD7	ストレージシステムが内部処理中です。再度操作してください。

エラーコード (SSB2)	内容
CBD8	指定したプライマリボリュームは、次のどちらかに該当するため、ペアを作成できません。 <ul style="list-style-type: none"> Universal Replicator for Mainframe で使用しているジャーナルボリューム サスペンド状態以外の Universal Replicator for Mainframe のセカンダリボリューム
CBD9	指定されたセカンダリボリュームは、Compatible FlashCopy® V2 または Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE で使用されているボリューム、または TSE ボリュームであるためペア作成ができません。
CBDA	副サイトのストレージシステムで Volume Retention Manager プログラムプロダクトの使用容量がライセンス容量を超えたため、ペアを作成できません。
CBDC	TrueCopy for Mainframe-Universal Replicator for Mainframe 連携時、TrueCopy for Mainframe ペア作成要求を受け付けましたが、Universal Replicator for Mainframe のミラー ID が 0 のためコマンドを拒否しました。
CBDD	TrueCopy for Mainframe-Universal Replicator for Mainframe のマルチターゲットを構成時、TrueCopy for Mainframe ペア作成要求を受け付けましたが、Universal Replicator for Mainframe ペアがコピー中のためコマンドを拒否しました。
CBE2	プライマリボリュームが Dynamic Provisioning for Mainframe のプールボリュームのため、ペアを作成できません。
CBE3	セカンダリボリュームが Dynamic Provisioning for Mainframe のプールボリュームのため、ペアを作成できません。
CBE7	1 つのストレージシステム内に 65,280 以上ペアを作成できません。
CBEB	指定したプライマリボリュームは Volume Shredder によってシュレッディング中のため、ペアを作成できません。
CBEC	指定したセカンダリボリュームは Volume Shredder によってシュレッディング中のため、ペアを作成できません。
CBED	TrueCopy for Mainframe ペア作成要求を受け付けましたが、指定したセカンダリボリュームは Universal Replicator for Mainframe のセカンダリボリュームまたはジャーナルボリュームのためコマンドを拒否しました。
CBEE	ペア作成要求を受け付けましたが、指定したプライマリボリュームは次に示す用途のどちらかで、すでにペアが作成されているためコマンドを拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> Universal Replicator for Mainframe での差分リシンク用 3 つの Universal Replicator for Mainframe サイトによる、3DC マルチターゲット構成での正サイト用
CBF3	指定したプライマリボリュームが次のどちらかの状態であるため、ペア形成を拒否しました。 <ul style="list-style-type: none"> オンラインでのデータ移行用にマッピングされた外部ボリュームである データダイレクトマップ属性が有効に設定された外部ボリュームである
CBFA	次に示す理由のどれかによって、ペア操作に失敗しました。 <ul style="list-style-type: none"> 副サイトのストレージシステムのメインフレーム接続の CHB が実装されていない 副サイトのストレージシステムのメインフレーム接続の CHB がすべて閉塞している
CBFC	指定したコンシステンシーグループ ID はサポート範囲を超えているため、ペアを作成できません。
FD0B	次のどちらかの理由により、操作を完了できません。 <ul style="list-style-type: none"> 選択したペアのセカンダリボリュームが拡張ロングビジー状態である。 ストレージシステムは要求を正常に受け付けたが、ペア状態の変更処理に時間を要している。

エラーコード (SSB2)	内容
FD0C	次のどちらかの理由で差分ビットマップエリアを確保できないため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成または再同期できません。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 正サイトのストレージシステムで、シェアドメモリの空き領域が不足している。 ・ プライマリボリュームとして指定したボリュームの、Dynamic Provisioning for Mainframe のプールの空き容量が不足している。
FD0E	指定したセカンダリボリュームの内部処理に時間が掛かっています。しばらく時間が経ってから再度実行してください。
FD0F	指定したプライマリボリュームがデータダイレクトマップ属性が有効になっており、かつ R-DKC の 4TB を超える容量の外部ボリュームをマッピングする機能がサポートされていないため、ペアの形成を拒否しました。
FD1B	指定されたボリュームは、PPRC マルチターゲット機能を使用できる構成ではないため、ペア操作はできません。
FD1C	指定された TrueCopy for Mainframe ペアは、PPRC カスケード構成の構築となるためペア作成はできません。または、PPRC カスケード構成の正サイトと中間サイトのペア状態が Pending であるため、中間サイトと副サイトでのペア再同期はできません。
FD1D	MCU または RCU が、[メインフレームシステム機能編集] 画面で No.5 が有効、かつ、CU 番号 0x80 以降のボリュームを使用しているため、TrueCopy for Mainframe ペアに対するペア操作はできません。
FD1E	指定されたプライマリボリュームが次のいずれかのため、PPRC マルチターゲット構成の 2 個目の TrueCopy for Mainframe ペアに対するペア操作ができません。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Compatible FlashCopy® V2 のターゲット連携のため ・ Preserve Mirror FlashCopy 機能を使用中のため
FD1F	指定した MCU に Remote Replication Extended がインストールされていないため、PPRC マルチターゲット構成のペア操作はできません。
FD20	指定されたプライマリボリュームに Universal Replicator for Mainframe のデルタリシンクペアが存在しているため、TrueCopy for Mainframe ペアを作成または再同期できません。
FD24	TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームと、ShadowImage for Mainframe のプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームとでボリュームを共有しようとした際、TrueCopy for Mainframe の差分管理方式と ShadowImage for Mainframe の差分管理方式が異なるため、TrueCopy for Mainframe のペア操作を拒否しました。

RAID Manager 操作時のエラーコードと内容 (SSB1 が B90B) を次の表に示します。

エラーコード (SSB2)	エラーの内容
B9E0	ペアの強制削除はサポートしていないため、コマンドを拒否しました。

11.4 TrueCopy for Mainframe 操作に関する SIM のトラブルシューティング


VSP 5000 シリーズのストレージシステムは、ストレージシステムの保守が必要となる場合には、ホストに SIM を報告します。

SIM はすべて SVP に保存され、当社保守員が使用します。ホストに報告された SIM は、ホスト OS の SYSI LOGREC データセットにログされます。SIM は重大度に従って、service、moderate、serious、acute に分類されます。

TrueCopy for Mainframe 操作中に、正サイトと副サイトのストレージシステムは、通常の状態遷移（例：Pending から Duplex へ）を含めて、プライマリボリュームまたはセカンダリボリュームのペア状態が何らかの理由で変化するたびにサービス SIM を生成します。正サイトのストレージシステムが生成する SIM にはプライマリボリュームデバイス ID（バイト 13）が、副サイトのストレージシステムが生成する SIM にはセカンダリボリュームデバイス ID（バイト 13）が含まれます。[CU オプション変更] 画面では、接続したホストにサービス SIM を報告するかしないかを、ストレージシステムごとに設定できます。

ストレージシステムからの代表的な 32 バイト SIM を次の図に示します。SIM は、リファレンスコード（RC：Reference Code）および重要性ごとに、ホストシステムコンソールに表示されます。6 桁の RC は、バイト 22、23、および 13 から成り、ありうるエラーを識別し、重大度を決定します。SIM タイプは、バイト 28 に位置し、エラーが検出されたコンポーネントを示します。バイト 22 = 21 のとき、SIM はコントロールユニット SIM です。バイト 22 = dx のとき、SIM はデバイス SIM です。バイト 22 = (d8 dc) のとき、ペアは TrueCopy for Mainframe です。SIM リファレンスコード dbfx は、プライマリボリュームの状態がセカンダリボリュームの状態と一致していないこと、またはセカンダリボリュームのペアボリュームの容量が Volume Retention Manager のライセンス容量を超えることを示します。

図 11 リファレンスコードと SIM タイプを示す代表的な SIM

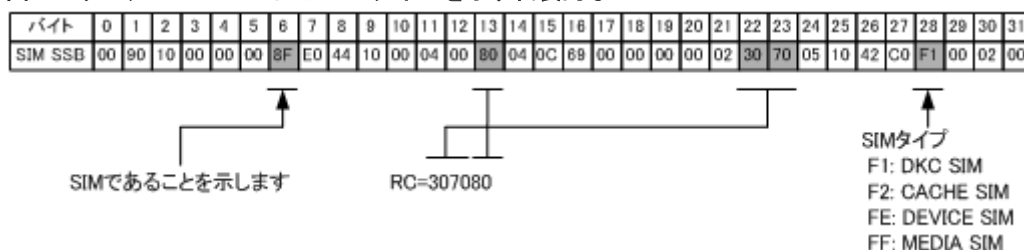

SIM のリファレンスコードについては、『障害通知ガイド』を参照してください。

11.5 TPC-R/CSM のトラブルシューティング

以下の障害状態と回復手段は、TPC-R/CSM の Basic HyperSwap 機能に適用されます。

11.5.1 ホスト資源の欠乏による再同期失敗

ホストのリソース不足のため、ホストに IOSHM0803E(HyperSwap Disabled)と IOSHM0201I(Reason Code: 40)のメッセージが表示され、TrueCopy for Mainframe ペアの再同期が失敗することがあります。なお、TrueCopy for Mainframe ペアの再同期が失敗した場合、ホストのリソース不足を回復したあと、TPC-R/CSM から再同期が失敗したサスペンド状態のプライマリボリュームとセカンダリボリュームの TrueCopy for Mainframe ペアを削除後、そのペア作成操作を実施してください。

11.5.2 キャッシュ障害時の注意事項

ストレージシステムにキャッシュ障害が発生している場合は、キャッシュ障害を回復したあと、TPC-R/CSM から TrueCopy for Mainframe ペアの再同期操作を実施してください。キャッシュ障害が発生している状態で、TrueCopy for Mainframe ペアの再同期操作を実施すると、TrueCopy for

Mainframe ペアの再同期が失敗します。TPC-R/CSM は、TrueCopy for Mainframe ペアの再同期が失敗すると、自動的に TrueCopy for Mainframe ペアのペア削除とペアの再作成操作を発行するため、プライマリボリュームのすべてのデータがセカンダリボリュームに再コピーされます。

11.5.3 TPC-R/CSM の未登録エラーコード

Basic HyperSwap を使用するとき、TPC-R/CSM のエラーメッセージに未登録のエラーコードが表示される場合があります。このときは、次の表に従って回復してください。

表 54 TPC-R/CSM の未登録エラーコード

エラーコード	操作	説明	回復手順
0F0E	ペア作成	キャッシュに障害が発生している状態で TrueCopy for Mainframe ペア作成操作を実施したため、TrueCopy for Mainframe ペア作成が失敗しました。	キャッシュの障害を解決してから、TrueCopy for Mainframe ペアを再作成してください。
	ペア再同期	キャッシュに障害が発生している状態で TrueCopy for Mainframe ペア再同期操作を実施したため、TrueCopy for Mainframe ペア再同期が失敗しました。さらに、TrueCopy for Mainframe ペア再同期失敗による TPC-R/CSM のリカバリ動作によって、TrueCopy for Mainframe のペアは削除され、TrueCopy for Mainframe ペア作成（全コピー）が実施されますが、リカバリ動作は失敗します。	キャッシュの障害を解決してから、TrueCopy for Mainframe ペアを再作成してください。

11.5.4 CSM の IWN1314W と IWN1311W のメッセージが表示された場合

CSM のコピーセットの登録時に ESE-VOL を指定すると、CSM に、IWN1314W と IWN1311W のメッセージが表示される場合があります。

このメッセージが表示されても、Basic Hyperswap の動作には影響ありません。CSM での操作をそのまま継続してください。

11.5.5 CSM のペア状態を示す画面が更新されない場合

CSM のペア状態を示す画面が更新されない場合は、CSM からリフレッシュを実行してください。

11.6 TrueCopy for Mainframe ボリュームのピントラック回復手順

ピントラックを回復しながらペアのデータ整合性を全面的に確保するには、次の手順に従ってください。

操作手順

1. ピントラックのボリュームを含む TrueCopy for Mainframe ペアの正サイトのストレージシステムに接続して正しい CU を選択します。
2. ピントラックのボリュームを含む TrueCopy for Mainframe ペアを削除します。
3. 通常の手順で、ピントラックからデータを回復します。

使用している OS のピントラック回復手順を使用するか、お問い合わせください。

4. [TC ペア作成] 画面を使って、ペアを作成します。このとき、[形成コピータイプ] では [全てコピー] を選択してください。

11.7 お問い合わせ先

- 保守契約をされているお客様は、以下の連絡先にお問い合わせください。
日立サポートサービス：<http://www.hitachi-support.com/>
- 保守契約をされていないお客様は、担当営業窓口にお問い合わせください。

RAID Manager コマンドリファレンス

RAID Manager を使用するに当たっての参考情報を示します。

- [A.1 Storage Navigator のアクション名と RAID Manager コマンドの対応表](#)
- [A.2 RAID Manager のオプションのパラメータの設定範囲](#)

A.1 Storage Navigator のアクション名と RAID Manager コマンドの対応表

Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンドを次の表に示します。
RAID Manager コマンドの詳細については、『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

表 55 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド（構成操作）

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager		BCM					PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマンド)	
			コマンド名	対応するオプションなど	コマンド名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマンド名	オプション
						対応する定義属性	対応するオプション	対応する定義属性	対応するオプション		
[ポート編集]	[ポート属性]	○	raidcom modify port	- port_attribute < port attribute >	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
[リモート接続追加]	[接続タイプ]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	[リモートストレージシステム]	○	raidcom add rcu	-rcu <serial#> <mcu#> <rcu#> <id>	YKBLD PTH	なし	なし	なし	なし	CEST PATH	[製番による指示] ※1 PRIM(mssid#, mserial#, mcu#) SEC(rssid#, rserial#, rcu#) [WWNN による指示] ※2 PRIM(mssid#, mwwnn#, mcu#) SEC(rssid#, rwwnn#, rcu#)
	[リモートパス]	○	raidcom add rcu	-cu_free <serial#> <id> <pid>	YKBLD PTH	なし	なし	なし	なし	CEST PATH (最大 8 本の論理パ	[製番による指示] ※3 LINK(x'abceddee',

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager		BCM					PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマンド)	
			コマンド名	対応するオプションなど	コマンド名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマンド名	オプション
						対応する定義属性	対応するオプション	対応する定義属性	対応するオプション		
										スコマで区切って指定できます)	x'abccdde' ...) [WWNN による指示] ※4 LINK(x'cc cddddd', x'ccccddddd' ...)
	[RIO MIH 時間]	○	raidcom modify rcu	- rcu_option <mpth> <rto> <rtt>[fz d fze]	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
[リモートレプリカオプション編集]	[コピータイプ]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	[最大形成コピー数]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	[リモートコピーのサービス SIM]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	[PPRC サポート]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	CEST PATH	なし PPRC : "Yes" PPRC 以外 : "No"
	[パス閉塞監視]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
[SCP 時間編集]	なし	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	

(凡例)

- : 操作できる。
- × : 操作できない。

注※1

mssid# : プライマリボリュームが属する CU の SSID#, mserial# : ローカルストレージシステムの装置製番, mcu# : プライマリボリュームの CU#, rssid# : セカンダリボリュームが属する

CU の SSID#, rserial# : リモートストレージシステムの装置製番, rcu# : セカンダリボリュームの CU#

注※2

mssid# : プライマリボリュームが属する CU の SSID#, mwwnn# : ローカルストレージシステムの WWNN(World Wide Nord Name), mcu# : プライマリボリュームの CU#, rssid# : セカンダリボリュームが属する CU の SSID#, rwwnn# : リモートストレージシステムの WWNN(World Wide Nord Name), rcu# : セカンダリボリュームの CU#

注※3

a : 装置識別 ID, b : "0"固定, cc : Initiater ポート, dd : RCU Target ポート, ee : セカンダリボリューム CU#

注※4

cc : Initiater ポート, dd : RCU Target ポート

表 56 TrueCopy for Mainframe 操作とオプション設定（ペア操作）

操作 種別	オプション	Storage Navigatorからの操作	RAID Manager		BCM					PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマンド)	
			コマンド名	対応するオプション	コマンド名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマンド名	オプション
						対応する定義属性	対応するオプション	対応する定義属性	対応するオプション		
[TC ペア作成]	[コピータイプ]	○	paircreate	-fg -jp	YKMAKE	Copy Group Type	なし	COPYMODE	なし	CESTPAIR	なし
	[プライマリボリュームフェンスレベル]	○	paircreate	-fg	YKMAKE	FENCE LVL	なし	FENCE LEVEL	なし	CESTPAIR	CRIT(yes no)
	[形成コピータイプ]	○	paircreate	-nocopy (未指定の場合はCOPY)	YKMAKE	なし	NOCOPY	なし	NOCOPY	CESTPAIR	MODE(copy nocopy resync)
	[コピー速度]	○	paircreate	-c	YKMAKE	COPY PACE (SLOW/NORMAL)	なし	COPYLEVEL	なし	CESTPAIR	なし
	差分管理	×	paircreate	-m	YKMAKE	DIF UNIT	なし	なし	なし	CESTPAIR	なし
	[セカンダリボリュームへの DFW 使用]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	CESTPAIR	なし

操作種別	オプション	Storage Navigatorからの操作	RAID Manager		BCM					PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマンド)	
			コマンド名	対応するオプション	コマンド名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマンド名	オプション
						対応する定義属性	対応するオプション	対応する定義属性	対応するオプション		
	[ホスト I/O タイムスタンブ転送]	○	なし		YKMAKE	TIMESTAMP	なし	なし	なし	CESTPAIR	なし
	セカンダリボリュームオンライン許可	×	なし		YKMAKE	なし	ONLINE	ONLINE	ONLINE	CESTPAIR	ONLINEC(no/yes)
	FREEZE SCP	×	なし		YKMAKE	FREEZE SCP	なし	なし	なし	CESTPAIR	CGROUP(yes no)
[ペア分割]	[SSB 転送(F/M=FB)]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	CSUSPEND	なし
	[セカンダリボリューム書き込み]	×	pairsplit	-rw	YKSUSPEND	PROT MODE	SVOL({PROTECT PERMIT})	ACCESS LEVEL	ACCESS LEVEL(READ WRITE)	CSUSPEND	なし
	リバースリシンク用サスペンド	×	なし		YKSUSPEND	なし	REVERSE	なし	REVERSE	CESTPAIR	ACTION(failover)
[ペア再同期]	[プライマリボリュームフエンスレベル]	○	pairresync	-fg	YKRESYNC	FENCE LVL	なし	FENCE LEVEL	なし	CESTPAIR	CRIT(yes no)
	[コピー速度]	○	pairresync	-c	YKRESYNC	COPY PACE(SLOW/NORMAL)	なし	COPYLEVEL	なし	CESTPAIR	なし
	[ホスト I/O タイムスタンブ転送]	○	なし		YKRESYNC	TIMESTAMP	なし	なし	なし	CESTPAIR	なし
	リバースリシンク	×	pairresync	-restore	YKRESYNC	なし	REVERSE	なし	REVERSE	CESTPAIR	ACTION(failback)

操作種別	オプション	Storage Navigatorからの操作	RAID Manager		BCM					PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマンド)	
			コマンド名	対応するオプション	コマンド名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマンド名	オプション
						対応する定義属性	対応するオプション	対応する定義属性	対応するオプション		
	セカンダリボリュームオンライン許可	×	なし		YKRESY NC	なし	ONLINE	なし	ONLINE	CESTPA IR	ONLINES EC(no/yes)
	OPEN CTG/MF CTG 切り替え	×	なし		YKRESY NC	なし	OPENMFUPDATE	なし	なし	CESTPA IR	なし
[ペア削除]	[削除モード]	○	pairsplit	-S	YKDELETE	なし	なし	なし	なし	CDELPA IR	なし

(凡例)

○：操作できる。

×

表 57 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド (状態表示操作)

アクション名	オプション	Storage Navigatorからの操作	RAID Manager		BCM					PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマンド)	
			コマンド名	対応するオプションなど	コマンド名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマンド名	オプション
						対応する定義属性	対応するオプション	対応する定義属性	対応するオプション		
[ペアプロパティ参照]	なし	○	pairedisplay	-m <mode>	YKQUERY	なし	なし	なし	なし	CQUERY	なし
[ペア一致率参照]	なし	○	pairedisplay	-m <mode>	YKQUERY	なし	なし	なし	なし	CQUERY	なし
[リモート接続プロパティ参照]	なし	○	pairedisplay	-m <mode>	YKQRYDEV	なし	PATH	なし	PATH	CQUERY	PATHS

(凡例)

○：操作できる。

表 58 Storage Navigator のアクション名に対応する RAID Manager コマンド (ペアの保守操作)

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager		BCM				PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマ ンド)		
			コマ ン ド 名	対応す るオプ ション など	コマ ン ド 名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマ ン ド 名	オプシ ョ ン
						対応す る定義 属性	対応す るオプ ション	対応す る定義 属性	対応す るオプ ション		
[ペアオ プション 編集]	[CFW データ]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
[リモート 接続 オプション 編集]	[RIO MIH 時 間]	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし	
[リモート パス 追加]	なし	○	なし		YKBLD PTH	なし	なし	なし	なし	CEST PATH ※1 [製番による 指示] ※2 LINK(x'ab ccdde', x'abccdde '...) [WWNN による指 示] ※3 LINK(x'cc ccddd', x'ccccddd '...)	
[リモート パス 削除]	なし	○	なし		なし	なし	なし	なし	なし	CEST PATH ※4 [製番による 指示] ※5 LINK(x'ab ccdde', x'abccdde '...) [WWNN による指 示] ※6 LINK(x'cc ccddd', x'ccccddd '...)	
[リモート 接続 削除]	なし	○	なし		YKDEL PTH	なし	なし	なし	なし	CEST PATH ※7 [製番による 指示] ※7 PRIM(mss id#, mserial#,	

アクション名	オプション	Storage Navigator からの操作	RAID Manager		BCM				PPRC コマンド名 (TSO コマンド/ ICKDSF コマンド)		
			コマンド名	対応するオプションなど	コマンド名	z/OS BCM		VOS3 BCM		コマンド名	オプション
						対応する定義属性	対応するオプション	対応する定義属性	対応するオプション		
										mcu#) SEC(rssid #, rserial#, rcu#) [WWNN による指示] ※8 PRIM(mssid# , mwwnn# , mcu#) SEC(rssid #, rwwnn# , rcu#)	

(凡例)

○ : 操作できる。

注※1

登録済み論理パスに追加パスを追記して指定します。

注※2

a : 装置識別 ID, b : "0"固定, cc : Initiater ポート, dd : RCU Target ポート, ee : セカンダリボリューム CU#

注※3

cc : Initiater ポート, dd : RCU Target ポート

注※4

残す論理パスだけを指定します。

注※5

a : 装置識別 ID, b : "0"固定, cc : Initiater ポート, dd : RCU Target ポート, ee : セカンダリボリューム CU#

注※6

cc : Initiater ポート, dd : RCU Target ポート

注※7

mssid# : プライマリボリュームが属する CU の SSID#, mserial# : ローカルストレージシステムの装置製番, mcu# : プライマリボリュームの CU#, rssid# : セカンダリボリュームが属する

CU の SSID#, rserial# : リモートストレージシステムの装置製番, rcu# : セカンダリボリュームの CU#

注※8

mssid# : プライマリボリュームが属する CU の SSID#, mwwnn# : ローカルストレージシステムの WWNN(World Wide Nord Name), mcu# : プライマリボリュームの CU#, rssid# : セカンダリボリュームが属する CU の SSID#, rwwnn# : リモートストレージシステムの WWNN(World Wide Nord Name), rcu# : セカンダリボリュームの CU#

A.2 RAID Manager のオプションのパラメータの設定範囲

RAID Manager のオプションのパラメータで設定できる範囲を次の表に示します。コマンドの詳細については『RAID Manager コマンドリファレンス』を参照してください。

パラメータの内容	設定範囲
ミラー ID (MU#)	0～3
CTG ID	0～255
パスグループ ID	0～63

TrueCopy for Mainframe に対する PPRC コマンドの使用

この付録では PPRC コマンドを使って TrueCopy for Mainframe を操作する方法について説明します。

- [B.1 PPRC コマンドの概要](#)
- [B.2 CGROUP \(FREEZE/RUN\) サポート](#)
- [B.3 IEA494I と IEA491E のコンソールメッセージ](#)
- [B.4 故障条件に対する VSP 5000 シリーズの応答特性](#)

B.1 PPRC コマンドの概要

VSP 5000 シリーズは、IBM の PPRC TSO コマンド、および ICKDSF コマンドをサポートしているため、zSeries と S/390 ホストから TrueCopy for Mainframe を操作できます。PPRC TSO コマンドは、システムコンソールから TrueCopy for Mainframe ペアのプライマリボリュームまたはセカンダリボリュームに発行されます。PPRCOPY の ICKDSF コマンドは JCL (Job Control Language) ジョブカードから発行されます。PPRC コマンドを使用するためには、TrueCopy for Mainframe 機能を VSP 5000 シリーズにインストールし、IBM PPRC をホストにインストールしてください。

ただし、PPRC コマンドでは、CU オプション、ストレージシステムオプション、形成コピー優先度、セカンダリボリュームへの DFW 使用などのペアオプションは変更できません。

プライマリボリュームとセカンダリボリュームのスワップは、CESTPATH と CDELPATH TSO コマンドを経由してサポートされます。

B.1.1 TrueCopy for Mainframe の操作に対応する PPRC コマンド

TrueCopy for Mainframe 操作の一覧と、対応する PPRC TSO コマンドおよび ICKDSF コマンドの説明を次の表に示します。

表 59 TC-MF 操作対 PPRC TSO と ICKDSF コマンド

TC-MF 操作	TSO コマンド	ICKDSF コマンド	コマンド 発行 先	内容
[リモート接続 追加] および [ポート編集]	CESTPATH	PPRCOPY ESTPATH	正サイトのストレージシステム	正サイトのストレージシステムから副サイトのストレージシステムにリモートパスを確立します。副サイトのストレージシステムのオプションの初期値が使われます。 CESTPATH コマンドについては、 B.2.5 CESTPATH コマンドの用法 を参照してください。
[リモート接続 削除]	CDELPATH	PPRCOPY DELPATH	正サイトのストレージシステム	正サイトと副サイトのストレージシステム間の全アクティブパスを削除します。
[リモート接続 プロパティ参照]	CQUERY / PATHS	PPRCOPY QUERY / PATHS	正サイトのストレージシステム	DEVN パラメータによって指定された CU に対するすべてのパスの状態を表示します。TrueCopy for Mainframe は、オプションの FORMAT/UN FORMAT と VOLUME/PATHS パラメータをサポートします。
[TC ペア作成]	CESTPAIR (MODE = COPY)	PPRCOPY ESTPAIR	プライマリボリューム	TrueCopy for Mainframe ペアを設定し、[形成コピー優先度] とペアオプションを設定します (コピーモード=同期だけ、[形成コピー優先度] = 0、CFW データ=プライマリボリュームのみ、DFW からセカンダリボリューム=必要ではない)。TrueCopy for Mainframe は、オプションの MODE、PACE、および CRIT パラメータをサポートします。MSGREQ パラメータの初期値は「NO」です。

TC-MF 操作	TSO コマンド	ICKDSF コマンド	コマンド 発行 先	内容
[ペア分割]	CSUSPEND	PPRCOPY SUSPEND	プライマリボリ ューム または セカンダリボリ ューム	TrueCopy for Mainframe ペアを中断しま す。TrueCopy for Mainframe はオブショ ンの PRIMARY パラメータをサポートしま す。QUIESCE パラメータに関する上記の 重要な情報を参照してください。
[ペア削除] (正 サイトのスト レージシステ ムから)	CDELPAIR	PPRCOPY DELPAIR	プライマリボリ ューム	TrueCopy for Mainframe ペアを正サイト のストレージシステムから削除します。
[ペア削除] (副 サイトのスト レージシステ ムから)	CRECOVER	PPRCOPY RECOVER	セカンダリボリ ューム	TrueCopy for Mainframe ペアを副サイト のストレージシステムから削除します。
[ペアプロパティ 参照]	CQUERY / VOLUME	PPRCOPY QUERY / VOLUME	プライマリボリ ューム または セカンダリボリ ューム	ボリュームの TrueCopy for Mainframe ペ ア状態を表示します。TrueCopy for Mainframe は、オプションの FORMAT/UN FORMAT と VOLUME/ PATHS パラメータをサポートします。
[ペア再同期]	CESTPAIR (MODE = RESYNC)	PPRCOPY ESTPAIR	プライマリボリ ューム	TrueCopy for Mainframe ペアを再同期し、 TrueCopy for Mainframe 形成コピーオブ ションおよびペアオプションを設定しま す。TrueCopy for Mainframe は、オブショ ンの MODE、PACE、および CRIT パラメ ータをサポートします。
-----	P/DAS SWAP	-----	プライマリボリ ューム および セカンダリボリ ューム	TrueCopy for Mainframe にサポートされ ます。プライマリボリュームからセカンダ リボリュームへアプリケーション I/O を変 えます。
-----	CGROUP (FREEZE /R UN)	-----	正サイトのスト レージシステム (プライマリボリ ューム または simplex)	TrueCopy for Mainframe にサポートされ ます。

PPRC TSO コマンドと ICKDSF コマンドには、設定が必要なパラメータとオプションのパラメータがあります。詳細は、関連する IBM の出版物を参照してください。

PPRC TSO コマンドと ICKDSF コマンドは、PPRC と同等の機能を提供するために、異なるコマンドおよびキーワード名を用います。例えば、CESTPAIR TSO コマンドは PPRCOPY CESTPAIR ICKDSF コマンドと等しくなります。この文書では PPRC TSO コマンドを説明します。PPRC TSO コマンドの代わりに PPRCOPY ICKDSF を使用するための詳細な情報は IBM PPRC と ICKDSF に関連するドキュメントを参照してください。

B.1.2 PPRC コマンドを使用するときの注意事項

- ファイバチャネルインタフェースに対して、CESTPATH コマンド、CDELPATH コマンドと、LUN Manager の「SCSI パス定義」機能を同時に使用しないでください。また、CESTPATH

コマンドおよび CDELPATH コマンドを使用する前に、対象となるファイバチャネルポートを、Bidirectional ポートに設定してください。

- PPRC TSO コマンドのパラメータサポートは CU エミュレーションに依存します。I-2107 で動作時は、PPRC コマンド拡張子がサポートされます。
- CESTPATH コマンドの RESETHP オプションを使用すると、使用中のパスをホストが使用できなくなります。CESTPATH コマンドの RESETHP オプションを使用する場合は、使用中のパスのホスト I/O を停止してください。
- ホストから接続されているパッケージが I-2107 の CU エミュレーションタイプの場合は、正サイトと副サイトのストレージシステムの両方に lss を指定してください。
- 正サイトと副サイトのストレージシステムの SSID は 0xFFXX (XX は任意の 16 進数) 以外にしてください。PPRC コマンドの SSID パラメータに 0xFFXX を設定すると、コマンドが拒否される場合があります。
- ICKDSF 機能を使用して、セカンダリボリュームに QUERY コマンドを PATH オプション付きで発行すると、QUERY コマンドが拒否されることがあります。この場合、CQUERY TSO コマンドを使用するか、Storage Navigator を使用してパス状態を確認してください。
- 正サイトのストレージシステムの CU エミュレーションタイプが I-2107 の場合、CESTPAIR コマンドを使って TrueCopy for Mainframe ペアを作成しようとした時に、ホストがオンラインでセカンダリボリュームにアクセスしていると、CESTPAIR コマンドは拒否されます。しかし、ONLINSEC(YES)を指示すれば、ホストがオンラインでセカンダリボリュームにアクセスしていてもペアを作成できます。ONLINSEC を指示しない場合 (デフォルト)、または ONLINSEC(NO)を指示した場合は、ペアを作成できません。ただし、副サイトのストレージシステムが I-2107 をサポートしていない場合、ホストがオンラインでセカンダリボリュームにアクセスしているかどうかは確認できません。CESTPAIR コマンドを発行する場合、正サイトと副サイトのストレージシステムが次の条件を満たしているときは、必ず ONLINSEC(YES)を指示してください。
 - 正サイトのストレージシステムが VSP 5000 シリーズであり、正サイトのストレージシステムのホストが CU エミュレーションタイプが I-2107 のパッケージと接続している。
- ICKDSF 機能を使用して、PPRCOPY SUSPEND コマンドを Pending 状態のペアに発行すると、PPRCOPY SUSPEND コマンドが拒否されることがあります。この場合、Storage Navigator を使用してペアをサスペンドさせてください。

CSUSPEND コマンドの QUIESCE オプションは、APAR OW15247 または APAR OW15248 によって使用できません。CSUSPEND コマンドの QUIESCE オプションについての詳細な情報は、これらの APAR か、最新の IBM PPRC に関するドキュメントを参照してください。

TrueCopy for Mainframe ペアを中断する場合には、QUIESCE オプションで CSUSPEND コマンドを指定する前に、弊社の保守員と確認してください。例えば、アクティブな SPOOL、PAGE、または CATALOG データセット、アクティブな SYSRES ボリュームなどの、特定のボリュームに対して QUIESCE オプションで CSUSPEND コマンドを発行すると、接続しているホストはデッドロック状態になります。このため、ホストはデッドロック状態を修正するために、記憶装置コントロール IML を必要とする場合があります。

B.1.3 Preserve Mirror FlashCopy 機能を使用するときの注意事項

Compatible FlashCopy® V2 との連携機能である Preserve Mirror FlashCopy 機能を使用した場合に、Preserve Mirror の Compatible FlashCopy® V2 リレーションシップを COPY モードで作成すると、正サイトのリレーションシップと副サイトのリレーションシップが作成されますが、双方のコピーは同期していません。コピー中に **Withdraw** を発行すると、双方の Compatible FlashCopy® V2 リレーションシップのコピーが停止するため、TrueCopy for Mainframe ペア状態

が Duplex であってもプライマリボリューム とセカンダリボリューム のデータの整合性は保証できなくなります。

この状態は **CQUERY** コマンドで確認できます。次の図に、VOLUME パラメータを使って TrueCopy for Mainframe のプライマリボリューム に **CQUERY** コマンドを発行した場合の出力例を示します。図に示すように「PAIR WAS THE TARGET OF A WITHDRAWN PRESERVE MIRROR RELATION」が表示されます。なお、この状態を解除するには TrueCopy for Mainframe ペアを削除してください。

```
***** PPRC REMOTE COPY CQUERY - VOLUME *****
*
* (PRIMARY) (SECONDARY) *
*
* SSID CCA LSS SSID CCA LSS*
*-----
* *DEVICE    LEVEL    STATE    PATH STATUS    SERIAL#    SERIAL#    *
*-----
* * 2A10     PRIMARY.. DUPLEX... ACTIVE..     4300 10 00   4300 11 00   *
* *          CRIT(NO)..... CGRPLB(NO). 00A7FS0V0000 000000099999 *
* * PAIR WAS THE TARGET OF A WITHDRAWN PRESERVE MIRROR RELATION *
* * PATHS SAID DEST STATUS: DESCRIPTION *
* *-----
* * 1        aabb ccdd    01    PATH ESTABLISHED... *
* *          -----    00    NO PATH..... *
* *          -----    00    NO PATH..... *
* *          -----    00    NO PATH..... *
* * IF STATE = PENDING/SUSPEND: TRACKS OUT OF SYNC = 47277 *
* *                               TRACKS ON VOLUME   = 50085 *
* *                               PERCENT OF COPY COMPLETE = 6% *
* * SUBSYSTEM          WWNN          LIC LEVEL *
* *-----
* * PRIMARY.... 000000000000000000 3.8.05.0000 *
*****
```

また、TrueCopy for Mainframe のペアを作成後、リモートパスでの通信が行われずに、リモートパス状態に変化（パスの設定変更、パス閉塞など）が生じた場合、**Withdraw** が失敗する可能性があります。この現象は、TrueCopy for Mainframe のペアへ I/O を発行する、またはペアを分割後に再同期することで解消できます。

Preserve Mirror FlashCopy 機能の詳細については、『Compatible FlashCopy® ユーザガイド (Compatible FlashCopy® V2, Compatible FlashCopy® SE)』を参照してください。

B.2 CGROUP (FREEZE/RUN) サポート

TrueCopy for Mainframe 機能は、IBM の GDPS 環境で使われる、PPRC に対する CGROUP (FREEZE/RUN) TSO コマンドをサポートします。CGROUP TSO コマンドは、特定の正サイトと副サイトのストレージシステム間のペアのうち、TrueCopy for Mainframe ペアに対する I/O 操作を制御するためのものです。

CGROUP コマンドは、正サイトの VSP 5000 シリーズに対してサポートされます。VSP 5000 シリーズは、すべての必須ホストレポートを、GDPS 操作の主要コンポーネントである CGROUP 操作（例えば拡張ロングビジー (ELB : Extended Long Busy) 状態の IEA494I) に提供します。災害復旧実施の際、災害のイベントで副サイトで業務を運用するため、両方のサイトで VSP 5000 シリーズを使わなければなりません。

CGROUP コマンドには、2 つのパラメータ、FREEZE と RUN があります。CGROUP/FREEZE コマンドは、関連したセカンダリボリュームへのすべての TrueCopy for Mainframe 更新コピー操作だけでなく、指定された TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームに対してすべてのホスト I/O 操作を停止し、ペア状態を Suspend に変更します。CGROUP/RUN コマンドは、プライマリボリュームがホスト I/O を受け入れ開始できるようにします。



注意

VSP 5000 シリーズでは、TrueCopy for Mainframe ペアの操作で CGROUP コマンドを実行します。また、VSP 5000 シリーズは、CGROUP コマンドと同等の機能である Business Continuity Manager の FREEZE/RUN コマンドをサポートしています。CGROUP コマンドと FREEZE/RUN コマンドを同時に使用した場合、VSP 5000 シリーズは該当するボリュームを判断し、動作させることができます。しかし、ホストからはどちらの機能が動作しているか判断ができません。このため、双方の機能を同時に使用しないでください。Business Continuity Manager の使用方法の詳細は『Business Continuity Manager ユーザーズガイド』を参照してください。

B.2.1 要件

CGROUP コマンドは、正サイトのストレージシステムの TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームまたは単一ボリュームにだけ発行できます。CGROUP コマンドが TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームに発行されると、副サイトのストレージシステムは CGROUP コマンドを拒絶します (F/M= 0F、TC-MF Reason Code=58)。

CGROUP (FREEZE/RUN) コマンドの要件は次のとおりです:

- **ストレージシステム**: CGROUP コマンドは、正サイトのストレージシステムに対して発行してください。CGROUP コマンドは、オープンシステム用とメインフレーム用のストレージシステムが共存している構成を含め、すべてのメインフレーム用のストレージシステムをサポートしています。
- **PPRC**: 正サイトと副サイトのホストは、インストール済みの PPRC ERP PTF だけでなく IBM PPRC もサポートしている必要があります。ICKDSF は CGROUP コマンドをサポートしません。
- **SSID**: CGROUP コマンドが発行される正サイトのストレージシステムは、連続的な SSID を備えている必要があります。日立の保守員が、VSP 5000 シリーズの SVP の SSID を設定します。



注意

MVS は、SSID を変更する間、ストレージシステムがオフラインであることが必要です。したがって、SSID を再設定する場合は、破壊を伴う操作のため、慎重に計画してください。

B.2.2 CGROUP (FREEZE/RUN) コマンド

CGROUP TSO コマンドでは次の項目を指定します。

- 装置 (TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームまたは単一ボリュームの LDEV ID) (DEVN パラメータ)
- 正サイトのストレージシステム (シリアル番号および CU 内の最小 SSID) (PRIM パラメータ)
- 副サイトのストレージシステム (シリアル番号および CU 内の最小 SSID) (SEC パラメータ)

CGROUP TSO コマンドには次の 2 つのオプションがあります。

- **FREEZE** : CGROUP が FREEZE オプションで発行されると、正サイトのストレージシステムは、
 - 指定されたセカンダリボリュームへのすべての TrueCopy for Mainframe 更新コピー操作を停止させるため、指定された正サイトと副サイトのストレージシステムの CU の間のリモートパスを遮断します。
 - 拡張ロングビジー状態での状態変化待ち (SCP) にホスト I/O 要求を与え、プライマリボリュームに対する I/O キューをホストに起こさせます。SCP は、CGROUP/RUN コマンドが発行されるか、または SCP 時間が満了するまで示されます。ただし、コンシステンシーグループに登録された TC-MF ペアは、CGROUP/FREEZE コマンドを受領しても SCP 状態になりません。
 - 指定された CU のプライマリボリュームを使用しているすべての TrueCopy for Mainframe ペアをサスペンドします。ただし、コンシステンシーグループに登録された TrueCopy for Mainframe ペアは、CGROUP/FREEZE コマンドを受領してもサスペンドされません。すべての正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスが確立された後に、[SCP 時間編集] 画面を使って、正サイトのストレージシステムに要求された SCP 時間 (0~518,400 秒 (144 時間)) を指定するために確認してください。
もし指定された正サイトのストレージシステムに TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームがない場合は、CGROUP/FREEZE コマンドは操作されることなく実行されます (パスは遮断されず、SCP は示されません)。

Storage Navigator の [SCP 時間編集] 画面を使って設定した SCP 時間は、Business Continuity Manager からコンシステンシーグループを指定して作成された TrueCopy for Mainframe ペアに対しては無効となります。Business Continuity Manager からコンシステンシーグループを指定して作成された TrueCopy for Mainframe ペアの場合、YKFREEZE コマンドで 1 秒~5 秒の範囲で SCP 時間を設定できます。ただし、障害サスペンド時の SCP 時間は 120 秒固定となり、設定変更はできません。

CGROUP/RUN コマンドが自動的に発行されない環境で SCP 時間を変更すると、設定した SCP 時間の分だけ SCP が継続します。この場合、設定した SCP 時間の間、ホストがプライマリボリュームにアクセスできないおそれがあります。

また、Business Continuity Manager から作成された TrueCopy for Mainframe ペアに対して、ホスト I/O を実施中に CGROUP/FREEZE コマンドを実行した場合、障害サスペンドとなる可能性があります。
- **RUN** : CGROUP が RUN オプションで発行されるとき、正サイトのストレージシステムは、
 - ホストに状態変化割り込み (SCI) を示します。したがって、ホストはプライマリボリュームが SCP 状態にある間待っていた I/O を再発行します。
 - TrueCopy for Mainframe の [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定を [なし] (PPRC CRIT=NO) に変更し、中断されたプライマリボリュームはホストの Write I/O 操作を受け取ります。

CGROUP (FREEZE/RUN) 操作の間の TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームとセカンダリボリュームに対する TrueCopy for Mainframe ペア状態を次の表に示します。

表 60 CGROUP (FREEZE/RUN) 操作の間の TrueCopy for Mainframe ペア状態

CGROUP 操作	CGROUP (FREEZE/RUN) 前		CGROUP/FREEZE 後		CGROUP/RUN 後	
	プライマリ	セカンダリ	プライマリ	セカンダリ	プライマリ	セカンダリ
TrueCopy for Mainframe ペア状態	Simplex	---	Simplex	---	Simplex	---
	Pending	Pending	Suspend	Pending	Suspend	Pending
	Duplex	Duplex	Suspend	Duplex	Suspend	Duplex
	Suspend	Suspend	Suspend	Suspend	Suspend	Suspend

(凡例)

プライマリ：プライマリボリューム


セカンダリ：セカンダリボリューム

B.2.3 CGROUP コマンドの用法

図 12 GDPS 操作の概要は、GDPS 環境で実施された CGROUP (FREEZE/RUN) コマンドの操作の例を示します。CGROUP (FREEZE/RUN) TSO コマンドは、ユーザが操作することも、自動で処理 (GDPS など) されることもあります。

1. ホストから、指定したすべての TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームへの更新を中断します。
2. セカンダリボリュームに TrueCopy for Mainframe 更新コピー操作を停止させるため、指定された正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスを遮断します。
3. 指定したすべての TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームを Suspend 状態に変更します。
4. ホストから、サスペンドされたプライマリボリュームへの更新を再開します。
5. CESTPATH コマンドで、リモートパスを再設定してください。正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスが再設定されたあとで、中断されたペアを再同期 (CESTPAIR/ RESYNC) してください。

図 12 GDPS 操作の概要

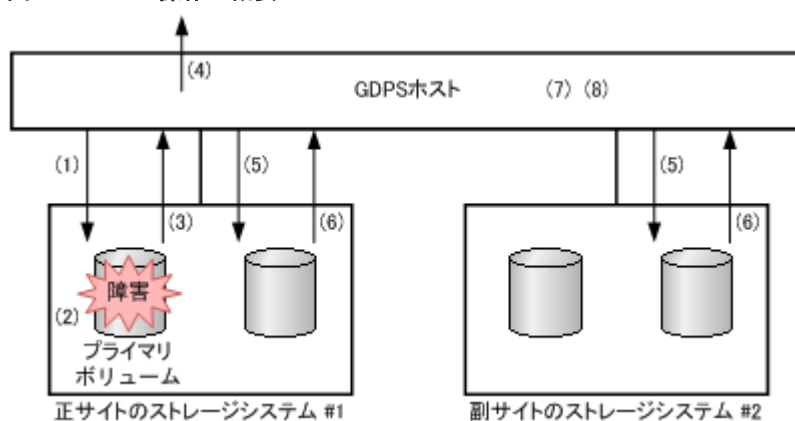

1. Read・Write I/O がホストから発行されます。
2. TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームに障害が発生し、正サイトのストレージシステムはペアを中断します。

3. 中断と拡張ロングビジー状態は、ホストに報告されます。
4. ホストは、拡張ロングビジー状態で IEA494I を報告します。
5. CGROUP/FREEZE コマンドはグループに発行されます。
6. I/O が凍結ボリュームに発行される場合、SCP センスバイトが報告されます。
7. I/O はホストでキューされます。
8. 副サイトに切り換わります。

B.2.4 CGROUP サポートによる PPRC TSO コマンドの用法

CESTPATH : 遮断された正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスを復旧するために、CESTPATH コマンドを使用します。パスを設定するときには、同じパラメータを使用してください。コマンドの使用方法については、「[B.2.5 CESTPATH コマンドの用法](#)」を参照してください。

CESTPAIR : 遮断された正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスを再設定した後に、CGROUP/FREEZE コマンドで中断された TrueCopy for Mainframe ペアを、CESTPAIR/RE SYNC コマンドで再同期します。

CDELPAIR : 遮断された正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスを再設定した後に、CGROUP/FREEZE コマンドで中断された TrueCopy for Mainframe ペアを、CDELPAIR コマンドで削除します。正サイトと副サイトのストレージシステム間のパスがまだ遮断されているときに TrueCopy for Mainframe ペアに CDELPAIR を発行すると、正サイトのストレージシステムはコマンドを拒否します (F/M=0F、TrueCopy for Mainframe Reason Code=5A)。

CRECOVER : 中断されたセカンダリボリュームを単一ボリュームに変更するために、CRECOVER コマンドを使用します。このコマンドはセカンダリボリュームに発行され、中断されたプライマリボリュームに影響しません。

CQUERY/PATHS : [図 13 CQUERY 出力例：プライマリボリューム / パス / フォーマット](#)は、CGROUP/FREEZE コマンドが発行された TrueCopy for Mainframe の正サイトのストレージシステムに発行された CQUERY コマンドの出力例を示します。[図 14 CQUERY 出力例：セカンダリボリューム / パス / フォーマット](#)は、CGROUP/FREEZE コマンドで遮断されたパスがある副サイトのストレージシステムに発行された CQUERY コマンドの出力例を示します。

図 13 CQUERY 出力例：プライマリボリューム / パス / フォーマット

```
***** PPRC REMOTE COPY CQUERY - PATHS *****
* PRIMARY UNIT: SERIAL#= 000000090217 SSID= 00F8 *
*          FIRST          SECOND          THIRD          FOURTH          *
*          SECONDARY      SECONDARY      SECONDARY      SECONDARY      *
*SERIAL NO: ..... *
*  SSID: ..... *
*  PATHS: 0 ..... *
*          SAID DEST S*   SAID DEST S*   SAID DEST S*   SAID DEST S*   *
*          ----- *
*  1: ---- 00 ---- 00 ---- 00 ---- 00 *
*  2: ---- 00 ---- 00 ---- 00 ---- 00 *
*  3: ---- 00 ---- 00 ---- 00 ---- 00 *
*  4: ---- 00 ---- 00 ---- 00 ---- 00 *
*
* S* = PATH STATUS: *
* 00=NO PATH      01=ESTABLISHED      02=INIT FAILED *
* 03=TIME OUT     04=NO RESOURCES AT PRI 05=NO RESOURCES AT SEC *
* 06=SERIAL# MISMATCH 07= (RESERVED)      08= (RESERVED) *
* 09= (RESERVED)    10=CONFIGURATION ERROR *
*****
```

図 14 CQUERY 出力例：セカンダリボリューム／パス／フォーマット

```
***** PPRC REMOTE COPY QUERY - PATHS *****
* PRIMARY UNIT: SERIAL#= ..... SSID= 0000
*
*      FIRST      SECOND      THIRD      FOURTH
*      SECONDARY  SECONDARY  SECONDARY  SECONDARY
*
*SERIAL NO: .....
*
*  SSID: .....
*
*  PATHS:      0      0      0      0
*
*      SAID DEST S*  SAID DEST S*  SAID DEST S*  SAID DEST S*
*
*      -----
*
*      1: ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00
*
*      2: ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00
*
*      3: ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00
*
*      4: ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00 ---- ---- 00
*
*
* S* = PATH STATUS:
* 00=NO PATH      01=ESTABLISHED      02=INIT FAILED
* 03=TIME OUT     04=NO RESOURCES AT PRI 05=NO RESOURCES AT SEC
* 06=SERIAL# MISMATCH 07=RESERVEDj      08=(RESERVED)
* 09=(RESERVED)    10=CONFIGURATION ERROR
*****
```

CQUERY/VOLUME：[図 15 CQUERY 出力例：プライマリボリューム／ボリューム／フォーマット](#)は、CGROUP/FREEZE コマンドによって中断された TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームに発行された CQUERY コマンドの出力を示します。[図 15 CQUERY 出力例：プライマリボリューム／ボリューム／フォーマット](#)に示すように、プライマリボリュームに発行された CQUERY は、FREEZE オプションの状態も示します。CGRPLB (YES) = 使用可能、CGRPLB (NO) = 使用不可。[図 16 CQUERY 出力例：セカンダリボリューム／ボリューム／フォーマット](#)に、プライマリボリュームが CGROUP/FREEZE コマンドによって中断された TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームに発行された CQUERY コマンドの出力を示します。副サイトのストレージシステムのペア状態とパス状態は変更されません。



注意

出力例の WWNN、および LIC LEVEL の報告内容は無効値ですので、参照しないでください。

図 15 CQUERY 出力例：プライマリボリューム／ボリューム／フォーマット

```
***** PPRC REMOTE COPY QUERY - VOLUME ***** CGROUP/FREEZEで中断さ
* (PRIMARY) (SECONDARY) れたプライマリボリューム
* SSID CCA SSID CCA
*
*DEVICE LEVEL STATE PATH STATUS SERIAL# SERIAL#
*
* 0F80 PRIMARY.. SUSPEND(A) INACTIVE 00F8 00 00F8 02
* CRIT (NO)..... CGRPLB (YES) 000000090217 000000090217
*
* PATHS SAID/DEST STATUS: DESCRIPTION
*
* 0 ---- ---- 00 NO PATH.....
*
* 00 ---- ---- 00 NO PATH.....
*
* 00 ---- ---- 00 NO PATH.....
*
* 00 ---- ---- 00 NO PATH.....
*
* PERCENT OF COPY COMPLETE = 100%
*
* SUBSYSTEM WWNN LIC LEVEL
*
* PRIMARY... 0000000000000000 3.8.05.0000
*****
```

FREEZEオプション (enabled)

ロジカルパスは「NO PATH」表示になる

図 16 CQUERY 出力例：セカンダリボリューム／ボリューム／フォーマット

```
***** PPRC REMOTE COPY QUERY - VOLUME *****
*
* (PRIMARY) (SECONDARY)
* SSID CCA SSID CCA
* *
* DEVICE LEVEL STATE PATH STATUS SERIAL# SERIAL#
* *
* OF82 SECONDARY DUPLEX.. ACTIVE.. 00F8 00 00F8 02
* *
* PATHS SAID/DEST STATUS: DESCRIPTION
* *
* 0 00 NO PATH.
* 00 NO PATH.
* 00 NO PATH.
* 00 NO PATH.
* *
* SUBSYSTEM WNNN LIC LEVEL
* *
* PRIMARY... 0000000000000000 3.8.05.0000
*
*****
```

セカンダリボリュームの
Pair状態は変更されない

パス状態は変更されない

ロジカルパスは「NO PATH」
表示になる

B.2.5 CESTPATH コマンドの用法

CESTPATH コマンドを使用すると、ファイバケーブル使用時のパスを作成できます。また、副サイトのストレージシステムの装置識別 ID を入力できます。

CESTPATH コマンドを実行すると、次の順に処理が行われます。

操作手順

1. CESTPATH コマンドを実行する前に使用しているが、CESTPATH コマンドでは指定していないパスは削除されます。
2. CESTPATH コマンドを実行する前に使用し、CESTPATH コマンドでも指定しているパスは、変更されずにそのまま保持されます。
3. CESTPATH コマンドを実行する前には使用していないが、CESTPATH コマンドでは指定しているパスが追加されます。

CESTPATH コマンドを実行する前に使用していたパスが、すべて削除されるような指定を実行すると、上記の処理が行われている間に一時的にパスがない状態となり、ペアサスペンドが発生することがあります。

PPRC TSO コマンドに対して使われる表記の用途を次の表に示します。

表 61 PPRC TSO コマンドに対する表記の用途

字体／記号	例	用途
通常のテキスト	CESTPATH	コマンド／キーワード名またはコンソール出力。
斜体	<i>ssid</i>	適切な文字列または数字の列と置換されるパラメータ。
括弧 []	[CGROUP(YES)]	省略できるキーワードとパラメータ。
縦線	(YES NO)	選べるキーワードの一覧。

次に CESTPATH コマンドの使用方を示します。

CESTPATH コマンドの構文

```
CESTPATH  DEVN(X'dev#') PRIM(X'ssid' serial# X'lss') SEC(X'ssid' serial# X'lss')
          LINK(X'aabbccdd') [CGROUP(YES|NO)]
```

表 62 CESTPATH コマンドの用法

パラメータ	内容：ファイバ使用時
aa	<ul style="list-style-type: none"> Bit 0～3：副サイトのストレージシステムの装置識別 ID 数値 (x2～xF) が副サイトのストレージシステムの装置識別 ID を示します。 (VSP は x'6'、VSP G1000, G1500 および VSP F1500 は x'7'、VSP 5000 シリーズは x'8') Bit 4～7：未使用 (x0 固定)
bb	正サイトのストレージシステムのポート番号 (0x00～0xff)
cc	副サイトのストレージシステムのポート番号 (0x00～0xff)
dd	副サイトのストレージシステムの CU 番号 (0x00～0xfe)

なお、WWNN (World Wide Node Name) を指定するときは、次の構文を使用できます。

CESTPATH コマンドの構文 (WWNN を指定するとき)


```
CESTPATH  DEVN(X'dev#') PRIM(X'ssid' WWNN X'lss') SEC(X'ssid' WWNN X'lss')
          LINK(X'aabbccdd') [CGROUP(YES|NO)]
```

表 63 CESTPATH コマンドの用法 (WWNN を指定するとき)

パラメータ	内容：ファイバ使用時
aabb	正サイトのストレージシステムの SAID (x'00 とポート番号)
ccdd	副サイトのストレージシステムの SAID (x'00 とポート番号)

WWNN は装置にユニークな番号となり、表示例を次に示します。

図 17 WWNN の表示例

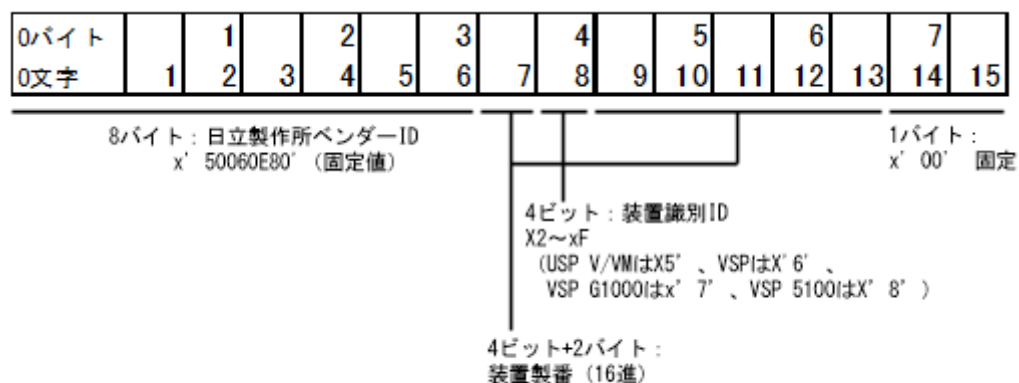

例えば、装置がVSP 5100で装置製番が99999 (x'1869F') の場合、WWNN=x' 50060E80 1 8 869F 00' となる。

- CDELPATH コマンドの PRIM と SEC のパラメータも同様です。
- この構文をサポートしていない旧機種と接続してパスを作成する場合は、ユニットチェックを報告します。

B.3 IEA494I と IEA491E のコンソールメッセージ

ユーザ要求か故障のためかどうかに関わらず、TrueCopy for Mainframe ペアが中断されるときには、正サイトのストレージシステムは、ホストに通知するために、センス情報を生成します。PPRC ERP PTF がインストール済みで、[CU オプション変更] 画面の [ホストの PPRC 対応] に [該当] が選択されていると、この通知は IEA491E メッセージだけでなく IEA494I システムコンソールメッセージにも渡されます。IEA491E メッセージには中断の理由が示されます。IEA494I と IEA491E メッセージは、ストレージシステムから SIM ではなく、ストレージシステムから SSB (センスバイト) に基づいてホストで生成されます。したがって、ストレージシステムによってホストに報告された SIM は、GDPS スクリプティングによって使われません。

IEA494I メッセージは、IEA491E メッセージのオートメーション用トリガとして推薦されます。プライマリボリュームペア状態を変更するたびに IEA494I メッセージがすべての接続された MVS ホストに報告されるのに対して、IEA491E メッセージは 1 つのホストだけに報告されます。GDPS は、CGROUP (FREEZE/RUN) に対するトリガとして、拡張ロングビジーの IEA494I メッセージを使います。

[CU オプション変更] 画面の [ホストの PPRC 対応] に [非該当] が選択されていると、ホストは、IEA494I または IEA491E メッセージの代わりに SIM を含むシステムコンソールメッセージを生成します。

B.3.1 IEA494I メッセージ

TrueCopy for Mainframe ペアの状態が変わるときには、正サイトのストレージシステムは状態変化割り込み (SCI) をすべてのホストに必ず報告します。SCI に呼応して、IEA494I システムコンソールメッセージは生成されます (ホストがサポートしている場合)。VSP 5000 シリーズは、オンラインおよびオフラインの両方の装置に対して SCI を報告しますが、ホストはオフライン装置に対してコンソールメッセージを生成しません。したがって、IEA494I メッセージは決して TrueCopy for Mainframe セカンダリボリュームデバイスアドレスで生成されません。IEA494I メッセージの例を次に示します。

- 正サイトのストレージシステムは、CGROUP/FREEZE コマンドで、SCP 状態にあるすべての TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームに対して SCI を報告します。次に示すように、この IEA494I メッセージでは、拡張ロングビジー状態が示されます。

拡張ロングビジー状態の IEA494I メッセージの例

```
IEA494I 0FC3,RD0FC3,PPRC PAIR SUSPENDING,SSID=0FC0,CCA=03,EXTENDED  
LONG BUSY STATE
```

- 正サイトのストレージシステムは、CGROUP/FREEZE コマンドで、中断されるすべての TrueCopy for Mainframe プライマリボリュームに対して SCI を報告します。この IEA494I メッセージでは、拡張ロングビジー状態が示されます。
- FREEZE オプションが使用できるときには、正サイトのストレージシステムは、故障が原因で中断される TrueCopy for Mainframe ペアに対して SCI を報告します。ホストが GDPS をサポートするとき、拡張ロングビジーのこの IEA494I メッセージは、CGROUP (FREEZE/RUN) コマンドの発行を促します。

B.3.2 IEA491E メッセージ

故障が原因で TrueCopy for Mainframe ペアが中断されるときに、正サイトのストレージシステムはユニットチェック状態と同様に SCI と F/M = FB センスバイトを報告します。F/M=FB センスバイトに呼応して、IEA491E システムコンソールメッセージが生成されます（ホストにサポートされる場合）。IEA491E メッセージの例を次に示します。

ホストが GDPS をサポートし、FREEZE オプションが使用できる場合、拡張ロングビジージの IEA494I システムコンソールメッセージ（SCI に呼応して生成されたもの）は CGROUP（FREEZE/RUN）コマンドの発行を促します。

IEA491E メッセージの例

```
IEA491E DSLFC0,PPRC SUSPENDED, SECONDARY NOT READY,  
INTERVENTION_REQUIRED, (PRI)SER=0113-90797,CCA=00 (SEC)SER=0113-90217,CCA=
```

B.4 故障条件に対する VSP 5000 シリーズの応答特性

VSP 5000 シリーズは、GDPS 環境で、PPRC 対応の動作を実行し、故障条件に応じて PPRC 対応のメッセージを返すことで CGROUP コマンドをサポートします。[図 18 故障条件](#)に故障条件を示し、[表 64 故障条件に対する VSP 5000 シリーズの応答特性](#)に VSP 5000 シリーズの故障条件に対する応答特性を記述しています。

PPRC 対応を設定するには、[CU オプション変更] 画面で [ホストの PPRC 対応] に [該当] を選択します。選択していない場合（[ホストの PPRC 対応] が [非該当]）、ホストプロセッサは IEA494I または IEA491E メッセージの代わりに SIM を含むシステムコンソールメッセージを生成します。

図 18 故障条件

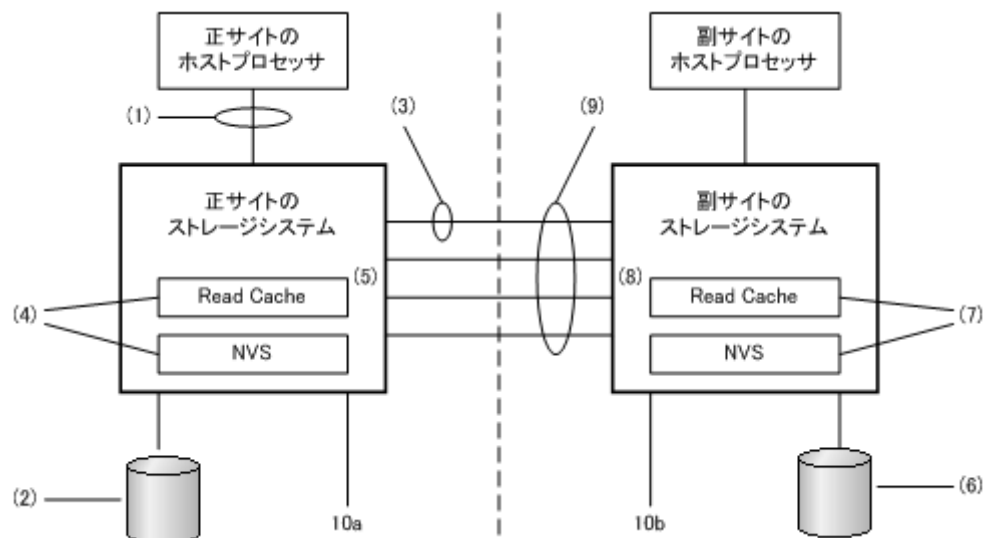


表 64 故障条件に対する VSP 5000 シリーズの応答特性

故障条件 ※1	障害の状態		TC-MF ペアは サスペ ンドし ている か?	予想されるメッセージ	FREEZ E 機能
1	正サイトのストレージシステムの全チャンネルインタフェースの故障		No	IEA480E、IEA491E、または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	--
2	正サイトのストレージシステムのディスクの故障	パリティグループ内のディスク 1 台の故障	No	1. 次の I/O がパリティグループのボリュームに発行されるときには、IEA480E メッセージ（ディスクを遮断した SIM か、または、ディスクのポートを遮断した SIM）が表示される。 2. IEA491E または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	--
		パリティグループ内のディスク 2 台の故障	No	1. 次の I/O がパリティグループのボリュームに発行されるときには、IEA480E メッセージ（LDEV を遮断した SIM）が表示される。 2. IEA491E または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	--
3	正サイトと副サイトのストレージシステム間のリンクの故障		No	1. この正サイトのストレージシステムの装置に次の I/O が発行されるときには、IEA480E メッセージ（TrueCopy for Mainframe パスを遮断した SIM）が報告される。 2. IEA491E または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	起動されない。
4	正サイトのストレージシステムでの NVS の故障やキャッシュ読み込みの故障	故障によって遮断されたキャッシュの一面	No※2	1. この正サイトのストレージシステムの装置に次の I/O が発行されるときには、IEA480E（キャッシュを遮断した SIM）が報告される。 2. IEA491E または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	起動されない。
		メンテナンスによって遮断されたキャッシュの一面	No※2	IEA480E、IEA491E、または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	起動されない。
		SET CACHE OFF によって遮断されたキャッシュの一面	No※2	IEA480E、IEA491E、または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	起動されない。
5	故障によって遮断された正サイトのストレージシステムキャッシュの両面		No	IEA480E、IEA491E、または IEA494I メッセージがまったく表示されない。 正サイトのストレージシステムはすべての I/O に対して CC=3 を返す。	起動されない。

故障条件 ※1	障害の状態		TC-MF ペアは サスペ ンドし ている か？	予想されるメッセージ	FREEZE 機能
6	副サイトのストレージシステムのディスクの故障	パリティグループ内のディスク 1 台の故障	No	<p>1. 次の I/O がパリティグループのボリュームに発行されるときには、副サイトのストレージシステムは、IEA480E メッセージ（ディスクを遮断した SIM か、または、ディスクのポートを遮断した SIM）を、正サイトのストレージシステムまたはホストプロセッサ（次の I/O を最初に発行する方）に報告する。正サイトのストレージシステムが SIM を受け取ると、接続されたホストプロセッサに SIM を渡し、正サイトのストレージシステムへの次の I/O がパリティグループのボリュームとペアにされたプライマリボリュームに発行されるときには、IEA480E メッセージが報告される。</p> <p>2. IEA491E または IEA494I メッセージがまったく表示されない。</p>	起動されない。
		パリティグループ内のディスク 2 台の故障	Yes	<p>1. 次の I/O がパリティグループのボリュームに発行されるときには、副サイトのストレージシステムは、IEA480E メッセージ（LDEV を遮断した SIM）を、正サイトのストレージシステムまたはホストプロセッサ（次の I/O を最初に発行する方）に報告する。正サイトのストレージシステムが SIM を受け取ると、接続されたホストプロセッサに SIM を渡し、この正サイトのストレージシステムへの次の I/O がパリティグループのボリュームとペアにされた主要ボリュームに発行されるときには、IEA480E メッセージが報告される。</p> <p>2. EXTENDED LONG BUSY を示す 1 つ以上の IEA494I メッセージが表示される。</p> <p>3. PAIR SUSPENDED を示す 1 つ以上の IEA491E と IEA494I メッセージが表示される。</p>	影響された正サイトのストレージシステムのペアに対して FREEZE オプションが有効の場合に作動する。
7	副サイトのストレージシステムでの NVS の故障やキャッシュ読み込みの故障	故障によって遮断されたキャッシュの一面	No	<p>1. 副サイトのストレージシステムは、IEA480E メッセージ（キャッシュを遮断した SIM）を正サイトのストレージシステムまたはホストプロセッサ（次の I/O を最初に発行する方）に報告する。正サイトのストレージシステムが SIM を受け取ると、接続されたホストプロセッサに SIM を渡す。したがって、この正サイトのストレージシステムの装置への次の I/O が発行されるときには、IEA480E が報告される。</p>	起動されない。

故障条件 ※1	障害の状態		TC-MF ペアは サスペ ンドし ている か？	予想されるメッセージ	FREEZE 機能
				2. IEA491E または IEA494I メッセージが全然表示されない。	
		メンテナンスによって遮断されたキャッシュの一面	No	IEA480E、IEA491E、または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	起動されない。
		「SET CACHE OFF」で遮断されたキャッシュの一面	No	IEA480E、IEA491E、または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	起動されない。
8	故障が原因で遮断された副サイトのストレージシステムのキャッシュの両面		Yes	<p>1. IEA480E（キャッシュを遮断した SIM）がまったく表示されない。</p> <p>2. EXTENDED LONG BUSY を示す 1 つ以上の IEA494I メッセージが表示される。</p> <p>3. PAIR SUSPENDED を示す 1 つ以上の IEA491E と IEA494I メッセージが表示される。</p> <p>4. もし CGROUP の FREEZE と RUN が発行されて、正サイトのストレージシステムが CGROUP-RUN を受け入れるときには、PAIR SUSPENDED を示す IEA494I メッセージが表示される。これらのメッセージは、FREEZE オプションを使用できる TrueCopy for Mainframe ペアからであり、(3) でまだ IEA491E と IEA494I を報告していなかったプライマリボリュームからである。</p>	影響された正サイトのストレージシステムのペアに対して FREEZE オプションが有効の場合に作動する。
9	正サイトと副サイトのストレージシステム間の全リンクの故障		Yes	<p>1. この正サイトのストレージシステムの装置への次の I/O が発行されるときには、IEA480E（TrueCopy for Mainframe パスを遮断した SIM）メッセージが報告される。</p> <p>2. EXTENDED LONG BUSY を示す 1 つ以上の IEA494I メッセージが表示される。</p> <p>3. PAIR SUSPENDED を示す 1 つ以上の IEA491E と IEA494I メッセージが表示される。</p>	影響された正サイトのストレージシステムのペアに対して FREEZE オプションが有効の場合に作動する。
10a	電源障害	正サイトのストレージシステム	No	IEA480E、IEA491E、または IEA494I メッセージがまったく表示されない。	起動されない。

故障条件 ※1	障害の状態		TC-MF ペアは サスペ ンドし ている か？	予想されるメッセージ	FREEZE 機能
10b		副サイトのストレージシステム	Yes	<ol style="list-style-type: none"> この正サイトのストレージシステムへの次の I/O が発行されるときには、IEA480E (TrueCopy for Mainframe パスを遮断した SIM) メッセージが報告される。 EXTENDED LONG BUSY を示す 1 つ以上の IEA494I メッセージが表示される。 PAIR SUSPENDED を示す 1 つ以上の IEA491E と IEA494I メッセージが表示される。 	影響された正サイトのストレージシステムのペアに対して FREEZE オプションが有効の場合に作動する。

注※1

故障条件は [図 18 故障条件](#) を参照してください。

注※2

正サイトのストレージシステムのキャッシュの一面が遮断されると、Duplex 状態の TrueCopy for Mainframe ペアには影響がありませんが、Pending 状態の TrueCopy for Mainframe ペアは中断されます。Pending 状態で中断された TrueCopy for Mainframe ペアは、キャッシュ故障で予期しないイベントからの保護を提供します。

B.4.1 GDPS-TrueCopy for Mainframe 機能比較

は、GDPS サポートおよび PPRC 機能について、IBM 3990-6E、VSP 5000 シリーズ、VSP G1000、VSP G1500、VSP F1500、および VSP で機能比較したものです。

の情報は、この文書の出版時のものですが、時の経過とともに変更します。最新の GDPS と TrueCopy for Mainframe の機能比較については、お問い合わせください。

表 65 GDPS-TC-MF 機能比較

zSeries と S/390 の機能	IBM 3990-6E	VSP G1000, G1500 および VSP F1500	VSP 5000 シリーズ	VSP
GDPS				
計画された供給停止	サポートします。	サポートします。	サポートします。	サポートします。
IEA494I 経由の未計画の供給停止	サポートします。	サポートします。	サポートします。	サポートします。
IEA494I ロングビジーメッセージ	FREEZE 時間の初期値は IEA494I メッセージ発行後 120 秒。	FREEZE 時間の初期値は IEA494I メッセージ発行後 120 秒ですが、0 ～518,400 秒 (144 時間) までオプションでユーザが定義できます。	FREEZE 時間の初期値は IEA494I メッセージ発行後 120 秒ですが、0 ～518,400 秒 (144 時間) までオプションでユーザが定義できます。	FREEZE 時間の初期値は IEA494I メッセージ発行後 120 秒ですが、0 ～518,400 秒 (144 時間) までオプションでユーザが定義できます。

zSeries と S/390 の機能	IBM 3990-6E	VSP G1000, G1500 および VSP F1500	VSP 5000 シリーズ	VSP
Peer-to-Peer リモートコピー	PPRC	TrueCopy for Mainframe	TrueCopy for Mainframe	TrueCopy for Mainframe
ハードウェア基準	3990-6 から 3990-6	VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、VSP、USP V/VM から VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、VSP、USP V/VM。	VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、VSP から VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、VSP。	VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、VSP、USP V/VM、SANRISE USP および SANRISE NSC から VSP 5000 シリーズ、VSP G1000, VSP G1500, VSP F1500、VSP、USP V/VM、SANRISE USP および SANRISE NSC。
複数ストレージシステム間のインタフェース	ESCON - 最大 43 km およびチャネルエクステンダを経由	ファイバチャネルおよびファイバチャネルケーブルを使用したスイッチとエクステンダを経由	ファイバチャネルおよびファイバチャネルケーブルを使用したスイッチとエクステンダを経由	ファイバチャネルおよびファイバチャネルケーブルを使用したスイッチとエクステンダを経由
コピーモード	同期	同期	同期	同期
二重コピー連動サポート	サポートします。	二重コピーはストレージシステムによってサポートされていません。	二重コピーはストレージシステムによってサポートされていません。	二重コピーはストレージシステムによってサポートされていません。
TSO コマンドサポート	サポートします。	サポートします。 幾つかの追加オプションは Storage Navigator 動作 PC (または SVP) を経由してだけ利用できます。	サポートします。 幾つかの追加オプションは Storage Navigator 動作 PC (または SVP) を経由してだけ利用できます。	サポートします。 幾つかの追加オプションは Storage Navigator 動作 PC (または SVP) を経由してだけ利用できます。
ICKDSF コマンドサポート	サポートします。	サポートします。 幾つかの追加オプションは Storage Navigator 動作 PC (または SVP) を経由してだけ利用できます。	サポートします。 幾つかの追加オプションは Storage Navigator 動作 PC (または SVP) を経由してだけ利用できます。	サポートします。 幾つかの追加オプションは Storage Navigator 動作 PC (または SVP) を経由してだけ利用できます。
P/DAS サポート	サポートします。	サポートします。	サポートします。	サポートします。
最大ペア数	64	65,280	65,280	32,768
ストレージシステム間の最大パス数	4	論理制御装置当たり 8 パス	論理制御装置当たり 8 パス	論理制御装置当たり 8 パス
形成コピーでのコピー操作回数	4	デフォルトは 4 (CU 単位で)。 Storage Navigator から、1 から 16 の範囲で設定を変更できます。	デフォルトは 4 (CU 単位で)。 Storage Navigator から、1 から 16 の範囲で設定を変更できます。	デフォルトは 4 (CU 単位で)。 Storage Navigator から、1 から 16 の範囲で設定を変更できます。
ストレージシステム間の専用インタフェース	いいえ	Storage Navigator 動作 PC (または SVP) によって Target に設定される主要ストレージシステムポートを必要とします。	Storage Navigator 動作 PC (または SVP) によって Target に設定される主要ストレージシステムポートを必要とします。	Storage Navigator 動作 PC (または SVP) によって Target に設定される主要ストレージシステムポートを必要とします。

zSeries と S/390 の機能	IBM 3990-6E	VSP G1000, G1500 および VSP F1500	VSP 5000 シリーズ	VSP
		パスコマンドの確立と削除に基づいてストレージシステムによって設定するように変更します。	パスコマンドの確立と削除に基づいてストレージシステムによって設定するように変更します。	パスコマンドの確立と削除に基づいてストレージシステムによって設定するように変更します。
PACE パラメータ形成コピーオプション	1～255。初期値は 15（1 回の設定で最大 3 トラックを一度にコピーします。2～255 は最大 15 トラックを一度にコピーします）。	3 または 15。初期値= 15 トラック	3 または 15。初期値= 15 トラック	3 または 15。初期値= 15 トラック
CRITICAL ペアエラーオプション（「フェンスレベル」パラメータ）	Yes No - 初期値	セカンダリボリュームデータ なし（初期値） セカンダリボリューム状態	セカンダリボリュームデータ なし（初期値） セカンダリボリューム状態	セカンダリボリュームデータ なし（初期値） セカンダリボリューム状態
CGROUP	論理コントローラ SSID ペアによる FREEZE/RUN。	論理コントローラ SSID ペアによる FREEZE/RUN。	論理コントローラ SSID ペアによる FREEZE/RUN。	論理コントローラ SSID ペアによる FREEZE/RUN。
CQUERY	サポートします。	サポートします。	サポートします。	サポートします。
TrueCopy for Mainframe ユニーク機能（Storage Navigator 動作 PC または SVP を経由して指定します）				
リモート接続オプション				
最小バス数	サポートしません。	初期値= 1。 正サイトと副サイトのストレージシステム間のアクティブバスの最小数がこの値を下回ると、有効な [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定に基づきすべてのペアが中断します。	初期値= 1。 正サイトと副サイトのストレージシステム間のアクティブバスの最小数がこの値を下回ると、有効な [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定に基づきすべてのペアが中断します。	初期値= 1。 正サイトと副サイトのストレージシステム間のアクティブバスの最小数がこの値を下回ると、有効な [プライマリボリュームフェンスレベル] の設定に基づきすべてのペアが中断します。
副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへの SIM 報告サービス	IBM 文書でサポートされていません。	初期値 = [報告しない]; SIM 報告をサポートしない非 MVS のために設計します。	初期値 = [報告しない]; SIM 報告をサポートしない非 MVS のために設計します。	初期値 = [報告しない]; SIM 報告をサポートしない非 MVS のために設計します。
CU オプション				
ホストの PPRC 対応	ホストは PPRC をサポートしている必要があります。	初期値 = [該当]; PPRC は、非 PPRC 可動 OS に対するホストサポート機能をオプションでサポートしています。	初期値 = [該当]; PPRC は、非 PPRC 可動 OS に対するホストサポート機能をオプションでサポートしています。	初期値 = [はい]; PPRC は、非 PPRC 可動 OS に対するホストサポート機能をオプションでサポートしています。
副サイトのストレージシステムから正サイトのストレージシステムへの SIM 報告	IBM 文書でサポートされていません。	すべてのホストに、または副サイトのストレージシステムのホストにだけ。	すべてのホストに、または副サイトのストレージシステムのホストにだけ。	すべてのホストに、または副サイトのストレージシステムのホストにだけ。
ペアオプション				
CFW データ	サポートしません。	セカンダリボリュームにオプション	セカンダリボリュームにオプション	セカンダリボリュームにオプション 初期値 = [正 VOL のみ]

zSeries と S/390 の機能	IBM 3990-6E	VSP G1000, G1500 および VSP F1500	VSP 5000 シリーズ	VSP
		初期値＝ [プライマリボリュームのみ]	初期値＝ [プライマリボリュームのみ]	
最大ボリューム数	ストレージシステム当たり 256 個	CU 当たり 256 個	CU 当たり 256 個	CU 当たり 256 個
SIM とエラーのメッセージ	IBM ドキュメント参照	IBM ドキュメント参照	IBM ドキュメント参照	IBM ドキュメント参照
正サイトのストレージシステムのインタフェース	パラレルまたは ESCON	FICON	FICON	FICON
副サイトのストレージシステムのインタフェース	パラレルまたは ESCON	FICON	FICON	FICON
チャンネルエクステンダ	サポートします。	お問い合わせください。	お問い合わせください。	お問い合わせください。




TrueCopy for Mainframe GUI リファレンス

ここでは、TrueCopy for Mainframe の操作に必要な画面について説明します。

- C.1 [レプリケーション] 画面
- C.2 [リモートレプリケーション] 画面
- C.3 [リモート接続] 画面
- C.4 [ペア一致率参照] 画面
- C.5 [ペアプロパティ参照] 画面
- C.6 [リモート接続プロパティ参照] 画面
- C.7 [操作履歴] 画面
- C.8 リモート接続追加ウィザード
- C.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード
- C.10 SCP 時間編集ウィザード
- C.11 ペア作成ウィザード
- C.12 ペア分割ウィザード
- C.13 ペア再同期ウィザード
- C.14 ペア削除ウィザード
- C.15 ペアオプション編集ウィザード
- C.16 リモートパス追加ウィザード

- C.17 リモートパス削除ウィザード
- C.18 リモート接続オプション編集ウィザード
- C.19 SSID 追加ウィザード
- C.20 SSID 削除ウィザード
- C.21 [リモート接続削除] 画面
- C.22 [ペア強制削除(TC ペア)] 画面
- C.23 ポート編集ウィザード
- C.24 [SIM 完了 (TC)] 画面

C.1 [レプリケーション] 画面

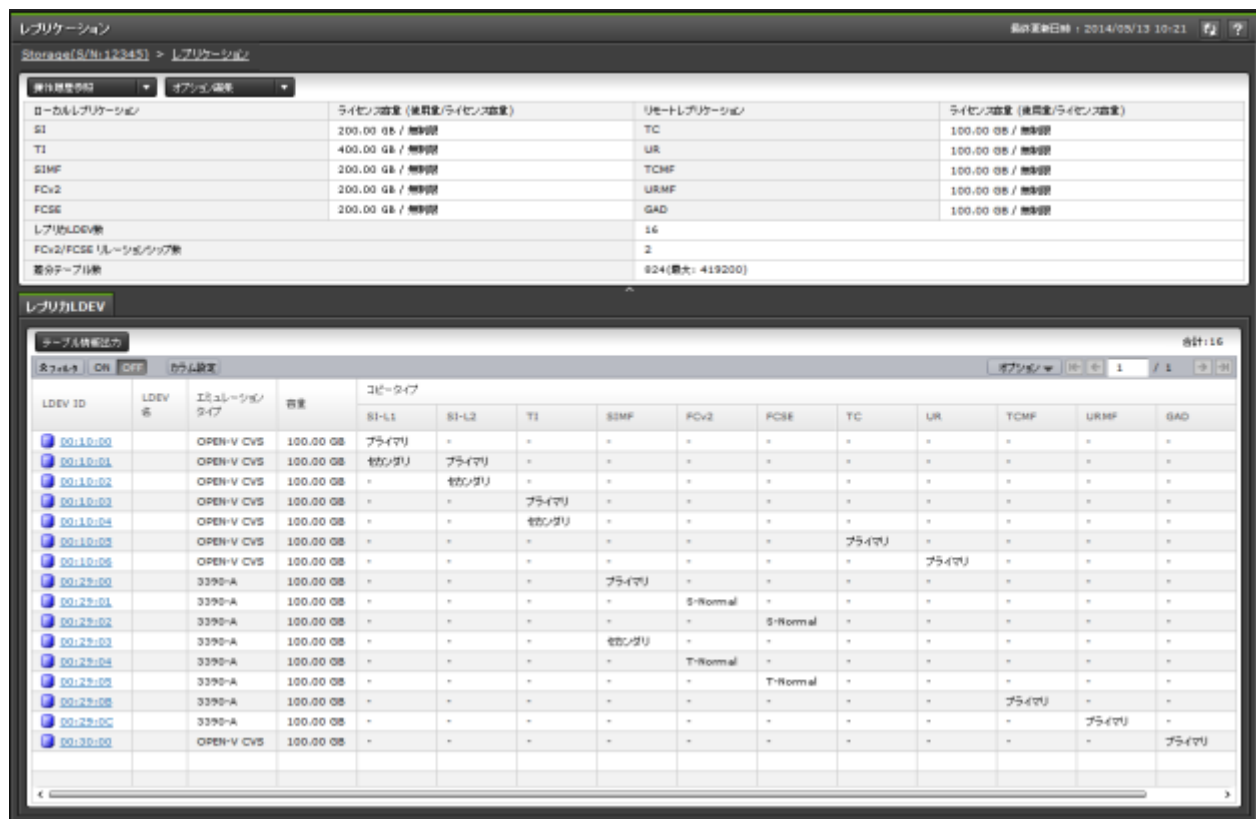

- サマリ
- [レプリカ LDEV] タブ

サマリ

- ボタン

項目	説明
操作履歴参照 - ローカルレプリケーション	ローカルレプリケーションの [操作履歴] 画面が表示されます。
操作履歴参照 - リモートレプリケーション	リモートレプリケーションの [操作履歴] 画面が表示されます。
オプション編集 - ローカルレプリケーション	[ローカルレプリカオプション編集] 画面が表示されます。
オプション編集 - リモートレプリケーション	[リモートレプリカオプション編集] 画面が表示されます。
オプション編集-SCP 時間	[SCP 時間編集] 画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
ライセンス容量	使用量とライセンス容量がプログラムプロダクトごとに表示されます。

項目	説明
レプリカ LDEV 数	レプリケーションで使用している LDEV の数が表示されます。
FCv2/FCSE リレーシ ョンシップ数	Compatible FlashCopy® V2 および Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE のリレーシジョンシップ数が表示されます。
差分テーブル数	<p>ローカルレプリケーションで使用中の差分テーブル数および最大数を表示します。</p> <p>リモートレプリケーションで使用中の差分テーブル数は含まれません。</p> <p>また、次に示す操作では、差分テーブルは使用されません。したがって、これらの操作を実行しても差分テーブル数は増減しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 4TB を超える DP-VOL に対する ShadowImage のペア操作 Thin Image のペア操作 262,668Cyl を超える DP-VOL に対する ShadowImage for Mainframe のペア操作 Compatible FlashCopy® V2 および Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE のリレーシジョンシップ操作

【レプリカ LDEV】タブ

各ユーザにプライマリボリューム（FCv2 リレーシジョンシップまたは FCSE リレーシジョンシップの場合はソースボリューム）、セカンダリボリューム（FCv2 リレーシジョンシップまたは FCSE リレーシジョンシップの場合はターゲットボリューム）が割り当てられているペアだけ表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
LDEV ID	LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
エミュレーションタイプ	エミュレーションタイプが表示されます。
容量	LDEV の容量が表示されます。
コピータイプ	<p>LDEV が使用されているコピーとボリュームの種類が表示されます。</p> <p>コピーの種類</p> <ul style="list-style-type: none"> [SI-L1] : ShadowImage の L1 ペア [SI-L2] : ShadowImage の L2 ペア [TI] : Thin Image ペア [SIMF] : ShadowImage for Mainframe ペア [FCv2] : Compatible FlashCopy® V2 リレーシジョンシップ [FCSE] : Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE リレーシジョンシップ [TC] : TrueCopy ペア [UR] : Universal Replicator ペア [TCMF] : TrueCopy for Mainframe ペア [URMF] : Universal Replicator for Mainframe ペア

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [GAD] : global-active device ペア ボリュームの種類 (SI、TI、SIMF、TC、UR、TCMF、URMF、GAD) ・ [プライマリ] : プライマリボリューム ・ [セカンダリ] : セカンダリボリューム ボリュームの種類 (FCv2、FCSE) S はソースボリュームを、T はターゲットボリュームを示します。 ・ [S-Normal] : 正常なソースボリューム ・ [T-Normal] : 正常なターゲットボリューム ・ [ST-Normal] : ソースボリュームとターゲットボリュームの両方に設定されている正常なボリューム ・ [S-Failed]、[S-Full]、[S-Full & Failed] : 異常なソースボリューム ・ [T-Failed]、[T-Full]、[T-Full & Failed] : 異常なターゲットボリューム ・ [ST-Failed]、[ST-Full]、[ST-Full & Failed] : ソースボリュームとターゲットボリュームの両方に設定されている異常なボリューム ペアが設定されていない場合は、[-] が表示されます。
仮想ストレージマシン※	<p>LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。仮想 LDEV ID が割り当てられていない場合は、空白が表示されます。 ・ [デバイス名] : ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。 仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 ・ [SSID] : ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。


注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

関連概念

- ・ [8.1.5 ライセンス容量を確認する](#)

C.2 [リモートレプリケーション] 画面

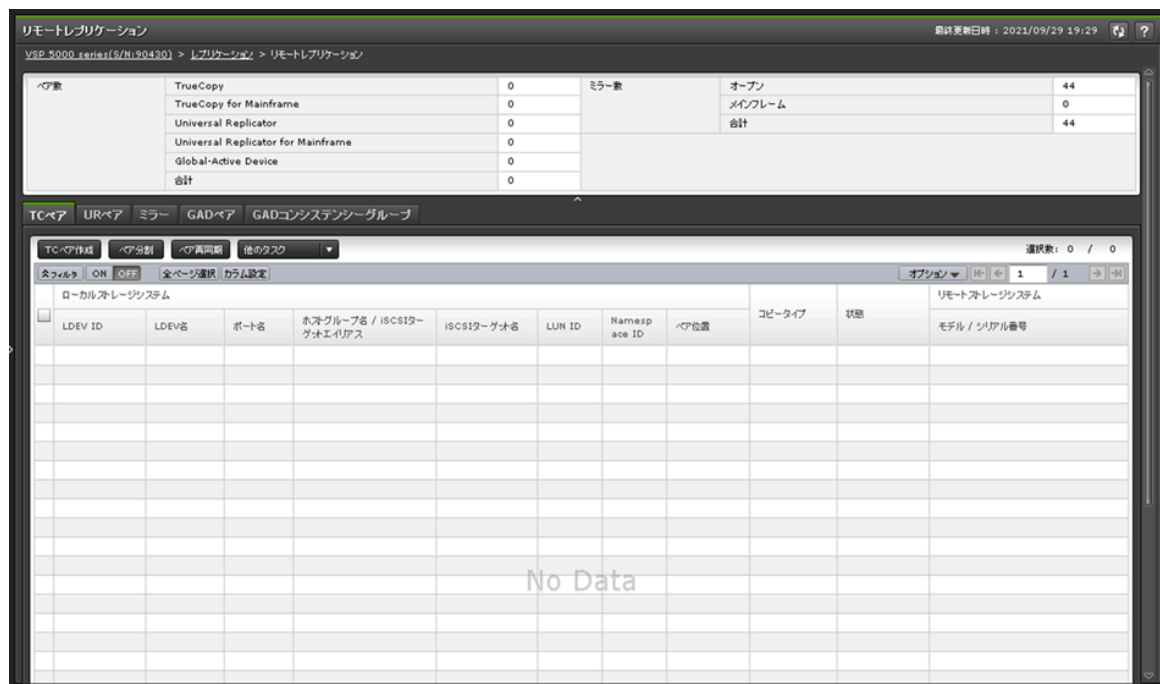

- ・ サマリ
- ・ [TC ペア] タブ
- ・ [UR ペア] タブ
- ・ [ミラー] タブ
- ・ [GAD ペア] タブ
- ・ [GAD コンシステンシーグループ] タブ

サマリ

項目	説明
ペア数	プログラムプロダクトごとペアの数が表示されます。 [合計] には、ペアの合計が表示されます。
ミラー数	ミラーの数が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [オープン]: オープンシステム用のミラーの数が表示されます。 ・ [メインフレーム]: メインフレームシステム用のミラーの数が表示されます。 ・ [合計]: ミラーの合計が表示されます。

[TC ペア] タブ

各ユーザに、ローカルストレージシステムのボリュームが割り当てられているペアだけ表示されます。

- ・ ボタン

項目	説明
TC ペア作成	[TC ペア作成] 画面が表示されます。
ペア分割	[ペア分割] 画面が表示されます。
ペア再同期	[ペア再同期] 画面が表示されます。
ペアー一致率参照※	[ペアー一致率参照] 画面が表示されます。
ペアプロパティ参照※	[ペアプロパティ参照] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [ペア位置] が [プライマリ] の場合だけ、画面が表示されます。
ペアオプション編集※	[ペアオプション編集] 画面が表示されます。
ペア削除※	[ペア削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

• テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。 • [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 FC-NVMe でホストに接続されたボリュームの場合、および TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [Namespace ID] : ボリュームの Namespace ID が表示されます。 ファイバチャネルまたは iSCSI でホストに接続されたボリュームの場合、および TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 • [プロビジョニングタイプ] ※1 : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 • [エミュレーションタイプ] ※1 : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 • [容量] ※1 : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] ※1 : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [暗号化] ※1 : 暗号化の情報が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効]: LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在]: LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・暗号化が有効なボリューム ・暗号化が無効なボリューム ・外部ボリューム <p>注意: 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> ◦ [ー]: 外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。Dynamic Provisioning または Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 ・ [容量削減] ※1: 容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮]: 圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮]: 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効]: 容量削減機能を使用しません。 ・ [圧縮アクセラレータ] ※1、※2: 圧縮アクセラレータの設定が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: 圧縮アクセラレータの設定が有効です。 ◦ [無効]: 圧縮アクセラレータの設定が無効です。 ◦ [ー]: 圧縮アクセラレータが設定できない LDEV です。または、圧縮アクセラレータが設定できる LDEV で、容量削減が [無効] かつ、容量削減状態が [Disabled] の状態です。 ・ [T10 PI] ※1: ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効]: ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 ◦ [ー]: エミュレーションタイプが OPEN-V 以外のボリュームです。 ・ [仮想ストレージマシン] ※1: ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID] ※1: ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。 ・ [仮想デバイス名] ※1: ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 ・ [仮想 SSID] ※1: ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。
コピータイプ	<p>コピーの種類が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [TC]: TrueCopy ペア

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [TCMF] : TrueCopy for Mainframe ペア
状態	<p>ペアの状態が表示されます。</p> <p>Storage Navigator の画面では、ペア状態は「Storage Navigator でのペア状態/RAID Manager または Business Continuity Manager でのペア状態」という形式で表示されます。Storage Navigator でのペア状態と RAID Manager または Business Continuity Manager でのペア状態が同じ場合は、RAID Manager または Business Continuity Manager でのペア状態は表示されません。MTIR ペアの場合は、RAID Manager または Business Continuity Manager でのペア状態に [MTIR(10)] が表示されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe のペア状態については、「8.1.2 TrueCopy for Mainframe ペア状態の定義」を参照してください。</p>
処理状態※1	<p>ペアの処理状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Expanding] : TrueCopy のペアボリュームの容量を拡張中です。容量拡張中ではない場合、または Dynamic Provisioning の仮想ボリューム以外をペアボリュームとして使用している場合は、空白が表示されます。
属性※1	<p>ペアの状態の属性が表示されます。</p> <p>MTIR ペアの場合、[MTIR] が表示されます。</p> <p>MTIR ペアでない場合は空白が表示されます。</p>
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [SSID]: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。 ・ [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [ポート名]: ボリュームのポート名が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 ・ TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。 ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 ・ TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。 ・ [LUN ID]: ボリュームの LUN ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 ・ FC-NVMe でホストに接続されたボリュームの場合、および TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。 ・ [Namespace ID]: ボリュームの Namespace ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更しても、この情報は更新されません。 ・ ファイバチャネルまたは iSCSI でホストに接続されたボリュームの場合、および TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。 ・ [仮想ストレージマシン] ※1: ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID] ※1: ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。
バスグループ ID	<p>バスグループ ID が表示されます。</p>
更新タイプ※1	<p>更新タイプが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [同期]: コンシステンシーグループに割り当てられていない TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアです。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [同期(CTG 指定)] : コンシステンシーグループを指定して作成した TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアです。
CTG ID※1	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用※1	<p>複数のローカルストレージシステムおよびリモートストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
ブリザープミラー状態※1	<p>ブリザープミラー状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ー] : 正常な Preserve Mirror 状態である、または Preserve Mirror のペアではないことを示します。 ・ [Withdrawn] : Compatible FlashCopy® V2 のコピーを中断したためペアボリュームのデータが一致していないことを示します。
フェンスレベル※1	フェンスレベルが表示されます。
ホスト I/O タイムスタンプ転送※1	ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかが表示されます。
マルチターゲット※1	<p>PPRC マルチターゲット対応ペアかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : PPRC マルチターゲット対応のペアです。 ・ [無効] : PPRC マルチターゲット非対応のペアです。

注※1

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

注※2

VSP 5200、VSP 5600 のみ表示されます。

[UR ペア] タブ

各ユーザに、ローカルストレージシステムのボリュームが割り当てられているペアだけ表示されます。

- ・ ボタン

項目	説明
UR ペア作成	[UR ペア作成] 画面が表示されます。
ペア分割	[ペア分割] 画面が表示されます。
ペア再同期	[ペア再同期] 画面が表示されます。
ペアー致率参照※	[ペアー致率参照] 画面が表示されます。
ペアプロパティ参照※	[ペアプロパティ参照] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [ペア位置] が [プライマリ] の場合だけ、画面が表示されます。
ペアオプション編集※	[ペアオプション編集] 画面が表示されます。

項目	説明
ペア削除※	[ペア削除] 画面が表示されます。
ミラー分割※	[ミラー分割] 画面が表示されます。
ミラー再同期※	[ミラー再同期] 画面が表示されます。
ミラー削除※	[ミラー削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

• テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。 • [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 FC-NVMe でホストに接続されたボリュームの場合、および Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [Namespace ID] : ボリュームの Namespace ID が表示されます。 ファイバチャネルまたは iSCSI でホストに接続されたボリュームの場合、および Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[－] が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 • [ジャーナル ID] : ジャーナル ID が表示されます。 • [ミラー ID] : ミラー ID が表示されます。 • [SLU ID] : SLU 属性の LDEV の場合は、SLU ID が表示されます。SLU 属性の LDEV でない場合は、[－] が表示されます。SLU ID が設定されていない場合は、[?] が表示されます。 • [プロビジョニングタイプ] ※1 : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 • [エミュレーションタイプ] ※1 : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 • [容量] ※1 : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] ※1 : ボリュームの CLPR ID が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [暗号化] ※1: 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効]: LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在]: LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暗号化が有効なボリューム ・ 暗号化が無効なボリューム ・ 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> ◦ [ー]: 外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。 Dynamic Provisioning または Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 ・ [ジャーナル暗号化] ※1: ジャーナルの暗号化状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: 暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [無効]: 非暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [混在]: ジャーナルボリュームの属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暗号化が有効なボリューム ・ 暗号化が無効なボリューム ・ 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態のジャーナルではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] のジャーナルを使用してください。</p> ◦ [ー]: ジャーナルボリュームが属するプールが外部ボリューム、マイグレーションで作成されたプールまたは閉塞しています。 ・ [容量削減] ※1: 容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮]: 圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮]: 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効]: 容量削減機能を使用しません。 ・ [圧縮アクセラレータ] ※1、※2: 圧縮アクセラレータの設定が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: 圧縮アクセラレータの設定が有効です。 ◦ [無効]: 圧縮アクセラレータの設定が無効です。 ◦ [ー]: 圧縮アクセラレータが設定できない LDEV です。または、圧縮アクセラレータが設定できる LDEV で、容量削減が [無効] かつ、容量削減状態が [Disabled] の状態です。 ・ [T10 PI] ※1: ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効]: ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 ・ [仮想ストレージマシンの] ※1: ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [仮想 LDEV ID] ※1: ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。仮想 LDEV ID が割り当てられていない場合は、空白が表示されます。 ・ [仮想デバイス名] ※1: ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 ・ [仮想 SSID] ※1: ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。
コピータイプ	<p>コピーの種類が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [UR] : Universal Replicator ペア ・ [URMF] : Universal Replicator for Mainframe ペア
状態	<p>ペアの状態が表示されます。ペアの状態については、『Universal Replicator ユーザガイド』または『Universal Replicator for Mainframe ユーザガイド』を参照してください。</p>
処理状態※1	<p>ペアの処理状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Expanding] : Universal Replicator のペアボリュームの容量を拡張中です。 <p>容量拡張中ではない場合、または Dynamic Provisioning の仮想ボリューム以外をペアボリュームとして使用している場合は、空白が表示されます。</p>
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。 ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID] : ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。 ・ [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 FC-NVMe でホストに接続されたボリュームの場合、および Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。 ・ [Namespace ID] : ボリュームの Namespace ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更しても、この情報は更新されません。 ファイバチャネルまたは iSCSI でホストに接続されたボリュームの場合、および Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、[ー] が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [ジャーナル ID] : ジャーナル ID が表示されます。 ・ [仮想ストレージマシン] ※1 : ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID] ※1 : ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
CTG ID※1	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
エラーレベル※1	エラーレベルが表示されます。

注※1

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

注※2

VSP 5200、VSP 5600 のみ表示されます。

[ミラー] タブ

各ユーザに、すべてのジャーナルボリュームが割り当てられているミラーだけ表示されます。

- ・ ボタン

項目	説明
ミラー分割	[ミラー分割] 画面が表示されます。
ミラー再同期	[ミラー再同期] 画面が表示されます。
UR ペア作成	[UR ペア作成] 画面が表示されます。
ミラーオプション編集※	[ミラーオプション編集] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [属性] が [マスタ] の場合だけ、画面が表示されます。
ミラー削除※	[ミラー削除] 画面が表示されます。
リモートコマンドデバイス割り当て※	[リモートコマンドデバイス割り当て] 画面が表示されます。
リモートコマンドデバイス解除※	[リモートコマンドデバイス解除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

- ・ テーブル

項目	説明
ジャーナル ID	ジャーナル ID が表示されます。ジャーナル ID をクリックすると、個別のジャーナル画面が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。

項目	説明
ジャーナルタイプ	コピータイプとジャーナルタイプオプションが表示されます。 ジャーナルタイプオプションが「標準」の場合は、コピータイプだけ表示されます。
属性	ジャーナルの属性が表示されます。
状態	ミラーの状態が表示されます。ミラーの状態については、『Universal Replicator ユーザガイド』または『Universal Replicator for Mainframe ユーザガイド』を参照してください。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 「モデル/シリアル番号」: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 「ジャーナル ID」: ジャーナル ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
データ VOL 数	データボリューム数が表示されます。
データ容量	データ容量が表示されます。
リモートコマンドデバイス	ミラーにリモートコマンドデバイスが割り当てられているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ミラーにリモートコマンドデバイスが割り当てられている場合、LDEV ID が表示されます。 ミラーにリモートコマンドデバイスが割り当てられていない場合、この欄は空白です。 ミラーにリモートコマンドデバイスを割り当てられない場合、「-」が表示されます。
CTG ID※	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用※	複数のローカルストレージシステムおよびリモートストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 「Single」: 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 「Multi」: 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
EXCTG 設定※	ジャーナルが拡張コンシステンシーグループに属している場合は、次の情報が表示されます。ジャーナルが拡張コンシステンシーグループに属していない場合、「-」が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 「EXCTG ID」: 拡張コンシステンシーグループ ID が表示されます。 「スーパー DKC」: スーパー DKC の装置名称およびスラッシュ (/) の右側にシリアル番号が表示されます。
パス監視時間※	パス監視時間が表示されます。
パス監視時間の転送※	マスタジャーナルのパス監視時間を副ミラーに転送するかどうかが表示されます。転送すると、正ミラーと副ミラーでパス監視時間が一致します。 <ul style="list-style-type: none"> 「該当」: 副ミラーにパス監視時間を転送します。 「非該当」: 副ミラーにパス監視時間を転送しません。
コピー速度※	ボリューム 1 個当たりの形成コピーの速度が表示されます。[低速]、[中速] または [高速] のどれかが表示されます。ジャーナルがリストアジャーナルの場合、「-」が表示されます。
転送速度※	データ転送時の回線速度が表示されます。単位は Mbps (メガビット/秒) です。[256]、[100]、[10]、または [3] のどれかが表示されます。

項目	説明
デルタリシンク失敗※	デルタリシンク処理が実行できなかった場合の処理が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [全てコピー] : デルタリシンク処理が実行できなかった場合、プライマリボリュームのデータをすべてセカンダリボリュームにコピーします。 ・ [コピーなし] : デルタリシンク処理が実行できなかった場合、何も処理を実行しません。したがって、セカンダリボリュームも更新されません。

注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

[GAD ペア] タブ

各ユーザーに、ローカルストレージシステムのボリュームが割り当てられているペアだけ表示されます。

- ・ ボタン

項目	説明
GAD ペア作成	[GAD ペア作成] 画面が表示されます。
ペア中断	[ペア中断] 画面が表示されます。
ペア再同期	[ペア再同期] 画面が表示されます。
ペア一致率参照※	[ペア一致率参照] 画面が表示されます。
ペアプロパティ参照※	[ペアプロパティ参照] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照※	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。 [ペア位置] が [プライマリ] の場合だけ、画面が表示されます。
ペア削除※	[ペア削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

- ・ テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。 ・ [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 ・ [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 ・ [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 ・ [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 ・ [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 ・ [プロビジョニングタイプ] ※1 : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 ・ [容量] ※1 : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] ※1 : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 ・ [暗号化] ※1 : 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暗号化が有効なボリューム ・ 暗号化が無効なボリューム ・ 外部ボリューム <p>注意 : 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> ◦ [－] : 外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。Dynamic Provisioning の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 ・ [I/O モード] : ボリュームの I/O モードが表示されます。 ・ [ALUA モード] ※1 : ALUA モードの情報が表示されます。 ・ [容量削減] ※1 : 容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮] : 圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮] : 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効] : 容量削減機能を使用しません。 ・ [圧縮アクセラレータ] ※1、※2 : 圧縮アクセラレータの設定が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : 圧縮アクセラレータの設定が有効です。 ◦ [無効] : 圧縮アクセラレータの設定が無効です。 ◦ [－] : 圧縮アクセラレータが設定できない LDEV です。または、圧縮アクセラレータが設定できる LDEV で、容量削減が [無効] かつ、容量削減状態が [Disabled] の状態です。 ・ [T10 PI] ※1 : ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効] : ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。
状態	ペアの状態が表示されます。
処理状態※1	<p>ペアの処理状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Expanding] : GAD のペアボリュームの容量を拡張中です。容量拡張中ではない場合、または Dynamic Provisioning の仮想ボリューム以外をペアボリュームとして使用している場合は、空白が表示されます。
障害要因※1	障害の要因が表示されます。

項目	説明
	[障害要因] に表示される文言と説明については「[障害要因] に表示される文言と説明」を参照してください。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [ポート名]: ボリュームのポート名が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。 [LUN ID]: ボリュームの LUN ID が表示されます。ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。
Quorum ディスク	Quorum ディスクに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [ID]: Quorum ディスク ID が表示されます。 [LDEV ID]: Quorum ディスクの LDEV ID が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
Quorum ディスク閉塞時ペア動作モード	Quorum ディスクが閉塞したときのペア動作のモードが表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [ペア維持 (プライマリ/セカンダリ共にアクセス可)]: サーバからプライマリボリュームとセカンダリボリュームの両方へ接続できます。 [ペア維持 (プライマリアクセス可/セカンダリアクセス不可)]: サーバからプライマリボリュームへ接続できます。プライマリボリュームへ書き込まれたデータは、セカンダリボリュームに書き込まれます。 [ペア中断]: サーバからプライマリボリュームへ接続できます。プライマリボリュームへ書き込まれたデータは、セカンダリボリュームに書き込まれません。
仮想ストレージマシン	LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 [LDEV ID]: ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。仮想 LDEV ID が割り当てられていない場合は、空白が表示されます。 [デバイス名]: ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [SSID]: ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。

注※1

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

注※2

VSP 5200、VSP 5600 のみ表示されます。

【障害要因】に表示される文言	説明
ローカルボリューム障害	ローカルストレージシステムのボリュームで障害を検出しました。
リモートパス障害	リモートパスの障害を検出しました。
Quorum ディスク障害	Quorum ディスクの障害を検出しました。
内部エラー	内部エラーを検出しました。
障害なし	障害は検出していませんが、ローカルストレージシステムの電源をオンにした時にペアがサスペンドしました。
リモートボリューム障害	リモートストレージシステムのボリュームで障害を検出しました。
リモート側不特定障害	リモートストレージシステム側で要因を特定できない障害を検出しました。
(空白)	障害を検出していません。

【GAD コンシステンシーグループ】 タブ

- ボタン

項目	説明
コンシステンシーグループ中断	[コンシステンシーグループ中断] 画面が表示されます。
コンシステンシーグループ再同期	[コンシステンシーグループ再同期] 画面が表示されます。
GAD ペア作成	[GAD ペア作成] 画面が表示されます。
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
利用	コンシステンシーグループが使用されているかどうかが表示されます。[使用中] または [空き] が表示されます。
状態	コンシステンシーグループの状態が表示されます。各状態の説明は、『global-active device ユーザガイド』を参照してください。
Quorum ディスク	Quorum ディスクに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ID]: Quorum ディスク ID が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID] : Quorum ディスクの LDEV ID が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。
ペア位置	コンシステンシーグループに登録されている GAD ペアのボリュームが、プライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。
I/O モード	コンシステンシーグループに登録されている GAD ペアのボリュームの I/O モードが表示されます。
仮想ストレージマシン	仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。
ペア数	コンシステンシーグループに登録されているペア数が表示されます。

画面項目については、『TrueCopy ユーザガイド』、『Universal Replicator ユーザガイド』、『Universal Replicator for Mainframe ユーザガイド』、または『global-active device ユーザガイド』も参照してください。


関連概念

- 8.1.6 TrueCopy for Mainframe ペアの情報を出力する

関連タスク

- 8.1.1 TrueCopy for Mainframe ペアの状態を確認する

C.3 [リモート接続] 画面

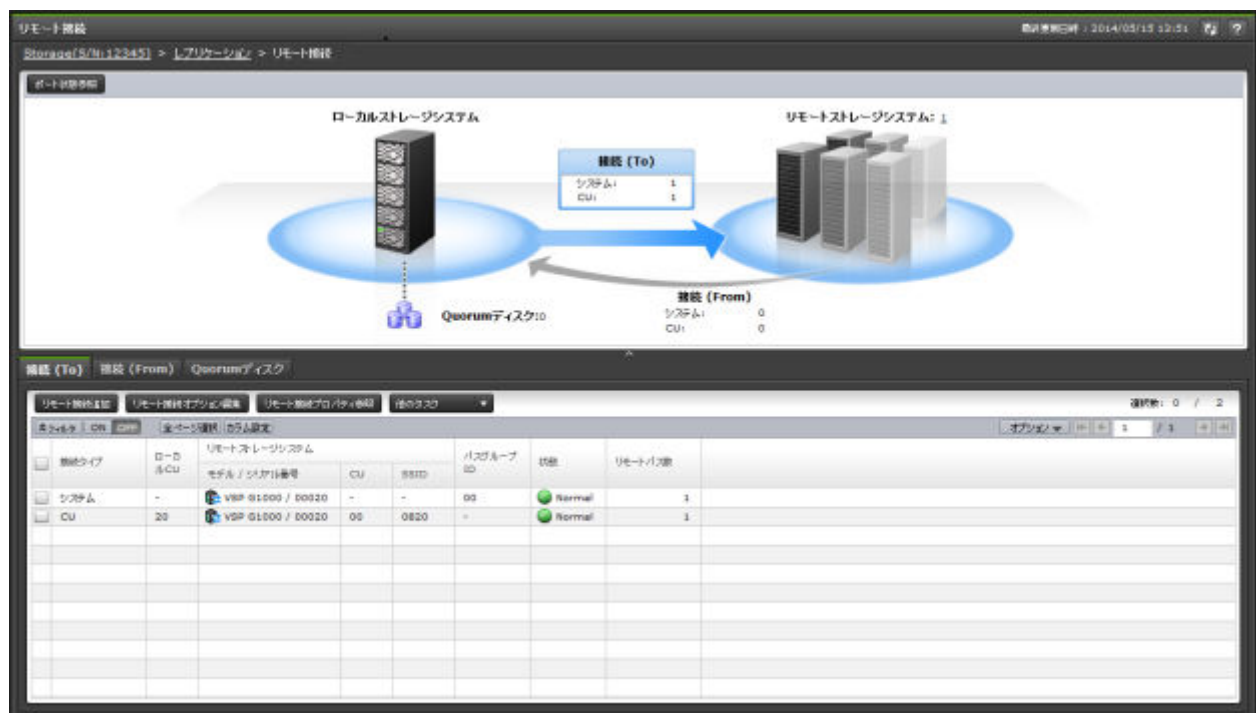

- サマリ
- [接続(To)] タブ
- [接続(From)] タブ

- ・ [Quorum ディスク] タブ

サマリ

- ・ ボタン

項目	説明
ポート状態参照	[ポート状態] 画面が表示されます。

- ・ テーブル

項目	説明
接続(To)	<ul style="list-style-type: none"> ・ [システム]：システム単位のローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへの接続数が表示されます。 ・ [CU]：CU 単位のローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへの接続数が表示されます。
リモートストレージシステム	ローカルストレージシステムの接続しているストレージシステムの数が表示されます。数値をクリックすると、リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が、バルーンダイアログで表示されます。
接続(From)	<ul style="list-style-type: none"> ・ [システム]：リモートストレージシステムからローカルストレージシステムへのシステム単位の接続数が表示されます。 ・ [CU]：リモートストレージシステムからローカルストレージシステムへの CU 単位の接続数が表示されます。 <p>接続数として表示されるのは、TrueCopy ペアおよび TrueCopy for Mainframe ペアで使用されているリモート接続の数だけです。</p>
Quorum ディスク	Quorum ディスクの数が表示されます。

[接続(To)] タブ

リモートストレージシステム (RCU) の情報が表示されます。

- ・ ボタン

項目	説明
リモート接続追加	[リモート接続追加] 画面が表示されます。
リモート接続オプション編集	[リモート接続オプション編集] 画面が表示されます。
リモート接続プロパティ参照	[リモート接続プロパティ参照] 画面が表示されます。
リモートパス追加※	[リモートパス追加] 画面が表示されます。
リモートパス削除※	[リモートパス削除] 画面が表示されます。
SSID 追加※	[SSID 追加] 画面が表示されます。
SSID 削除※	[SSID 削除] 画面が表示されます。
リモート接続削除※	[リモート接続削除] 画面が表示されます。
テーブル情報出力※	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

注※

[他のタスク] をクリックすると表示されます。

- テーブル

項目	説明
接続タイプ	<ul style="list-style-type: none"> • [システム]：ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへシステム単位で接続されています。 • [CU]：ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへ CU 単位で接続されています。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号]：リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 • [CU]：リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 • [SSID]：リモートストレージシステムの SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。
状態	リモート接続の状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [Normal]：リモート接続内のすべてのリモートパスが正常です。 • [Failed]：リモート接続内のすべてのリモートパスが異常です。 • [Warning]：リモート接続内の一部のリモートパスが異常です。
リモートパス数	リモートパス数が表示されます。
最小パス数※	最小パス数が表示されます。
RIO MIH 時間(秒)※	RIO MIH 時間(秒)が表示されます。
往復応答時間(ミリ秒)※	往復応答時間(ミリ秒)が表示されます。
FREEZE オプション※	FREEZE オプションが表示されます。

注※

この項目は、初期状態では表示されません。項目を表示する場合は、[カラム設定] 画面で設定を変更してください。[カラム設定] 画面の詳細については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。

【接続(From)】タブ

TrueCopy ペアおよび TrueCopy for Mainframe ペアの S-VOL が形成されている場合だけ、ローカルストレージシステム (MCU) の情報が表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
接続タイプ	<ul style="list-style-type: none"> • [システム]：リモートストレージシステムからローカルストレージシステムへシステム単位で接続されています。 • [CU]：リモートストレージシステムからローカルストレージシステムへ CU 単位で接続されています。

項目	説明
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]：リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [CU]：リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 ・ [SSID]：リモートストレージシステムの SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。




[Quorum ディスク] タブ

各ユーザーに割り当てられている Quorum ディスクだけ表示されます。

- ・ ボタン

項目	説明
Quorum ディスク追加	[Quorum ディスク追加] 画面が表示されます。
Quorum ディスク削除	[Quorum ディスク削除] 画面が表示されます。
Quorum ディスク編集	[Quorum ディスク編集] 画面が表示されます。
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

- テーブル

項目	説明
Quorum ディスク ID	Quorum ディスク ID が表示されます。
Quorum ディスク	<p>Quorum ディスクに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。LDEV ID をクリックすると、[LDEV プロパティ] 画面が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 • [LDEV 名]: ボリュームの LDEV 名が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 • [状態]: ボリュームの状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦  [Normal]: 正常です。 ◦  [Blocked]: 閉塞しています。閉塞状態のボリュームには、ホストからアクセスできません。 ◦  [Warning]: ボリュームに問題が発生しています。 ◦  [Formatting]: フォーマット中です。 ◦  [Preparing Quick Format]: クイックフォーマットの準備中です。 ◦  [Quick Formatting]: クイックフォーマットを実行中です。 ◦  [Correction Access]: アクセス属性を修正中です。 ◦  [Copying]: ボリュームのデータをコピーしている状態です。 ◦  [Read Only]: 読み取り専用の状態です。Read Only 状態のボリュームには、データの書き込みはできません。 ◦  [Shredding]: シュレッディング操作を実行中です。 ◦  [-]: 上記以外の状態です。 • [CLPR]: ボリュームの CLPR ID が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。 • [容量]: ボリュームの容量が表示されます。Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、ハイフン (-) が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。
Quorum 監視停止時 Read 応答保証時間	Quorum ディスクが閉塞したあと、または Quorum ディスクに LDEV が設定されていない場合は、リモートパスの切断を検知してから、セカンダリボリュームのペア状態が PSUE(Block)に変わるまでの時間が表示されます。

関連タスク

- [8.1.8 リモート接続とパスの状態を確認する](#)

C.4 [ペア一致率参照] 画面

ペア一致率参照

ペア

全フィルタ ON OFF オプション 1 / 1

ローカルストレージシステム

LDEV ID	LDEV名	ペア位置	CLPR	仮想ストレージマシン	仮想LDEV ID	仮想デバイス名	仮想SSID	コピータイプ	状態
00:20:00	Mainframe	プライマリ	0:CLPR0	VSP G1000 / 00002	00:20:00			TCMF	PENDING / ...

更新 合計: 1

閉じる ?

[ペア] テーブル

- テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 • [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 • [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [仮想ストレージマシン] : ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 • [仮想 LDEV ID] : ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。 • [仮想デバイス名] : ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 • [仮想 SSID] : ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。
コピータイプ	<p>コピーの種類が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [TC] : TrueCopy ペア • [TCMF] : TrueCopy for Mainframe ペア
状態	<p>ペアの状態が表示されます。</p> <p>各ペアの状態については「8.1.2 TrueCopy for Mainframe ペア状態の定義」を参照してください。</p>
一致率(%)	<p>プライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータの一致率が割合 (%) で表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 形成コピーの処理が進行しているときには、形成コピーの進捗率が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ペアが分割されているときには、プライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータの一致率が表示されます。 ペアのボリュームが処理待ち（キューイング）のときには、「(Queuing)」と表示されます。 <p>TrueCopy ペアの場合、ローカルストレージシステムのボリュームがプライマリボリュームのときには、ペア状態に関わらず割合（%）が表示されます。ローカルストレージシステムのボリュームがセカンダリボリュームの場合は、ペア状態が COPY 以外のときにだけ割合（%）が表示されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合、ローカルストレージシステムのボリュームがプライマリボリュームのときには、ペア状態に関わらず割合（%）が表示されます。ローカルストレージシステムのボリュームがセカンダリボリュームの場合は、ハイフン（-）が表示されます。</p> <p>MTIR ペアの場合は、ハイフン（-）が表示されます。</p>
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 [SSID]: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。 [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 [仮想ストレージマシン]: ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 [仮想 LDEV ID]: ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。
バスグループ ID	バスグループ ID が表示されます。

- ボタン

項目	説明
更新	[ペア] テーブルの情報を更新します。

関連タスク

- [8.1.3 TrueCopy for Mainframe ペアの一致率を確認する](#)

C.5 [ペアプロパティ参照] 画面

ペアプロパティ参照

TCMF Copy

ローカルストレージシステム

00:00:02()
DP
3390-A, 3339 Cyl
VSP 5500H / 1, 0:CLPR0

リモートストレージシステム

00:00:02
3390-A, 3339 Cyl
VSP 5000 series / 65536, 1400

リモートバス

状態: DUPLEX / DUPLEX(02)

状態	DUPLEX / DUPLEX(02)
処理状態	
属性	
更新タイプ	同期
CTG ID	-
CTG利用	-
ブリザープミラー状態	-
フェンスレベル	なし
ホスト-I/O タイムスタンプ転送	無効
セカンダリボリューム書き込み	拒否
コピー速度	15トラック
形成コピー優先度	0
ペア作成時刻	2021/11/22 08:05:17
最終更新時刻	2021/11/22 08:19:21
ペアコピー時間	000:00:00
CFWデータ	セカンダリボリュームにコピー
セカンダリボリュームへのDFW 使用	不要
マルチターゲット	有効
ローカルストレージシステム	仮想ストレージマシン
	仮想LDEV ID
	仮想デバイス名
	仮想SSID
リモートストレージシステム	仮想ストレージマシン
	仮想LDEV ID

1 / 1

戻る 次へ 閉じる ?

[ペアプロパティ]

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID (LDEV 名)]: ローカルストレージシステムのボリュームの LDEV ID と LDEV 名が表示されます。 LDEV 名が長く「...」で省略されている場合は、LDEV 名にカーソルを当てると LDEV 名がツールチップで表示されます。 [パス数]: パス数が表示されます。 リンクをクリックすると、パスリストが表示されます。 パスリストは TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。 [プロビジョニングタイプ、暗号化、T10 PI]: ローカルストレージシステムのボリュームのプロビジョニングタイプ、暗号化の状態、および T10 PI 属性が表示されます。 暗号化の状態は、暗号化が [有効] または [混在] の場合だけ表示されます。T10 PI 属性の情報は、T10 PI 属性が有効の場合だけ表示されます。「...」で省略され

項目	説明
	<p>ている場合は、「...」にカーソルを当てると省略された内容がツールチップで表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [エミュレーションタイプ,容量]: ローカルストレージシステムのボリュームのエミュレーションタイプおよび容量が表示されます。 ・ [モデル/シリアル番号,CLPR ID:CLPR 名]: ローカルストレージシステムのモデル、シリアル番号、CLPR ID および CLPR 名が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
パスグループ	<p>ペアのパスグループ ID が表示されます。</p> <p>プライマリボリュームがローカルストレージシステムにある場合、パスグループ ID をクリックするとリモートパスのリストが表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。</p>
リモートパス	<p>[リモートパス] と表示されます。</p> <p>[リモートパス] をクリックすると、リモートパスのリストが表示されます。</p> <p>プライマリボリュームがローカルストレージシステムにある場合だけ表示されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID]: リモートストレージシステムのボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [ポート名/ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID/LUN ID]: リモートストレージシステムのボリュームのポート名、ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID、LUN ID が表示されます。 <p>ペア作成時に LDEV ID を特定するための情報であり、接続先でパス設定を変更してもこの情報は更新されません。</p> <p>TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [エミュレーションタイプ,容量]: リモートストレージシステムのボリュームのエミュレーションタイプと容量が表示されます。 ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 <p>CU 単位で接続している場合は、SSID も表示されます。</p>

【ペア詳細】 テーブル

項目	説明
状態	ペア状態が表示されます。
処理状態	<p>ペアの処理状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Expanding]: TrueCopy のペアボリュームの容量を拡張中です。 <p>容量拡張中ではない場合、または Dynamic Provisioning の仮想ボリューム以外をペアボリュームとして使用している場合は、空白が表示されます。</p>
属性	<p>ペアの状態の属性が表示されます。</p> <p>MTIR ペアの場合、[MTIR] が表示されます。</p> <p>MTIR ペアでない場合は空白が表示されます。</p>
更新タイプ	<p>更新タイプが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [同期]: コンシステンシーグループに割り当てられていない TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアです。 ・ [同期(CTG 指定)]: コンシステンシーグループを指定して作成した TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアです。

項目	説明
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	<p>複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
ブリザープミラー状態	<p>ブリザープミラー状態が表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合は、[-] が表示されます。</p>
フェンスレベル	<p>フェンスレベルが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [なし] : ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込みます。 ・ [セカンダリボリュームデータ] : 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込みなくなります。 ・ [セカンダリボリューム状態] : 正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE (TrueCopy の場合) または Suspend (TrueCopy for Mainframe の場合) に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込みなくなります。
ホスト I/O タイムスタンプ転送	<p>ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかが表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合は、[-] が表示されます。</p>
セカンダリボリューム書き込み	<p>セカンダリボリュームに書き込みできるかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [許可] : セカンダリボリュームに書き込みできます。 ・ [拒否] : セカンダリボリュームに書き込みできません。 <p>ペアが分割されている場合にだけ「許可」になります。なお、該当ボリュームがセカンダリボリュームで、かつ書き込み操作ができる場合、ホストから書き込み操作を受け付けたかどうか也表示されます。その場合、すでにホストから書き込み操作を受け付けたときは「許可(受領済み)」、まだ受け付けていないときは「許可(未受領)」と表示されます。</p>
コピー速度	コピー速度が表示されます。
形成コピー優先度	ペアプロパティ参照操作の優先順位 (スケジューリング順位) が TrueCopy の場合は 1~256、TrueCopy for Mainframe の場合は 0~256 の 10 進数で表示されます。
ペア作成時刻	ペア作成時刻が表示されます。
最終更新時刻	最終更新時刻が表示されます。
ペアコピー時間	ペアコピー時間が表示されます。
CFW データ	<p>キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかが表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合は、[-] が表示されます。</p>
セカンダリボリュームへの DFW 使用	<p>副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームへ DFW データをコピーできないときに、正サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe ペアを分割するかどうかが表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合は、[-] が表示されます。</p>
マルチターゲット	<p>PPRC マルチターゲット対応ペアかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : PPRC マルチターゲット対応のペアです。 ・ [無効] : PPRC マルチターゲット非対応のペアです。
ローカルストレージシステム	LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [仮想ストレージマシン] : ボリュームの、仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID] : ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。 ・ [仮想デバイス名] : ボリュームの仮想デバイス名が表示されます。 仮想デバイス名は、仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数および仮想 CVS 属性を組み合わせた形式で表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数、および仮想 CVS 属性のうち、設定済みの項目だけが表示されます。仮想エミュレーションタイプ、仮想 LUSE ボリューム数および仮想 CVS 属性を設定していない場合は、空白が表示されます。仮想 CVS 属性を設定している場合は、[CVS] が末尾に追加されます。 ・ [仮想 SSID] : ボリュームの仮想 SSID が表示されます。仮想 SSID が設定されていない場合は、空白が表示されます。
リモートストレージシステム	<p>LDEV が属する仮想ストレージマシンに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [仮想ストレージマシン] : ボリュームの仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [仮想 LDEV ID] : ボリュームの仮想 LDEV ID が表示されます。

[ページ数（現在/選択数）]

項目	説明
ページ数（現在/選択数）	「現在のペア情報/選択したペアの数」が表示されます。

関連タスク

- ・ [8.1.1 TrueCopy for Mainframe ペアの状態を確認する](#)

C.6 [リモート接続プロパティ参照] 画面

[illegible]

〔リモート接続プロパティ〕 テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [CU]: リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 ・ [SSID]: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
チャネルタイプ	チャネルタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre]: リモート接続内のすべてのリモートパスのローカルポートタイプが Fibre です。 ・ [FCoE]: リモート接続内のすべてのリモートパスのローカルポートタイプが FCoE です。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [iSCSI] : リモート接続内のすべてのリモートパスのローカルポートタイプが iSCSI です。 ・ [混在] : Fibre、FCoE、または iSCSI のうち、2 つ以上のリモートパスのローカルポートタイプが、同じリモート接続内で混在しています。
状態	<p>リモート接続の状態が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Normal] : リモート接続内のすべてのリモートパスが正常です。 ・ [Failed] : リモート接続内のすべてのリモートパスが異常です。 ・ [Warning] : リモート接続内の一部のリモートパスが異常です。
最小パス数	<ul style="list-style-type: none"> ・ [TC/GAD] : TrueCopy および GAD の最小パス数が表示されます。 ・ [UR] : Universal Replicator の最小パス数が表示されます。
RIO MIH 時間	RIO MIH 時間が表示されます。
往復応答時間	往復応答時間が表示されます。
FREEZE オプション	FREEZE オプションが有効かどうかが表示されます。
登録時刻	登録時刻が表示されます。
最終更新時刻	最終更新時刻が表示されます。
リモートパス数	リモートパス数が表示されます。

[リモートパス] テーブル

項目	説明
ローカル	<p>ローカルストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [ポートタイプ] : ポートタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 ◦ [FCoE] : FCoE ポートです。 ◦ [iSCSI] : iSCSI ポートです。 ・ [仮想ポート ID] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	<p>リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [IP アドレス] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの IP アドレスが表示されます。 ・ [TCP ポート番号] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの TCP ポート番号が表示されます。
状態	<p>リモートパスの状態が表示されます。各状態の説明は、「11.1.2 TrueCopy for Mainframe のリモートパスの状態に関するトラブルシューティング」を参照してください。</p>

関連タスク

- ・ [8.1.8 リモート接続とパスの状態を確認する](#)
- ・ [8.2.8 リモート接続を削除する](#)

C.7 「操作履歴」画面

情報設定エリア

項目	説明
コピータイプ	コピータイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [TC] ・ [TCMF] ・ [UR] ・ [URMF] ・ [GAD]
最終更新日時	最終更新日時が表示されます。 [コピータイプ] を選択していない場合は、表示されません。
ページ数	ページ数が表示されます。ボタンをクリックすると、前後のページへ移動します。 [コピータイプ] を選択していない場合は、現在のページ数（テキストボックス）と総ページ数の両方とも表示されません。

「操作履歴」テーブル（[TC] または [TCMF] を選択した場合）

- ・ テーブル

項目	説明
日時	操作の日時が表示されます。
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [プロビジョニングタイプ] : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 • [プロビジョニングタイプ] : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
説明	操作の説明が表示されます。 各操作の説明については、「 (1) [操作履歴] 画面の [説明] に表示される文言 」を参照してください。TrueCopy の操作の説明については、『TrueCopy ユーザガイド』を参照してください。
コピー時間	コピー時間が表示されます。 [説明] が「Pair Add Complete」または「Pair Resync. Complete」以外の場合には「-」が表示されます。
開始時刻	操作の開始時刻が表示されます。 [説明] が「Pair Add Complete」または「Pair Resync. Complete」以外の場合には「-」が表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

【操作履歴】テーブル（[UR] または [URMF] を選択した場合）

- テーブル

項目	説明
日時	操作の日時が表示されます。
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 • [プロビジョニングタイプ] : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。 • [ジャーナル ID] : ジャーナル ID が表示されます。 • [ミラー ID] : ミラー ID が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 • [プロビジョニングタイプ] : ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
EXCTG ID	拡張コンシステンシーグループ ID が表示されます。 この項目は、URMF を選択した場合だけ、表示されます。
説明	操作の説明が表示されます。 各操作の説明については、各プログラムプロダクトのマニュアルを参照してください。
コピー時間	コピー時間が表示されます。 [説明] が下記以外の場合は、「-」が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • Paircreate Complete • Pairresync Complete • Add Pair Complete • Resume Pair Complete

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

〔操作履歴〕 テーブル（〔GAD〕 を選択した場合）

- テーブル

項目	説明
日時	操作の日時が表示されます。
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 〔LDEV ID〕：ボリュームの LDEV ID が表示されます。 〔ペア位置〕：ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 〔プロビジョニングタイプ〕：ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 〔モデル/シリアル番号〕：リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 〔LDEV ID〕：ボリュームの LDEV ID が表示されます。 〔プロビジョニングタイプ〕：ボリュームのプロビジョニングタイプが表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。
Quorum ディスク ID	Quorum ディスク ID が表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
仮想ストレージマシン	仮想ストレージマシンのボリュームの情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 〔モデル/シリアル番号〕：仮想ストレージマシンのモデルとシリアル番号が表示されます。 〔LDEV ID〕：ボリュームの LDEV ID が表示されます。
説明コード	説明コードが表示されます。
説明	操作の説明が表示されます。
コピー時間	コピー時間が表示されます。 〔説明〕 が「Copy Complete.」以外の場合には「－」が表示されます。

- ボタン

項目	説明
テーブル情報出力	テーブル情報を出力させる画面が表示されます。

関連概念

- （1）[〔操作履歴〕 画面の〔説明〕に表示される文言](#)

関連タスク

- [8.1.4 TrueCopy for Mainframe ペアの操作履歴を確認する](#)

C.8 リモート接続追加ウィザード

関連タスク

- 5.3 リモート接続を追加する

C.8.1 [リモート接続追加] 画面

情報設定エリア

項目	説明
接続タイプ	接続タイプを選択します。デフォルトは [システム] です。 <ul style="list-style-type: none">[システム]：ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへシステム単位で接続します。TrueCopy ペア、Universal Replicator ペア、Universal Replicator for Mainframe ペア、および GAD ペアを作成する場合に選択します。[CU]：ローカルストレージシステムからリモートストレージシステムへ CU 単位で接続します。TrueCopy for Mainframe ペアを作成する場合に選択します。

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号を 00～FE の間で選択します。メインフレームシステムのボリュームがある CU だけが表示されます。

項目	説明
	[接続タイプ] で [CU] を選択した場合だけ表示されます。[接続タイプ] で [システム] を選択した場合は、[－] が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	<p>リモートストレージシステムのモデルを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP (6) VSP G1000/G1500 and VSP F1500 (7) VSP 5000 series (8) VSP E series, VSP Gx00 and VSP Fx00 (18) <p>メモ：次のストレージシステムを相互に接続する構成では、VSP 5100, 5500 の Storage Navigator からリモートパス操作ができません。RAID Manager を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP 5100, 5500 (DKCMAIN バージョン 90-06-01-XX/XX 未満) と VSP E590, VSP E790 <p>VSP E series, VSP Gx00 and VSP Fx00 (18) は [接続タイプ] で [システム] を選択した場合だけ、選択できます。</p> <p>上記以外の数値を指定した場合は、将来サポートされる予定のストレージシステムと見なされます。この場合、[リモート接続] 画面では、モデルには指定した数値を括弧で囲んだ形式 (「(255)」など) で表示されます。</p>
シリアル番号	<p>リモートストレージシステムのシリアル番号を入力します。入力できる値は、指定したモデルによって異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> VSP、VSP G1000、VSP G1500、VSP F1500、または VSP 5000 シリーズ：1～99999 VSP Gx00、VSP Fx00、または VSP E990：400001～499999 VSP E590 または VSP E790：600001～699999 VSP E1090：700001～799999 将来サポートされる予定のストレージシステム：0～99999
リモート CU	<p>リモートストレージシステムの CU 番号を選択します。</p> <p>[接続タイプ] で [CU] を選択した場合だけ、選択できます。</p>
SSID	<p>リモートストレージシステムの SSID を 0004～FFFE の間 (16 進数) で入力します。</p> <p>[接続タイプ] で [CU] を選択した場合だけ、選択できます。</p> <p>有効な SSID が 2 つ以上ある場合、[－] ボタンが表示されます。[－] ボタンをクリックすると、SSID のテキストボックスが削除されます。</p>
SSID 追加	<p>ボタンをクリックすると、リモートストレージシステムに SSID が追加されます。最大で 4 つ追加できます。すでに 4 つ追加されている場合は、表示されません。</p>

[リモートパス]

項目	説明
パスグループ ID	<p>パスグループ ID を 00～FF の間から選択します。登録できるパスグループ ID の数は 1 台のストレージシステムにつき 64 個までです。</p> <p>[接続タイプ] で [システム] を選択した場合だけ、選択できます。</p>
最小パス数	<p>最小パス数を 1～8 の間で選択します。デフォルトは 1 です。</p>

項目	説明
	Universal Replicator または Universal Replicator for Mainframe の場合は、入力した数に関わらず、最小パス数は 1 です。
選択タイプ	<p>ポートタイプを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 ・ [iSCSI] : iSCSI ポートです。 <p>TrueCopy for Mainframe または Universal Replicator for Mainframe の場合は、iSCSI ポートによる接続をサポートしていないため、自動で [Fibre] が選択されます。</p>
ポート名 (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムのポート名を選択します。
仮想ポート ID (ローカルストレージシステム)	<p>ローカルストレージシステムの仮想ポート ID を表示します。</p> <p>[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ、表示されます。</p>
ポート名 (リモートストレージシステム)	<p>リモートストレージシステムのポート名を選択します。</p> <p>最小パス数より有効なパス数が多い場合、[-] ボタンが表示されます。[-] ボタンをクリックすると、ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムのポートのテキストボックスが削除されます。</p>
IP アドレス	<p>リモートストレージシステムのポートの IP 種別 ([IPv4] または [IPv6]) を選択して、IP アドレスを入力します。</p> <p>[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。</p>
TCP ポート番号	<p>リモートストレージシステムのポートの TCP ポート番号を入力します。</p> <p>[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。</p>
パス追加	ボタンをクリックすると、パスが追加されます。最大で 8 つ追加できます。

[オプション]

項目	説明
RIO MIH 時間	<p>RIO MIH 時間を 10～100 の間で入力します。</p> <p>デフォルトは 15 です。</p>
往復応答時間	<p>往復応答時間を 1～500 の間で入力します。</p> <p>デフォルトは 1 です。</p> <p>指定した時間は、TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペア、および GAD ペアを使用するときだけに有効です。</p>
FREEZE オプション	<p>CGROUP (FREEZE/RUN) PPRC TSO コマンドのサポートを有効にするか無効にするかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを受け入れて実行します。 ・ [無効] : ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを拒否します。 <p>FREEZE オプションは、TrueCopy for Mainframe ペアを使用するときだけに有効です。</p> <p>[接続タイプ] で [CU] を選択したときだけ、選択できます。</p>

C.8.2 [設定確認] 画面

[illegible]

[選択したリモート接続] テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [CU]: リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 ・ [SSID]: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。
RIO MIH 時間(秒)	RIO MIH 時間が表示されます。
往復応答時間(ミリ秒)	往復応答時間が表示されます。
FREEZE オプション	FREEZE オプションを有効にするかどうかが表示されます。

【選択したリモートパス】 テーブル

項目	説明
ローカル	<p>ローカルストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [ポートタイプ] : ポートタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 ◦ [FCoE] : FCoE ポートです。 ◦ [iSCSI] : iSCSI ポートです。 ・ [仮想ポート ID] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	<p>リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名] : ポート名が表示されます。 ・ [IP アドレス] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの IP アドレスが表示されます。 ・ [TCP ポート番号] : [ポートタイプ] が [iSCSI] のときに、ポートの TCP ポート番号が表示されます。

C.9 リモートレプリカオプション編集ウィザード

関連タスク

- ・ [5.4 リモートレプリカオプションを変更する](#)

C.9.1 [リモートレプリカオプション編集] 画面

リモートレプリカオプション編集

1.リモートレプリカオプション編集

> 2.確認

このウィザードでプロパティを変更できます。新しい値を入力し、「完了」をクリックして内容を確認・終了してください。

コピータイプ: TC/TCMF

ストレージシステムオプション:

最大形成コピー数:

64

(1-512)

バス閉塞監視:

40

秒

(2-45)

バス閉塞SIM監視:

70

秒

(2-100)

リモートコピーのサービスSIM:

☐ 報告する
☒ 報告しない

最大形成コピー数:

☐ 有効
☒ 無効

CU

全フィルタ

ON

OFF

全ページ選択

オプション

1 / 1

	CU	最大形成コピー数	PPRCサポ ート	サービスSIM
<input type="checkbox"/>	00	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	01	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	02	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	03	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	04	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	05	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	06	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	07	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	08	-	非該当	報告する
<input type="checkbox"/>	09	-	非該当	報告する

CUオプション変更

選択数: 0 / 255

戻る

次へ

完了

キャンセル

?

情報設定エリア

項目	説明
コピータイプ	コピータイプを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [TC/TCMF] ・ [UR/URMF] ・ [GAD]

[ストレージシステムオプション]

[コピータイプ] で [GAD] を選択したときは、表示されません。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数を入力します。デフォルトは 64 です。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合は、1～512 の間で入力します。Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合は、1～128 の間で入力します。
パス閉塞監視	パス閉塞監視を 2～45 の間で入力します。デフォルトは 40 です。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 注意：global-active device、Universal Replicator、および Universal Replicator for Mainframe でパスの閉塞を監視する場合、[コピータイプ] で [TC/TCMF] を選択して、パス閉塞監視を 2～45 の間で入力してください。
パス閉塞 SIM 監視	パス閉塞 SIM 監視を 2～100 の間で入力します。デフォルトは 70 です。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 注意：global-active device、Universal Replicator、および Universal Replicator for Mainframe でパスの閉塞によって報告される SIM を監視する場合、[コピータイプ] で [TC/TCMF] を選択して、パス閉塞 SIM 監視を 2～100 の間で入力してください。
リモートコピーのサービス SIM	リモートコピーのサービス SIM を報告するか選択します。デフォルトは [報告しない] です。 <ul style="list-style-type: none">・ [報告する]・ [報告しない] TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

[CU オプション]

[コピータイプ] で [GAD] を選択したときは、表示されません。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数を有効にするか選択します。デフォルトは [無効] です。 <ul style="list-style-type: none">・ [有効]・ [無効] TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

[CU] テーブル

[コピータイプ] で [GAD] を選択したときは、表示されません。

- ・ テーブル

項目	説明
CU	CU 番号が表示されます。
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。デフォルトは 4 です。 表の上の [最大形成コピー数] で [無効] を選択した場合は、[－] が表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
PPRC サポート	PPRC をサポートしているかどうかが表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
サービス SIM	リモートコピーのサービス SIM による報告を実行するかどうかが表示されます。

- ボタン

項目	説明
CU オプション変更	[CU オプション変更] 画面が表示されます。

[最大形成コピー数]

最大形成コピー数を、1～512 の間で入力します。デフォルトは 64 です。

[コピータイプ] で [GAD] を選択したときだけ、表示されます。

C.9.2 [CU オプション変更] 画面

情報設定エリア

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数を 1～16 の間で入力します。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアで、[リモートレプリカオプション編集] 画面の [CU オプション] の [最大形成コピー数] で [有効] を指定した場合に指定できます。
ホストの PPRC 対応	ホストを PPRC に対応させるかどうかを選択します。 TrueCopy または TrueCopy for Mainframe の場合に選択できます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [該当] : ホストを PPRC に対応させる ・ [非該当] : ホストを PPRC に対応させない
リモートコピーのサービス SIM	リモートコピーのサービス SIM を報告するかどうかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [報告する] ・ [報告しない]

C.9.3 [設定確認] 画面

リモートレプリカオプション編集

1. リモートレプリカオプション編集

2. 確認

タスク名を入力してください。リストの設定を確認し、「適用」をクリックするとタスクがタスクキュー（実行待ちタスク）に追加されます。

タスク名: (最大32文字)

TC/TCMF ストレージシステムオプション				
最大形成コピー数	パス閉塞監視 (秒)	パス閉塞SIM監視 (秒)	サービスSIM	
64	40	70	報告しない	

TC/TCMF CUオプション				
CU	最大形成コピー数	PPRCサポ-ト	サービスSIM	
00	-	非該当	報告しない	
01	-	非該当	報告しない	
02	-	非該当	報告しない	
03	-	非該当	報告しない	
04	-	非該当	報告しない	
05	-	非該当	報告しない	
06	-	非該当	報告しない	
07	-	非該当	報告しない	
08	-	非該当	報告しない	
09	-	非該当	報告しない	
0A	-	非該当	報告しない	
0B	-	非該当	報告しない	
0C	-	非該当	報告しない	
0D	-	非該当	報告しない	
0E	-	非該当	報告しない	
0F	-	非該当	報告しない	
10	-	非該当	報告しない	
11	-	非該当	報告しない	
12	-	非該当	報告しない	

合計: 255

☐ 「適用」をクリックした後にタスク画面を表示

戻る

次へ

適用

キャンセル

?

[TC/TCMF ストレージシステムオプション] テーブル

[コピータイプ] で [TC/TCMF] を選択したときに表示されます。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。
パス閉塞監視 (秒)	パス閉塞監視が表示されます。
パス閉塞 SIM 監視 (秒)	パス閉塞 SIM 監視が表示されます。

項目	説明
サービス SIM	サービス SIM が表示されます。

〔UR/URMF ストレージシステムオプション〕テーブル

〔コピータイプ〕で〔UR/URMF〕を選択したときに表示されます。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。

〔GAD ストレージシステムオプション〕テーブル

〔コピータイプ〕で〔GAD〕を選択したときに表示されます。

項目	説明
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。

〔CU オプション〕テーブル

〔コピータイプ〕で〔GAD〕を選択したときは、表示されません。

項目	説明
CU	CU 番号が表示されます。
最大形成コピー数	最大形成コピー数が表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
PPRC サポート	PPRC サポートが表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
サービス SIM	サービス SIM が表示されます。

C.10 SCP 時間編集ウィザード

関連タスク

- ・ [5.5 SCP 時間を変更する](#)

C.10.1 [SCP 時間編集] 画面

SCP時間編集

1. SCP時間編集 > 2. 確認

このウィザードで、SCP時間を変更できます。SCP時間リストで変更したいCUを選択してください。
「SCP時間変更」をクリックして、SCP時間を変更してください。「完了」をクリックして内容を確認してください。

SCP時間:

CU	SCP時間 (秒)
29	0

SCP時間変更

選択数: 0 / 1

戻る 次へ 完了 キャンセル ?

[SCP 時間] テーブル

- テーブル

項目	説明
CU	CU 番号が表示されます。
SCP 時間 (秒)	CU に設定されている SCP 時間が表示されます。

- ボタン

項目	説明
SCP 時間変更	[SCP 時間変更] 画面が表示されます。

C.10.2 [SCP 時間変更] 画面

SCP時間変更

SCP時間を入力して「OK」をクリックしてください。

SCP時間: 0 秒
(0-518400)

OK キャンセル ?

情報設定エリア

項目	説明
SCP 時間	SCP 時間を指定します。指定できる値は 0 から 518,400 (=6 日間) までです。

C.10.3 [設定確認] 画面

SCP時間編集

1.SCP時間編集 > 2.確認

タスク名を入力してください。リストの設定を確認し、「適用」をクリックするとタスクがタスクキュー(実行待ちタスク)に追加されます。

タスク名: (最大32文字)

SCP時間		
CU	SCP時間 (秒)	
29	0	

合計: 1

☐ 「適用」をクリックした時にタスク画面を表示

戻る 次へ 適用 キャンセル ?

[SCP 時間] テーブル

項目	説明
CU	CU 番号が表示されます。
SCP 時間 (秒)	CU に設定されている SCP 時間が表示されます。

C.11 ペア作成ウィザード

関連タスク

- 7.3.2 TrueCopy for Mainframe ペアを作成する

C.11.1 [TC ペア作成] 画面または [UR ペア作成] 画面

TCペア作成

1. TCペア作成 > 2. 確認

このウィザードで、ペアを作成します。作成したペアの情報を入力し「追加」をクリックしてください。「完了」をクリックして内容を確認してください。

コピータイプ: TrueCopy for Mainframe

ローカルCU: 20

リモートストレージシステム: モデル / シリアル番号 CU / SSID
VSP G1000/G1500 and VSP F1500 / 1005 20 / 5120

プライマリボリューム選択:

LDEV ID	LDEV名	プロビジョニングタイプ	エミュレーションタイプ	容量
<input type="checkbox"/> 00:20:00		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:01		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:02		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:03		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:04		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:05		Basic	3390-3	3339 Cyl

選択数: 0 / 246

追加

選択したペア

全ページ選択 オプション

ローカルストレージシステム

LDEV ID	LDEV名	エミュレーションタイプ	容量	CLPR	暗号化
No Data					

設定変更 削除

選択数: 0 / 0

戻る 次へ 完了 キャンセル ?

情報設定エリア

コピータイプ: TrueCopy for Mainframe

ローカルCU: 20

リモートストレージシステム: モデル / シリアル番号 CU / SSID
VSP G1000/G1500 and VSP F1500 / 1005 20 / 5120

プライマリボリューム選択:

LDEV ID	LDEV名	プロビジョニングタイプ	エミュレーションタイプ	容量
<input type="checkbox"/> 00:20:00		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:01		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:02		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:03		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:04		Basic	3390-3	3339 Cyl
<input type="checkbox"/> 00:20:05		Basic	3390-3	3339 Cyl

選択数: 0 / 246

セカンダリボリューム選択:

ベースセカンダリボリューム: LDKC CU LDEV
00 20 00

選択タイプ: ☒ 間隔 ☐ プライマリボリューム相対

項目	説明
コピータイプ	コピーの種類を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> [TrueCopy] [TrueCopy for Mainframe] [Universal Replicator]

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [Universal Replicator for Mainframe]
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号を [00] ～ [FE] から選択します。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: モデルとシリアル番号を選択します。 ・ [パスグループ ID]: パスグループの ID を選択します。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合は表示されません。 ・ [CU/SSID]: リモートストレージシステムの CU と SSID を選択します。 ローカル CU で任意の CU 番号を選択した場合に指定します。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

[プライマリボリューム選択]

項目	説明
UR ペアのボリュームを使用	Universal Replicator ペアで使用中のボリュームを使用するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [該当]: Universal Replicator ペアで使用中のボリュームを使用してペアを作成します。3 つの Universal Replicator サイトによる 3DC マルチターゲットおよびカスケード構成のペアを作成する場合に選択してください。 ・ [非該当]: Universal Replicator ペアで使用中のボリュームを使用しないでペアを作成します。3 つの Universal Replicator サイトによる 3DC マルチターゲットおよびカスケード構成のペアを作成しない場合に選択してください。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
URMF ペアのボリュームを使用	Universal Replicator for Mainframe ペアで使用中のボリュームを使用するか選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [該当]: Universal Replicator for Mainframe ペアで使用中のボリュームを使用してペアを作成します。3 つの Universal Replicator for Mainframe サイトによる 3DC マルチターゲットおよびカスケード構成のペアを作成する場合に選択してください。 ・ [非該当]: Universal Replicator for Mainframe ペアで使用中のボリュームを使用しないでペアを作成します。3 つの Universal Replicator for Mainframe サイトによる 3DC マルチターゲットおよびカスケード構成のペアを作成しない場合に選択してください。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
LU 選択	ローカルストレージシステムの LU を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ポート名]: ポート名を選択します。 ・ [ホストグループ名]: ホストグループ名を選択します。[任意] を選択すると、[利用可能な LDEV] テーブルまたは [利用可能なプライマリボリューム] テーブルには指定ポート内のすべての LUN が表示されます。 [ポート名] で Fibre ポートを選択したときに表示されます。 ・ [iSCSI ターゲットエイリアス]: iSCSI ターゲットエイリアスを選択します。[任意] を選択すると、[利用可能な LDEV] テーブルまたは [利用可能なプライマリボリューム] テーブルには指定ポート内のすべての LUN が表示されます。 [ポート名] で iSCSI ポートを選択したときに表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

[利用可能な LDEV] テーブル

TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
ポート名	ポート名が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
ホストグループ名/ iSCSI ターゲットエイ リアス	ホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
iSCSI ターゲット名	iSCSI ターゲット名が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
LUN ID	LUN ID が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
LDEV ID	LDEV ID が表示されます。
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
プロビジョニングタ イプ	プロビジョニングタイプが表示されます。
属性	ボリュームの属性が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ALU] : ALU 属性が設定されています。 ・ [SLU] : SLU 属性が設定されています。 ・ [データダイレクトマップ] : データダイレクトマップ属性が設定されています。 ・ [ー] : 属性は設定されていません。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
エミュレーションタ イプ	エミュレーションタイプが表示されます。
容量	ボリュームの容量が表示されます。
CLPR	CLPR ID が表示されます。
暗号化	暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ・ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ・ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 暗号化が有効なボリューム ◦ 暗号化が無効なボリューム ◦ 外部ボリューム 注意:混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。 ・ [ー] : 外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。 Dynamic Provisioning または Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。
容量削減	容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [圧縮] : 圧縮機能を使用します。 ・ [重複排除および圧縮] : 重複排除機能および圧縮機能を使用します。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [無効] : 容量削減機能を使用しません。
圧縮アクセラレータ※	圧縮アクセラレータの設定が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : 圧縮アクセラレータの設定が有効です。 ・ [無効] : 圧縮アクセラレータの設定が無効です。 ・ [-] : 圧縮アクセラレータが設定できない LDEV です。または、圧縮アクセラレータが設定できる LDEV で、容量削減が [無効] かつ、容量削減状態が [Disabled] の状態です。
T10 PI	ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ・ [無効] : ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。

注※

VSP 5200、VSP 5600 のみ表示されます。

【利用可能なプライマリボリューム】 テーブル

Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
ポート名	ポート名が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
ホストグループ名/ iSCSI ターゲットエイリアス	ホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
iSCSI ターゲット名	iSCSI ターゲット名が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
LUN ID	LUN ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
LDEV ID	LDEV ID が表示されます。
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
ペア位置	ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。ペアを組んでいないボリュームの場合、空白が表示されます。
ジャーナル ID	ジャーナル ID が表示されます。ペアを組んでいないボリュームの場合、空白が表示されます。
ミラー ID	ミラー ID が表示されます。ペアを組んでいないボリュームの場合、空白が表示されます。
プロビジョニングタイプ	プロビジョニングタイプが表示されます。
属性	ボリュームの属性が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [ALU] : ALU 属性が設定されています。 ・ [SLU] : SLU 属性が設定されています。 ・ [データダイレクトマップ] : データダイレクトマップ属性が設定されています。 ・ [-] : 属性は設定されていません。

項目	説明
	Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
エミュレーションタイプ	エミュレーションタイプが表示されます。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
容量	ボリュームの容量が表示されます。
CLPR	CLPR ID が表示されます。
暗号化	暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ・ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ・ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 暗号化が有効なボリューム ◦ 暗号化が無効なボリューム ◦ 外部ボリューム 注意：混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。 ・ [-] : 外部ボリュームまたはマイグレーションボリュームです。 Dynamic Provisioning または Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。
容量削減	容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [圧縮] : 圧縮機能を使用します。 ・ [重複排除および圧縮] : 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ・ [無効] : 容量削減機能を使用しません。
圧縮アクセラレータ※	圧縮アクセラレータの設定が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : 圧縮アクセラレータの設定が有効です。 ・ [無効] : 圧縮アクセラレータの設定が無効です。 ・ [-] : 圧縮アクセラレータが設定できない LDEV です。または、圧縮アクセラレータが設定できる LDEV で、容量削減が [無効] かつ、容量削減状態が [Disabled] の状態です。
T10 PI	ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ・ [無効] : ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
ペアボリューム	ペアボリュームの情報が表示されます。ペアで使用していないボリュームの場合、空白が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 ・ [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID] : ボリュームのホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。

項目	説明
	Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

注※

VSP 5200、VSP 5600 のみ表示されます。

[セカンダリボリューム選択]

項目	説明
ベースセカンダリボリューム	ベースセカンダリボリュームに関する情報を指定します。 • TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合 <ul style="list-style-type: none"> [ポート名] : ポート名を選択します。 [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID] : ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID を選択します。 [LUN ID] : LUN ID を選択します。 注意: ローカルストレージシステムの Storage Navigator に表示される LUN ID の表記 (10 進数または 16 進数) に合わせて LUN ID を指定してください。VSP の Storage Navigator に表示される LUN ID は 16 進数で表記されるため、ローカルストレージシステムの LUN ID の表記を 10 進数にしている場合は、10 進数に変換した LUN ID を指定してください。Storage Navigator の LUN ID の表記の切り替え方法については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。 • TrueCopy for Mainframe ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合 <ul style="list-style-type: none"> [LDKC] : 「00」が表示されます。変更できません。 [CU] : TrueCopy for Mainframe の場合は、リモートストレージシステムのボリュームの CU 番号が表示されます。Universal Replicator for Mainframe の場合は、リモートストレージシステムの CU 番号を 00～FE の間で入力します。 [LDEV] : LDEV を 00～FF の間で選択します。
選択タイプ	選択タイプを選択します。デフォルトは [間隔] です。 <ul style="list-style-type: none"> [間隔] : セカンダリボリュームを割り当てる間隔を選択します。 [プライマリボリューム相対] : 隣接しているプライマリボリューム 2 つの LUN または LDEV 番号の差を計算し、その結果を基にセカンダリボリュームの LUN または LDEV 番号を決めます。例えば、3 つのプライマリボリュームの LUN または LDEV 番号がそれぞれ 01、05、06 だとします。この場合、[ベースセカンダリボリューム] の [LUN] または [LDEV 番号] に 02 を指定すると、3 つのセカンダリボリュームの LUN または LDEV 番号は、それぞれ 02、06、07 になります。

[ミラー選択]

Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
マスタジャーナル	プライマリボリューム割り当てるマスタジャーナルを選択します。

項目	説明
	括弧内にジャーナルタイプオプションが表示されます。 例：000 (2DC カスケード) [UR ペアのボリュームを使用] または [URMF ペアのボリュームを使用] で [該当] を選択した場合、[選択した P-VOL による] が選択されます。
ミラー ID	ボリュームペアに割り当てるミラー ID を選択します。
リストアジャーナル	セカンダリボリュームに割り当てるリストアジャーナルを選択します。
現在のマスタジャーナルミラー数	マスタジャーナルに登録されているミラーの数が表示されます。
マスタジャーナルミラー合計数	次の数値の合計が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> マスタジャーナルに登録されているミラーの数 [UR ペア作成] 画面で追加するミラーの数 [選択したペア] テーブルに表示されているボリュームのミラーの数
CTG ID	コンシステンシーグループを選択します。 ストレージシステムに登録済みのコンシステンシーグループおよび [選択したペア] テーブルに表示されているコンシステンシーグループにはアスタリスク (*) が付きます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

[オプション]

項目	説明
プライマリボリュームフェンスレベル	フェンスレベルを選択します。デフォルトは [なし] です。 <ul style="list-style-type: none"> [なし]：ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込めます。 [セカンダリボリュームデータ]：更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込めなくなります。 [セカンダリボリューム状態]：正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE (TrueCopy の場合) または Suspend (TrueCopy for Mainframe の場合) に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込めなくなります。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
形成コピータイプ	ペア作成操作のタイプを選択します。デフォルトは [全てコピー] です。 <ul style="list-style-type: none"> [全てコピー]：ペアを作成し、プライマリボリュームからセカンダリボリュームヘデータをコピーします。 [なし]：ペアを作成しますが、プライマリボリュームからセカンダリボリュームヘデータは一切コピーしません。[なし] を選択する場合は、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが等しいことを確認してください。 [デルタ]：ペアを作成しても、形成コピーは実行されません。作成したペアは、デルタリシンク用のペアとして、Universal Replicator の場合は HOLD または HOLDING 状態、Universal Replicator for Mainframe の場合は Hold または Holding 状態になります。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ選択できます。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数を入力します。デフォルトは 15 です。 指定できる範囲は、ボリュームのエミュレーションタイプの種類によって異なります。対応するエミュレーションタイプについては、「 2.1 システム要件 」を参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> OPEN-V (TrueCopy の場合)

項目	説明
	<p>指定できる範囲は 1～4 です。1～4 を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 2～3 は中間的速度です。 4 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 <p>注意：5～15 を入力した場合、4 として設定されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> OPEN-V 以外（TrueCopy の場合） 指定できる範囲は 1～15 です。1～15 を入力します。 1～5 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 6～10 は中間的速度です。 11～15 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 TrueCopy for Mainframe の場合 指定できる値は 3 または 15 です。リストで 3 または 15 を選択します。 3 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 15 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 <p>TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
形成コピー優先度	<p>ペア作成操作の優先順位を 1～256 の 10 進数で入力します。デフォルトは 32 です。</p>
CFW データ	<p>キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかを指定します。デフォルトは [プライマリボリュームのみ] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> [プライマリボリュームのみ]：セカンダリボリュームにコピーしない。 [セカンダリボリュームにコピー]：セカンダリボリュームにコピーする。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
セカンダリボリュームへの DFW 使用	<p>副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームへ DFW データをコピーできないときに、正サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe ペアを分割するかどうかを指定します。デフォルトは [必要] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> [必要]：TrueCopy for Mainframe ペアを分割する。 [不要]：TrueCopy for Mainframe ペアを分割しない。 <p>DFW の設定と、[プライマリボリュームフェンスレベル] の設定の相互作用は、プライマリボリュームの更新時に、ホストアプリケーションで永久 I/O エラーが発生する原因となります。DFW に [必要] が設定されているペアを追跡し、[セカンダリボリュームへの DFW 使用] がブロックされないことを確認してください。</p> <p>IBM PPRC コマンドは [セカンダリボリュームへの DFW 使用] オプションをサポートしません。TrueCopy for Mainframe ペアを CESTPAIR TSO コマンドで作成すると、[セカンダリボリュームへの DFW 使用] は [不要] に設定されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
ホスト I/O タイムスタンプ転送	<p>ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかを選択します。デフォルトは [無効] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> [有効]：ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送する。 [無効]：ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送しない。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
エラーレベル	<p>障害発生時のペア分割の範囲を選択します。デフォルトは [ミラー] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> [ミラー]：このペアに障害が発生すると、このペアと同じミラー内のペアがすべて分割されます。Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合に選択できます。 [LU]：このペアに障害が発生すると、このペアだけが分割されます。Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 [ボリューム]：このペアに障害が発生すると、このペアだけが分割されます。Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
	Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
CFW	<p>キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかを選択します。デフォルトは [プライマリボリュームのみ] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [プライマリボリュームのみ]: キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーしません。 • [セカンダリボリュームにコピー]: キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーします。 <p>Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>

【追加】 ボタン

左のエリアで指定したペアを、[選択したペア] テーブルに追加します。

[選択したペア] テーブル

[illegible]

- ・ テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 • [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 • [ジャーナル ID] : ボリュームのジャーナル ID が表示されます。Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 • [ミラー ID] : ボリュームのミラー ID が表示されます。Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 • [エミュレーションタイプ] : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。Universal Replicator ペアの場合は表示されません。 • [属性] : ボリュームの属性が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [ALU] : ALU 属性が設定されています。 ◦ [SLU] : SLU 属性が設定されています。 ◦ [データダイレクトマップ] : データダイレクトマップ属性が設定されています。 ◦ [–] : 属性は設定されていません。TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 • [暗号化] : 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なプールボリュームのプールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在] : LDEV の属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 暗号化が有効なボリューム • 暗号化が無効なボリューム • 外部ボリューム 注意 : 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。 ◦ [–] : 外部ボリュームです。Dynamic Provisioning または Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するプールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 • [ジャーナル暗号化] : ジャーナルの暗号化状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : 暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [無効] : 非暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ [混在]: ジャーナルボリュームの属するプールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・暗号化が有効なボリューム ・暗号化が無効なボリューム ・外部ボリューム <p>注意: 混在している状態のジャーナルではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] のジャーナルを使用してください。</p> ◦ [–]: ジャーナルボリュームが属するプールが外部ボリューム、マイグレーションで作成されたプールまたは閉塞しているプールです。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [容量削減]: 容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮]: 圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮]: 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効]: 容量削減機能を使用しません。 ・ [圧縮アクセラレータ] ※: 圧縮アクセラレータの設定が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: 圧縮アクセラレータの設定が有効です。 ◦ [無効]: 圧縮アクセラレータの設定が無効です。 ◦ [–]: 圧縮アクセラレータが設定できない LDEV です。または、圧縮アクセラレータが設定できる LDEV で、容量削減が [無効] かつ、容量削減状態が [Disabled] の状態です。 ・ [T10 PI]: ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効]: ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 <p>TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。</p>
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [ポート名]: ポート名が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 ・ [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 ・ [LUN ID]: LUN ID が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 ・ [SSID]: SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [ジャーナル ID]: ボリュームのジャーナル ID が表示されます。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
パスグループ ID	<p>パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合は表示されません。</p>
フェンスレベル	<p>フェンスレベルが表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>

項目	説明
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
形成コピータイプ	ペア作成操作のタイプが表示されます。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数が表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
形成コピー優先度	ペア作成操作の優先順位が 1～256 の 10 進数で表示されます。
CFW データ	キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
セカンダリボリュームへの DFW 使用	副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームへ DFW データをコピーできないときに、正サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe ペアを分割するかどうかが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
ホスト I/O タイムスタンプ転送	ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
エラーレベル	障害発生時のペア分割の範囲が表示されます。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
CFW	キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかが表示されます。 Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

注※

VSP 5200、VSP 5600 のみ表示されます。

- ボタン

項目	説明
設定変更	[設定変更] 画面が表示されます。
削除	指定したペアを [選択したペア] テーブルから削除します。

C.11.2 「設定変更」画面

設定変更

このウィザードで1つ又はそれ以上のプロパティを編集できます。編集したいプロパティのチェックボックスをチェックし、新しい値を入力してください。

☐ ベースセカンダリボリューム:

LDKC

CU

LDEV

00

00

00

間隔

0

☐ プライマリボリュームフェンスレベル:

なし

☐ 形成コピータイプ:

全てコピー

☐ コピー速度:

15

トラック

☐ 形成コピー優先度:

32

(1-256)

☐ CFWデータ:

プライマリボリュームのみ

☐ セカンダリボリュームへのDFW 使用:

不要

☐ ホストI/O タイムスタンプ転送:

☐ 有効
☒ 無効

OK

キャンセル

?

情報設定エリア

項目	説明
ベースセカンダリボリューム	<p>ベースセカンダリボリュームの設定を変更するときにチェックボックスを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> TrueCopy ペア、Universal Replicator ペア、または GAD ペアの場合 <ul style="list-style-type: none"> [ポート名]: ポート名を選択します。 [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID を選択します。 [LUN ID]: LUN ID を選択します。 <p>注意: ローカルストレージシステムの Storage Navigator に表示される LUN ID の表記 (10 進数または 16 進数) に合わせて LUN ID を指定してください。VSP の Storage Navigator に表示される LUN ID は 16 進数で表記されるため、ローカルストレージシステムの LUN ID の表記を 10 進数にしている場合は、10 進数に変換した LUN ID を指定してください。Storage Navigator の LUN ID の表記の切り替え方法については、『Hitachi Device Manager - Storage Navigator ユーザガイド』を参照してください。</p> TrueCopy for Mainframe ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合 <ul style="list-style-type: none"> [LDKC]: 「00」が表示されます。変更できません。 [CU]: TrueCopy for Mainframe の場合は、リモートストレージシステムのボリュームの CU 番号が表示されます。Universal Replicator for Mainframe の場合は、リモートストレージシステムの CU 番号を 00～FE の間で入力します。 [LDEV]: LDEV を 00～FF の間で選択します。 [間隔]: 間隔を選択します。

項目	説明
プライマリボリュームフェンスレベル	<p>フェンスレベルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [なし] : ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込めます。 ・ [セカンダリボリュームデータ] : 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込めなくなります。 ・ [セカンダリボリューム状態] : 正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE (TrueCopy の場合) または Suspend (TrueCopy for Mainframe の場合) に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込めなくなります。 <p>TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
形成コピータイプ	<p>ペア作成操作のタイプを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [全てコピー] : ペアを作成し、プライマリボリュームからセカンダリボリュームヘデータをコピーします。 ・ [なし] : ペアを作成しますが、プライマリボリュームからセカンダリボリュームヘデータは一切コピーしません。[なし] を選択する場合は、プライマリボリュームとセカンダリボリュームが等しいことを確認してください。 ・ [デルタ] : ペアを作成しても、形成コピーは実行されません。作成したペアは、デルタリシンク用のペアとして、Universal Replicator の場合は HOLD または HOLDING 状態、Universal Replicator for Mainframe の場合は Hold または Holding 状態になります。 <p>Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ選択できます。</p>
コピー速度	<p>1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数を入力します。デフォルトは 15 です。</p> <p>指定できる範囲は、ボリュームのエミュレーションタイプの種類によって異なります。対応するエミュレーションタイプについては、「2.1 システム要件」を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ OPEN-V (TrueCopy または global-active device の場合) 指定できる範囲は 1~4 です。1~4 を入力します。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 ◦ 2~3 は中間的速度です。 ◦ 4 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 <p>注意 : 5~15 を入力した場合、4 として設定されます。</p> ・ OPEN-V 以外 (TrueCopy の場合) 指定できる範囲は 1~15 です。1~15 を入力します。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1~5 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 ◦ 6~10 は中間的速度です。 ◦ 11~15 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 ・ TrueCopy for Mainframe の場合 指定できる値は 3 または 15 です。リストで 3 または 15 を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 3 は低速で、ホスト I/O への影響軽減に使用されます。 ◦ 15 は高速です。ホスト I/O 性能が低下するおそれがあります。 <p>TrueCopy ペア、TrueCopy for Mainframe ペア、または GAD ペアの場合だけ表示されます。</p>
ALUA モード	<p>ALUA モードを有効にするか選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : LDEV は ALUA で使用する。 ・ [無効] : LDEV は ALUA で使用しない。 <p>GAD ペアの場合だけ表示されます。</p>

項目	説明
形成コピー優先度	<p>ペア作成操作の優先順位を 1～256 の 10 進数で入力します。</p> <p>GAD ペアの場合は、表示されません。</p>
CFW データ	<p>キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [プライマリボリュームのみ] : セカンダリボリュームにコピーしない。 ・ [セカンダリボリュームにコピー] : セカンダリボリュームにコピーする。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
セカンダリボリュームへの DFW 使用	<p>副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームへ DFW データをコピーできないときに、正サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe ペアを分割するかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [不要] : TrueCopy for Mainframe ペアを分割しない。 ・ [必要] : TrueCopy for Mainframe ペアを分割する。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p> <p>DFW の設定と、[プライマリボリュームフェンスレベル] の設定の相互作用は、プライマリボリュームの更新時に、ホストアプリケーションで永久 I/O エラーが発生する原因となります。DFW に [必要] が設定されているペアを追跡し、[セカンダリボリュームへの DFW 使用] がブロックされないことを確認してください。</p> <p>IBM PPRC コマンドは [セカンダリボリュームへの DFW 使用] オプションをサポートしません。TrueCopy for Mainframe ペアを CESTPAIR TSO コマンドで作成すると、[セカンダリボリュームへの DFW 使用] は [不要] に設定されます。</p>
ホスト I/O タイムスタンプ転送	<p>ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかを選択します。デフォルトは [無効] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送する。 ・ [無効] : ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送しない。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
エラーレベル	<p>障害発生時のペア分割の範囲を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [LU] : このペアに障害が発生すると、このペアだけが分割されます。Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 ・ [ミラー] : このペアに障害が発生すると、このペアと同じミラー内のペアがすべて分割されます。Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合に選択できます。 ・ [ボリューム] : このペアに障害が発生すると、このペアだけが分割されます。Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 <p>Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
CFW	<p>キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [プライマリボリュームのみ] : キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーしません。 ・ [セカンダリボリュームにコピー] : キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーします。 <p>Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>

C.11.3 [設定確認] 画面

[illegible]

【選択したペア】 テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 • [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。 • [ポート名] : ボリュームのポート名が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ホストグループ名/iSCSI ターゲットエイリアス] : ボリュームのホストグループ名または iSCSI ターゲットエイリアスが表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [iSCSI ターゲット名] : ボリュームの iSCSI ターゲット名が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [LUN ID] : ボリュームの LUN ID が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ペア位置] : ボリュームが、ペアのプライマリボリュームかセカンダリボリュームであるかが表示されます。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 • [エミュレーションタイプ] : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されません。Universal Replicator ペアの場合は表示されません。 • [ジャーナル ID] : ボリュームのジャーナル ID が表示されます。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 • [ミラー ID] : ボリュームのミラー ID が表示されます。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [属性] : ボリュームの属性が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [ALU] : ALU 属性が設定されています。 ◦ [SLU] : SLU 属性が設定されています。 ◦ [データダイレクトマップ] : データダイレクトマップ属性が設定されています。 ◦ [－] : 属性が設定されていません。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 ・ [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。 ・ [暗号化] : 暗号化の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が有効です。または、暗号化設定が有効なブールボリュームのブールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [無効] : LDEV の属するパリティグループの暗号化設定が無効です。または、暗号化設定が無効なブールボリュームのブールに関連付けられた仮想ボリュームです。 ◦ [混在] : LDEV の属するブールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暗号化が有効なボリューム ・ 暗号化が無効なボリューム ・ 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態の LDEV ではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] の LDEV を使用してください。</p> ◦ [－] : 外部ボリュームです。 Dynamic Provisioning または Dynamic Provisioning for Mainframe の仮想ボリュームの場合は、LDEV が属するブールが外部ボリュームまたは閉塞しています。 ・ [ジャーナル暗号化] : ジャーナルの暗号化状態が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : 暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [無効] : 非暗号化ボリュームで作成されたジャーナルです。 ◦ [混在] : ジャーナルボリュームの属するブールに次のどれか 2 つ以上が含まれている場合に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 暗号化が有効なボリューム ・ 暗号化が無効なボリューム ・ 外部ボリューム <p>注意: 混在している状態のジャーナルではデータの暗号化が保証されません。データの暗号化を管理したい場合は、[暗号化] が [有効] または [無効] のジャーナルを使用してください。</p> ◦ [－] : ジャーナルボリュームが属するブールが外部ボリューム、マイグレーションで作成されたブールまたは閉塞しているブールです。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [容量削減] : 容量削減機能の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [圧縮] : 圧縮機能を使用します。 ◦ [重複排除および圧縮] : 重複排除機能および圧縮機能を使用します。 ◦ [無効] : 容量削減機能を使用しません。 ・ [圧縮アクセラレータ] ※ : 圧縮アクセラレータの設定が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効] : 圧縮アクセラレータの設定が有効です。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ [無効]: 圧縮アクセラレータの設定が無効です。 ◦ [-]: 圧縮アクセラレータが設定できない LDEV です。または、圧縮アクセラレータが設定できる LDEV で、容量削減が [無効] かつ、容量削減状態が [Disabled] の状態です。 • [T10 PI]: ボリュームの T10 PI 属性の情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ◦ [有効]: ボリュームの T10 PI 属性が有効になっています。 ◦ [無効]: ボリュームの T10 PI 属性が無効になっています。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号]: モデルとシリアル番号が表示されます。 • [ポート名]: ポート名が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [ホストグループ ID/iSCSI ターゲット ID]: ホストグループ ID または iSCSI ターゲット ID が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [LUN ID]: LUN ID が表示されます。 TrueCopy ペアまたは Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。 • [SSID]: SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 • [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 • [ジャーナル ID]: ボリュームのジャーナル ID が表示されます。 Universal Replicator ペアまたは Universal Replicator for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合は表示されません。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。 Universal Replicator ペアの場合だけ表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
形成コピータイプ	ペア作成操作のタイプが表示されます。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数が表示されます。 TrueCopy ペアまたは TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
形成コピー優先度	ペア作成操作の優先順位が 1~256 の 10 進数で表示されます。
CFW データ	キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
セカンダリボリュームへの DFW 使用	副サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームへ DFW データをコピーできないときに、正サイトのストレージシステムが TrueCopy for Mainframe ペアを分割するかどうかが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
ホスト I/O タイムスタンプ転送	ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [エミュレーションタイプ]: ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 ・ [容量]: ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR]: ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [SSID]: SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [LDEV ID]: ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合は表示されません。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single]: 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi]: 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
ブリザープミラー状態	ブリザープミラーの状態が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。

情報設定エリア

項目	説明
セカンダリボリューム書き込み	セカンダリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。デフォルトは [無効] です。 選択したボリュームがプライマリボリュームの場合にだけ有効です。セカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [無効] が適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効]: 正サイトのストレージシステムから分割された該当ペアのセカンダリボリュームは、Read や Write の I/O を受信できます。[有効] を選択し、ペアをあとで再同期させたい場合は、確実にプライマリボリュームとセカンダリボリュームの差分ビットマップが正サイトのストレージシステムに反映されるよう、[プライマリボリューム書き込み] で [プライマリボリュームフェンスレベルによる] を選択してください。 ・ [無効]: 正サイトのストレージシステムから分割された該当ペアのセカンダリボリュームは、Read や Write の I/O を受信できません。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
プライマリボリューム書き込み	プライマリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。デフォルトは [プライマリボリュームフェンスレベルによる] です。 選択したボリュームがプライマリボリュームの場合にだけ有効です。セカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [プライマリボリュームフェンスレベルによる] が適用されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [プライマリボリュームフェンスレベルによる]: フェンスレベルの設定値に従って、プライマリボリュームへの書き込みを有効にするかどうかを選択します。

項目	説明
セカンダリボリューム書き込み	セカンダリボリューム書き込みが有効かどうかが表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。 選択したボリュームがセカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [-] が表示されます。
プライマリボリューム書き込み	プライマリボリューム書き込みが有効かどうかが表示されます。 選択したボリュームがセカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [-] が表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。
SSB 転送(F/M = FB)	SSB 転送(F/M = FB)を有効にするかどうかが表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 選択したボリュームがセカンダリボリュームの場合は、指定した内容に関わらず [-] が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 [SSID] : SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうか が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグルー プです。 [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグル ープです。
プリザーブミラー状 態	プリザーブミラーの状態が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

C.13 ペア再同期ウィザード

関連タスク

- 7.5 TrueCopy for Mainframe ペアを再同期する

C.13.1 [ペア再同期] 画面

[illegible]

〔選択したペア〕 テーブル

- ・ テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 ・ [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。 ・ [エミュレーションタイプ] : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 ・ [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
コピー優先度	ペア再同期操作の優先順位が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [SSID] : SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。

項目	説明
CTG 利用	<p>複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
ブリザーブミラー状態	<p>ブリザーブミラー状態が表示されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>

- スピンボックス

項目	説明
コピー優先度	<p>コピー優先度を変更したいペアを選択し、優先度を指定します。[変更] をクリックすると、[選択したペア] テーブルに反映されます。</p> <p>TrueCopy の場合は 1～256、TrueCopy for Mainframe の場合は 0～256 から指定します。</p>

情報設定エリア

項目	説明
プライマリボリュームフェンスレベル	<p>フェンスレベルを選択します。デフォルトは [なし] です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [なし] : ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込みます。 ・ [セカンダリボリュームデータ] : 更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込みなくなります。 ・ [セカンダリボリューム状態] : 正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE (TrueCopy の場合) または Suspend (TrueCopy for Mainframe の場合) に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込みなくなります。
コピー速度	<p>1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数を入力します。デフォルトは 15 です。</p> <p>TrueCopy ペアの場合、1～15 を入力します。エミュレーションタイプが OPEN-V で 5～15 を入力した場合、4 として設定されます。TrueCopy for Mainframe ペアの場合、リストで 3 または 15 を選択します。</p>
ホスト I/O タイムスタンプ転送	<p>ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [有効] : ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送します。 ・ [無効] : ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送しません。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>

C.13.2 [設定確認] 画面

[illegible]

〔選択したペア〕 テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムのボリュームに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : LDEV ID が表示されます。 • [LDEV 名] : LDEV 名が表示されます。 • [エミュレーションタイプ] : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 • [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 • [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。
コピー速度	1 回のリモート I/O でコピーする最大トラック数が表示されます。
コピー優先度	再同期操作の優先順位が表示されます。
ホスト I/O タイムスタンプ転送	<p>ホストのタイムスタンプをセカンダリボリュームに転送するかどうかが表示されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 • [SSID] : SSID が表示されます。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。

項目	説明
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
プリザーブミラー状態	プリザーブミラーの状態が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

C.14 ペア削除ウィザード

関連概念

- 7.6 TrueCopy for Mainframe ペアの削除

C.14.1 [ペア削除] 画面

[選択したペア] テーブル


項目	説明
ローカルストレージシステム	ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 ・ [ペア位置] : ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 ・ [エミュレーションタイプ] : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 ・ [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [SSID] : SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。
CTG 利用	複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
ブリザープミラー状態	ブリザープミラーの状態が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。

情報設定エリア

項目	説明
削除モード	削除モードを選択します。デフォルトは [通常] です。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [通常] : 選択したペアを削除します。 ・ [強制] : 選択したペアを強制削除します。 ・ [強制 (同一リモート接続内の全ペアを削除する)] : 選択したペアと同じリモート接続を使用しているペアがすべて強制削除されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

C.14.2 [設定確認] 画面

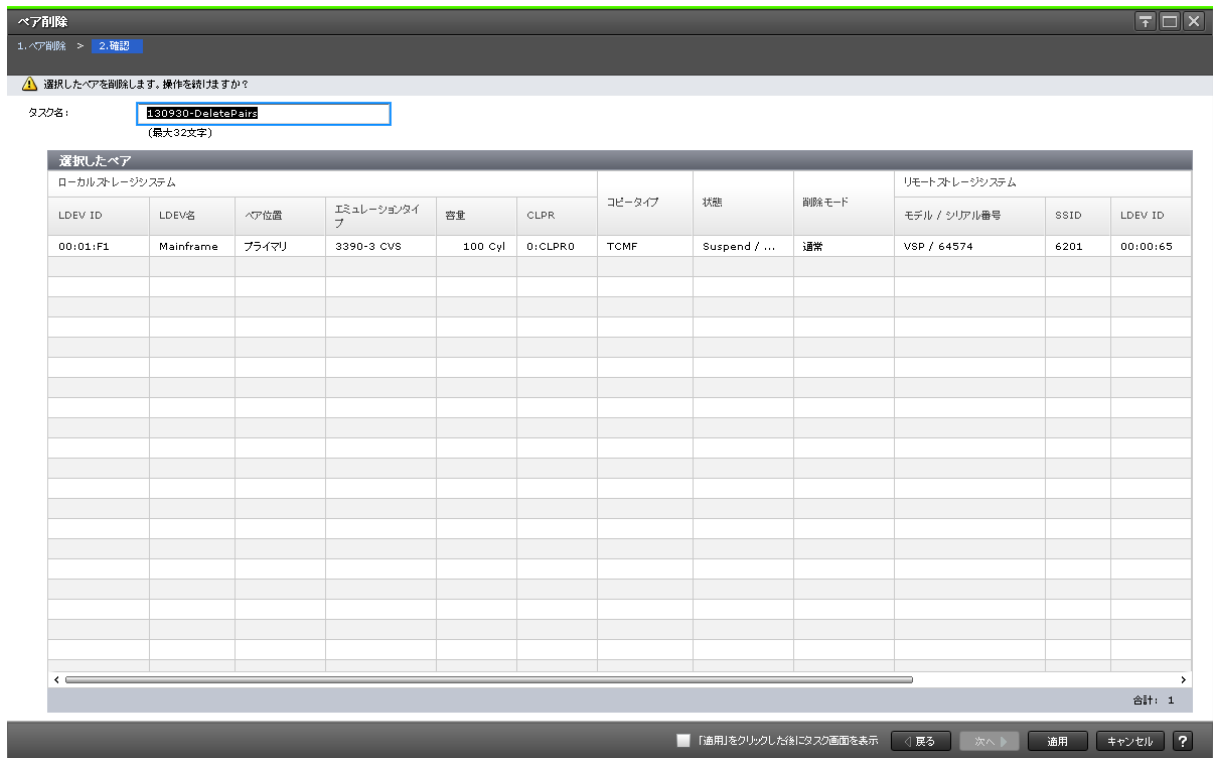

〔選択したペア〕 テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [LDEV 名] : ボリュームの LDEV 名が表示されます。 ・ [ペア位置] : ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 ・ [エミュレーションタイプ] : ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 ・ [容量] : ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR] : ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
状態	ペア状態が表示されます。
削除モード	削除モードが表示されます。
リモートストレージシステム	<p>リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [SSID] : SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	<p>パスグループ ID が表示されます。</p> <p>TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。</p>
CTG ID	コンシステンシーグループ ID が表示されます。

項目	説明
CTG 利用	<p>複数組のストレージシステムがコンシステンシーグループを共有しているかどうかが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Single] : 1 組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。 ・ [Multi] : 複数組のストレージシステムで構成されているコンシステンシーグループです。
ブリザーブミラー状態	<p>ブリザーブミラー状態が表示されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。

C.15 ペアオプション編集ウィザード

関連タスク

- ・ [8.2.1 ペアオプションを編集する](#)

C.15.1 [ペアオプション編集] 画面

ペアオプション編集

1. ペアオプション編集 > 2. 確認

このウィザードでプロパティを変更できます。
変更したいプロパティのチェックボックスをチェックし、新しい値を入力してください。

☒ プライマリボリュームフェンスレベル: なし

☐ CFWデータ: プライマリボリュームのみ

戻る 次へ 完了 キャンセル ?

情報設定エリア

項目	説明
プライマリボリュームフェンスレベル	<p>フェンスレベルを選択します。デフォルトは、選択したペアに設定されている値です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [なし] : ペアを分割しても、プライマリボリュームに書き込めます。

項目	説明
	<ul style="list-style-type: none"> ・ [セカンダリボリュームデータ]：更新コピーが失敗したときに、プライマリボリュームに書き込めなくなります。 ・ [セカンダリボリューム状態]：正サイトのストレージシステムがセカンダリボリュームのペアの状態を PSUE（TrueCopy の場合）または Suspend（TrueCopy for Mainframe の場合）に変更できない場合にだけ、プライマリボリュームに書き込めなくなります。
CFW データ	<p>キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかを指定します。デフォルトは、選択したペアに設定されている値です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [プライマリボリュームのみ]：セカンダリボリュームにコピーしない。 ・ [セカンダリボリュームにコピー]：セカンダリボリュームにコピーする。 <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>

C.15.2 「設定確認」画面

ペアオプション編集

1. ペアオプション編集 > 2. 確認

タスク名を入力してください。
リストの設定を確認し、「適用」をクリックするとタスクがタスクキュー（実行待ちタスク）に追加されます。

タスク名: (最大32文字)

選択したペア						
ローカルストレージシステム						コピータイプ
LDEV ID	LDEV名	ペア位置	エミュレーションタイプ	容量	CLPR	
00:29:00		プライマリ	3390-A	262668 ...	0:CLPR0	TCMF

合計: 1

☐ 「適用」をクリックした後にタスク画面を表示

戻る 次へ 適用 キャンセル ?

「選択したペア」テーブル

項目	説明
ローカルストレージシステム	<p>ローカルストレージシステムに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [LDEV ID]：ボリュームの LDEV ID が表示されます。 ・ [LDEV 名]：ボリュームの LDEV 名が表示されます。 ・ [ペア位置]：ボリュームがプライマリボリュームかセカンダリボリュームかが表示されます。 ・ [エミュレーションタイプ]：ボリュームのエミュレーションタイプが表示されます。 ・ [容量]：ボリュームの容量が表示されます。 ・ [CLPR]：ボリュームの CLPR ID が表示されます。
コピータイプ	コピーの種類が表示されます。
フェンスレベル	フェンスレベルが表示されます。
CFW データ	<p>キャッシュ高速書き込みデータをセカンダリボリュームにコピーするかどうかが表示されます。</p> <p>TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。</p>

項目	説明
リモートストレージシステム	リモートストレージシステムに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号] : モデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [SSID] : SSID が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。 ・ [LDEV ID] : ボリュームの LDEV ID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループ ID が表示されます。 TrueCopy ペアの場合だけ表示されます。
プリザーブミラー状態	プリザーブミラーの状態が表示されます。 TrueCopy for Mainframe ペアの場合だけ表示されます。

C.16 リモートパス追加ウィザード

関連タスク

- ・ [8.2.4 リモートパスを追加する](#)

C.16.1 [リモートパス追加] 画面

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。 システム接続の場合は、常に [－] が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	リモートストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	リモートストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
リモート CU	リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 システム接続の場合は、常に [－] が表示されます。
SSID	リモートストレージシステムの SSID が表示されます。 システム接続の場合は、常に [－] が表示されます。

[リモートパス]

項目	説明
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。 CU 接続の場合は、常に [－] が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。
合計パス数	合計パス数が表示されます。 リモート接続に登録済みのパス数と追加するパス数（空行を含む）の合計が表示されます。
選択タイプ	ポートタイプを選択します。デフォルトは [Fibre] です。 <ul style="list-style-type: none"> • [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 • [iSCSI] : iSCSI ポートです。 TrueCopy for Mainframe または Universal Replicator for Mainframe の場合は、iSCSI ポートによる接続をサポートしていないため、自動で [Fibre] が選択されます。
ポート名 (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムのポート名を選択します。
仮想ポート ID (ローカルストレージシステム)	ローカルストレージシステムの仮想ポート ID を表示します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ、表示されます。
ポート名 (リモートストレージシステム)	リモートストレージシステムのポート名を選択します。 最小パス数より有効なパス数が多い場合、[－] ボタンが表示されます。[－] ボタンをクリックすると、ローカルストレージシステムとリモートストレージシステムのポートのテキストボックスが削除されます。
IP アドレス	リモートストレージシステムのポートの IP 種別 ([IPv4] または [IPv6]) を選択して、IP アドレスを入力します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。
TCP ポート番号	リモートストレージシステムのポートの TCP ポート番号を入力します。 [選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。
パス追加	ボタンをクリックすると、パスが追加されます。最大で 8 つ追加できます。

C.16.2 [設定確認] 画面

[illegible]

〔選択したリモート接続〕 テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [CU]: リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 ・ [SSID]: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
チャネルタイプ	<p>リモート接続のチャネルタイプが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre]: リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが Fibre です。 ・ [FCoE]: リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが FCoE です。 ・ [iSCSI]: リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが iSCSI です。 ・ [混在]: Fibre、FCoE、または iSCSI のうち、2 つ以上のリモートパスのポートタイプが、同じリモート接続内で混在しています。
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。

項目	説明
	既存のパス数に追加するパス数を足した値が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。

〔選択したリモートパス〕 テーブル

項目	説明
ローカル	<p>ローカルストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 〔ポート名〕：ポート名が表示されます。 〔ポートタイプ〕：ポートタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 〔Fibre〕：ファイバチャネルポートです。 〔FCoE〕：FCoE ポートです。 〔iSCSI〕：iSCSI ポートです。 〔仮想ポート ID〕：〔ポートタイプ〕が〔iSCSI〕のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	<p>リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 〔ポート名〕：ポート名が表示されます。 〔IP アドレス〕：〔ポートタイプ〕が〔iSCSI〕のときに、リモートストレージシステムのポートの IP アドレスが表示されます。 〔TCP ポート番号〕：〔ポートタイプ〕が〔iSCSI〕のときに、リモートストレージシステムのポートの TCP ポート番号が表示されます。

C.17 リモートパス削除ウィザード

関連タスク

- [8.2.5 リモートパスを削除する](#)

C.17.1 [リモートパス削除] 画面

リモートパス削除

1. リモートパス削除 > 2. 確認

このウィザードで、リモートパスを削除します。「削除」のチェックボックスを選択してください。「完了」をクリックして内容を確認・終了してください。

ローカルストレージシステム

モデル: VSP 5100

シリアル番号: 1

ローカルCU: 31

リモートストレージシステム

モデル: VSP 5000 series (8)

シリアル番号: 00001

リモートCU: 32

SSID: 000D

リモートパス

パスグループID: -

最小パス数: 1

合計パス数: 2

選択タイプ: ☒ Fibre ☐ iSCSI

ポート名	CL1-C	CL1-G	<input type="checkbox"/> 削除
	CL3-C	CL3-G	<input type="checkbox"/> 削除

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。 システム接続の場合は、常に [-] が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	リモートストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	リモートストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
リモート CU	リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 システム接続の場合は、常に [-] が表示されます。
SSID	リモートストレージシステムの SSID が表示されます。 システム接続の場合は、常に [-] が表示されます。

[リモートパス]

項目	説明
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。 CU 接続の場合は、常に [-] が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。

項目	説明
合計パス数	合計パス数が表示されます。
選択タイプ	<p>ポートタイプを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre] : ファイバチャネルポートです。 ・ [iSCSI] : iSCSI ポートです。 <p>TrueCopy for Mainframe または Universal Replicator for Mainframe の場合は、iSCSI ポートによる接続をサポートしていないため、自動で [Fibre] が選択されます。</p>
ポート名 (ローカルストレージシステム)	<p>ローカルストレージシステムのポート名が表示されます。</p> <p>追加済みのパス情報が表示されます。</p>
仮想ポート ID (ローカルストレージシステム)	<p>ローカルストレージシステムの仮想ポート ID を表示します。</p> <p>[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ、表示されます。</p>
ポート名 (リモートストレージシステム)	<p>リモートストレージシステムのポート名が表示されます。</p> <p>追加済みのパス情報が表示されます。</p>
IP アドレス	<p>リモートストレージシステムのポートの IP アドレスが表示されます。</p> <p>[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。</p>
TCP ポート番号	<p>リモートストレージシステムのポートの TCP ポート番号が表示されます。</p> <p>[選択タイプ] で [iSCSI] を選択したときだけ表示されます。</p>
削除	リモート接続から削除するパスのチェックボックスを選択します。

C.17.2 [設定確認] 画面

[illegible]

〔選択したリモート接続〕 テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [CU]: リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 ・ [SSID]: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
チャネルタイプ	<p>リモート接続のチャネルタイプが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ [Fibre]: リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが Fibre です。 ・ [FCoE]: リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが FCoE です。 ・ [iSCSI]: リモート接続内のすべてのリモートパスのポートタイプが iSCSI です。 ・ [混在]: Fibre、FCoE、または iSCSI のうち、2 つ以上のリモートパスのポートタイプが、同じリモート接続内で混在しています。
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。

項目	説明
	既存のパス数から削除するパス数を引いた値が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。

〔選択したリモートパス〕 テーブル

項目	説明
ローカル	ローカルストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 〔ポート名〕：ポート名が表示されます。 〔ポートタイプ〕：ポートタイプが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 〔Fibre〕：ファイバチャネルポートです。 〔FCoE〕：FCoE ポートです。 〔iSCSI〕：iSCSI ポートです。 〔仮想ポート ID〕：〔ポートタイプ〕が〔iSCSI〕のときに、仮想ポート ID が表示されます。
リモート	リモートストレージシステムのポートに関する情報が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 〔ポート名〕：ポート名が表示されます。 〔IP アドレス〕：〔ポートタイプ〕が〔iSCSI〕のときに、接続先ポートの IP アドレスが表示されます。 〔TCP ポート番号〕：〔ポートタイプ〕が〔iSCSI〕のときに、接続先ポートの TCP ポート番号が表示されます。

C.18 リモート接続オプション編集ウィザード

関連タスク

- 8.2.3 リモート接続オプションを変更する

C.18.1 〔リモート接続オプション編集〕 画面

情報設定エリア

項目	説明
最小パス数	チェックボックスを選択し、最小パス数を選択します。 Universal Replicator または Universal Replicator for Mainframe の場合は、入力した数に関わらず、最小パス数は 1 です。
RIO MIH 時間	チェックボックスを選択し、RIO MIH 時間を 10～100 の間で入力します。デフォルトは 15 です。
往復応答時間	チェックボックスを選択し、往復応答時間を 1～500 の間で入力します。デフォルトは 1 です。 指定した時間は、TrueCopy、TrueCopy for Mainframe、および GAD を使用するときだけに有効です。
FREEZE オプション	CGROUP (FREEZE/RUN) PPRC TSO コマンドのサポートを有効にするか無効にするかを選択します。デフォルトは「無効」です。 <ul style="list-style-type: none"> 「有効」：ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを受け入れて実行します。 「無効」：ローカルストレージシステムは CGROUP コマンドを拒否します。 FREEZE オプションは、TrueCopy for Mainframe ペアを使用するときだけに有効です。 [接続タイプ] が [CU] のリモート接続のときにだけ、表示されます。

C.18.2 「設定確認」画面

リモート接続オプション編集

1. リモート接続オプション編集 > 2. 確認

タスク名を入力してください。
リモートの設定を確認し、「適用」をクリックするとタスクがタスクキュー（実行待ちタスク）に追加されます。

タスク名: 130930-EditRemoteConnectionOptio (最大32文字)

選択したリモート接続										
接続タイプ	ローカル CU	リモートストレージシステム			パスグループ ID	リモートパス数	最小パス数	RIO MIH 時間 (秒)	往復応答時間 (ミ秒)	FREEZE オプション
		モデル / シリアル番号	CU	SSID						
CU	01	VSP 01000 / 00176	01	0008...	*	1	1	20	1	無効

「適用」をクリックした時にタスク画面を表示

戻る 次へ 適用 キャンセル ?

「選択したリモート接続」テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> 「モデル/シリアル番号」: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 「CU」: リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 「SSID」: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。

項目	説明
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。
RIO MIH 時間(秒)	RIO MIH 時間が表示されます。
往復応答時間(ミリ秒)	往復応答時間が表示されます。
FREEZE オプション	FREEZE オプションを有効にするかどうかが表示されます。

C.19 SSID 追加ウィザード

関連タスク

- 8.2.6 リモートストレージシステムに SSID を追加する

C.19.1 [SSID 追加] 画面

このウィザードで、リモートストレージシステムにSSIDを追加します。SSIDを入力し、「完了」をクリックして内容を確認・終了してください。

ローカルストレージシステム		リモートストレージシステム	
モデル:	VSP 5100	モデル:	VSP 5000 series (8)
シリアル番号:	1	シリアル番号:	00001
ローカルCU:	31	リモートCU:	32
		SSID:	000D (0004-FFFE)
			+ SSID追加

リモートパス			
バスグループID:	-		
最小バス数:	1		
CL1-C	CL1-G	
CL3-C	CL3-G	

戻る 次へ 完了 キャンセル ?

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	リモートストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	リモートストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
リモート CU	リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。
SSID	リモートストレージシステムの SSID を 0004～FFFE の間（16 進数）で入力します。 有効な SSID が 2 つ以上ある場合、[－] ボタンが表示されます。[－] ボタンをクリックすると、SSID のテキストボックスが削除されます。
SSID 追加	リモートストレージシステムに SSID を追加します。最大で 4 つ追加できます。すでに 4 つ追加されている場合は、表示されません。

[リモートパス]

項目	説明
パスグループ ID	常に [－] が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。
ローカルポート名	ローカルポート名が表示されます。 すでに追加されているパス情報が表示されます。
リモートポート名	リモートポート名が表示されます。 すでに追加されているパス情報が表示されます。

C.19.2 [設定確認] 画面

SSID追加

1.SSID追加 > 2.確認

タスク名を入力してください。リストの設定を確認し、「適用」をクリックするとタスクがタスクキュー（実行待ちタスク）に追加されます。

タスク名:

(最大32文字)

選択したリモート接続							
接続タイプ	ローカルCU	リモートストレージシステム			パスグループID	リモートパス数	最小パス数
		モデル / シリアル番号	CU	SSID			
CU	01	VSP G1000 / 00176	01	0008, 0009	-	1	1

選択したSSID	
SSID	
0009	

合計: 1

☐ 「適用」をクリックした時にタスク画面を表示

[選択したリモート接続] テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。

項目	説明
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・ [モデル/シリアル番号]: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 ・ [CU]: リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 ・ [SSID]: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。追加済みの SSID と追加する SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。

〔選択した SSID〕 テーブル

項目	説明
SSID	追加する SSID が表示されます。

C.20 SSID 削除ウィザード

関連タスク

- ・ [8.2.7 リモートストレージシステムから SSID を削除する](#)

C.20.1 〔SSID 削除〕 画面

SSID削除

1.SSID選択 > 2.確認

このウィザードで、SSIDを削除します。「削除」のチェックボックスを選択してください。「完了」をクリックして内容を確認・終了してください。

ローカルストレージシステム

モデル:

VSP 5100

シリアル番号:

1

ローカルCU:

31

リモートストレージシステム

モデル:

VSP 5000 series (8)

シリアル番号:

00001

リモートCU:

32

SSID:

000D ☒ 削除

000F ☐ 削除

リモートパス

パスグループID:

-

最小パス数:

1

CL1-C

CL1-G

CL3-C

CL3-G

戻る

次へ

完了

キャンセル ?

[ローカルストレージシステム]

項目	説明
モデル	ローカルストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	ローカルストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。

[リモートストレージシステム]

項目	説明
モデル	リモートストレージシステムのモデルが表示されます。
シリアル番号	リモートストレージシステムのシリアル番号が表示されます。
リモート CU	リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。
SSID	リモートストレージシステムの SSID が表示されます。 すでに追加されている SSID が表示されます。
削除	リモートストレージシステムから削除する SSID のチェックボックスを選択します。

[リモートパス]

項目	説明
パスグループ ID	常に [ー] が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。
ローカルポート名	ローカルポート名が表示されます。
リモートポート名	リモートポート名が表示されます。

C.20.2 「設定確認」画面

SSID削除

1.SSID削除 > 2.確認

⚠

選択したSSIDを削除します。操作を続けますか？

タスク名:

130930-RemoveSSID2

(最大32文字)

選択したリモート接続

接続タイプ	ローカルCU	リモートストレージシステム			パスグループID	リモートパス数	最小パス数
		モデル / シリアル番号	CU	SSID			
CU	01	VSP G1000 / 00176	01	0000	-	1	1

選択したSSID

SSID	
0009	

合計: 1

☐ 「適用」をクリックした後にタスクの画面を表示

戻る

次へ

適用

キャンセル

?

〔選択したリモート接続〕 テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> 〔モデル/シリアル番号〕: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。 〔CU〕: リモートストレージシステムの CU 番号が表示されます。 〔SSID〕: リモートストレージシステムの SSID が表示されます。追加済みの SSID から削除する SSID を除いた SSID が表示されます。
パスグループ ID	パスグループの ID が表示されます。
リモートパス数	リモートパスの数が表示されます。
最小パス数	最小パス数が表示されます。

〔選択した SSID〕 テーブル

項目	説明
SSID	削除する SSID が表示されます。

C.21 〔リモート接続削除〕 画面

リモート接続削除

1. 確認

⚠ 選択したリモート接続を削除します。操作を続けますか？

タスク名: 160126-RemoveRemoteConnections (最大32文字)

接続タイプ	ローカルCU	リモートストレージシステム			パスグループID	チャネルタイプ	状態
		モデル / シリアル番号	CU	SSID			
<input checked="" type="radio"/> CU	00	VSP G1000 / 45678	00	0004	-	Fibre	No

詳細 合計: 1

☒ [適用]をクリックした後にタスク画面を表示 戻る 次へ 適用 キャンセル ?

〔選択したリモート接続〕 テーブル

- テーブル

項目	説明
接続タイプ	接続タイプが表示されます。
ローカル CU	ローカルストレージシステムの CU 番号が表示されます。
リモートストレージシステム	<ul style="list-style-type: none"> 〔モデル/シリアル番号〕: リモートストレージシステムのモデルとシリアル番号が表示されます。

項目	説明
LDEV 名	LDEV 名が表示されます。
エミュレーションタイプ	エミュレーションタイプが表示されます。
容量	容量が表示されます。
CLPR	CLPR ID が表示されます。


関連タスク

- [8.2.2 TrueCopy for Mainframe ペアを強制的に削除する](#)

C.23 ポート編集ウィザード

『オープンシステム構築ガイド』のポート編集ウィザードの説明を参照してください。

C.24 [SIM 完了 (TC)] 画面

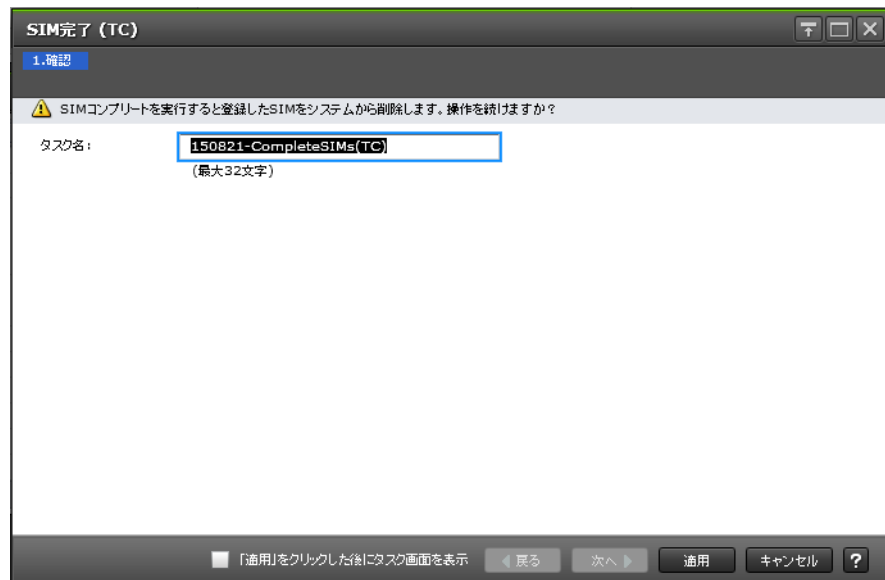

関連タスク

- [5.6 TrueCopy for Mainframe に関する SIM をコンプリートする](#)



このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

- [D.1 操作対象リソースについて](#)
- [D.2 マニュアルで使用する用語について](#)
- [D.3 このマニュアルでの表記](#)
- [D.4 このマニュアルで使用している略語](#)
- [D.5 KB（キロバイト）などの単位表記について](#)

D.1 操作対象リソースについて

Storage Navigator のメイン画面には、ログインしているユーザ自身に割り当てられているリソースだけが表示されます。ただし、割り当てられているリソースの管理に必要とされる関連のリソースも表示される場合があります。

また、このマニュアルで説明している機能を使用するときには、各操作対象のリソースが特定の条件を満たしている必要があります。

各操作対象のリソースの条件については『オープンシステム構築ガイド』または『メインフレームシステム構築ガイド』を参照してください。

D.2 マニュアルで使用する用語について

Storage Navigator は Hitachi Device Manager のコンポーネントの 1 つです。このマニュアルでは、Hitachi Device Manager - Storage Navigator のことを「Storage Navigator」と呼びます。

このマニュアルでは、Storage Navigator が動作しているコンピュータを便宜上「Storage Navigator 動作 PC」と呼びます。また、論理ボリュームは特に断りがない場合、「ボリューム」と呼びます。

D.3 このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記を次の表に示します。

表記	製品名
DP	Dynamic Provisioning
FCSE	Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE
FCv2	Compatible FlashCopy® V2
GAD	global-active device
HUS VM	Unified Storage VM
SI	ShadowImage
SIMF (SI-MF)	ShadowImage for Mainframe
Storage Navigator	Hitachi Device Manager - Storage Navigator
TC	TrueCopy
TCMF (TC-MF)	TrueCopy for Mainframe
TI	Thin Image
UR	Universal Replicator
URMF (UR-MF)	Universal Replicator for Mainframe
VSP	Hitachi Virtual Storage Platform
VSP F1500	Virtual Storage Platform F1500
VSP 5100	Virtual Storage Platform 5100
VSP 5200	Virtual Storage Platform 5200
VSP 5500	Virtual Storage Platform 5500

表記	製品名
VSP 5600	Virtual Storage Platform 5600
VSP 5100H	Virtual Storage Platform 5100H
VSP 5200H	Virtual Storage Platform 5200H
VSP 5500H	Virtual Storage Platform 5500H
VSP 5600H	Virtual Storage Platform 5600H
VSP 5000 シリーズ	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"> Virtual Storage Platform 5100 Virtual Storage Platform 5200 Virtual Storage Platform 5500 Virtual Storage Platform 5600 Virtual Storage Platform 5100H Virtual Storage Platform 5200H Virtual Storage Platform 5500H Virtual Storage Platform 5600H
VSP G1000	Virtual Storage Platform G1000
VSP G1500	Virtual Storage Platform G1500

D.4 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

略語	フルスペル
bps	Bit Per Second
CLPR	Cache Logical Partition
FC	Fibre Channel
Gbps	Gigabit per second
GUI	Graphical User Interface
I/O	Input/Output
ID	IDentifier
IMPL	Initial MicroProgram Load
IOPS	Input Output Per Second
iSCSI	Internet Small Computer System Interface
LDEV	Logical DEvice
LDKC	Logical DKC
LU	Logical Unit
LUN	Logical Unit Number
MB/s	MegaByte per second
MCU	Main Control Unit
NVS	Non-Volatile Storage
OS	Operating System

略語	フルスペル
RCU	Remote Control Unit
RIO MIH	Remote I/O Missing Interrupt Handler
SIM	Service Information Message
SM	Shared Memory
SNMP	Simple Network Management Protocol
SSD	Solid-State Ddrive
SVP	Service Processor
TSV	Tab Separated Values

D.5 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）は 1,024 バイト、1MB（メガバイト）は 1,024KB、1GB（ギガバイト）は 1,024MB、1TB（テラバイト）は 1,024GB、1PB（ペタバイト）は 1,024TB です。

1block（ブロック）は 512 バイトです。

1Cyl（シリンダ）を KB に換算した値は、ボリュームのエミュレーションタイプによって異なります。オープンシステムの場合、OPEN-V の 1Cyl は 960KB で、OPEN-V 以外のエミュレーションタイプの 1Cyl は 720KB です。メインフレームシステムの場合、1Cyl は 870KB です。3380-xx、6586-xx について、CLI および GUI の LDEV 容量の表示は、ユーザがデータを格納できるユーザ領域の容量を表示するため、1Cyl を 720KB としています。xx は任意の数字または文字を示します。

用語解説

(英字)

ALU

(Administrative Logical Unit)

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。

Conglomerate LUN structure では、ホストからのアクセスはすべて ALU を介して行われ、ALU はバインドされた SLU に I/O を振り分けるゲートウェイとなります。

ホストは、ALU と ALU にバインドされた SLU を SCSI コマンドで指定して、I/O を発行します。

vSphere では、Protocol Endpoint (PE) と呼ばれます。

ALUA

(Asymmetric Logical Unit Access)

SCSI の非対称論理ユニットアクセス機能です。

ストレージ同士、またはサーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している構成の場合に、どのパスを優先して使用するかをストレージシステムに定義して、I/O を発行できます。優先して使用するパスに障害が発生した場合は、他のパスに切り替わります。

CBX

(Controller Box)

CBX は DKC、コントローラシャーシと同義語です。詳しくは、「コントローラシャーシ」を参照してください。CBX2 台を指す場合は CBX ペアと記載する場合があります。

CC

(Concurrent Copy)

IBM 社の Concurrent Copy 機能のことです。

CHB

(Channel Board)

詳しくは「チャンネルボード」を参照してください。

CHP OFF

IBM のメインフレームシステム用の機能で、チャンネルパス（ホストとボリュームの間のパス）を無効にする機能です。

CLPR

(Cache Logical Partition)

キャッシュメモリを論理的に分割すると作成されるパーティション（区画）です。

CM

(Cache Memory (キャッシュメモリ))
詳しくは「キャッシュ」を参照してください。

CPEX

(Cache Path control adapter and PCI EXpress path switch)
詳しくは「キャッシュ」を参照してください。

CSV

(Comma Separate Values)
データベースソフトや表計算ソフトのデータをファイルとして保存するフォーマットの 1 つで、主にアプリケーション間のファイルのやり取りに使われます。それぞれの値はコンマで区切られています。

CTG

(Consistency Group)
詳しくは「コンシステンシーグループ」を参照してください。

CU

(Control Unit (コントロールユニット))
主に磁気ディスク制御装置を指します。

CV

(Customized Volume)
固定ボリューム (FV) を任意のサイズに分割した可変ボリュームです。

CYL

(Cylinder (シリンダ))
複数枚の磁気ディスクから構成される磁気ディスク装置で、磁気ディスクの回転軸から等距離にあるトラックが磁気ディスクの枚数分だけ垂直に並び、この集合を指します。

DKC

(Disk Controller)
DKC は CBX、コントローラシャーシと同義語です。また、システムを総称する論理的な呼称として DKC が使われる場合があります。詳しくは、「コントローラシャーシ」を参照してください。

DKU

(Disk Unit)
各種ドライブを搭載するためのシャーシ (筐体) です。

DP-VOL

詳しくは「仮想ボリューム」を参照してください。

EAV

(Extended Address Volume)
IBM 社のストレージシステムが提供している、従来の 3390 型ボリュームではサポートできない大容量のボリュームを定義するための機能です。最大で、1,182,006 シリンダ/ボリュームまで定義できます。

ECC

(Error Check and Correct)

ハードウェアで発生したデータの誤りを検出し、訂正することです。

ESE-VOL

(Extent Space - Efficient Volume)

IBM 製品と互換性のある仮想ボリュームで、User Directed Space Release 機能によるページ解放が可能なボリュームです。

ExG

(External Group)

外部ボリュームを任意にグループ分けしたものです。詳しくは「外部ボリュームグループ」を参照してください。

External MF

詳しくは「マイグレーションボリューム」を参照してください。

External ポート

外部ストレージシステムを接続するために使用する、ストレージシステムのポートです。

FC-NVMe

Fibre Channel ネットワーク越しにホストとストレージ間で、NVMe-oF 通信プロトコルによる通信をするための NVMe over Fabrics 技術のひとつです。

FCF

(Fibre Channel Forwarder)

FCoE スイッチです。

FCoE

(Fibre Channel over Ethernet)

ファイバチャネルのフレームを IEEE DCB (Data Center Bridging) などの拡張された Ethernet 上で動作させるための規格です。

FICON

(Fibre Connection)

メインフレームシステム用の光チャネルの一種です。FICON では、ファイバチャネルの標準に基づいて ESCON[®]の機能が拡張されており、全二重データによる高速データ転送がサポートされています。

FMD

(Flash Module Drive)

ストレージシステムにオプションの記憶媒体として搭載される大容量フラッシュモジュールです。

FV

(Fixed Volume)

容量が固定されたボリュームです。

GID

(Group ID)

ホストグループを作成するときに付けられる 2 桁の 16 進数の識別番号です。

HBA

(Host Bus Adapter)
詳しくは「ホストバスアダプタ」を参照してください。

HDEV

(Host Device)
ホストに提供されるボリュームです。

Hyper PAV

IBM OS の機能で、PAV の発展機能です。あるベースデバイスに割り当てたエイリアスデバイスが、同一 CU 内のベースデバイスすべてのエイリアスデバイスとして共有化されます。VSP 5000 シリーズで Compatible Hyper PAV 機能を使用することにより、IBM OS から VSP 5000 シリーズ上のデバイスに対してこの機能を使えるようになります。

I/O モード

global-active device ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームが、それぞれに持つ I/O の動作です。

I/O レート

ドライブへの入出力アクセスが 1 秒間に何回行われたかを示す数値です。単位は IOPS (I/Os per second) です。

In-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから、ストレージシステムのコマンドデバイスにコマンドが転送されます。

LCU

(Logical Control Unit)
主に磁気ディスク制御装置を指します。

LDEV

(Logical Device (論理デバイス))
RAID 技術では冗長性を高めるため、複数のドライブに分散してデータを保存します。この複数のドライブにまたがったデータ保存領域を論理デバイスまたは LDEV と呼びます。ストレージ内の LDEV は、LDKC 番号、CU 番号、LDEV 番号の組み合わせで区別します。LDEV に任意の名前を付けることもできます。
このマニュアルでは、LDEV (論理デバイス) を論理ボリュームまたはボリュームと呼ぶことがあります。

LDEV 名

LDEV 作成時に、LDEV に付けるニックネームです。あとから LDEV 名の変更もできます。

LDKC

(Logical Disk Controller)
複数の CU を管理するグループです。各 CU は 256 個の LDEV を管理しています。

LUN/LU

(Logical Unit Number)
論理ユニット番号です。オープンシステム用のボリュームに割り当てられたアドレスです。オープンシステム用のボリューム自体を指すこともあります。

LUN セキュリティ

LUN に設定するセキュリティです。LUN セキュリティを有効にすると、あらかじめ決めておいたホストだけがボリュームにアクセスできるようになります。

LUN パス、LU パス

オープンシステム用ホストとオープンシステム用ボリュームの間を結ぶデータ入出力経路です。

LUSE ボリューム

オープンシステム用のボリュームが複数連結して構成されている、1 つの大きな拡張ボリュームのことです。ボリュームを拡張することで、ポート当たりのボリューム数が制限されているホストからもアクセスできるようになります。

MCU

(Main Control Unit)

リモートコピーペアのプライマリボリューム（正 VOL）を制御するディスクコントロールユニットです。ユーザによって Storage Navigator 動作 PC または管理クライアントから要求されたリモートコピーコマンドを受信・処理し、RCU に送信します。

MP ユニット

データ入出力を処理するプロセッサを含んだユニットです。データ入出力に関連するリソース（LDEV、外部ボリューム、ジャーナル）ごとに特定の MP ユニットの割り当てると、性能をチューニングできます。特定の MP ユニットの割り当ての方法と、ストレージシステムが自動的に選択した MP ユニットの割り当ての方法があります。MP ユニットに対して自動割り当ての設定を無効にすると、その MP ユニットがストレージシステムによって自動的にリソースに割り当てられることはないため、特定のリソース専用の MP ユニットとして使用できます。

MTIR

(Multi-Target Internal Relationship)

IBM 社の Multiple Target PPRC 機能で、2 つの副サイト間で作成されるペアです。

MU

(Mirror Unit)

1 つのプライマリボリュームと 1 つのセカンダリボリュームに関連づける情報です。

MVS

(Multiple Virtual Storage)

IBM 社のメインフレームシステム用 OS です。

Namespace

複数 LBA 範囲をまとめた、論理ボリュームの空間のことです。

Namespace Global Unique Identifier

Namespace を識別するための、グローバルユニーク性を保証する 16Byte の識別情報です。SCSI LU での NAA Format6 で表現される、WWN に類似する情報です。

Namespace ID

NVM サブシステム上に作成された Namespace を、NVM サブシステムの中でユニークに識別するための識別番号です。

NGUID

(Namespace Global Unique Identifier)

詳しくは、「Namespace Global Unique Identifier」を参照してください。

NQN

(NVMe Qualified Name)

NVMe-oF 通信プロトコルで、NVMe ホストまたは NVM サブシステムを特定するためのグローバルユニークな識別子です。

NSID

(Namespace ID)

Namespace を特定するための、4Byte の識別情報です。

NVM

(Non-Volatile Memory)

不揮発性メモリです。

NVM サブシステムポート

ホストとコントローラが、NVMe I/O をするための Fabric に接続する通信ポートです。

NVMe

(Non-Volatile Memory Express)

PCI Express を利用した SSD の接続インタフェース、通信プロトコルです。

NVMe over Fabrics

NVMe-oF 通信プロトコルによる通信を、様々な種類のネットワークファブリックに拡張する NVMe のプロトコルです。

NVMe コントローラ

NVMe ホストからのコマンド要求を処理する、物理的または論理的な制御デバイスです。

NVM サブシステム

NVM のデータストレージ機能を提供する制御システムです。

Open/MF コンシステンシーグループ

Open/MF コンシステンシー維持機能を使用した、コンシステンシーグループのことです。

Open/MF コンシステンシーグループ内の TrueCopy ペアおよび TrueCopy for Mainframe ペアを、同時に分割したり再同期したりできます。

Out-of-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから LAN 経由で仮想コマンドデバイスにコマンドが転送されます。仮想コマンドデバイスからストレージシステムに指示を出し、ストレージシステムで処理が実行されます。

PAV

IBM OS の機能で、一つのデバイスに対して複数の I/O 操作を平行して発行できるようにする機能です。VSP 5000 シリーズで Compatible PAV 機能を使用することにより、IBM OS から VSP 5000 シリーズ上のデバイスに対してこの機能を使えるようになります。

PCB

(Printed Circuit Board)

プリント基盤です。このマニュアルでは、チャンネルアダプタやディスクアダプタなどのボードを指しています。

PPRC

(Peer-to-Peer Remote Copy)

IBM 社のリモートコピー機能です。

Quorum ディスク

パスやストレージシステムに障害が発生したときに、global-active device ペアのどちらのボリュームでサーバからの I/O を継続するのかを決めるために使われます。外部ストレージシステムに設置します。

RAID

(Redundant Array of Independent Disks)

独立したディスクを冗長的に配列して管理する技術です。

RAID Manager

コマンドインタフェースでストレージシステムを操作するためのプログラムです。

RCU

(Remote Control Unit)

リモートコピーペアのセカンダリボリューム（副 VOL）を制御するディスクコントロールユニットです。リモートパスによって MCU に接続され、MCU からコマンドを受信して処理します。

RCU Target

属性が Initiator のポートと接続するポートが持つ属性です。

RCU Target ポート

Initiator ポートと接続します。RCU Target ポートは、ホストのポートとも通信できます。

RDEV

(Real Device)

IBM 用語です。DASD の実装置アドレスを意味します。

Read Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクから読み出そうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Read Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

S/N

(Serial Number)

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

SIM

(Service Information Message)

ストレージシステムのコントローラがエラーやサービス要求を検出したときに生成されるメッセージです。原因となるエラーを解決し、Storage Navigator 画面上で SIM が解決したことを報告することを、「SIM をコンプリートする」と言います。

SLU

(Subsidiary Logical Unit)

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。

SLU は実データを格納した LU であり、DP-VOL またはスナップショットデータ（あるいはスナップショットデータに割り当てられた仮想ボリューム）を SLU として使用できます。

ホストから SLU へのアクセスは、すべて ALU を介して行われます。

vSphere では、Virtual Volume (VVol) と呼ばれます。

SM

(Shared Memory)

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

SSID

ストレージシステムの ID です。ストレージシステムでは、搭載される LDEV のアドレスごと (64、128、256) に 1 つの SSID が設定されます。

SSL

(Secure Sockets Layer)

インターネット上でデータを安全に転送するためのプロトコルであり、Netscape

Communications 社によって最初に開発されました。SSL が有効になっている 2 つのピア (装置) は、秘密鍵と公開鍵を利用して安全な通信セッションを確立します。どちらのピア (装置) も、ランダムに生成された対称キーを利用して、転送されたデータを暗号化します。

Super PAV

IBM OS の機能で、Hyper PAV の拡張機能です。あるベースデバイスに割り当てたエイリアスデバイスが、複数 CU 内のすべてのベースデバイスのエイリアスデバイスとして共有化されます。VSP 5000 シリーズで Super PAV 機能を有効にすれば、IBM OS から VSP 5000 シリーズ上のデバイスに対してこの機能を使えるようになります。

SVP

(Service Processor)

ストレージシステムに内蔵されているコンピュータです。SVP は、保守員が障害情報を解析したり装置診断をするときに利用します。ユーザーは Storage Navigator を使用して SVP にアクセスし、ストレージシステムの設定や参照ができます。

T10 PI

(T10 Protection Information)

SCSI で定義された保証コード基準の一つです。T10 PI では、512 バイトごとに 8 バイトの保護情報 (PI) を追加して、データの検証に使用します。T10 PI にアプリケーションおよび OS を含めたデータ保護を実現する DIX (Data Integrity Extension) を組み合わせることで、アプリケーションからディスクドライブまでのデータ保護を実現します。

Target

ホストと接続するポートが持つ属性です。

TSE-VOL

(Track Space - Efficient Volume)

DP-VOL 同様の仮想ボリュームですが、IBM 製品の FlashCopy、および Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE のターゲットボリュームとしてのみ使用できます。IBM ホストから認識できるよう互換を保持しています。DP-VOL とプールを共用するため、TSE-VOL を使

用するためには、Compatible Software for IBM® FlashCopy® SE だけではなく、Dynamic Provisioning for Mainframe のライセンスもインストールする必要があります。

UUID

(User Definable LUN ID)

ホストから論理ボリュームを識別するために、ストレージシステム側で設定する任意の ID です。

Vary Offline

メインフレームシステム用ホストとオンライン接続しているデバイスを、オフライン状態に切り替える操作です。Vary Offline の操作をするには、メインフレームシステム用ホストからコマンドを実行します。

Vary Online

デバイスをメインフレームシステム用ホストとオンライン接続するための操作です。Vary Online の操作をするには、メインフレームシステム用ホストからコマンドを実行します。

VDEV

(Virtual Device)

IBM 用語です。DASD の仮想アドレスを意味します。

または、Hitachi 用語でパリティグループ内にある論理ボリュームのグループを意味します。VDEV は固定サイズのボリューム (FV) と剰余ボリューム (フリースペース) から構成されます。VDEV 内に任意のサイズのボリューム (CV) を作成することもできます。

VLAN

(Virtual LAN)

スイッチの内部で複数のネットワークに分割する機能です (IEEE802.1Q 規定)。

VOLSER

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VSN とも呼びます。LDEV 番号や LUN とは無関係です。

VSN

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VOLSER ととも呼びます。

VTOC

(Volume Table of Contents)

ディスク上の複数データセットのアドレスや空き領域を管理するための情報を格納するディスク領域です。

Write Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクへ書き込もうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Write Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

WWN

(World Wide Name)

ホストバスアダプタの ID です。ストレージ装置を識別するためのもので、実体は 16 桁の 16 進数です。

XRC

(eXtended Remote Copy)

IBM 社のリモートコピー機能です。

zHyperWrite 機能

IBM 社の DS シリーズ ディスクアレイ装置でサポートしている zHyperWrite の互換機能です。上位アプリケーションである DB2 のログを書き込むときに行われる二重化処理で、TrueCopy for Mainframe の更新コピーを使用して二重化処理を行うのではなく、ホストから TrueCopy for Mainframe のプライマリボリュームおよびセカンダリボリュームに対して書き込みを行います。zHyperWrite の詳細については、IBM のマニュアルを参照してください。

(ア行)

アクセス属性

ボリュームが読み書き可能になっているか (Read/Write)、読み取り専用になっているか (Read Only)、それとも読み書き禁止になっているか (Protect) どうかを示す属性です。

アクセスパス

ストレージシステム内におけるデータとコマンドの転送経路です。

インクリメンタルリシンク

IBM 社の Multiple Target PPRC 機能で、MTIR ペア間で実行される差分コピーです。

インスタンス

特定の処理を実行するための機能集合のことです。

インスタンス番号

インスタンスを区別するための番号です。1 台のサーバ上で複数のインスタンスを動作させるとき、インスタンス番号によって区別します。

エクステント

IBM 社のストレージシステム内で定義された論理デバイスは、ある一定のサイズに分割されて管理されます。この、分割された最小管理単位の名称です。

エミュレーション

あるハードウェアまたはソフトウェアのシステムが、ほかのハードウェアまたはソフトウェアのシステムと同じ動作をすること（または同等に見えるようにすること）です。一般的には、過去に蓄積されたソフトウェアの資産を役立てるためにエミュレーションの技術が使われます。

(カ行)

外部ストレージシステム

VSP 5000 シリーズに接続されているストレージシステムです。

外部パス

VSP 5000 シリーズと外部ストレージシステムを接続するパスです。外部パスは、外部ボリュームを内部ボリュームとしてマッピングしたときに設定します。複数の外部パスを設定することで、障害やオンラインの保守作業にも対応できます。

外部ボリューム

VSP 5000 シリーズのボリュームとしてマッピングされた、外部ストレージシステム内のボリュームです。

外部ボリュームグループ

マッピングされた外部ボリュームのグループです。外部ボリュームをマッピングするときに、ユーザが外部ボリュームを任意の外部ボリュームグループに登録します。外部ボリュームグループは、外部ボリュームを管理しやすくするためのグループで、パリティ情報は含みませんが、管理上はパリティグループと同じように取り扱います。

鍵管理サーバ

暗号化鍵を管理するサーバです。暗号化鍵を管理するための規格である KMIP (Key Management Interoperability Protocol) に準じた鍵管理サーバに暗号化鍵をバックアップでき、また、鍵管理サーバにバックアップした暗号化鍵から暗号化鍵をリストアできます。

書き込み待ち率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。キャッシュメモリに占める書き込み待ちデータの割合を示します。

仮想ボリューム

実体を持たない、仮想的なボリュームです。Dynamic Provisioning、Dynamic Provisioning for Mainframe、Dynamic Tiering、Dynamic Tiering for Mainframe、active flash、または active flash for mainframe で使用する仮想ボリュームを DP-VOL と呼びます。Thin Image では、仮想ボリュームをセカンダリボリュームとして使用します。

監査ログ

ストレージシステムに対して行われた操作や、受け取ったコマンドの記録です。監査ログは、SVP から Storage Navigator 動作 PC にダウンロードしたり、FTP サーバや syslog サーバに転送したりできます。

キャッシュ

チャンネルとドライブの間にあるメモリです。中間バッファとしての役割があります。キャッシュメモリとも呼ばれます。

形成コピー

ホスト I/O プロセスとは別に、プライマリボリュームとセカンダリボリュームを同期させるプロセスです。

更新コピー

形成コピー（または初期コピー）が完了したあとで、プライマリボリュームの更新内容をセカンダリボリュームにコピーして、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期を保持するコピー処理です。

構成定義ファイル

RAID Manager を動作させるためのシステム構成を定義するファイルを指します。

交替パス

チャンネルプロセッサの故障などによって LUN パスが利用できなくなったときに、その LUN パスに代わってホスト I/O を引き継ぐ LUN パスです。

コピー系プログラムプロダクト

ストレージシステムに備わっているプログラムのうち、データをコピーするものを指します。ストレージシステム内のボリューム間でコピーするローカルコピーと、異なるストレージシステム間でコピーするリモートコピーがあります。

コピーグループ

プライマリボリューム（正側ボリューム）、およびセカンダリボリューム（副側ボリューム）から構成されるコピーペアを1つにグループ化したものです。または、正側と副側のデバイスグループを1つにグループ化したものです。RAID Manager でレプリケーションコマンドを実行する場合、コピーグループを定義する必要があります。

コマンドデバイス

ホストから RAID Manager コマンドまたは Business Continuity Manager コマンドを実行するために、ストレージシステムに設定する論理デバイスです。コマンドデバイスは、ホストから RAID Manager コマンドまたは Business Continuity Manager コマンドを受け取り、実行対象の論理デバイスに転送します。

RAID Manager 用のコマンドデバイスは Storage Navigator から、Business Continuity Manager 用のコマンドデバイスは Business Continuity Manager から設定します。

コマンドデバイスセキュリティ

コマンドデバイスに適用されるセキュリティです。

コレクションコピー

ストレージシステム内のディスク障害を回復するためのコピー動作のことです。予備ディスクへのコピー、または交換ディスクへのコピー等が含まれます。

コンシステンシーグループ

コピー系プログラムプロダクトで作成したペアの集まりです。コンシステンシーグループ ID を指定すれば、コンシステンシーグループに属するすべてのペアに対して、データの整合性を保ちながら、特定の操作を同時に実行できます。

コントローラシャーシ

ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャーシ（筐体）です。コントローラシャーシは DKC、CBX と同義語です。

（サ行）

再同期

差分管理状態（ペアボリュームがサスペンド状態）からプライマリボリュームへの更新データをセカンダリボリュームにコピーしてプライマリボリューム／セカンダリボリュームのデータを一致させることです。

サイドファイル

非同期のリモートコピーで使用している内部のテーブルです。C/T グループ内のレコードの更新順序を正しく保つために使用されます。

サイドファイルキャッシュ

非同期コピーの処理時に生成されるレコードセットを格納する領域で、キャッシュ内に一時的に確保されます。

サスペンド状態

ペア状態のセカンダリボリュームへのデータ更新が中止された状態です。この状態ではプライマリボリュームで更新データを差管理します。

サブ画面

Java 実行環境（JRE）で動作する画面で、メイン画面のメニューを選択して起動します。

サブシステム NQN

NVM サブシステムに定義された NQN です。
NQN の詳細については、「NQN」を参照してください。

差分テーブル

コピー系プログラムプロダクト、global-active device、および Volume Migration で共有するリソースです。Volume Migration 以外のプログラムプロダクトでは、ペアのプライマリボリューム（ソースボリューム）とセカンダリボリューム（ターゲットボリューム）のデータに差分があるかどうかを管理するために使用します。Volume Migration では、ボリュームの移動中に、ソースボリュームとターゲットボリュームの差分を管理するために使用します。

差分データ

ペアボリュームがサスペンドしたときの状態からの正ボリュームへの更新データのことです。

シェアドメモリ

キャッシュ上に論理的に存在するメモリです。共用メモリとも呼びます。ストレージシステムの共通情報や、キャッシュの管理情報（ディレクトリ）などを記憶します。これらの情報を基に、ストレージシステムは排他制御を行います。また、差分テーブルの情報もシェアドメモリで管理されており、コピーペアを作成する場合にシェアドメモリを利用します。なお、シェアドメモリは2面管理になっていて、停電等の障害時にはバッテリーを利用してシェアドメモリの情報を SSD へ退避します。

システムディスク

ストレージシステムが使用するボリュームのことです。一部の機能を使うためには、システムディスクの作成が必要です。

システムプール VOL

プールを構成するプール VOL のうち、1つのプール VOL がシステムプール VOL として定義されます。システムプール VOL は、プールを作成したとき、またはシステムプール VOL を削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプール VOL で使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

システムプールボリューム

プールを構成するプールボリュームのうち、1つのプールボリュームがシステムプールボリュームとして定義されます。システムプールボリュームは、プールを作成したとき、またはシステムプールボリュームを削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプールボリュームで使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

ジャーナルボリューム

Universal Replicator と Universal Replicator for Mainframe の用語で、プライマリボリュームからセカンダリボリュームにコピーするデータを一時的に格納しておくためのボリュームのことです。ジャーナルボリュームには、プライマリボリュームと関連づけられているマスタジ

ジャーナルボリューム、およびセカンダリボリュームと関連づけられているリストアジャーナルボリュームとがあります。

シュレディング

ダミーデータを繰り返し上書きすることで、ボリューム内のデータを消去する処理です。

状態遷移

ペアボリュームのペア状態が変化することです。

初期コピー

新規にコピーペアを作成すると、初期コピーが開始されます。初期コピーでは、プライマリボリュームのデータがすべて相手のセカンダリボリュームにコピーされます。初期コピー中も、ホストサーバからプライマリボリュームに対する Read/Write などの I/O 操作は続行できます。

シリアル番号

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

スナップショットグループ

Thin Image で作成した複数のペアの集まりです。複数のペアに対して同じ操作を実行できます。

スナップショットデータ

Thin Image の用語で、更新直前のプライマリボリュームのデータを指します。Thin Image を使用すると、プライマリボリュームに格納されているデータのうち、更新される部分の更新前のデータだけが、スナップショットデータとしてプールにコピーされます。

スワップ

プライマリボリューム/セカンダリボリュームを逆転する操作のことです。

正 VOL、正ボリューム

詳しくは「プライマリボリューム」を参照してください。

正サイト

通常時に、業務（アプリケーション）を実行するサイトを指します。

セカンダリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー先のボリュームを指します。副ボリュームとも言います。なお、プライマリボリュームとペアを組んでいるボリュームをセカンダリボリュームと呼びますが、Thin Image では、セカンダリボリューム（仮想ボリューム）ではなく、プールにデータがコピーされます。

絶対 LUN

SCSI/iSCSI/Fibre ポート上に設定されているホストグループとは関係なく、ポート上に絶対的に割り当てられた LUN を示します。

センス情報

エラーの検出によってペアがサスペンドされた場合に、MCU または RCU が、適切なホストに送信する情報です。ユニットチェックの状況が含まれ、災害復旧に使用されます。

専用 DASD

IBM 用語です。z/VM 上の任意のゲスト OS のみ利用可能な DASD を意味します。

ソースボリューム

Compatible FlashCopy[®]、および Volume Migration の用語で、Compatible FlashCopy[®]の場合はボリュームのコピー元となるボリュームを、Volume Migration の場合は別のパリティグループへと移動するボリュームを指します。

(タ行)

ターゲットボリューム

Compatible FlashCopy[®]、および Volume Migration の用語で、Compatible FlashCopy[®]の場合はボリュームのコピー先となるボリュームを、Volume Migration の場合はボリュームの移動先となる領域を指します。

チャネルエクステンダ

遠隔地にあるメインフレームホストをストレージシステムと接続するために使われるハードウェアです。

チャネルボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコマンドを処理してデータ転送を制御します。

重複排除用システムデータボリューム

同一プール内の重複データを検索するための検索テーブルを格納するボリュームです。プールに重複排除用システムデータボリュームを割り当てれば、重複排除が利用できます。

ディスクボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、キャッシュとドライブの間のデータ転送を制御します。

データリカバリ・再構築回路

RAID-5 または RAID-6 のパリティグループのパリティデータを生成するためのマイクロプロセッサです。ディスクアダプタに内蔵されています。

転送レート

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。1 秒間にディスクへ転送されたデータの大きさを示します。

同期コピー

ホストからプライマリボリュームに書き込みがあった場合に、リアルタイムにセカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。ボリューム単位のリアルタイムデータバックアップができます。優先度の高いデータのバックアップ、複写、および移動業務に適しています。

トポロジ

デバイスの接続形態です。Fabric、FC-AL、および Point-to-point の 3 種類があります。

(ナ行)

内部ボリューム

VSP 5000 シリーズが管理するボリュームを指します。

(ハ行)

パリティグループ

同じ容量を持ち、1つのデータグループとして扱われる一連のドライブを指します。パリティグループには、ユーザデータとパリティ情報の両方が格納されているため、そのグループ内の1つまたは複数のドライブが利用できない場合にも、ユーザデータにはアクセスできます。場合によっては、パリティグループを RAID グループ、ECC グループ、またはディスクアレイグループと呼ぶことがあります。

非対称アクセス

global-active device でのクロスパス構成など、サーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している場合で、ALUA が有効のときに、優先して I/O を受け付けるパスを定義する方法です。

非同期コピー

ホストから書き込み要求があった場合に、プライマリボリュームへの書き込み処理とは非同期に、セカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。複数のボリュームや複数のストレージシステムにわたる大量のデータに対して、災害リカバリを可能にします。

ピントラック

(pinned track)

物理ドライブ障害などによって読み込みや書き込みができないトラックです。固定トラックとも呼びます。

ファイバチャネル

光ケーブルまたは銅線ケーブルによるシリアル伝送です。ファイバチャネルで接続された RAID のディスクは、ホストからは SCSI のディスクとして認識されます。

ファイバチャネルアダプタ

(Fibre Channel Adapter)

ファイバチャネルを制御します。

ファイバチャネルオーバーサネット

詳しくは、「FCoE」を参照してください。

プール

プールボリューム（プール VOL）を登録する領域です。Dynamic Provisioning、Dynamic Provisioning for Mainframe、Dynamic Tiering、Dynamic Tiering for Mainframe、Thin Image、active flash、および active flash for mainframe がプールを使用します。

プールボリューム、プール VOL

プールに登録されているボリュームです。Dynamic Provisioning、Dynamic Provisioning for Mainframe、Dynamic Tiering、Dynamic Tiering for Mainframe、active flash、および active flash for mainframe ではプールボリュームに通常のデータを格納し、Thin Image ではスナップショットデータをプールボリュームに格納します。

副 VOL、副ボリューム

詳しくは「セカンダリボリューム」を参照してください。

副サイト

主に障害時に、業務（アプリケーション）を正サイトから切り替えて実行するサイトを指します。

プライマリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー元のボリュームを指します。

ブロック

ボリューム容量の単位の一つです。1 ブロックは 512 バイトです。

分散パリティグループ

複数のパリティグループを連結させた集合体です。分散パリティグループを利用すると、ボリュームが複数のドライブにわたるようになるので、データのアクセス（特にシーケンシャルアクセス）にかかる時間が短縮されます。

ペアテーブル

ペアまたは移動プランを管理するための制御情報を格納するテーブルです。

ページ

DP の領域を管理する単位です。Dynamic Provisioning の場合、1 ページは 42MB、Dynamic Provisioning for Mainframe の場合、1 ページは 38MB です。

ポートモード

ストレージシステムのチャンネルボードのポート上で動作する、通信プロトコルを選択するモードです。ポートの動作モードとも言います。

ホスト-Namespace パス

日立ストレージシステムで、Namespace セキュリティを使用する際に、ホスト NQN ごとに各 Namespace へのアクセス可否を決定するための設定です。
Namespace パスとも呼びます。

ホスト NQN

NVMe ホストに定義された NQN です。
NQN の詳細については、「NQN」を参照してください。

ホストグループ

ストレージシステムの同じポートに接続し、同じプラットフォーム上で稼働しているホストの集まりのことです。あるホストからストレージシステムに接続するには、ホストをホストグループに登録し、ホストグループを LDEV に結び付けます。この結び付ける操作のことを、LUN パスを追加するとも呼びます。

ホストグループ 0（ゼロ）

「00」という番号が付いているホストグループを指します。

ホストバスアダプタ

(Host Bus Adapter)

オープンシステム用ホストに内蔵されているアダプタで、ホストとストレージシステムを接続するポートの役割を果たします。それぞれのホストバスアダプタには、16 桁の 16 進数による ID が付いています。ホストバスアダプタに付いている ID を WWN (Worldwide Name) と呼びます。

ホストモード

オープンシステム用ホストのプラットフォーム（通常は OS）を示すモードです。

（マ行）

マイグレーションボリューム

異なる機種のストレージシステムからデータを移行させる場合に使用するボリュームです。

マッピング

VSP 5000 シリーズから外部ボリュームを操作するために必要な管理番号を、外部ボリュームに割り当てることです。

ミニディスク DASD

IBM 用語です。z/VM 上で定義される仮想 DASD を意味します。

メイン画面

Storage Navigator にログイン後、最初に表示される画面です。

（ラ行）

リソースグループ

ストレージシステムのリソースを割り当てたグループを指します。リソースグループに割り当てられるリソースは、LDEV 番号、パリティグループ、外部ボリューム、ポートおよびホストグループ番号です。

リモートコマンドデバイス

外部ストレージシステムのコマンドデバイスを、内部ボリュームとしてマッピングしたものです。リモートコマンドデバイスに対して RAID Manager コマンドを発行すると、外部ストレージシステムのコマンドデバイスに RAID Manager コマンドを発行でき、外部ストレージシステムのペアなどを操作できます。

リモートストレージシステム

ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムを指します。

リモートパス

リモートコピー実行時に、遠隔地にあるストレージシステム同士を接続するパスです。

レコードセット

非同期コピーの更新コピーモードでは、正 VOL の更新情報と制御情報をキャッシュに保存します。これらの情報をレコードセットといいます。ホストの I/O 処理とは別に、RCU に送信されます。

レスポンスタイム

モニタリング期間内での平均の応答時間。または、エクスポートツールで指定した期間内でのサンプリング期間ごとの平均の応答時間。単位は、各モニタリング項目によって異なります。

ローカルストレージシステム

Storage Navigator 動作 PC を接続しているストレージシステムを指します。

索引

B

BCM 33

C

Communication Failed 184
Communication Time Out 182
Copy Services Manager 24

D

DASD 高速書き込み 61
DFW 61, 147

E

ELB 217
ERC 90

G

GDPS 44

I

ICKDSF 141
IMPL 147
In Progress 184
Initialization Failed 181
Invalid Port 183
IPL 69

J

JCL 214

L

LED 180

M

MIH 154

P

P/DAS 43
Pair-Port Number Mismatch 183
Pair-Port Type Mismatch 183
Path Blockade 184
Port Rejected 182
PPRC 36
Program Error 184

R

RC 200
RMF PPRC リンク統計情報サポート 44

S

SAID 値 39
SCP 時間の変更 119
SCSI 79
Serial Number Mismatch 182
SIM 199
SIM のコンプリート 120
SIM 報告 199
SSID の削除 156
SSID の追加 155

T

TPC-R/CSM 200
TrueCopy for Mainframe との組み合わせ
Concurrent Copy 106
Performance Monitor 105

ShadowImage for Mainframe 95
Soft Fence 108
Universal Replicator for Mainframe 95
VLL 102
Volume Migration 106
Volume Retention Manager 107
TrueCopy for Mainframe のコンポーネント

V

VLL 68
VOLSER 68

え

エラー報告通信 90

お

往復応答時間 116

き

キャッシュメモリ 60
共用メモリ 60

け

形成コピー 25
形成コピー応答時間 117

こ

更新コピー 26
コマンドデバイス 33
コンシステンシーグループ 24, 79

さ

差分データ 70

し

システムオプションモード 62
システム詳細設定 64

す

ストレージシステムの停止
計画的 158

せ

セカンダリボリューム状態（フェンスレベル） 133
セカンダリボリュームデータ（フェンスレベル） 133
センス情報の転送 166

そ

操作履歴を確認 149

と

トラブルシューティング 180

な

なし（フェンスレベル） 133

ひ

ピントラック 201

ふ

ファイバチャネル 74
フェイルオーバー 24
フェイルオーバーソフトウェア 166
フェンスレベル 133
分割タイプ 148

へ

ペア 23
ペアの一致率の確認 149
ペアの強制削除 152
ペアの再同期 138
ペアの削除 139
ペアの作成 133
ペアの状態
ペアの分割 137

ほ

ポートの属性 112
ホストモードオプション 51 75, 76

よ

要件

コンシステンシーグループ 83

ら

ライセンス容量の確認 150

り

リモート接続オプションの変更 153

リモート接続の削除 156

リモート接続の追加 113

リモートパスの削除 155

リモートパスの追加 154

リモートレプリカオプションの変更 118

