

# ユーザーズガイド

～導入編～

HA8000/RS220-h HM2/LM2

HA8000

**2013年9月～モデル**

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。  
このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

## 登録商標・商標

---

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。

Linux は Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Red Hat は米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

VMware、VMware vSphere、ESX、ESXi は米国およびその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。

80PLUS は、米国 Ecova, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

そのほか、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

## 発行

---

2013 年 9 月（初版）（廃版）

2014 年 1 月（第 2 版）

## 版權

---

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi, Ltd. 2013, 2014. All rights reserved.

# お知らせ

## 重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断りします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。  
なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

## システム装置の信頼性について

ご購入いただきましたシステム装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例

・化学プラント制御 ・医療機器制御 ・緊急連絡制御など

## 規制・対策などについて

### □ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

### □ 電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。  
(詳しくは本文をご参照ください。)

### □ 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値（1 相当りの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

## □ 雑音耐力について

本製品の外来電磁波に対する耐力は、国際電気標準会議規格 IEC61000-4-3「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」のレベル 2 に相当する規定に合致していることを確認しております。

なお、レベル 2 とは、対象となる装置に近づけないで使用されている低出力の携帯型トランシーバから受ける程度の電磁環境です。

## □ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お買い求め先にお問い合わせください。

また、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いとなります。

## □ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

## □ システム装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。



## システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、ハードディスク／SSD の重要なデータ内容を消去する必要があります。

ハードディスク／SSD 内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- OS を再インストールする

などの作業をしますが、これらのことをしても、ハードディスク／SSD 内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけです。つまり、一見消去されたように見えますが、OS のもとでそれらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけであり、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがって、データ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、システム装置のハードディスク／SSD 内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

ハードディスク／SSD 上の重要なデータの流出を回避するため、システム装置を譲渡あるいは廃棄をする前に、ハードディスク／SSD に記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク／SSD を金づちや強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、データを読みなくすることをお勧めします。





なお、ハードディスク／SSD 上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

# はじめに

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、システム装置の設置と接続や取り扱いの注意など、使用するために必要な事柄について記載しています。

## マニュアルの表記

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

 <b>警告</b>	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 <b>注意</b>	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
<b>通知</b>	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 <b>制限</b>	システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 <b>補足</b>	システム装置を活用するためのアドバイスを示します。

## □ システム装置の表記について

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することがあります。

また、システム装置を区別する場合には次のモデル名で表記します。

RS220-h HM2/LM2 モデル

システム装置のモデルすべてを表す場合には

RS220-h xM2 モデル

と表記します。

## □ オペレーティングシステム（OS）の略称について

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 R2 Standard または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 R2 Datacenter または Windows Server 2012 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows Server 2012 Datacenter または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 Standard または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 Enterprise または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 Datacenter または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V® 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V または  
Windows Server 2008 Standard、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V® 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V または  
Windows Server 2008 Enterprise、Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-V® 日本語版  
(以下 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V または  
Windows Server 2008 Datacenter、Windows Server 2008、Windows)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (64-bit x86\_64)  
(以下 RHEL6.4 (64-bit x86\_64) または RHEL6.4、RHEL6、Linux)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.4 (32-bit x86)  
(以下 RHEL6.4 (32-bit x86) または RHEL6.4、RHEL6、Linux)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.5  
(以下 VMware vSphere ESXi 5.5 または VMware vSphere ESXi、VMware)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.1  
(以下 VMware vSphere ESXi 5.1 または VMware vSphere ESXi、VMware)
- VMware vSphere® ESXi™ 5.0  
(以下 VMware vSphere ESXi 5.0 または VMware vSphere ESXi、VMware)

次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2012 R2 Standard *1	・ Windows Server 2012 R2 Standard *1
Windows Server 2012 R2 Datacenter *1	・ Windows Server 2012 R2 Datacenter *1
Windows Server 2012 R2 *1	・ Windows Server 2012 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2012 R2 Datacenter *1
Windows Server 2012 Standard *1	・ Windows Server 2012 Standard *1
Windows Server 2012 Datacenter *1	・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2012 *1	・ Windows Server 2012 Standard *1 ・ Windows Server 2012 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 Standard *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1
Windows Server 2008 R2 Enterprise *1	・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1
Windows Server 2008 R2 Datacenter *1	・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 R2 *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 ・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1
Windows Server 2008 Standard *2	・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Enterprise *2	・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2
Windows Server 2008 Datacenter *2	・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows Server 2008 *2	・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
Windows	・ Windows Server 2012 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2012 R2 Datacenter *1 ・ Windows Server 2012 Standard *1 ・ Windows Server 2012 Datacenter *1 ・ Windows Server 2008 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2008 R2 Enterprise *1 ・ Windows Server 2008 R2 Datacenter *1 ・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V *2 ・ Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V *2
RHEL6.4 RHEL6 Linux	・ RHEL6.4 (64-bit x86_64) ・ RHEL6.4 (32-bit x86)
VMware vSphere ESXi 5.5	・ VMware vSphere ESXi 5.5
VMware vSphere ESXi 5.1	・ VMware vSphere ESXi 5.1
VMware vSphere ESXi 5.0	・ VMware vSphere ESXi 5.0
VMware vSphere ESXi VMware	・ VMware vSphere ESXi 5.5 ・ VMware vSphere ESXi 5.1 ・ VMware vSphere ESXi 5.0

\*1 64bit 版のみ提供されます。

\*2 「OS 表記」および「対象 OS」において、32bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“32bit 版”を追記します。  
また、64bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“64bit 版”を追記します。

また、Windows の Service Pack についても SP と表記します。

# 安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。



**警告**

これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



**注意**

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

**通知**

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



【表記例 1】 感電注意

▲の図記号は注意していただきたいことを示し、▲の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】 分解禁止

⊘の図記号は行ってはいけないことを示し、⊘の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、⊘の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】 電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、❗は一般的に行っていただきたい事項を示します。

## 安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

## 操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

## 自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

## 一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



### 電源コードの取り扱い

電源コードは付属のものおよびサポートオプションを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 物を載せない
- 引っばらない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- ねじらない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使用しない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップルなどで固定しない
- コードに傷が付いた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当てない
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ほかの装置で使用しない
- 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- 電源プラグをぬれた手で触らない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



### タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



### 電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などでふき取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントを使用してください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



### 電池の取り扱い

電池の交換は保守員が行います。交換は行わないでください。また、次のことに注意してください。取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火などでのけがの原因となります。

- 充電しない
- ショートしない
- 分解しない
- 加熱しない
- 変形しない
- 焼却しない
- 水にぬらさない



### 修理・改造・分解

本マニュアルに記載のない限り、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一触ると危険です。



### レーザー光

DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブや LAN の SFP+ モジュールなどレーザーデバイスの内部にはレーザー光を発生する部分があります。分解・改造をしないでください。また、内部をのぞきこんだりしないでください。レーザー光により視力低下や失明のおそれがあります。（レーザー光は目に見えない場合があります。）



### 梱包用ポリ袋

装置の梱包用エアークラップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。



### 電源コンセントの取り扱い

電源コンセントは、使用する電圧および電源コードに合ったものを使用してください。その他のコンセントを使用すると感電のおそれがあります。  
→ 「1.3.3 コンセントについて」 P.7



### 目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、PC サーバとしての用途以外にシステム装置を利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。



### 信号ケーブル

- ケーブルは足などを引っかけたり、引っばったりしないように配線してください。引っかけたり、引っばったりするとけがや接続機器の故障の原因となります。また、データ消失のおそれがあります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。



### 装置上に物を置く

システム装置の上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはシステム装置の故障の原因となります。



### ラックキャビネット搭載時の取り扱い

ラックキャビネット搭載時、装置上面の空きエリアを棚または作業空間として使用しないでください。装置上面の空きエリアに重量物を置くと、落下によるけがの原因となります。



### 眼精疲労

ディスプレイを見る環境は 300 ～ 1000 ルクス の明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは1時間に10分から15分程度の休息を取ってください。長時間ディスプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。



## 装置の損害を防ぐための注意



### 装置使用環境の確認

装置の使用環境は「1.2 設置環境」P.4 に示す条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇し装置の故障の原因となります。



### 使用する電源

使用できる電源は AC100V または AC200V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、装置の故障の原因となります。



### 温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると装置の故障の原因となります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してから使用してください。たとえば、5℃の環境から 25℃の環境に持ち込む場合、2 時間ほど放置してください。



### 通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



### 装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花ピン、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない
- 装置のカバーを外した状態で使用しない



### 強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。システム装置の故障の原因となります。



### 落下などによる衝撃

落下させたりぶつけるなど、過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、装置の故障の原因となります。



### 接続端子への接触

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良の故障の原因となります。



### 煙霧状の液体

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでシステム装置を完全に包んでください。システム装置内部に入り込むと故障の原因となります。また、このときシステム装置の電源は切ってください。



### 装置の輸送

システム装置を輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する際はマザーボード側（システム装置背面から見てコネクタ類のある側）が下となるよう、向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、装置の故障の原因となります。なお、工場出荷時の梱包材の再利用は 1 回のみ可能です。



### サポート製品の使用

流通商品のハードウェア・ソフトウェア（他社から購入される Windows も含む）を使用された場合、システム装置が正常に動作しなくなったり故障したりすることがあります。この場合の修理対応は有償となります。システム装置の安定稼動のためにも、サポートしている製品を使用してください。



### バックアップ

ハードディスク／SSD のデータなどの重要な内容は、補助記憶装置にバックアップを取ってください。ハードディスク／SSD が壊れると、データなどがすべてなくなってしまいます。





### ディスクアレイを構成するハードディスク ／ SSD の複数台障害

リビルドによるデータの復旧、およびリビルド後のデータの正常性を保証することはできません。リビルドを行ってディスクアレイ構成の復旧に成功したように見えても、リビルド作業中に読めなかったファイルは復旧できません。

障害に備え、必要なデータはバックアップをお取りください。

なお、リビルドによるデータ復旧が失敗した場合のリストアについては、お客様ご自身で行っていただく必要があります。

（リビルドによる復旧を試みる分、復旧に時間がかかります。）

## 本マニュアル内の警告表示

### 警告

#### ラック搭載

- ラックキャビネットの 29U より上にシステム装置を取り付けたり、取り外す場合は、リフターを使用してください。リフターが無い場合はお客様自身による作業は行わず、保守員にお任せください。  
取り付け不備によりシステム装置が落下し、けがをしたリ装置が故障するおそれがあります。
- 耐震工事が実施されていないラックキャビネットから装置を引き出して作業を行う場合、ラックキャビネットにフロントスタビライザーを取り付けてください。むりな力がかかるとラックキャビネットが転倒し、けがや故障の原因となります。  
取り付けられていない場合は保守員をお呼びください。

『関連ページ』 → [P.34](#)

#### ラックマウントキット

純正品以外のラックマウントキットを使用したり、ラックマウントキットを用いずにラックキャビネットに収納したりした状態では使用しないでください。システム装置の落下によるけがや装置の故障の原因となります。

『関連ページ』 → [P.34](#)

#### アウターレールの取り付け

アウターレールがラックキャビネットに正常に取り付けられていることを確認してください。正常に取り付けられていないと、システム装置が落下し、けがや装置の故障の原因になります。

次のことを確認してください。

- ・ 傾きがないこと（フロント側／リア側の取り付け位置の高さが同じであること）
- ・ フロント側／リア側のガイド穴にガイドが確実にはめ込まれていること
- ・ リア側のロックレバーが開いて固定されていること

『関連ページ』 → [P.38](#)

#### サイドタブ

システム装置をラックキャビネットに収納する際、サイドタブを持たないようにしてください。システム装置が落下し、けがや装置の故障の原因となります。また、サイドタブが変形する原因にもなります。

『関連ページ』 → [P.40](#)

#### 周辺機器の接続

周辺機器を接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。

また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・ケーブル・電源コードを使用してください。それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器や装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

『関連ページ』 → [P.48](#)

### 注意

#### 不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや装置の故障の原因となります。

『関連ページ』 → [P.34](#)

#### 重量物の取り扱い

装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、2人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。

『関連ページ』 → [P.34](#)

#### ラック搭載

- システム装置をラックキャビネットに搭載するときに使用するスライドレールには、ロックラッチなど指をはさむおそれがある部位があります。けがの原因となりますのでご注意ください。
- アウターレールを収納した状態でシステム装置を収納してください。アウターレールを引き出したまま作業を行うと、レールの飛び出し部分に体をぶつけるおそれがあります。けがの原因となりますので、ご注意ください。

『関連ページ』 → [P.35](#)

## ⚠ 注意

### スライドレール

インナーレールがロックされるまで引き出してください。  
作業時にシステム装置が思いがけず動いて、指をはさんだりけがの原因となります。

『関連ページ』 → [P.44](#)

## 通知

### USB デバイスの取り扱い

オプションの USB メモリー（FK802G/FK804G）をシステム装置前面の USB コネクタ（フロント）に接続したままの状態フロントベゼルを取り付けたり、ラックキャビネットのフロントドアを開めたりしないでください。フロントベゼルまたはフロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。

『関連ページ』 → [P.21](#)、[P.48](#)

### キーボード、マウス、ディスプレイの取り扱い

キーボード、マウスはサポートしているオプション品を使用してください。その他のものを使用した場合、正常に動作しなかったり故障したりすることがあります。

『関連ページ』 → [P.23](#)、[P.49](#)

### DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブの取り扱い

- 次のことに注意して取り扱ってください。ドライブの故障の原因となります。
  - ・ ビジーインジケータの点灯中に電源を切らない
  - ・ トレイをむりに引き出したり押し込んだりしない
  - ・ 割れたり変形したディスクをドライブに入れない
  - ・ 異物をトレイに入れない
  - ・ 手動イジェクト穴はドライブが壊れたとき以外使用しない
- フロントベゼルを取り付けた状態またはラックキャビネットのフロントドアが開いている状態で、ディスクをオートイジェクトまたはリモートイジェクトしないでください。また、トレイが引き出された状態でフロントベゼルを取り付けたり、ラックキャビネットのフロントドアを開めたりしないでください。トレイがフロントベゼルまたはフロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。

『関連ページ』 → [P.28](#)、[P.29](#)、[P.46](#)

### システム装置の設置の向き

システム装置は正しく設置した状態で使用してください。縦向きに設置したり、上下を逆に設置したりしないでください。システム装置が正常に動作しなかったり、故障したりする原因となります。

『関連ページ』 → [P.35](#)

### 電源操作

- 電源操作は決められた手順にしたがって行ってください。決められた手順にしたがわずに電源を入れたり切ったりすると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- 電源を切る前に、すべてのアプリケーションの処理が終了していることと、接続されているデバイスや周辺機器にアクセスがない（停止している）ことをご確認ください。動作中に電源を切ると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- シャットダウン処理を行う必要がある OS をお使いの場合、シャットダウン処理が終了してから電源を切ってください。データを消失するおそれがあります。  
なお、OS により電源を切る手順が異なりますので、OS に添付されるマニュアルもあわせてご参照ください。

『関連ページ』 → [P.58](#)、[P.60](#)


## 警告ラベルについて

警告ラベルはシステム装置の次に示す箇所に貼り付けられています。

システム装置を取り扱う前に、警告ラベルが貼り付けられていること、および警告ラベルの内容をご確認ください。もし警告ラベルが貼り付けられていなかったり、はがれやかすれなどで読みづらかったりする場合は、お買い求め先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。

また、警告ラベルは汚したりはがしたりしないでください。


	<b>⚠ 警告</b> 感電注意 本装置には電圧の入力電源が供給されており、感電又は火傷による死に至る、けがの恐れがあります。システム装置の分解・修理は、必ず装置の電源をオフにしてから行ってください。電源ケーブルを接続する前に、必ず電源ケーブルの両端を接地してください。	<b>⚠ WARNING</b> Electric Shock Power to the equipment is supplied by multiple power sources. To avoid risk of electric shock, do not disassemble the equipment. Servicing must be performed by qualified personnel only. Disconnect all power supply cords before servicing.
	<b>⚠ 경고</b> 감전 주의 본 장비에는 복수의 입력전원이 공급되고 있습니다. 감전 또는 화재의 위험이 있습니다. 장비의 분해 및 수리를 하기 전에 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 전원 케이블 연결 전에 전원 케이블을 잘 접지하십시오.	<b>⚠ AVERTISSEMENT</b> Choc électrique L'équipement est alimenté par de multiples sources. Ne pas démonter l'équipement pour éviter tout risque de choc électrique. Confier la réparation à un personnel qualifié. Débrancher toutes les sources d'alimentation électrique avant de procéder à la réparation.
	<b>⚠ 警告</b> 雷電危険 本装置は多重電源で動作します。雷電による感電、火傷の恐れがあります。装置の分解・修理を行う際は、必ず電源ケーブルを切断し、必ず接地を確認してください。	<b>⚠ AVISO</b> Descarga eléctrica La alimentación al equipo es suministrada por múltiples fuentes de energía. No desmontar el equipo. Cualquier servicio debe ser realizado solo por personal cualificado. Desconectar todos los cables de alimentación antes de iniciar cualquier servicio.
	<b>⚠ 警告</b> 雷電注意 本装置は多重電源で動作します。雷電による感電、火傷の恐れがあります。装置の分解・修理を行う際は、必ず電源ケーブルを切断し、必ず接地を確認してください。	<b>⚠ WARNUNG</b> Stromschlag Das Gerät wird durch mehrere Stromquellen mit Strom versorgt. Demontieren Sie das Gerät nicht; andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Trennen Sie vor der Wartung alle Netzkabel.

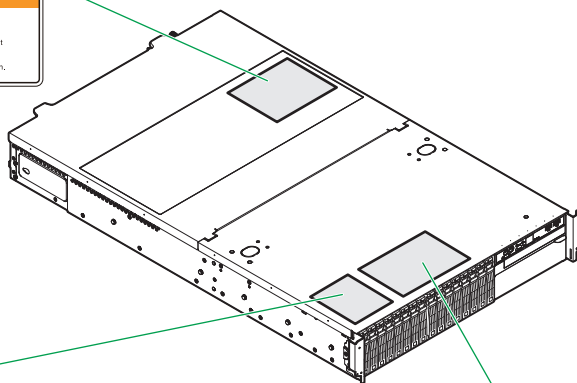

<b>⚠ 注意</b> 重量物注意 機を傷めるおそれあり。2人以上で作業のこと。またはリフトを使用して作業のこと。最大重量 33kg	<b>⚠ CAUTION</b> Heavy Load Lifting this equipment may cause personal injuries. Chassis replacement must be performed by at least two people or by use of a lift. Weight: 33kg
<b>⚠ 注意</b> 重荷(吊り上げ)注意 機を吊り上げる作業は、必ず2人以上で行ってください。また、リフトを使用して作業すること。最大重量 33kg	<b>⚠ ATTENTION</b> Charge Lourde Souléver cet équipement peut entraîner des blessures. Le remplacement du châssis doit être effectué par au moins deux personnes ou à l'aide d'un élévateur. Poids: 33kg
<b>⚠ 注意</b> 重量物注意 機を吊り上げる作業は、必ず2人以上で行ってください。また、リフトを使用して作業すること。最大重量 33kg	<b>⚠ PRECAUCIÓN</b> Carga Pesada Levantar este equipo puede causar heridas personales. La substitución del chasis debe ser realizada por al menos dos personas o usar un elevador. Peso: 33kg
<b>⚠ 注意</b> 重荷注意 機を吊り上げる作業は、必ず2人以上で行ってください。また、リフトを使用して作業すること。最大重量 33kg	<b>⚠ ACHTUNG</b> Schwerlast Das Anheben dieses Gerätes kann Verletzungen verursachen. Ein Standortwechsel des Gerätes muss von mindestens zwei Personen oder mit Hilfe einer Hebevorrichtung durchgeführt werden. Gewicht: 33 kg

<b>⚠ 注意</b> 取り扱い注意 ラックやユニットを慎重に扱ってください。重い部品を落とすおそれがあります。落下によるけがの恐れがあります。作業の際は、必ず作業スペースを確保してください。	<b>⚠ CAUTION</b> Handle with care. If you put something heavy on the free area on top of the system when installing the rack cabinet, you may be injured due to heavy things fall. Do not use a free area on top of the system as a working space.
<b>⚠ 注意</b> 取り扱い注意 ラックやユニットを慎重に扱ってください。重い部品を落とすおそれがあります。落下によるけがの恐れがあります。作業の際は、必ず作業スペースを確保してください。	<b>⚠ ATTENTION</b> Manipuler avec soin. Si vous placez quelque chose de lourd dans l'espace vide au-dessus du système lorsque vous installez le cabinet du rack, vous risquez d'être blessé par tout objet tombé qui tomberait. N'utilisez pas l'espace vide au-dessus du système comme une zone de travail.
<b>⚠ 注意</b> 取り扱い注意 ラックやユニットを慎重に扱ってください。重い部品を落とすおそれがあります。落下によるけがの恐れがあります。作業の際は、必ず作業スペースを確保してください。	<b>⚠ PRECAUCIÓN</b> Manipular con cuidado. Si colocas un objeto pesado en el área libre situada sobre el sistema al instalar la carcasa del bastidor y el objeto se cae, podría sufrir una lesión. No uses el área libre situada sobre el sistema como espacio de trabajo.
<b>⚠ 注意</b> 取り扱い注意 ラックやユニットを慎重に扱ってください。重い部品を落とすおそれがあります。落下によるけがの恐れがあります。作業の際は、必ず作業スペースを確保してください。	<b>⚠ ACHTUNG</b> Mit Vorsicht behandeln. Wenn Sie bei Installation in einem Rack-Gehäuse etwas Schweres auf dem freien Bereich an der Oberseite des Systems platzieren, könnte dieses herunterfallen und zu Verletzungen führen. Verwenden Sie den freien Bereich an der Oberseite des Systems nicht als Arbeitsfläche.

<b>⚠ 注意</b> 高温注意 火傷の恐れがあります。電源OFF後、10分待ってから作業のこと。	<b>⚠ CAUTION</b> CAUTION - High Temperature CAUTION hot, risk of serious burn injuries. Turn off the power and wait 10 or more minutes prior to opening cover.
<b>⚠ 注意</b> 高温注意 火傷の恐れがあります。電源OFF後、10分待ってから作業のこと。	<b>⚠ ATTENTION</b> ATTENTION - Prudence à haute température ATTENTION - Risque de brûlures graves. Coupez l'alimentation et patientez pendant au moins 10 minutes avant d'ouvrir le capot.
<b>⚠ 注意</b> 高温注意 火傷の恐れがあります。電源OFF後、10分待ってから作業のこと。	<b>⚠ PRECAUCIÓN</b> PRECAUCIÓN - Alta Temperatura PRECAUCIÓN, calientes, riesgo de graves lesiones por quemaduras. Apague el equipo y espere al menos 10 minutos antes de abrir la cubierta.
<b>⚠ 注意</b> 高温注意 火傷の恐れがあります。電源OFF後、10分待ってから作業のこと。	<b>⚠ ACHTUNG</b> ACHTUNG - Hohe Temperaturen ACHTUNG heiß, Gefahr von schwerwiegenden Verbrennungen. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie die Abdeckung entfernen.

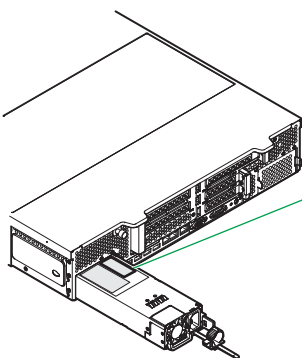





<b>⚠ 注意 CAUTION</b> 感電の危険あり。開くな。 Risk of electric shock. Do not open. 请勿打开、有电触电危险（请勿打开、有电触电危险）
---

# マニュアルの使いかた

ここではシステム装置に添付されるマニュアルについて説明します。

## マニュアルの構成

システム装置に関するマニュアルは、次のように CD-ROM/DVD-ROM に収録された電子マニュアルと、紙のマニュアルに分かれています。

メディア名称／マニュアル名称	内容
 <b>CD-ROM</b> 『ユーザーズガイド』	システム装置のマニュアル『ユーザーズガイド』や付属ソフトウェア、オプションデバイスのマニュアルが収録されています。 システム装置やオプションデバイスなどの使いかたや使用上の注意、トラブルへの対処、オプションデバイスの増設、Windows のセットアップ手順などを説明しています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 『Hitachi Server Navigator 関連マニュアル』</li> <li>■ 『JP1/ServerConductor 取扱説明書』</li> <li>■ ユーティリティソフトウェア取扱説明書（RAID 管理ツールなど）</li> <li>■ 『取扱説明書 システム情報採取ツール』</li> <li>■ オプション 拡張ボード取扱説明書（LAN ボードなど）</li> <li>■ オプション 内蔵デバイス取扱説明書（内蔵 DAT、内蔵 LTO など）</li> </ul> 『ユーザーズガイド』CD-ROM のマニュアル収録内容については CD-ROM 内の「Index.html」をご参照ください。
 <b>DVD-ROM</b> 『Hitachi Server Navigator』	システム装置の導入、運用、メンテナンスをトータルにサポートする総合管理ツールです。 『Hitachi Server Navigator』の収録内容については DVD-ROM 内の「Support.html」をご参照ください。
 <b>DVD-ROM</b> 『Hitachi Compute Systems Manager Software, JP1/ServerConductor Blade Server Manager』 （以降、『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM）	『Hitachi Compute Systems Manager』(HCSM) および『JP1/ServerConductor』はシステム装置の管理ソフトウェアです。詳細については DVD-ROM 内の次のマニュアルをご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド』</li> <li>■ 『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software 導入・設定ガイド』</li> <li>■ 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 設計・構築ガイド』</li> <li>■ 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 運用ガイド』</li> </ul>
 <b>紙マニュアル</b> 『セットアップについて』	システム装置の設置や接続など、電子マニュアルを読むことのできないときに必要な内容を電子マニュアル『ユーザーズガイド』から抜粋したマニュアルです。

マニュアルは、これ以外にも必要に応じて『お詫びと訂正』などの添付シートが添付されます。また、外付けオプションをご購入された場合は、外付けオプションのマニュアルも添付されます。

添付される CD-ROM などのメディアやマニュアル、添付シートは、ご購入のシステム装置やオプションにより異なりますので、システム装置の『同梱品チェックリスト』や外付けオプションの『添付品一覧』をご確認ください。

すべての CD-ROM・DVD-ROM・紙のマニュアル・添付シートは破棄せず、必要ときに読むことができるよう大切に保管してください。

特に、黄色紙の添付シートが添付される場合、システム運用上重要な対処事項が記載されています。内容をよく確認し、十分理解してから対処・運用を行うようにしてください。

また、使用する前に各マニュアルの安全上の注意事項をよく読み、必ず守ってください。

なお、『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納されるマニュアルの最新版は、次の URL で公開しています。

■ 「日立サーバマニュアル：HA8000」

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/manual/index.html>

## 『ユーザーズガイド』CD-ROM について

『ユーザーズガイド』CD-ROM は、レーベルに次のバージョンと対象モデルが表記されたものをお使いください。

- バージョン：HA800013\*\*\*（“\*\*”、“\*” は任意の数字で、“\*\*” は“08”以降、“\*” は“1”以降）  
または HA800014\*\*\*（“\*\*”、“\*” は任意の数字で、“\*\*” は“01”以降、“\*” は“1”以降）
- 対象モデル：HA8000 M2 モデル（2013 年 9 月～）

『ユーザーズガイド』は内容により各編に分冊されています。各編の内容は次のとおりです。

マニュアル名称	内容
導入編	システム装置をお使いになる前に知っておいていただきたい内容と、安全に関する注意事項について説明しています。 また、システム装置の接続や設置、電源を入れる／切る操作について説明しています。
運用編	システム装置の運用時の監視や日常のお手入れ、エラーが発生したときや困ったときの対処方法について説明しています。 また、交換が必要な有寿命部品と消耗品について説明しています。
オプションデバイス編	システム装置に内蔵するオプションデバイスの取り付けについて説明しています。
Windows セットアップ編	Windows のセットアップに関する情報を記載しています。 <u>Windows の新規・再セットアップ手順や使用上の制限については、『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』で説明しています。</u>
BIOS 編	システム装置のシステム BIOS や RAID BIOS について、起動・終了と設定項目の内容について説明しています。 また、RAID BIOS からディスクアレイを設定する方法について説明しています。
リモートマネジメント編	システム装置に標準搭載されているリモートマネジメント機能と、Web コンソールによる操作方法および設定項目について説明しています。
SAN ブート編	SAN ブートの概要や制限、使用環境の構築手順について説明しています。

『ユーザーズガイド』CD-ROM には、付属ソフトウェアやオプションデバイスのマニュアルも収録されています。  
『ユーザーズガイド』以外のマニュアルの詳細については『ユーザーズガイド』CD-ROM 内の「Index.html」から、各マニュアルをご参照ください。

## 『Hitachi Server Navigator』DVD について

『Hitachi Server Navigator』DVD は次の条件を満たすものをお使いください。なお、複数バージョンの『Hitachi Server Navigator』DVD がお手元にある場合、対象モデルに適合する最新バージョンをお使いください。

- バージョン：「02-11」以降のもの  
(Windows Server 2012 R2 使用時は「03-00」以降)
- DVD の使用対象モデルとしてシステム装置が明記されているもの

『Hitachi Server Navigator』DVD のバージョンはレーベルに表示されています。また、『Hitachi Server Navigator』DVD の使用対象モデルは、DVD の「Support.html」に記載されています。

## 『Hitachi Compute Systems Manager Software, JP1/ServerConductor Blade Server Manager』DVD-ROM について

『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM は次のバージョンをお使いください。

バージョン：“01-00”（HCSM は "07-60-/B"、JP1/ServerConductor は "09-57"）以降のもの

（Windows Server 2012 R2 使用時は“01-01”（HCSM は "07-61"、JP1/ServerConductor は "09-58"）以降）

## マニュアルの参照先

ここでは、システム装置の導入時や運用時にご参照いただく製品添付マニュアルおよび Web サイトについてご案内します。ぜひご一読いただき、お役立てください。

### □ セットアップについて

システム装置のセットアップ時にご参照いただくマニュアルおよび Web サイトについてご案内します。

#### ▶ セットアップの前に

システム装置をセットアップする前に、次のマニュアルを参照し、注意事項についてご確認ください。

- 『セットアップについて』または『ユーザーズガイド ～導入編～』「1 システム装置を導入する前に」

#### ▶ システム装置の設置および接続

システム装置や周辺機器は、次のマニュアルを参照し、設置と接続を行ってください。

- 『セットアップについて』または『ユーザーズガイド ～導入編～』「3 システム装置の設置・接続」
- 外付けオプション添付マニュアル

#### ▶ プレインストールモデル／インストール代行サービス付モデルのセットアップ

Windows プレインストールモデル／インストール代行サービス付モデルの初回起動時は、次のマニュアルを参照し、セットアップを行ってください。

- 『ユーザーズガイド ～Windows セットアップ編～』
- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル

#### ▶ OS レスモデルの OS セットアップ または OS 再セットアップ

OS レスモデルにおける OS のセットアップ、または OS 再セットアップは、次のマニュアルを参照して行ってください。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』

#### ▶ 付属ソフトウェアのセットアップ

付属ソフトウェアは、次のマニュアルを参照し、セットアップを行ってください。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル※
- 『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM 収録マニュアル

※ご使用になる OS に合わせてご参照ください。



## ▶ オプションデバイスのドライバ・ユーティリティのセットアップ

オプションデバイスは次のマニュアルを参照し、ドライバやユーティリティなどのセットアップを行ってください。

- 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル  
…オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
- 外付けオプション添付マニュアル

セットアップ時には、「HA8000 ホームページ」のダウンロードサイトで最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアがないか確認してください。

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/index.html>

特に、黄色紙の添付シートが添付される場合、システム運用上重要な対処事項が記載されています。内容をよく確認し、十分理解してから対処事項を実施してください。

また、黄色紙ではない添付シートに対処事項が記載されている場合も、同様に実施してください。

その他、『お詫びと訂正』が添付される場合は忘れずに確認してください。

## □ システム運用について

システム装置の運用時、定期的に行っていただく内容とその参照先についてご案内します。

詳細については『ユーザーズガイド ～運用編～』をご参照ください。

- 管理ユーティリティ『Hitachi Compute Systems Manager』または『JP1/ServerConductor』によるモニタリングを行ってください。[毎日]
  - ◆ 『HCSM, JP1/SC BSM』 DVD-ROM 『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド』
  - ◆ 『HCSM, JP1/SC BSM』 DVD-ROM 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 運用ガイド』

- RAID 管理ツール『Hitachi RAID Navigator』によるモニタリングを行ってください。[毎日]

- ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』

- ドライバ、ユーティリティ、BIOS、ファームウェアのアップデートがないか、「HA8000 ホームページ」のダウンロードサイトを確認してください。[1ヶ月に 1 回程度]

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/index.html>

なお、『Hitachi Server Navigator』を適用することにより、最新版のファームウェアおよびドライバの有無を確認し、ダウンロードおよびアップデートを実施することが可能です。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド』をご参照ください。

- OS の制限事項などが新たに判明していないか、「HA8000 ホームページ」「製品」サイトの「ソフトウェア」を確認してください。[1ヶ月に 1 回程度]

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html>

- OS のセキュリティアップデートを確認・実施してください。[1ヶ月に 1 回程度]

- ◆ OS ベンダのサイトなど



- システム装置や内蔵オプション、外付けオプションの動作状況（ランプの点灯状態、FAN の異常音の有無など）を確認してください。[6ヶ月に 1 回程度]
  - ◆ 『ユーザーズガイド ～運用編～』『付録』『付録 A お手入れと交換品』
  - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
- システム装置や内蔵オプション、外付けオプションのクリーニングを行ってください。[6ヶ月に1回程度]
  - ◆ 『ユーザーズガイド ～運用編～』『付録』『付録 A お手入れと交換品』
  - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
  - ◆ 外付けオプション添付マニュアル

## □ 障害発生時について

システム装置の運用時に問題が発生した場合、その対処とご参照いただくマニュアルおよび Web サイトについてご案内します。

- 異常、エラー状況の確認
  - ◆ 『ユーザーズガイド ～運用編～』『付録』『付録 C エラーが発生したときは』
  - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM 『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』
  - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
  - ◆ 外付けオプション添付マニュアル
- 管理ユーティリティ『Hitachi Compute Systems Manager』または『JP1/ServerConductor』のアラートの確認 および ログの採取
  - ◆ 『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM 『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド』
  - ◆ 『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM 『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software メッセージガイド』
  - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM 『HCSM アラート一覧』
  - ◆ 『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 運用ガイド』
  - ◆ 『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 メッセージ』
- RAID 管理ツール『Hitachi RAID Navigator』のイベントログの確認
  - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM 『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』
- 『Log Monitor』のイベントログの確認
  - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM 『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド Log Monitor 機能』
- OS イベントログの確認※
  - ◆ OS 添付マニュアルおよび OS ベンダのサイトなど

※ 「IT Report Utility / システム情報採取ツール」により効率的に採取することができます。

異常状況を改善するためのドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアが提供されている場合があります。「HA8000 ホームページ」のダウンロードサイトをご確認ください。

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/index.html>

# 電子マニュアルの使いかた

ここでは、電子マニュアルを読む方法を説明します。

## □ 使う前の準備

はじめに、Adobe Reader をインストールする必要があります。Windows が立ち上がるシステム装置に、次の手順でインストールしてください。

なお、すでに Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader がインストールされているシステム装置を使用する場合、Adobe Reader をインストールする必要はありません。



Adobe Reader については、HCA センタまでお問い合わせください。アドビシステムズ株式会社では、お問い合わせを直接受け付けていません。

- 1 CD/DVD ドライブに『ユーザーズガイド』CD-ROM を入れます。
- 2 [スタート] — [ファイル名を指定して実行] をクリックします。  
[ファイル名を指定して実行] が表示されます。
- 3 d:¥Adobe\_Reader¥AdbeRdr11004\_ja\_JP.exe と入力し、[OK] ボタンをクリックします。  
d は CD/DVD ドライブ名を示します。  
しばらくして [Adobe Reader XI セットアップ] が表示されます。
- 4 画面の指示にしたがってインストールします。
- 5 インストールが終了したら、CD/DVD ドライブから CD-ROM を取り出します。

## □ 電子マニュアルを開く／閉じる

『ユーザーズガイド』CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れると、OS のブラウザが起動して機種選択画面が表示されます。



CD-ROM を入れても何も表示されない場合は、[マイコンピュータ] の中の CD/DVD ドライブを開き、Index.html をダブルクリックしてください。

機種選択画面で各機種のマニュアルを選択すると、電子マニュアルが表示されます。

電子マニュアルを閉じるには、ウィンドウ右上の [×] ボタンをクリックします。



Acrobat、Acrobat Reader および Adobe Reader の使いかたについては、それぞれのヘルプをご参照ください。

# 目次

登録商標・商標 .....	ii
発行 .....	ii
著作権 .....	ii
<b>お知らせ .....</b>	<b>iii</b>
重要なお知らせ .....	iii
システム装置の信頼性について .....	iii
規制・対策などについて .....	iii
システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意 .....	v
<b>はじめに .....</b>	<b>vi</b>
マニュアルの表記 .....	vi
<b>安全にお使いいただくために .....</b>	<b>ix</b>
一般的な安全上の注意事項 .....	x
装置の損害を防ぐための注意 .....	xii
本マニュアル内の警告表示 .....	xiv
警告ラベルについて .....	xvi
<b>マニュアルの使いかた .....</b>	<b>xvii</b>
マニュアルの構成 .....	xvii
マニュアルの参照先 .....	xix
電子マニュアルの使いかた .....	xxii
<b>目次 .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>1 システム装置を導入する前に .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 納入時の確認 .....</b>	<b>2</b>
1.1.1 梱包品の確認 .....	2
1.1.2 システム装置のモデルについて .....	2
<b>1.2 設置環境 .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 制限事項 .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 システム装置・周辺機器の使用環境 .....	5
1.3.2 システム装置・周辺機器の取り扱い .....	5
1.3.3 コンセントについて .....	7
<b>1.4 付属ソフトウェアについて .....</b>	<b>9</b>
1.4.1 Hitachi Server Navigator .....	9
1.4.2 JP1/ServerConductor .....	10
1.4.3 Hitachi Compute Systems Manager .....	10
1.4.4 Hitachi RAID Navigator .....	10
1.4.5 Log Monitor（ハードウェア保守エージェント） .....	11
1.4.6 IT Report Utility / システム情報採取ツール .....	11

1.5	セットアップの流れ .....	12
1.5.1	注意事項 .....	12
1.5.2	セットアップ手順 .....	12
2	システム装置の基礎知識 .....	15
2.1	システム装置の特徴 .....	16
2.2	システム装置各部の名称と機能 .....	17
2.2.1	前面 .....	17
2.2.2	操作パネル .....	19
2.2.3	背面 .....	22
2.3	内蔵 DVD ドライブの使いかた .....	27
2.3.1	各部の名称と機能 .....	27
2.3.2	ディスクを入れる・取り出す .....	28
2.3.3	ディスクについて .....	30
2.3.4	取り扱いについて .....	30
3	システム装置の設置・接続 .....	33
3.1	システム装置の設置 .....	34
3.1.1	システム装置のラック搭載について .....	34
3.1.2	フロントベゼルを取り付ける・取り外す .....	46
3.2	システム装置の接続 .....	48
3.2.1	ディスプレイ・キーボード・マウス .....	49
3.2.2	電源コード .....	51
3.2.3	無停電電源装置 (UPS) .....	53
3.2.4	LAN ケーブル .....	54
3.2.5	その他外付けオプションデバイス .....	56
4	電源の操作 .....	57
4.1	電源を入れる / 切る .....	58
4.1.1	電源を入れる .....	58
4.1.2	電源を切る .....	60
5	仕様 .....	63
5.1	システム装置の仕様 .....	64
5.1.1	RS220-h HM2 モデル .....	64
5.1.2	RS220-h LM2 モデル .....	68
付録	.....	71

<b>付録 A お問い合わせ先 .....</b>	<b>72</b>
付録 A.1 最新情報・Q&A・ダウンロードは .....	72
付録 A.2 操作や使いこなしについて .....	73
付録 A.3 ハードウェア障害について .....	74
付録 A.4 欠品・初期不良・故障について .....	74
付録 A.5 技術的なお問い合わせ先について .....	74
<b>付録 B サポート &amp; サービスのご案内 .....</b>	<b>75</b>
付録 B.1 ハードウェア保守サービスについて .....	75
付録 B.2 技術支援サービスについて .....	77
<b>付録 C ロングライフサポートサービスについて .....</b>	<b>78</b>
付録 C.1 ロングライフサポートサービスの概要 .....	78
付録 C.2 対象モデル .....	78
付録 C.3 セルフチェックシートについて .....	78
<b>付録 D 預けて安心ロングライフモデルについて .....</b>	<b>79</b>
付録 D.1 預けて安心ロングライフモデルの概要 .....	79
付録 D.2 対象モデル .....	79
<b>索引 .....</b>	<b>80</b>

xxvi

# 1

## システム装置を導入する前に

---

この章では、システム装置を導入する前に知っておいていただきたい設置環境や制限事項などについて説明します。

1.1 納入時の確認 .....	2
1.2 設置環境 .....	4
1.3 制限事項 .....	5
1.4 付属ソフトウェアについて .....	9
1.5 セットアップの流れ .....	12

## 1.1 納入時の確認

システム装置が納入されたときにご確認いただきたい内容について説明します。

### 1.1.1 梱包品の確認

梱包を解いたら、『同梱品チェックリスト』ですべての添付品がそろっていることと、各部品に損傷がないことをご確認ください。不足している部品があったり、何か問題があるときは日立コールセンタにお問い合わせください。→「付録 A.4 欠品・初期不良・故障について」P.74

また添付される紙マニュアルや添付シートは、その記載内容について確認ください。

### 1.1.2 システム装置のモデルについて

お買い求めいただいたシステム装置のモデルは、システム装置に貼られているラベルの形名（TYPE）記載や、ご購入時にご指定いただいたセット形名で見分けることができます。

GQx222HM-IxAxxxx（x は任意の英数字）

■ [前から 7 桁目]：モデル区分

H：RS220-h HM2 モデル（2.5 型 HDD）

L：RS220-h LM2 モデル（RAID レス（SAN ブート専用モデル））

■ [後から 7 桁目]：保証区分

T：標準保証モデル（3 年無償保証）

その他：保証サービス アップグレードモデル

おまかせ安心モデル / おまかせ安心ロングライフモデル / ロングライフサポートモデル /  
預けて安心ロングライフモデル

詳しくは添付される「保証書」や『おまかせ安心サポート＆サービスのご案内』をご参照ください。

■ [後から 5 桁目]：RAID / ディスク区分

A：SAS/SATA RAID5 モデル

B：SAS/SATA RAID5 モデル、RAID 追加機能あり


C：SAS/SATA RAID5/ キャッシュバックアップ付モデル

D：SAS/SATA RAID5/ キャッシュバックアップ付モデル、RAID 追加機能あり



…  
補足

システム装置の形名（TYPE）が記載されているラベルは、システム装置前面のスライドタグに貼り付けられています。ラベルを確認するときはスライドタグを引き出してください。

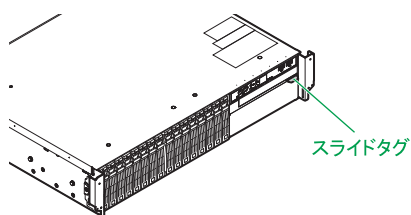

## ▶ RAID 追加機能について

ご購入時に「RAID 追加機能あり」モデルと、次のソフトウェア形名をご指定いただくことで、標準搭載されるディスクアレイコントローラで RAID 追加機能を使用することができます。


- GQS-VSS7B3H0EX : MegaRAID Recovery 機能
- GQS-VSS7B3K0EX : MegaRAID CacheCade 機能
- ◆ RAID 追加機能の詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』をご参照ください。

…  
補足

- RAID 追加機能はモデルやハードウェア構成により、使用できる機能が異なります。
- 外付けのエントリーディスクアレイ装置接続用の増設ディスクアレイコントローラボードにおいて、RAID 追加機能をお使いになる場合は、ご購入時に対応形名をご指定いただく必要があります。  
→『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』

## 1.2 設置環境

ここでは、システム装置を設置する環境について説明します。

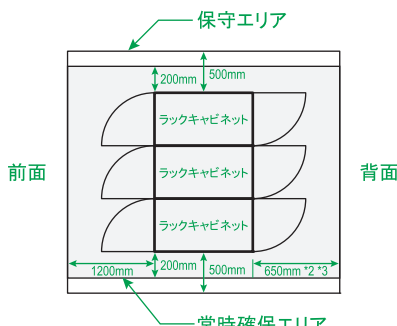項目	許容範囲
温度	10～35℃*1 [非動作時：0～40℃] ※ロングライフサポートモデル、おまかせ安心ロングライフモデル、 預けて安心ロングライフモデル：10～28℃ [非動作時：0～40℃]
相対湿度	20～80% [非動作時：10～90%] (結露のないこと)
湿球温度	最大 27℃
温度上昇勾配	最大 10℃/時
設置スペース	

\*1: RS220-h HM2/LM2 モデルにおいて、インテル Xeon プロセッサ E5-2697v2/E5-2690v2/E5-2637v2 とオプションのハードディスクキット (ES7630) を同時搭載していない場合、40℃環境で動作可能です。

\*2: 地震対策によりラックキャビネットを直接床固定する場合は、800mm 必要です。

\*3: 同時に搭載されるシステム装置により、1000mm 必要となることがあります。

次のような場所には設置しないでください。

- 屋外など環境が安定しない場所
- 水を使用する場所の近く
- 直射日光の当たる場所
- 温湿度変化の激しい場所
- 電氣的ノイズを発生する機器の近く (モーターの近くなど)
- 強磁界を発生する機器の近く
- ごみ、ほこりの多い場所
- 傾いて水平にならない場所
- 振動の多い場所
- 結露の発生する場所
- 揮発性の液体の近く
- 腐食性ガス (亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど) や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- 周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所

…  
補足

- 温度・湿度が 25℃・50% の環境でお使いいただくことをお勧めします。
- ロングライフサポートモデル/おまかせ安心ロングライフモデル/預けて安心ロングライフモデルは、データセンターなどの機器専用ルームに設置して使用されることを前提としているため、温度条件がその他のモデルと異なります。

## 1.3 制限事項

ここではシステム装置や周辺機器の使用環境、使用方法における制限を説明します。

「装置の損害を防ぐための注意」P.xii もあわせてご参照ください。

### 1.3.1 システム装置・周辺機器の使用環境

- システム装置は純正品のラックマウントキットを使用し、日立製ラックキャビネットに収納してください。システム装置単体では使用しないでください。
- 暑い場所や寒い場所では、しばらく空調などを使用し室温が安定してからお使いください。
- 直射日光の当たる場所や、ストーブなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。
- ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。
- 極端に高温、低温の場所、または温度変化が激しい場所では使用しないでください。また、湿度が極端に高い場所では、使用しないでください。
- システム装置を使用する場所の近くで落雷が発生したり、電源の供給状態が悪い場合、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然ディスプレイの表示が消えることがあります。このときは、一度システム装置の電源を切って起動しなおしてください。

### 1.3.2 システム装置・周辺機器の取り扱い




- システム起動中や使用中に、POWER ランプスイッチを OFF にすると次回から立ち上がらないことがあります。この場合はお問い合わせ先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。
- ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のようにしてください。
  - ◆ テレビやラジオなどからできるだけ離す
  - ◆ テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
  - ◆ コンセントを別にする
- マウスは耐外来ノイズ性能が劣ります。マウスが誤動作する場合は、システム装置およびその周辺機器の電源を同一のノイズフィルター付き OA タップから取ることをお勧めします。
- マウスの光センサー部に異物などが入ったときは、取り除いてください。異物が入るとマウスカーソルがなめらかに動かなくなります。
- システム装置の電源を切ってから入れるまでは、10 秒以上間隔を空けてください。またシステム装置への AC 供給を遮断（配電盤のブレーカ断や UPS のスケジュール機能による AC 出力 OFF など）してから再投入するまでは、30 秒以上間隔を空けてください。それぞれ必要時間を経過せずに行った場合、システム装置が立ち上がらないことがあります。  
なお、電源を切る方法については、「4.1.2 電源を切る」P.60 に記載された手順にしたがってください。
- じゅうたんのある部屋でシステム装置を使用したり、システム装置の使用中にひざ掛けなどを使用すると、それらの材質によっては静電気が発生し、システム装置および周辺機器に悪影響を及ぼす場合があります。静電気の発生しにくい材質のものを使用してください。
- 工場出荷時の梱包材の再利用は 1 回のみ可能です。2 回以上再利用しないでください。

- 内蔵デバイスの増設などシステム装置のカバーを外す作業はすべて保守員が行います。システム装置のカバーは取り外さないでください。
- 移動の際は周囲にぶつからないようにしてください。
- システム装置および内蔵デバイスは、定期的なお手入れが必要となります。『ユーザズガイド ～運用編～』『付録 A お手入れと交換品』を参照し、お手入れを行ってください。
- システム起動中、キーボードリセット (Ctrl + Alt + Delete) を実行しないでください。システムエラーとなります。
- 本システム装置の騒音値は 62dB 以下です。  
専用室へ設置してください。また、設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、環境や場所に十分ご注意のうえ、導入してください。  
機器の発生騒音は ISO7779 準拠の測定条件 (環境温度条件は 25℃ 以下 / 測定位置は機器の表面から前方 100cm および高さ 150cm) による数値で表しています。  
なお、本装置においては、装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリブート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- 内蔵 RDX (UR5300) を搭載している場合、内蔵 RDX にカートリッジを挿入した状態でシステム装置の電源を入れたり再起動したりすると、OS が起動しない場合があります。システム装置の電源を入れるときや再起動するときはカートリッジを挿入せず、OS を起動してから挿入してください。また、システム装置の電源を切る前にカートリッジを取り出すようにしてください。
- USB 機器をシステム装置に接続した場合、コネクタの接触不良などにより、OS から認識されない場合があります。  
認識されない場合は、一度システム装置から取り外し、再度取り付けてください。
- フロントベゼル (AU7705) を搭載している場合は DVD-ROM、DVD-RAM のディスクや内蔵デバイスのテープをオートイジェクトまたはリモートイジェクトしないでください。  
フロントベゼルと干渉して故障の原因となるおそれがあります。
- ネットワークインタフェースコネクタをネットワーク機器 (スイッチング HUB など) へ接続せず、直接ほかのシステム装置のネットワークインタフェースコネクタへ接続しないでください。  
通信できないおそれがあります。

### 1.3.3 コンセントについて

- システム装置が必要とするコンセントプラグおよびコンセント仕様は次のとおりです。仕様を満たすものをお使いください。



[AC100V 用 電源コード (LG2253) 使用時]

電源仕様	コンセント形式・容量	形状	
		プラグ	コンセント
AC100V $\pm$ 10V 50Hz/60Hz $\pm$ 1Hz	接地型 2 極差込コンセント 15A-125V	 (JIS-C-8303 *1)	 (JIS-C-8303 *2)  (IEC60083 A5-15)

\*1: NEMA5-15P 相当です。

\*2: NEMA5-15R 相当です。

[AC200V 用 電源コード (LG2252) 使用時]



電源仕様	コンセント形式・容量	形状	
		プラグ	コンセント
AC200V $\pm$ 20V 50Hz/60Hz $\pm$ 1Hz	接地型 2 極差込コンセント 15A-250V	 (IEC60320-C14)	 (IEC60320-C13)









システム装置に AC100V 用 電源コード (LG2253) と AC200V 用 電源コード (LG2252) を混在接続しないでください。異なる電圧供給での動作はサポートしておりません。

- 電源設備側コンセントは、電気用品安全法取得のコンセントをお使いください。
- AC200V を使用する場合は、AC200V に対応したコンセントボックスユニットを介してコンセントや UPS に接続してください。

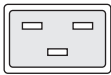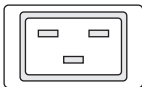コンセントボックスユニットが必要とするコンセントプラグおよびコンセントの仕様は次のとおりです。

コンセントボックス ユニット (AC200V 用)	使用する電源ケーブル		必要とする コンセント
	形名	プラグ	
AG9PDU200V4	(付属品)	 (NEMA L6-30P)	 (NEMA L6-30R)

コンセントボックス ユニット (AC200V 用)	使用する電源ケーブル		必要とする コンセント
	形名	プラグ	
AG1206 AG1207	LG1040N	 (IEC60320-C20)	 (IEC60320-C19)
	LG1042N	 (NEMA L6-20P)	 (NEMA L6-20R)
	LG1045N	 (NEMA L6-30P)	 (NEMA L6-30R)

- コンセントは活性導線 (L:Line)、接地導線 (N:Neutral)、接地 (G:Ground) からなります。お使いになる前に、接地導線と接地が同電位であることをご確認ください。

## 1.4 付属ソフトウェアについて

ここではシステム装置に付属しているソフトウェアを説明します。これらのソフトウェアはインストールしてお使いください。

各ソフトウェアのサポート OS については、それぞれのマニュアルをご参照ください。



システム装置は、使用中にエラーが発生してもブザーを鳴らす機能を持ちません。ハードウェアエラー発生時は、システム装置前面の ERROR ランプによりエラーを通知しますが、システム装置の近くにオペレーターが居ない運用形態においては、通知を見逃すおそれがあります。

このため「JP1/ServerConductor」または「Hitachi Compute Systems Manager」と「Hitachi RAID Navigator」(RS220-h HM2 モデルのみ)を漏れなくインストールしてください。

また、「Log Monitor」と「IT Report Utility」/「システム情報採取ツール」も、障害発生時の復旧時間短縮のために漏れなくインストールしてください。

### 1.4.1 Hitachi Server Navigator

「Hitachi Server Navigator」は、OS のインストールから状態監視、BIOS やファームウェアのアップデートなど、サーバの導入、運用、メンテナンスをトータルにサポートする統合管理ツールです。主な機能は次のとおりです。

- 「HA8000 ホームページ」の「ダウンロード」ページより、最新版のファームウェアおよびドライバの有無を確認し、ダウンロードを実施します。
- ダウンロードした最新版のファームウェアおよびドライバを、システム装置へ適用しアップデートします。
- Windows OS のインストールをサポートします。
- 容易にディスクアレイを構築できる RAID 管理ツール「Hitachi RAID Navigator」をサポートしています。
- システム装置に障害が発生した場合に自動解析を行う「Log Monitor (ハードウェア保守エージェント)」をサポートしています。

上記の機能を使用する場合は、「Hitachi Server Navigator」をインストールする必要があります。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド』をご参照ください。

## 1.4.2 JP1/ServerConductor

「JP1/ServerConductor」は、システム装置の資産管理、障害管理を行うために必要なソフトウェアです。インストールすることで、システム装置を効率良く管理でき、また障害発生時にも素早く対処できます。

使いかたの詳細は『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM に格納される『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 設計・構築ガイド』および『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 運用ガイド』をご参照ください。

なお、1 つの管理対象を、「JP1/ServerConductor」と「Hitachi Compute Systems Manager」の両方で同時に管理することはできません。詳細は『Hitachi Compute Systems Manager Software, JP1/ServerConductor Blade Server Manager』DVD-ROM に格納されている「サーバ管理ソフトウェア選択の手引き」をご参照ください。

## 1.4.3 Hitachi Compute Systems Manager

「Hitachi Compute Systems Manager」（以下 HCSM）は、障害や性能・消費電力の監視、システムディスクのバックアップ・リストアなど、システム管理者の負担を軽減し、システム装置の安定運用を支援します。HCSM はエージェントレス管理、仮想化管理、サーバの性能監視などの特長を備えています。

使いかたの詳細は『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM に格納される『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド』および『Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software 導入・設定ガイド』をご参照ください。

なお、1 つの管理対象を、「JP1/ServerConductor」と「Hitachi Compute Systems Manager」の両方で同時に管理することはできません。詳細は『Hitachi Compute Systems Manager Software, JP1/ServerConductor Blade Server Manager』DVD-ROM に格納されている「サーバ管理ソフトウェア選択の手引き」をご参照ください。

## 1.4.4 Hitachi RAID Navigator

RAID 管理ツール「Hitachi RAID Navigator」はディスクアレイを監視するツールです。

RAID 管理ツールはインストールを行わないとハードディスク障害を検知できず 2 重障害を引き起こしたり、障害発生時の解析に支障をきたします。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』をご参照ください。



## 1.4.5 Log Monitor（ハードウェア保守エージェント）

システム装置の保守に必要なツールです。システム装置に障害が発生した場合、障害内容の自動解析を行います。これにより、障害内容の特定が容易となり、システム復旧時間の短縮に役立ちます。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド Log Monitor 機能』をご参照ください。



「ハードウェア保守エージェント」は「Log Monitor」に改称しました。

## 1.4.6 IT Report Utility / システム情報採取ツール

システムの構成確認に必要な情報、および障害の一次切り分けや調査／解析に必要な情報を、効率的に採取するためのツールです。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される取扱説明書をご参照ください。



「システム情報採取ツール」は、バージョン 02-00 より「IT Report Utility」に改称しました。バージョン 02-00 よりも前のものは「システム情報採取ツール」の名称のままです。

## 1.5 セットアップの流れ

ここではセットアップの注意事項と手順について説明します。


### 1.5.1 注意事項

- セットアップを行う前に、必ず「安全にお使いいただくために」P.ix をよくお読みいただき、安全には十分ご注意ください。
- 本マニュアル以外にシステム装置や内蔵オプションに添付されるマニュアルもお読みいただき、手順や方法を理解してから作業を行ってください。
- 本章で説明する以外にほかのマニュアルで特別な指示がある場合は、その指示にしたがってセットアップを行ってください。
- セットアップの途中で何らかのトラブルが発生した場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

### 1.5.2 セットアップ手順

セットアップは次に示す手順で、参照先の内容にしたがって行ってください。

#### (1) プレインストール / 代行インストールサービスの場合

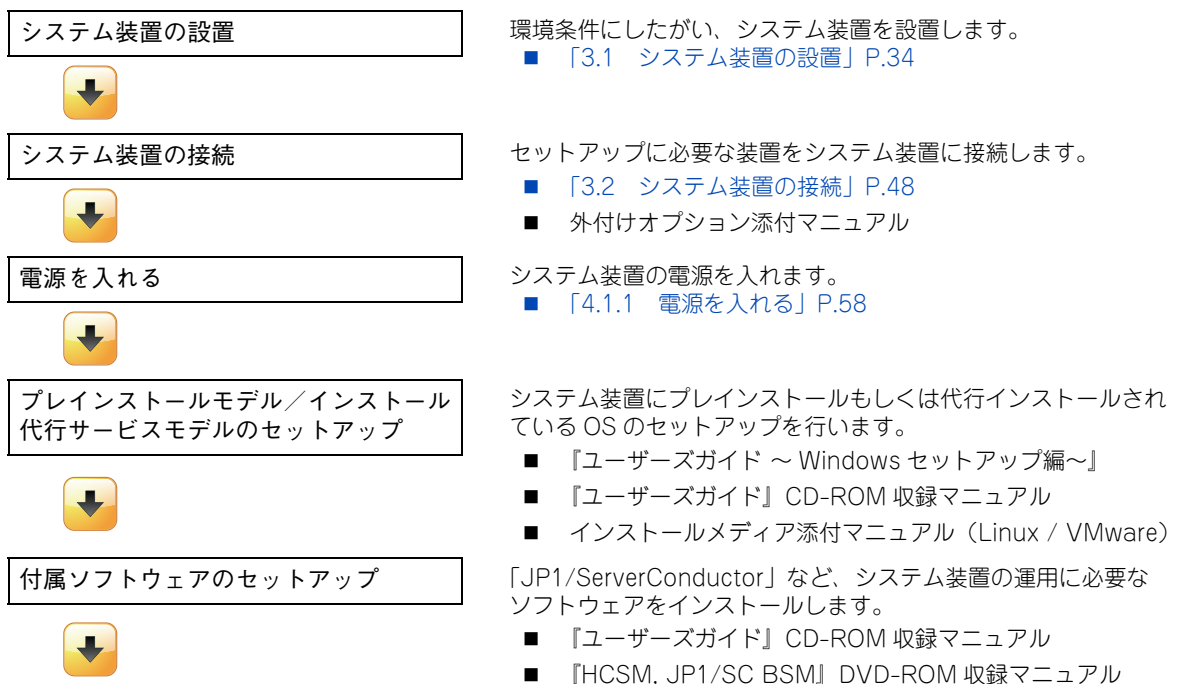

オプションデバイスの増設・接続



オプションデバイスのドライバ・ユーティリティのセットアップ

オプションデバイスをシステム装置に増設・接続します。

- 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』
- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

オプションデバイスのドライバやユーティリティをインストールします。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

## (2) OS 新規 / 再セットアップの場合

システム装置の設置



オプションデバイスの増設・接続



システム装置の接続



電源を入れる



BIOS の設定



OS のセットアップ



付属ソフトウェアのセットアップ



オプションデバイスのドライバ・ユーティリティのセットアップ

環境条件にしたがい、システム装置を設置します。

- 「[3.1 システム装置の設置](#)」P.34

オプションデバイスをシステム装置に増設・接続します。

- 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』
- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

セットアップに必要な装置をシステム装置に接続します。

- 「[3.2 システム装置の接続](#)」P.48
- 外付けオプション添付マニュアル

システム装置の電源を入れます。

- 「[4.1.1 電源を入れる](#)」P.58

使用するシステム装置の機能に合わせ、システム BIOS の設定を行います。

また、ディスクアレイの新規構築や構成・設定変更を行う場合、RAID BIOS から設定を行います。

- 『ユーザーズガイド ～BIOS 編～』

システム装置に OS をインストールします。

- 『ユーザーズガイド ～Windows セットアップ編～』
- 『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』
- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル※
- インストールメディア添付マニュアル (Linux、VMware)

※ご使用になる OS に合わせてご参照ください。

「JP1/ServerConductor」など、システム装置の運用に必要なソフトウェアをインストールします。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル
- 『HCSM, JP1/SC BSM』DVD-ROM 収録マニュアル

オプションデバイスのドライバやユーティリティをインストールします。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

[illegible]

# 2

## システム装置の基礎知識

---

この章では、システム装置の各部の名称と基本的な使いかたについて説明します。

2.1 システム装置の特徴.....	16
2.2 システム装置各部の名称と機能 .....	17
2.3 内蔵 DVD ドライブの使いかた .....	27

## 2.1 システム装置の特徴

ここでは、システム装置の特徴について説明しています。

### HA8000/RS220-h xM2


2U サイズのシャーシに優れた処理性能だけでなく拡張性も確保し、幅広いシステムに対応するコンパクトなハイパフォーマンスサーバ。

- インテル Xeon プロセッサ E5-2600v2 製品ファミリー サポート
- 32GB メモリー（Load Reduced DIMM）採用
- WideRange 版メモリー採用
- おまかせ安心モデル 3 年 / 4 年 / 5 年対応
- おまかせ安心ロングライフモデル 6 年 / 7 年対応
- 預けて安心ロングライフモデル対応
- 動的パワーキャッピング機能サポート
- 2.5 型 SAS ハードディスク標準 8 台 / 最大 16 台搭載可能
- SAN ブート専用モデルをラインナップ
- RAID キャッシュバックアップ機能付モデルをラインナップ
- SSD（Solid State Drive）400GB サポート
- AC200V サポート
- 80PLUS Platinum / Titanium 認証高効率電源採用
- システム装置の消費電力に合わせて電源容量を選択
- ハードウェア冗長化対応（システムファン、電源ユニット）
- 40℃環境下の動作を新規サポート（構成制限あり）
- UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）ブート サポート
- PCIe Flash ドライブボード 365GB / 785GB / 1.2TB サポート

## 2.2 システム装置各部の名称と機能

ここでは、システム装置各部の名称と機能について説明します。

### 2.2.1 前面

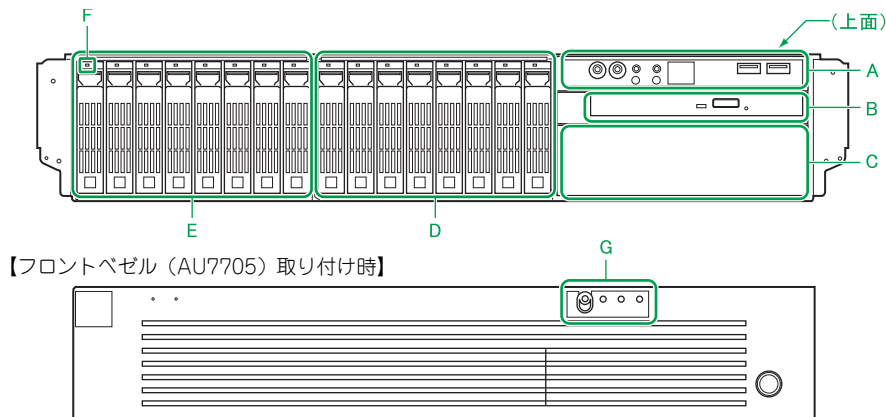

【フロントベゼル（AU7705）取り付け時】

#### A 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

→ [「2.2.2 操作パネル」 P.19](#)

#### B 拡張ストレージベイ（5 型：薄型）

ご購入時に選択された内蔵 DVD-ROM ドライブまたは内蔵 DVD-RAM ドライブが標準で装備されます。以降、両ドライブを示すときは内蔵 DVD ドライブと表記します。

→ [「2.3 内蔵 DVD ドライブの使いかた」 P.27](#)

#### C 拡張ストレージベイ（5 型）

リムーバブルデバイスを取り付けます。

→ 『ユーザーズガイド～オプションデバイス編～』「4 内蔵デバイスを取り付ける」

#### D 拡張ストレージベイ（2.5 型）9～16

オプションのハードディスクキット（ES7630）を増設することで、ベイを拡張できます。

内蔵ハードディスクが搭載されていない拡張ストレージベイには、ダミーキャニスタが代わりに搭載されています。

#### E 拡張ストレージベイ（2.5 型）1～8

内蔵ハードディスク（2.5 型）を取り付けます。

内蔵ハードディスクが搭載されていない拡張ストレージベイには、ダミーキャニスタが代わりに搭載されています。

**F HDD ステータスランプ（緑または橙）**

点灯のしかたによって、次のように各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

HDD ステータスランプ	動作状態
消灯	未通電または通電中
緑点灯	アクセス中
橙点灯	エラー発生
橙点滅 *	データリビルド中

\* データリビルド中にハードディスクへアクセスした場合は緑点灯します。

なお、ハードディスクが搭載されないダミーキャニスタには、HDD ステータスランプはありません。

**G フロントベゼルインジケータ**

フロントベゼル（AU7705）にあるインジケータは、操作パネルにある各ランプの動作状態を表示します。フロントベゼルのインジケータは、左から POWER ランプスイッチ、SERVICE ランプスイッチ、ERROR ランプ、ACCESS ランプの状態を示します。各ランプの動作については、[「2.2.2 操作パネル」P.19](#)をご参照ください。


…  
補足

フロントベゼルにある POWER ランプスイッチの状態を示すインジケータは、押すことができますがスイッチとしては機能しません。このため、POWER ランプスイッチを押す場合は、フロントベゼルを取り外す必要があります。フロントベゼルを取り外す場合は、[「\(2\) フロントベゼルを取り外す」P.47](#)をご参照ください。



## 2.2.2 操作パネル

システム装置の前面に次のような操作パネルがあります。

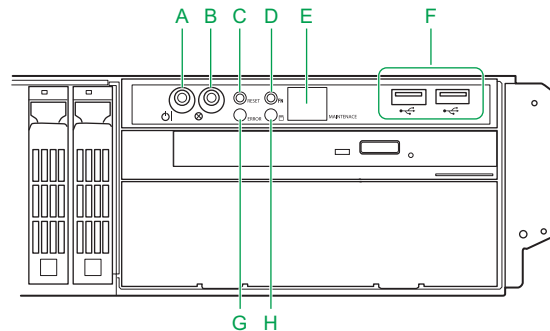

### A POWER ランプスイッチ (緑) <🔌▶>

システム装置の電源の入・切をするときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。なお、POWER ランプスイッチを 4 秒以上押し続けると強制的に電源を切ることができます。

### B SERVICE ランプスイッチ (青) <⊗>


システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。

SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

…  
補足

- SERVICE ランプスイッチを押す場合は、誤って POWER ランプスイッチを押さないようご注意ください。
- SERVICE ランプスイッチの押下により、MAINTENANCE ランプの表示は次のとおり切り替わります。

MAINTENANCE ランプ表示

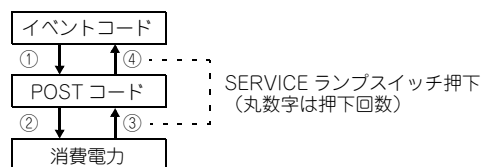

- 電源コードを接続してシステム装置に AC 供給すると、BMC (Baseboard Management Controller) が起動し、システム装置前面・背面にある SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほど点滅します。この間、MAINTENANCE ランプは表示されません。また、SERVICE ランプ点滅中に POWER ランプスイッチを押しても、システム装置の電源は入りませんが、点滅が終わるまで起動しません。
- BMC ファームウェアに異常が発生した場合、BMC の機能により BMC が再起動されることがあります。BMC が再起動されると、システム装置前面・背面にある SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほど点滅します。この間、システム装置の操作を控えてください。

### C RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

押す必要があるときはボールペンなどで押してください。

!  
制限

RESET スイッチは必要がある場合のみ押してください。システム装置が再起動されるため、通常の運用時では押さないでください。

## D FUNCTION スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。



FUNCTION スイッチと SERVICE ランプスイッチを同時に押すと NMI が発行されます。メモリダンプ取得時など NMI を意図的に発行する場合のみ押してください。




マネジメントインタフェースが LAN に接続されていない状態で FUNCTION スイッチを 10 秒以上押し続けると、マネジメントインタフェース設定が保守モードに設定され、ERROR ランプが点滅します。この場合、FUNCTION スイッチをボールペンなどで 10 秒以上押し続け、保守モードを解除してください。

## E MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードで表示します。

MAINTENANCE

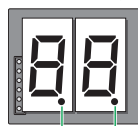

動作状態の表示はイベントコードと POST コード、消費電力があり、SERVICE ランプスイッチにより表示を切り替えます。ドットランプ (左)、ドットランプ (右) および SERVICE ランプスイッチの消灯／点灯の組み合わせにより現在の表示内容を示します。

ドットランプ (左)、ドットランプ (右) および SERVICE ランプスイッチの消灯／点灯状態による MAINTENANCE ランプの表示は次のとおりです。

SERVICE ランプスイッチ	MAINTENANCE ランプ		
	表示内容	ドットランプ (左) の状態	ドットランプ (右) の状態
消灯	イベントコード	消灯	消灯
点灯	POST コード	点灯	消灯
消灯	消費電力	点灯	点灯

- イベントコード

システム装置の動作状態を示します。正常動作時は“00”と表示されます。エラー発生時はエラー発生箇所に対応するコードが表示されます。

MAINTENANCE ランプ	エラー発生箇所
01	その他ハードウェア
02	温度
04	ファン
08	電源／電圧
10	PCI
20	マザーボード
40	メモリー
80	CPU
(その他のコード)	(複数箇所)

#### ◆ POST コード

システム BIOS の POST コードを示します。POST (Power On Self Test) が正常に終了すると BIOS ブート (レガシーブート) では “A.E”、UEFI ブートでは “A.F” と表示されます。

…  
補足

- システム装置の電源が切れた場合、MAINTENANCE ランプは表示していた POST コードを保持します。また、エラー発生時はイベントコードを保持します。再度電源を入れるとクリアされます。
- BIOS ブート (レガシーブート) および UEFI ブートについては、『ユーザーズガイド ～ BIOS 編～』「1.4 UEFI ブート」をご参照ください。

#### ◆ 消費電力

現在のシステム装置の消費電力 (W) の目安を示します。

上位の桁 (ランプ左側) が 100 の位を、下位の桁 (ランプ右側) が 10 の位を表示します。

…  
補足

表示される消費電力は正確な値ではありません。あくまで目安としてください。

### F USB コネクタ (フロント) < >

オプションの USB メモリー (FK802G/FK804G) などの USB 対応機器を使用するときに接続します。

#### 通知

オプションの USB メモリー (FK802G/FK804G) をシステム装置前面の USB コネクタ (フロント) に接続したままの状態ではフロントベゼルを取り付けたり、ラックキャビネットのフロントドアを閉めたりしないでください。フロントベゼルまたはフロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。

!  
制限

サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

### G ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

…  
補足

マネジメントインタフェースが LAN に接続されていない状態で FUNCTION スイッチを 10 秒以上押し続けると、マネジメントインタフェース設定が保守モードに設定され、ERROR ランプが点滅します。この場合、FUNCTION スイッチをボールペンなどで 10 秒以上押し続け、保守モードを解除してください。


### H ACCESS ランプ (緑または橙) < >

点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

ACCESS ランプ	動作状態
消灯	未通電または通電中
緑点灯	アクセス中
橙点灯	エラー発生
橙点滅 *	データリビルド中

\* データリビルド中にハードディスクへアクセスした場合は緑点灯します。


## 2.2.3 背面

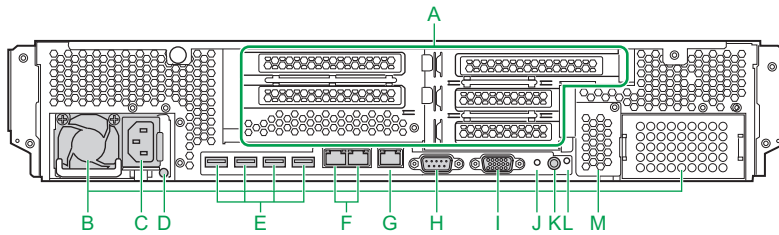

### A 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。

スロット番号は次のとおりです。

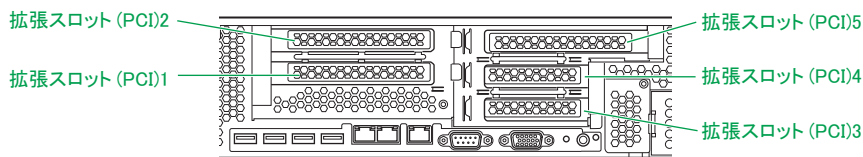

拡張スロット (PCI) の仕様は次のとおりです。

- スロット 1、2：PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)
- スロット 3、4：PCI Express 3.0 x4 (4 レーン) / Low Profile
- スロット 5：PCI Express 3.0 x8 (8 レーン)

…  
補足

- RS220-h HM2 モデル (キャッシュバックアップ付モデル) は、拡張スロット (PCI) 1 に ディスクアレイコントローラボード (キャッシュバックアップ付) が標準搭載されます。
- 拡張スロット (PCI) 5 はプロセッサを 2 個搭載したときに使用できます。プロセッサが 1 個のみ搭載の場合は使用できません。

### B 電源スロット 1、2

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1、2 となります。

電源スロット 2 には冗長化用として、オプションの電源ユニット (BP2361/BP2362/BP2363) を搭載することができます。

オプションの電源ユニットは次の 3 種類があります。

- 電源容量 800W タイプ (BP2361)
- 電源容量 800W タイプ 200V 用 (BP2363)
- 電源容量 1000W タイプ (BP2362)

オプションの電源ユニットは、システム装置に標準搭載されている電源ユニットと同じ電源容量や同じ電圧のものを搭載します。3 種類ある電源ユニットは、電源ユニット背面のファン部分に貼られているラベルで識別できます。

- 電源容量 800W タイプ (BP2361) は「800W」
- 電源容量 800W タイプ 200V 用 (BP2363) は「800W」および「Titanium」
- 電源容量 1000W タイプ (BP2362) は「1000W」



電源容量や電圧の異なる電源ユニットの混在搭載はサポートしていません。



電源容量 1000W タイプ (BP2362) の電源ユニットは、電源ユニット上面に貼られているラベルの緑色のラインからシステム装置後方に約 35mm はみ出します。

電源容量 800W (BP2361/BP2363) の電源ユニットははみ出しません。

## C 電源コネクタ

電源コードを接続します。

冗長化用の電源ユニット (BP2361/BP2362/BP2363) を搭載している場合は、こちらにも電源コードを接続します。

## D 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、次のように電源ユニットの状態を示します。

電源ランプ	動作状態
消灯	AC 給電なし (電源コード未接続など)
緑点滅	AC 給電・スタンバイ状態 (電源コード接続・POWER ランプスイッチ OFF)
緑点灯	パワーオン・正常動作中 (POWER ランプスイッチ ON)
橙点滅	警告状態 (周囲の温度が高い場合など)
橙点灯	エラー発生 (障害・電源コード脱落など)

## E USB コネクタ (リア) <🔌➡️>

キーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

左から順に USB コネクタ 1、2、3、4 となります。

### 通知

キーボード、マウスはサポートしているオプション品を使用してください。その他のものを使用した場合、正常に動作しなかったり故障したりすることがあります。




サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

## F ネットワークインタフェースコネクタ 1、2 <🔌➡️>

LAN ケーブルを接続します。右から順にネットワークインタフェースコネクタ 1、2 となります。

コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

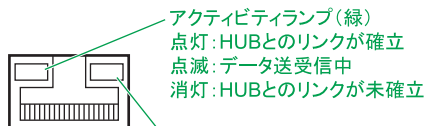

アクティビティランプ (緑)  
点灯: HUB とのリンクが確立  
点滅: データ送受信中  
消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (橙または緑)  
点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯) \*  
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯) \*  
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

\*: システム装置が AC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。


…  
補足

OS 上で表示されるオンボード LAN のデバイス No. は、ネットワークインタフェースコネクタの順序とは異なる場合があります。

## G マネジメントインタフェースコネクタ < >

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。リモートマネジメント機能の詳細については『ユーザーズガイド ～リモートマネジメント編～』をご参照ください。

コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

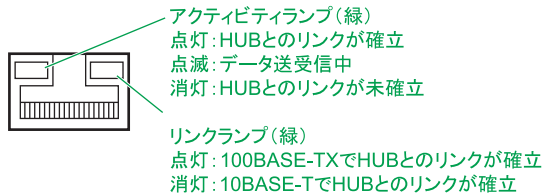

!  
制限

マネジメントインタフェースコネクタとネットワークインタフェースコネクタ 1、2 を LAN ケーブルで直結しないでください。正常に動作しません。

…  
補足

- マネジメントインタフェースは 100Mbps (100BASE-TX) 環境でお使いください。また、マネジメントインタフェースのリンク速度とデュプレックスはオートネゴシエーションに設定されています。マネジメントインタフェースに接続するシステムコンソール用端末やスイッチング HUB の LAN ポートもオートネゴシエーションに設定してお使いください。
- マネジメントインタフェースのリンク速度が 10Mbps (10BASE-T: リンク確立時 リンクランプが消灯) となる環境では通信に不具合が発生する場合があります。100Mbps でリンクするよう、マネジメントインタフェースコネクタに接続するネットワーク構成を見直してください。また、このときに通信が不安定になった場合、システム装置の電源を切り、システム装置の電源コードを抜くなどして AC 供給を遮断し、30 秒以上経過してから再度 AC 供給をして電源を入れてください。

## H シリアルインタフェースコネクタ (COM0) < >

モデムなどシリアルインタフェースを使用する機器を接続します。

## I ディスプレイインタフェースコネクタ < >

ディスプレイを接続します。

## J NMI スイッチ

NMI を発行するときに押します。

!  
制限

NMI スイッチはメモリダンプ取得時など NMI を意図的に発行するときのみ押してください。通常の運用時では押さないでください。

## K SERVICE ランプスイッチ（青）＜⊗＞

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。

SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

…  
補足

- 電源コードを接続してシステム装置に AC 供給すると、BMC (Baseboard Management Controller) が起動し、システム装置前面・背面にある SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほど点滅します。この間、MAINTENANCE ランプは表示されません。また、SERVICE ランプ点滅中に POWER ランプスイッチを押しても、システム装置の電源は入りませんが、点滅が終わるまで起動しません。
- BMC ファームウェアに異常が発生した場合、BMC の機能により BMC が再起動されることがあります。BMC が再起動されると、システム装置前面・背面にある SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほど点滅します。この間、システム装置の操作を控えてください。

## L POWER ランプ

点灯のしかたによって、次のようにシステム装置の電源の状態を示します。

POWER ランプ	動作状態
消灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ AC 給電なし（電源コード未接続など）</li> <li>・ AC 給電・スタンバイ状態（電源コード接続・POWER ランプスイッチ OFF）</li> </ul>
緑点灯	パワーオン・正常動作中（POWER ランプスイッチ ON）

\* 電源コードを接続した際に、橙点滅する場合があります。

## M 拡張ネットワークインタフェースコネクタ

オプションの LAN 拡張カード（CN7M0T/CN7M1T/CN7M1S）を増設すると、ネットワークインタフェースコネクタを 2 つ増設することができます。


…  
補足

オプションの LAN 拡張カードの増設は保守員が行います。  
保守員以外には行わないでください。


ネットワークインタフェースコネクタは上から順に 3、4 となります。

LAN 拡張カードにより、増設できるネットワークインタフェースが異なります。

- ◆ LAN 拡張カード（CN7M0T）  
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

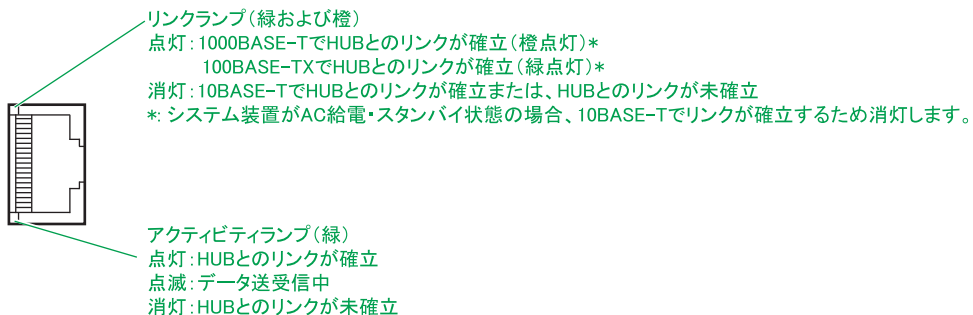


- ◆ LAN 拡張カード (CN7M1T)  
10GBASE-T

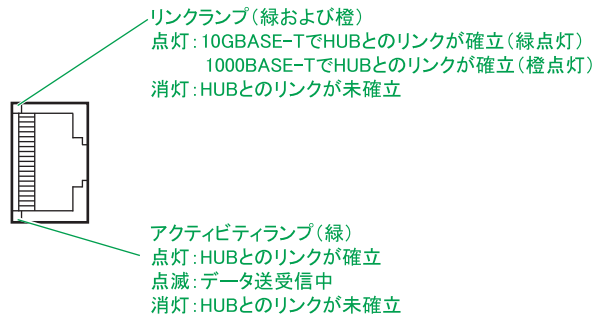

LAN 拡張カード (CN7M1T) は 10GBASE-T/1000BASE-T の動作のみサポートします。100Mbps (100BASE-TX) /10Mbps (10BASE-T) の動作はサポートしていません。なお、100Mbps (100BASE-TX) /10Mbps (10BASE-T) のリンクランプは橙点灯となり、1000Mbps (1000BASE-T: リンクランプ 橙点灯) と見分けがつかないため、ネットワーク構成構築の際は十分注意してください。

- ◆ LAN 拡張カード (CN7M1S)  
10GBASE-SR

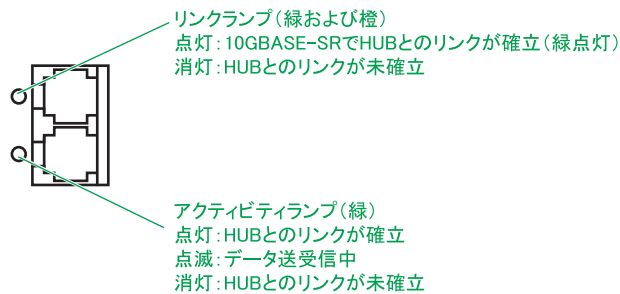

LAN 拡張カード (CN7M1S) は 10GBASE-SR の動作のみサポートします。LAN 拡張カード (CN7M1S) のネットワークインタフェースのリンクが 1000Mbps (1000BASE-SX: リンクランプ 橙点灯) で確立する場合、動作仕様を満たさないため、ネットワーク構成を見直してください。




## 2.3 内蔵 DVD ドライブの使いかた

ここでは、システム装置に搭載される内蔵 DVD ドライブのうち内蔵 DVD-ROM ドライブ (UV5070EX) の使いかたについて、説明します。

内蔵 DVD-RAM ドライブ (UV7120EX) の使いかたについては、『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『内蔵 DVD-RAM 取扱説明書』をご参照ください。

その他のオプションデバイスの使いかたについては、オプションデバイスのマニュアルをご参照ください。

### 2.3.1 各部の名称と機能

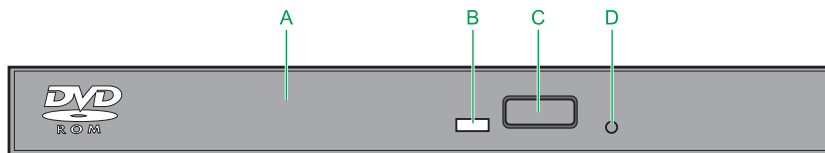

#### A トレイカバー

ディスクを載せるためのトレイの開閉口です。

#### B ビジーインジケータ

起動時に点灯します。またアクセス中に点滅します。

#### C イジェクトボタン

トレイを開けます。



- フロントベゼル (AU7705) を搭載している場合は、イジェクトボタンを押すことができないため、フロントベゼルを取り外してください。  
フロントベゼルの取り外しかたは『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』「1.1.2 フロントベゼルを取り外す」をご参照ください。

- 電源が入っているときしかトレイは開閉できません。またコマンドでボタンによるディスクの取り出しを禁止しているときは、イジェクトボタンでディスクを取り出すことはできません。

#### D 手動イジェクト穴

ドライブの故障によりディスクが取り出せなくなったときに、強制的に取り出すための穴です。電源を切り、約 15 秒待ったあと、細い棒を穴に差し込んで、棒の先が当たった位置から 8mm ほど押しと、トレイが少し開きます。その後、トレイを手で引き出してディスクを取り出します。

使用する棒は、直径 1.0 ～ 1.4mm、長さ 30mm 以上の丈夫なものにしてください。クリップを伸ばしたものが一般によく使われます。

## 2.3.2 ディスクを入れる・取り出す

ここでは、内蔵 DVD-ROM ドライブへのディスクの入れかた・取り出しかたを説明します。


### 通知

次のことに注意して取り扱ってください。ドライブの故障の原因となります。

- ビジーインジケータの点灯中に電源を切らない
- トレイをむりに引き出したり押し込んだりしない
- 割れたり変形したディスクをドライブに入れない
- 異物をトレイに入れない
- 手動イジェクト穴はドライブが壊れたとき以外使用しない

### (1) ディスクを入れる


- 1 ビジーインジケータが点灯していないことを確認してイジェクトボタンを押し、トレイを出します。

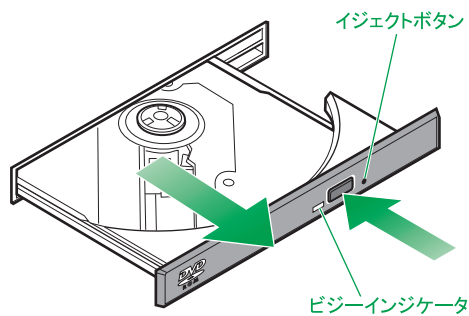

- 2 ディスクの表側（ラベルが書かれている面）を上に向け、トレイにセットします。  
トレイにあるラッチにディスクのセンター穴をカチッと音がするまで入れます。

…  
補足

レンズに触れないようご注意ください。

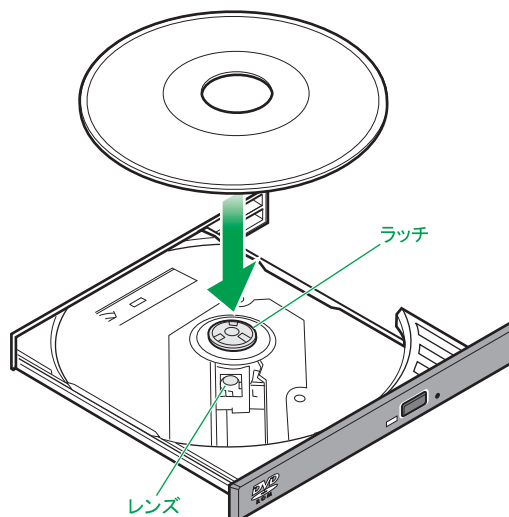

### 3 トレイを押して閉めます。



- トレイを押すときに、イジェクトボタンに触れないでください。トレイが閉まりません。また、トレイはまっすぐ押してください。斜め方向に押したりすると閉まらないことがあります。

- ディスク使用中に振動を与えないでください。データを正しく読めないことがあります。



- システム装置の電源を切るときは、ディスクを取り出してからにしてください。ディスクをドライブに入れたまま誤ってシステム装置の電源を切ったときは、再び電源を入れてシステム装置を起動してから取り出してください。

- ドライブが壊れてしまい、イジェクトボタンを押してもトレイが出ずにディスクが取り出せないときは、電源を切ったのち手動イジェクト穴に細いピンなどを差し込んで取り出してください。また、手動イジェクト穴を使うときは、ドライブの内部に異物が入らないようにしてください。

## (2) ディスクを取り出す

ディスクの取り出しは、入れる場合と同じ手順で行ってください。

### 通知

フロントベゼルを取り付けた状態またはラックキャビネットのフロントドアが閉じている状態で、ディスクをオートイジェクトまたはリモートイジェクトしないでください。また、トレイが引き出された状態でフロントベゼルを取り付けたり、ラックキャビネットのフロントドアを閉めたりしないでください。

トレイがフロントベゼルまたはフロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。

## 2.3.3 ディスクについて

内蔵 DVD-ROM ドライブは、ドライブにより次のディスクを使用できます。使用するディスクによっては専用ソフトが必要です。



- ディスクをドライブに入れてすぐのときに、“Not Ready” など、準備ができていないことを示すエラーメッセージが表示される場合があります。このときはビジーインジケータが消灯するまでお待ちください。
- CD-R/RW、DVD-R/RW および DVD+R/RW は、ディスクの種類および書き込んだ条件などにより、データを読み込めない場合があります。お使いになる前に、使用されるディスクが本装置で読み込みできるか十分確認してください。



- 使用するディスクは汚れや傷、紫外線による劣化がないことを確認してください。
- 本ドライブはデータ書き込み機能を有していません。CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW へのデータ書き込みはできません。

- CD-DA (オーディオ CD)
- CD-ROM (mode1、mode2)
- CD-ROM XA (mode2 の form1、form2)
- CD-R/RW
- DVD-ROM
- DVD-R/RW
- DVD-Video
- DVD+R/RW

## 2.3.4 取り扱いについて

### (1) ドライブの取り扱い

- ドライブを長くお使いいただくために温度環境は 30 ℃以下の場所での使用をお勧めします。
- ドライブの使用中に強い衝撃を与えないでください。
- ディスクを入れたり取り出したりするとき以外に、ドライブのトレイを開けないでください。
- メディアリードエラーが発生したときはクリーニングを行ってください。  
→ 『ユーザーズガイド ～運用編～』
- 本ドライブは書き込み機能を有していません。

## (2) ディスクの取り扱い

- ディスクをお手入れするときは、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外周に向けて放射状に拭いてください。このとき、ベンジン、シンナー、水、レコードクリーナー、静電気防止剤、シリコンクロスなどで拭かないでください。
- ディスクからごみや水分を取り除くのにドライヤーは使わないでください。
- ディスクは高温な場所で保管しないでください。
- ディスクを折ったり曲げたりしないでください。
- ディスクに字を書いたり傷を付けないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 小さなお子様がディスクを傷つけたりしないよう、手の届かないところに保管してください。

— MEMO —

[illegible]

# 3

## システム装置の設置・接続

---

この章では、システム装置の設置と周辺機器の設置について説明します。

3.1 システム装置の設置.....	34
3.2 システム装置の接続.....	48

## 3.1 システム装置の設置

「1.2 設置環境」P.4 を参照して設置場所の環境を確認します。ラックキャビネットの設置についてはラックキャビネットに添付の『ラックキャビネット取扱説明書』を参照してください。

### ⚠ 注意

- 傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや装置の故障の原因となります。
- 装置などの重量物を移動したり持ち上げたりする場合は、2 人以上で扱ってください。腕や腰を痛める原因となります。

### … 補足

- 地震などによる振動で装置の移動、転倒あるいは窓などからの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、地震・振動対策を保守会社や専門業者にご相談いただき、実施してください。
- ねずみなどによるコンピュータシステムの被害として次のようなものがあります。これを防ぐため、ねずみ対策を専門業者にご相談いただき、実施してください。
  - ・ ケーブル類の被覆の破損断線
  - ・ 機器内部の部品の腐食、接触不良、汚損

### 3.1.1 システム装置のラック搭載について

ここでは、システム装置をラックキャビネットに取り付ける方法、および引き出す方法について説明します。

作業方法を知っていただくのみにとどめ、作業そのものはあくまで保守員にお任せいただくことを強くお勧めいたします。

### ⚠ 警告

- ラックキャビネットの 29U より上にシステム装置を取り付けたり、取り外す場合は、リフターを使用してください。リフターが無い場合はお客様自身による作業は行わず、保守員にお任せください。取り付け不備によりシステム装置が落下し、けがをしたり装置が故障するおそれがあります。
- 耐震工事が実施されていないラックキャビネットから装置を引き出して作業を行う場合、ラックキャビネットにフロントスタビライザーを取り付けてください。むりな力がかかるとラックキャビネットが転倒し、けがや故障の原因となります。取り付けられていない場合は保守員をお呼びください。
- 純正品以外のラックマウントキットを使用したり、ラックマウントキットを用いずにラックキャビネットに収納したりした状態では使用しないでください。システム装置の落下によるけがや装置の故障の原因となります。



**⚠ 注意**

- システム装置をラックキャビネットに搭載するときに使用するスライドレールには、ロックラッチなど指をはさむおそれがある部位があります。けがの原因となりますのでご注意ください。
- アウターレールを収納した状態でシステム装置を収納してください。アウターレールを引き出したまま作業を行うと、レールの飛び出し部分に体をぶつけるおそれがあります。けがの原因となりますので、ご注意ください。

**通知**

システム装置は正しく設置した状態で使用してください。縦向きに設置したり、上下を逆に設置したりしないでください。システム装置が正常に動作しなかったり、故障したりする原因となります。



ラックキャビネットの下部に最も重量のある装置を搭載し、下部から順に高重量物となるように搭載してください。ラックキャビネットの上部に高重量物を搭載すると、ラックキャビネットが不安定になるおそれがあります。



- システム装置を取り付けるスペースの上下いずれかに 1U 以上の空きスペースがない場合は保守員に作業をお任せください。
- 『ラックキャビネット取扱説明書』もあわせてご参照ください。
- ラックキャビネットは、42U タイプ、38U タイプ、16U タイプがあります。なお、すべての作業方法は同じです。
- リフターの仕様については、お買い求め先にお問い合わせください。

## (1) ラックキャビネットに取り付ける

システム装置をラックキャビネットに取り付ける方法を説明します。

ラックキャビネットに取り付けるスライドレールはアウターレールとインナーレールで構成されています。アウターレールは1段階スライドします。スライドレール全体としては、インナーレールのスライドと合わせて2段階スライドします。

### 1 スライドレールからインナーレールを取り外します。

スライドレールはインナーレールのボタンを押しながら止まるまでスライドさせ、ロックラッチ（白）を手前に引きながら、さらにスライドさせて引き抜きます。




ロック部分を押してインナーレールを引き抜く際、スライドが固いため力を入れる必要があります。物にぶつけないように、周囲には十分注意してください。




■ スライドレールは左右の区別があります。

・ 左側

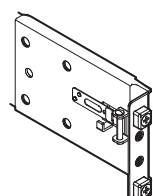


アウターレール  
"L"と矢印の刻印

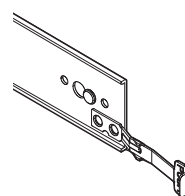


インナーレール  
"LEFT"の刻印

・ 右側

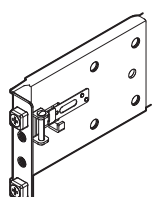


アウターレール  
"R"と矢印の刻印

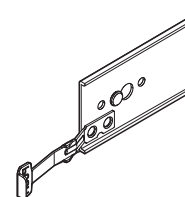


インナーレール  
"RIGHT"の刻印

■ イラストは主にシステム装置、ラックキャビネット正面に向かって左側を例に説明します。

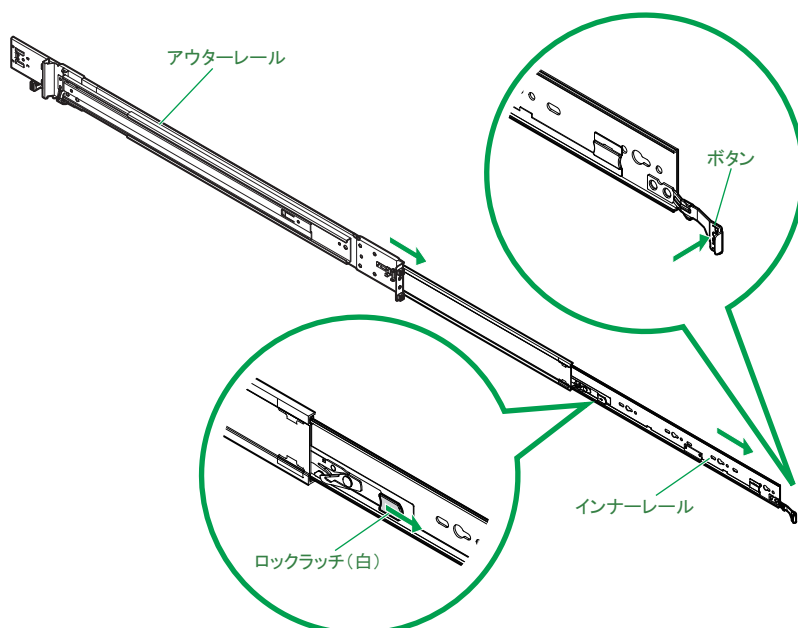


## 2 アウターレールを収納します。

アウターレールの内側のロックレバーを矢印の方向に動かしながらスライドさせます。

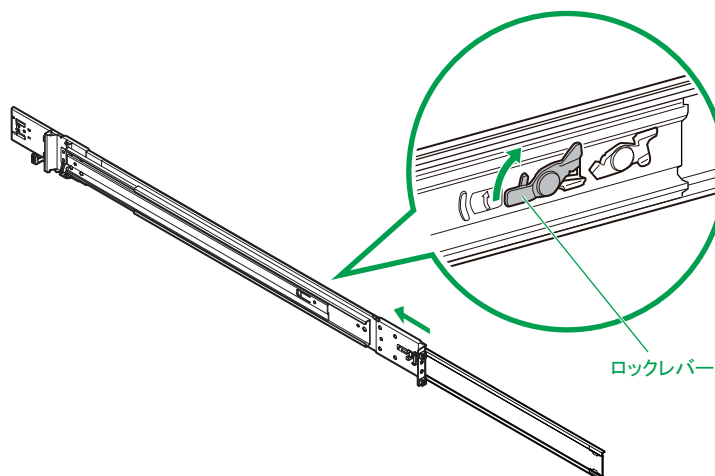

## 3 アウターレール側に延長プレートがある場合、取り外します。

延長プレートを固定している取付ネジ2本を外し、延長プレートを取り外します。

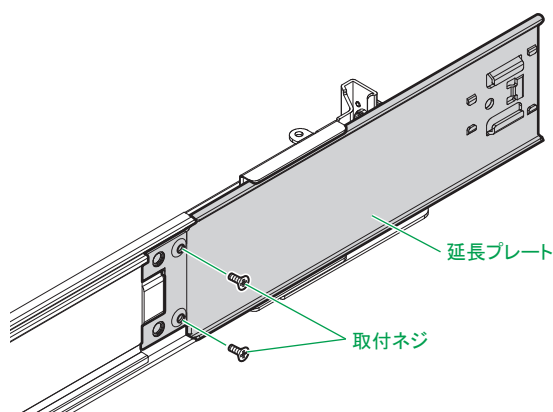

…  
補足

- システム装置を搭載するラックキャビネットが日立製ではなく、またラックキャビネットのマウントアングル（フロントおよびリアのガイド穴の距離）が 800mm 以上の場合、延長プレートを取り外す必要はありません。
- 取り外した延長プレートと取付ネジは紛失しないよう保管してください。

#### 4 アウターレールをラックキャビネットに取り付けます。

##### ⚠ 警告


アウターレールがラックキャビネットに正常に取り付けられていることを確認してください。正常に取り付けられていないと、システム装置が落下し、けがや装置の故障の原因となります。

次のことを確認してください。


- ・傾きがないこと（フロント側／リア側の取り付け位置の高さが同じであること）
- ・フロント側／リア側のガイド穴にガイドが確実にはめ込まれていること
- ・リア側のロックレバーが閉じて固定されていること

アウターレールのフロント側のガイドを、ラックキャビネット前面のガイド穴に合わせてはめ込みます。次にアウターレールのリア側のロックレバーを開き、ガイドをラックキャビネット背面のガイド穴に合わせてはめ込んだあと、ロックレバーを閉じて固定します。

もう一方のアウターレールも同じように取り付けます。

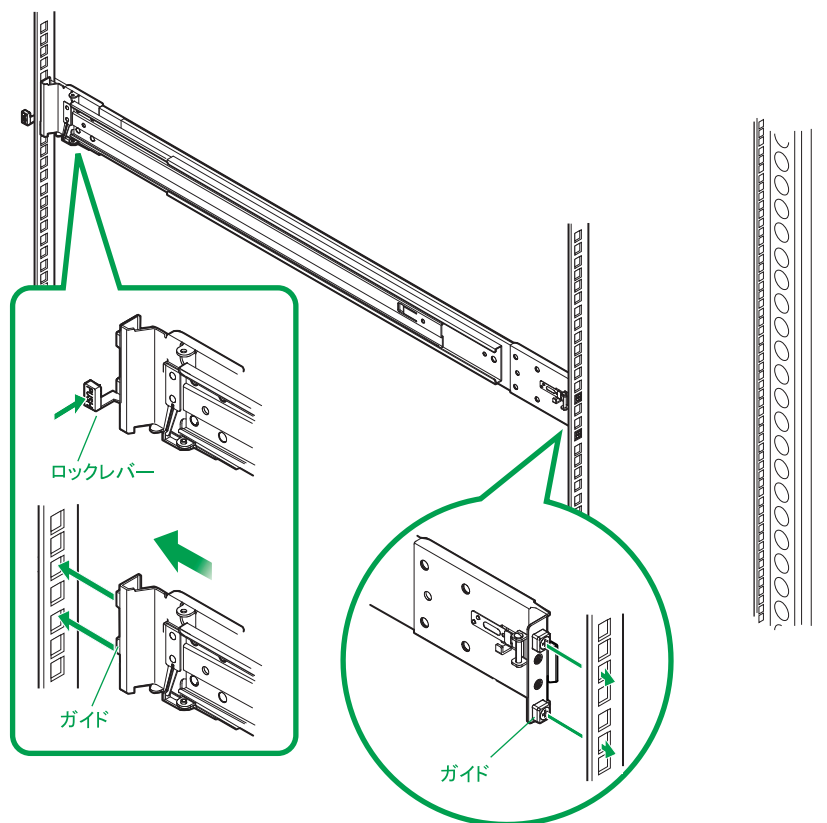

日立製 EP8000 ラックキャビネットに搭載する場合、アウターレール 2 本のフロントおよびリアのガイド合計 4 か所をオプションの EP8000 ラック搭載用ガイド (AU7921) に付け替える必要があります。ガイドを固定している取付ネジ 2 本をプラスドライバで取り外し、EP8000 ラック搭載用ガイドをマイナスドライバで取り付けます。

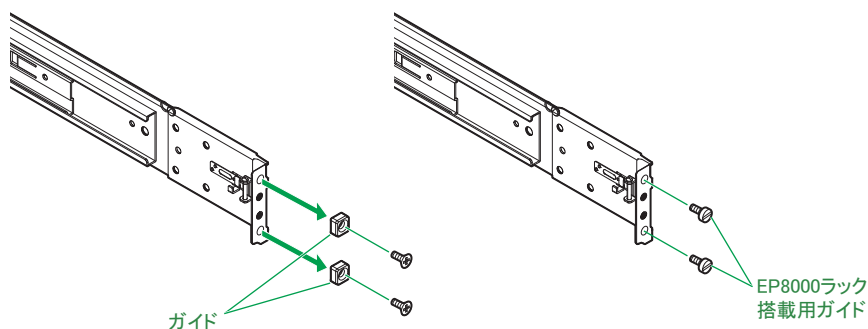

制限

システム装置を日立製ラックキャビネット (RK7426/RK7426NS/RK7386/RK7386NS/RK7387/RK7387NS/RK7166/RK7166NS) に搭載する場合、システム装置の背面にコンセントボックスユニット (AG9PDU200V4) が縦置き搭載されていると、アウターレールと干渉する場合があります。コンセントボックスユニットはシステム装置の背面を避けて搭載してください。




補足

- システム装置のシステムファンに障害が発生した場合、そのシステムファンはシステム稼動中に交換可能です (ホットスワップ)。この場合、作業エリアとしてシステム装置本体の上に 4U 以上の空きスペースが必要です。システム稼動中に、故障したシステムファンを交換できるように運用する場合、システム装置の取り付け位置に注意してください。なお、システムファンの交換は保守員が行います。お問い合わせ先にご連絡いただくか、保守員をお呼びください。
- システム装置を日立製ラックキャビネット (RK7426/RK7426NS/RK7386/RK7386NS/RK7387/RK7387NS/RK7166/RK7166NS) に搭載する場合で、システム装置の背面にコンセントボックスユニット (AG7107/AG1206/AG1207) が縦置き搭載されている場合、ロックレバーとコンセントボックスユニットが接触しますが問題ありません。

## 5 システム装置にインナーレールを取り付けます。

システム装置の突起部にインナーレールのガイド穴をはめ込み、システム装置背面側にスライドして固定します。

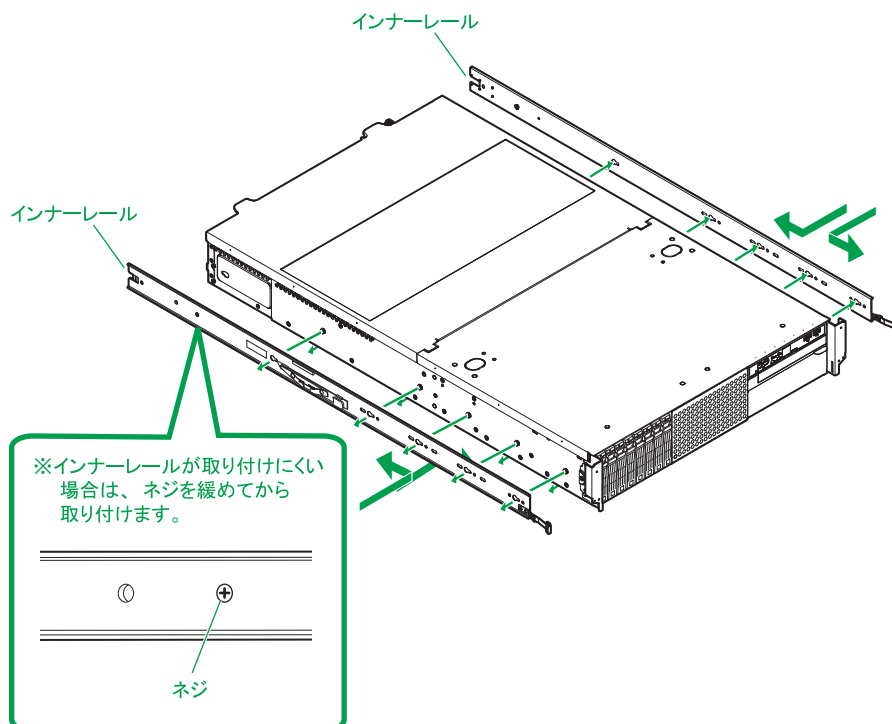

## 6 システム装置のインナーレールをアウターレールに合わせて差し込み、押し込みます。

### 警告


システム装置をラックキャビネットに収納する際、サイドタブを持たないようにしてください。システム装置が落下し、けがや装置の故障の原因となります。また、サイドタブが変形する原因にもなります。

インナーレールがロックラッチ（白）でロックされるまで押し込みます。ロックされたらインナーレールのロックラッチ（青）を手前に引きながらさらに押し込みます。インナーレールのボタンがロックされていることを確認してください。

インナーレールは片方のアウターレールに差し込んだあとにもう一方を差し込みます。



- システム装置はゆっくりと押し込んでください。また、持ち上げるように支えて押し込んでください。勢いよく押し込んだりすると、ほかの装置やラックキャビネットに干渉してシステム装置の変形の原因となります。
- システム装置を押し込む際、スライドが固いため力を入れる必要があります。物にぶついたりしないよう、周囲には十分注意してください。
- スライドレールにむりな力を加えないでください。変形の原因となります。
- システム装置をラックキャビネットに収納するときは、システム装置背面の電源ケーブルのケーブルクランプをひっかかないよう注意して下さい。破損するおそれがあります。ひっかった場合は、一度ラックキャビネットから引き出しケーブルクランプを上を持ち上げてから再度押し込んでください。

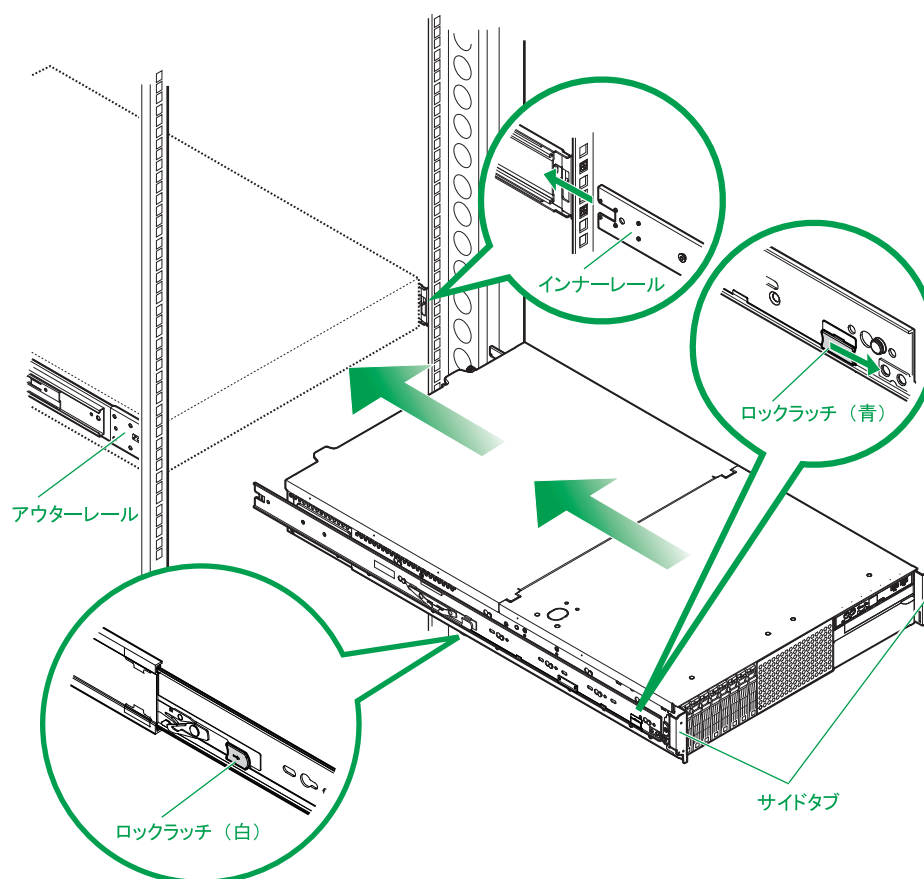

- 7 オプションのフロントベゼル (AU7705) がある場合、取り付けます。  
→ 「(1) フロントベゼルを取り付ける」 P.46
- 8 システム装置にケーブルを接続します。  
→ 「3.2 システム装置の接続」 P.48

以上でラックキャビネットへの搭載は終了です。

## (2) ラックキャビネットから取り外す


システム装置をラックキャビネットから取り外す方法を説明します。

- 1 システム装置に接続されているケーブルをすべて外します。  
→ 「3.2 システム装置の接続」 P.48
- 2 オプションのフロントベゼル（AU7705）がある場合、取り外します。  
→ 「(2) フロントベゼルを取り外す」 P.47
- 3 システム装置をラックキャビネットから取り外します。

インナーレールのボタンを押しながら止まるまで引き出します。止まったらロックラッチ（白）を手前に引きながらさらにスライドさせて引き抜きます。




- スライドレールにむりな力を加えないでください。変形の原因となります。
- システム装置は、持ち上げるように支えて引き出してください。そのままの状態引き出したりすると、ほかの装置に干渉してシステム装置の変形の原因となります。
- システム装置を引き出す際、サイドタブを持たないようにしてください。変形の原因となります。

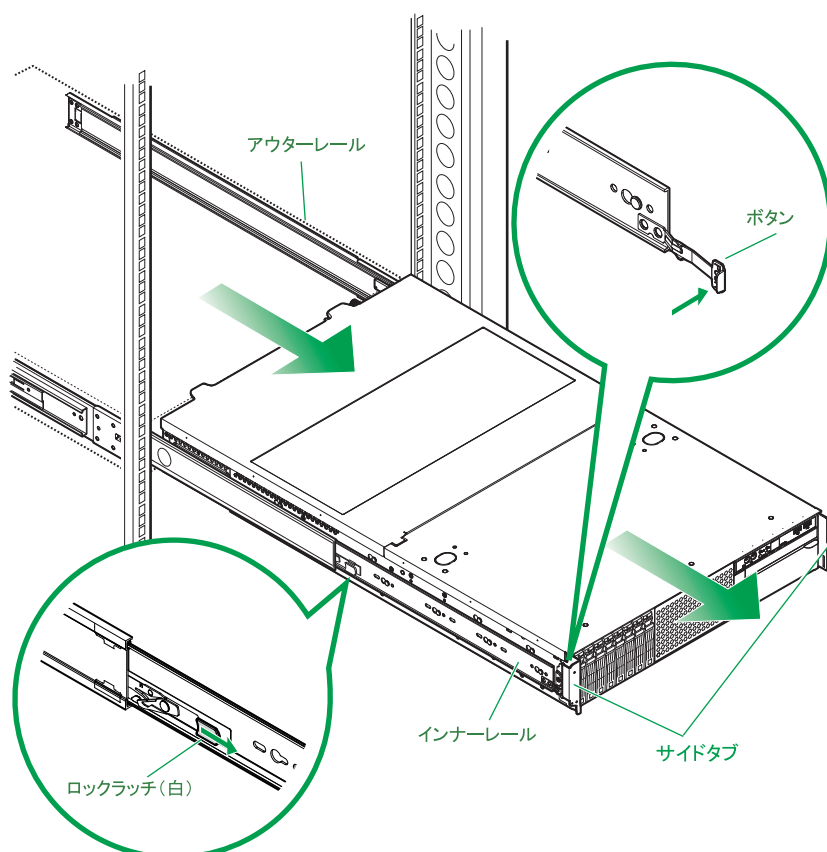



…  
補足

ラックキャビネットからアウターレールを取り外す場合、まずアウターレールリア側のロックレバーを押し開きながら、ガイドをラックキャビネット背面のガイド穴から外します。次にアウターレールフロント側のロックタブを押しながら、ガイドをラックキャビネット前面のガイド穴から外します。

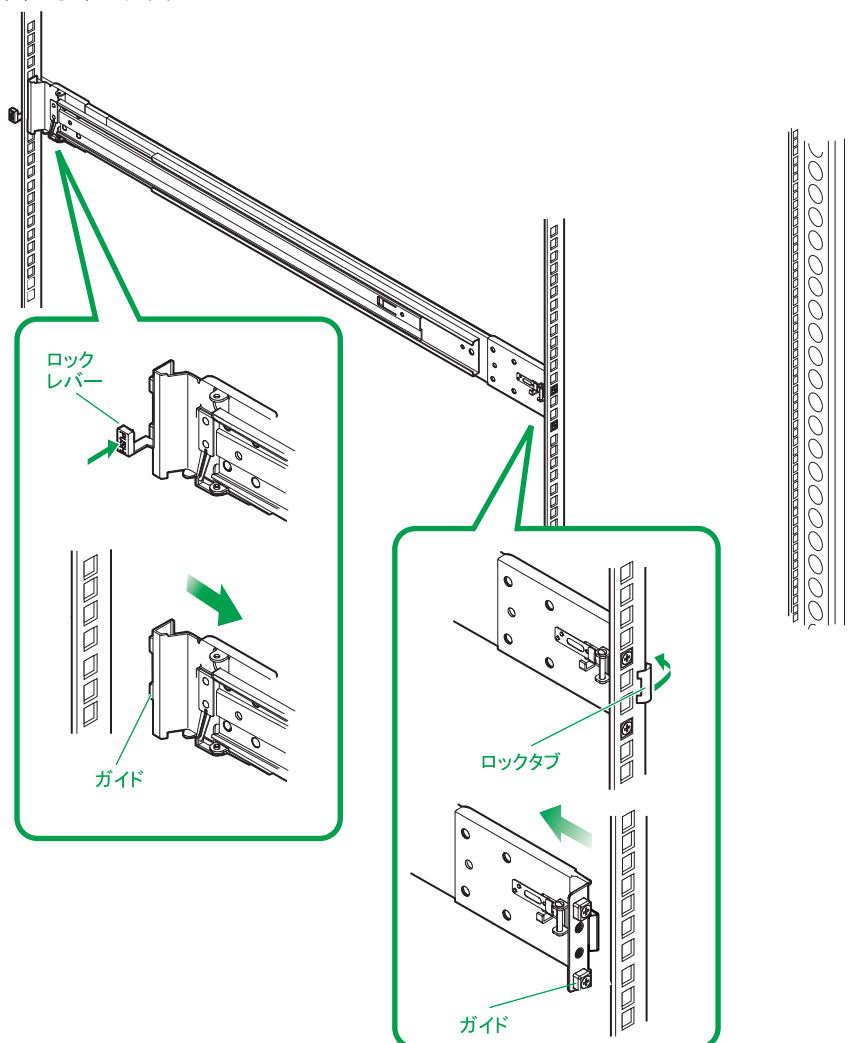

### (3) ラックキャビネットから引き出す

システム装置をラックキャビネットから引き出す方法を説明します。

…  
補足

引き出した状態で作業を行うことはできません。

- 1 システム装置に接続されているケーブルをすべて外します。  
→ 「3.2 システム装置の接続」 P.48
- 2 オプションのフロントベゼル（AU7705）がある場合、取り外します。  
→ 「(2) フロントベゼルを取り外す」 P.47
- 3 インナーレールのボタンを押しながらシステム装置をインナーレールが止まるまでスライドさせます。


インナーレールがロックラッチ（白）でロックされます。

#### ⚠ 注意

インナーレールがロックされるまで引き出してください。作業時にシステム装置が思いがけず動いて、指をはさんだりけがの原因となります。



- スライドレールにむりな力を加えないでください。変形の原因となります。
- システム装置は、持ち上げるように支えて引き出してください。そのままの状態引き出したりすると、ほかの装置に干渉してシステム装置の変形の原因となります。
- システム装置を引き出す際、サイドタブを持たないようにしてください。変形の原因となります。

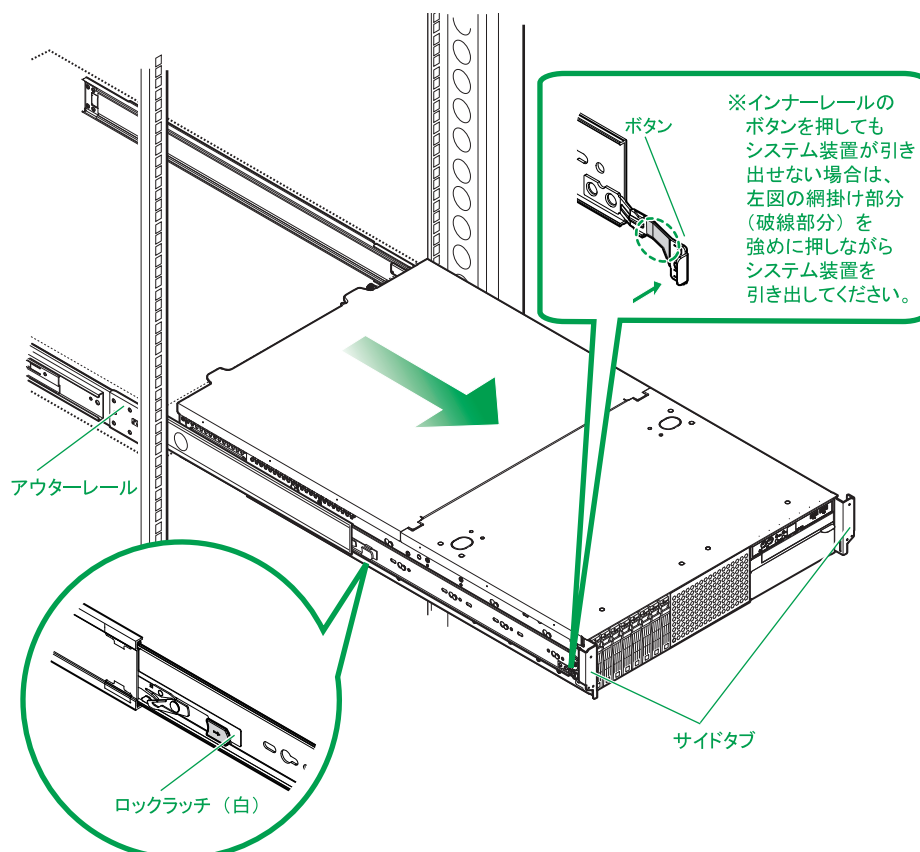


以上でラックキャビネットからの引き出しは終了です。

## (4) ラックキャビネットへ収納する

システム装置をラックキャビネットに収納する方法を説明します。

- 1 インナーレールのロックラッチ（青）を手前に引きながらインナーレールがボタンでロックされるまで押し込みます。

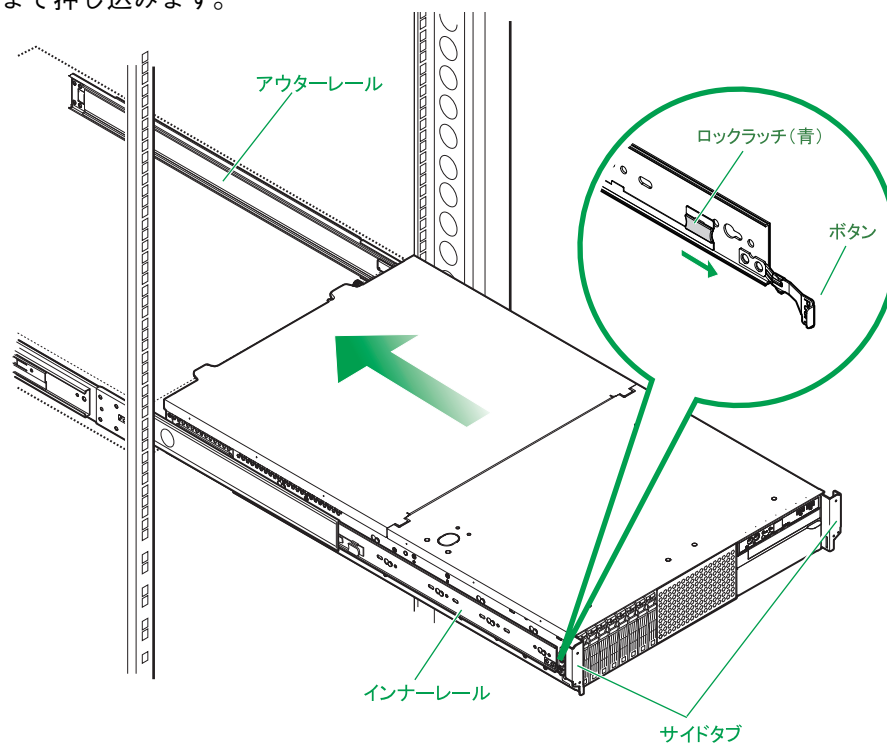

- スライドレールにむりな力を加えないでください。変形の原因となります。
- システム装置はゆっくりと押し込んでください。また、持ち上げるように支えて押し込んでください。勢いよく押し込んだりすると、ほかの装置やラックキャビネットに干渉してシステム装置の変形の原因となります。
- システム装置をラックキャビネットに収納するときは、システム装置背面の電源ケーブルのケーブルクランプをひっかかないよう注意して下さい。破損するおそれがあります。ひっかった場合は、一度ラックキャビネットから引き出しケーブルクランプを上を持ち上げてから再度押し込んでください。
- システム装置を収納する際、サイドタブを持たないようにしてください。変形の原因となります。

- 2 オプションのフロントベゼル（AU7705）を搭載している場合は、取り付けます。

→「[フロントベゼルを取り付ける](#)」P.46

- 3 システム装置にケーブルを接続します。

→「[システム装置の接続](#)」P.48

## 3.1.2 フロントベゼルを取り付ける・取り外す

ここではフロントベゼルの取り付け・取り外しについて説明します。


フロントベゼル（AU7705）は、システム装置に標準で搭載されません。オプションとして購入された場合、別梱包で添付されます。

### 通知


フロントベゼルを取り付けた状態またはラックキャビネットのフロントドアが閉じている状態で、ディスクをオートイジェクトまたはリモートイジェクトしないでください。また、トレイが引き出された状態でフロントベゼルを取り付けたり、ラックキャビネットのフロントドアを開めたりしないでください。トレイがフロントベゼルまたはフロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。

### (1) フロントベゼルを取り付ける

- 1 取付ネジを使用し、サイドタブにベゼルマウントブラケットを取り付けます。

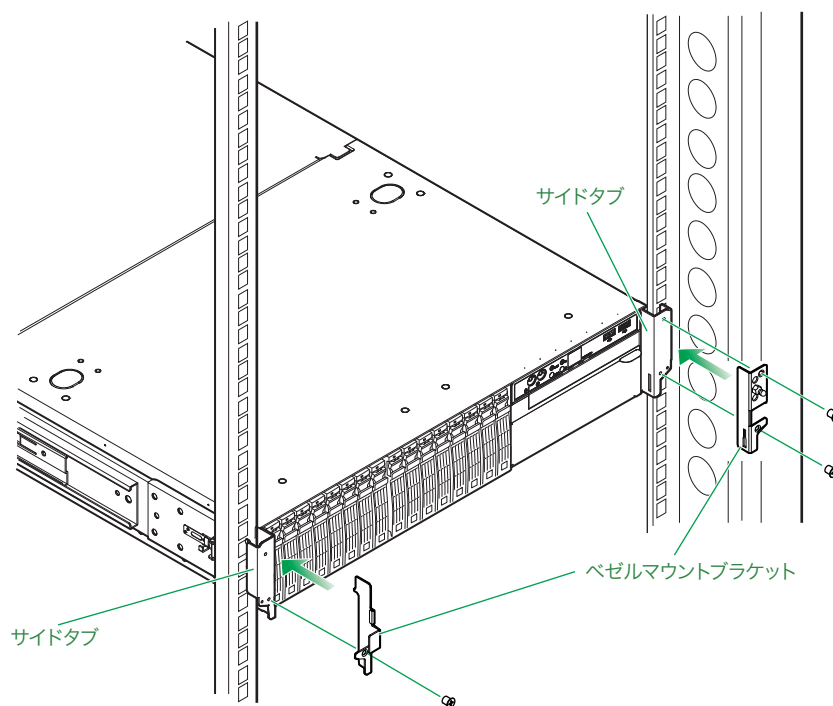

- 2 システム装置正面の左側に取り付けたベゼルマウントブラケットにフロントベゼル内側のツメを引っかけて、反対側を押し込みます。押し込んだあと、ベゼルキーでロックします。

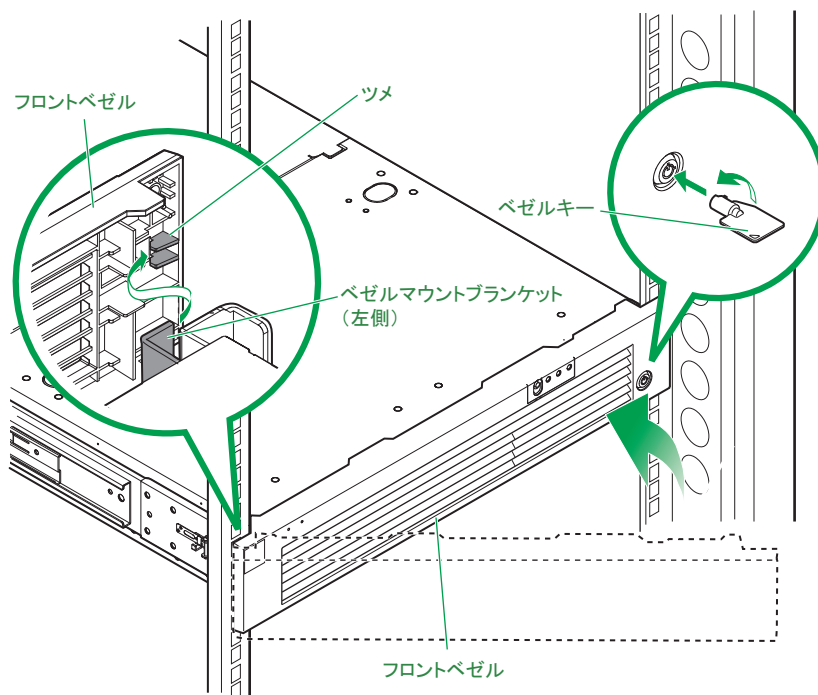

…  
補足

ベゼルキーはフロントベゼルの内側にテープで固定されています。

## (2) フロントベゼルを取り外す

フロントベゼルの取り付けの手順2と逆の手順で行ってください。

## 3.2 システム装置の接続

ここでは、システム装置に周辺機器を接続する方法を説明します。

### 警告

周辺機器を接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。

また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・ケーブル・電源コードを使用してください。

それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器や装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

### 通知

オプションの USB メモリー（FK802G/FK804G）をシステム装置前面の USB コネクタ（フロント）に接続したままの状態フロントベゼルを取り付けたり、ラックキャビネットのフロントドアを閉めたりしないでください。フロントベゼルまたはフロントドアと干渉して、故障の原因となるおそれがあります。



制限

- OS のセットアップを行う場合、操作を行うために必要なディスプレイ、キーボード、マウスのみを接続してください。その他の外付けオプションデバイスを接続すると、内蔵ディスクが認識されず、正常に OS がセットアップできない場合があります。  
また、外付けのディスクアレイ装置を接続したまま OS をセットアップすると、内蔵ディスクがインストール先として正しく認識されません。  
これらの外付けオプションデバイス／外付けのディスクアレイ装置は、OS のセットアップが終了したあとに接続するか、電源を切った状態で OS のセットアップを行ってください。
- SAN ブート専用モデルについては『ユーザーズガイド ～ SAN ブート編～』をご参照ください。



補足

ケーブルの接続は基本的に保守員が行います。  
なお、作業時は『ラックキャビネット取扱説明書』もご参照ください。

### 3.2.1 ディスプレイ・キーボード・マウス

#### 通知

キーボード・マウスはサポートしているオプション品を使用してください。その他のものを使用された場合、正常に動作しなかったり故障したりすることがあります。


ディスプレイはシステム装置背面のディスプレイインタフェースコネクタにディスプレイインタフェースケーブルを接続し、キーボード・マウスはシステム装置背面の USB コネクタ（リア）に接続します。その後、ディスプレイの電源プラグをラックキャビネット内のコンセントボックスユニットまたは無停電電源装置（UPS）に接続します。



- コンセントはアース付きの接地型 2 極のものをお使いください。
- 電源コードがアース線付きの 2 極の場合は、アース線をアース端子に取り付けたあとに電源プラグをコンセントに接続します。




システム装置の構成を変更すると、Windows は最初の起動時に新ドライバの読み込みおよび新サービスの設定を行います。この間は USB ドライバが読み込まれないため、キーボードおよびマウスの入力が一時的にできません。システム装置の構成を変更した場合は、最初の Windows 起動時 1 ～ 2 分ほど待ってからキーボードおよびマウス入力を行ってください。

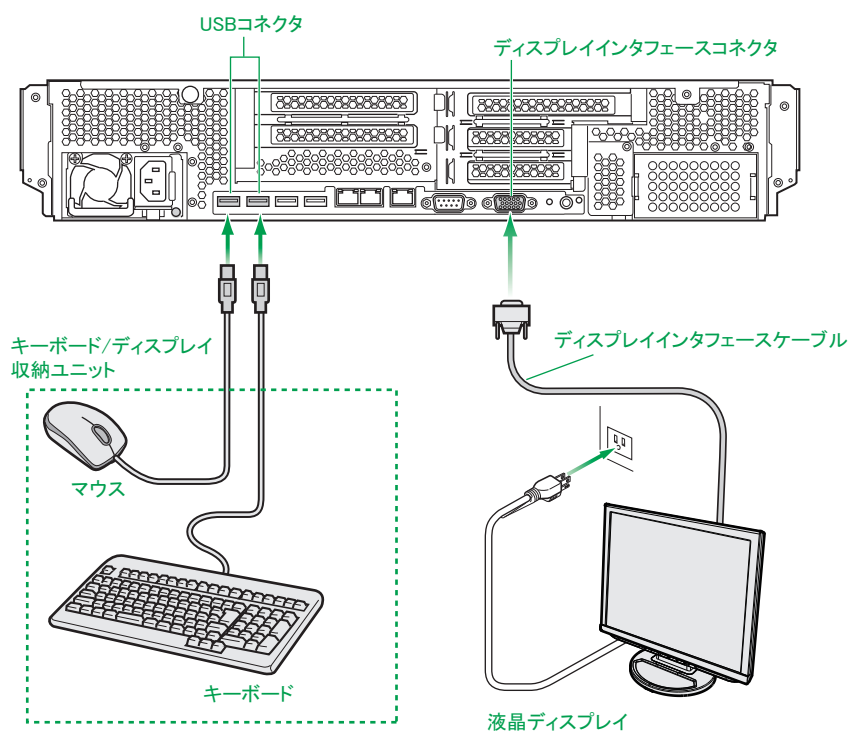

コンソール切替ユニットまたは、コンソール切替ユニットを搭載・内蔵しているディスプレイ／キーボードユニットを接続する場合、システム装置背面のディスプレイインタフェースコネクタおよび USB コネクタ（リア）に USB KB /マウス / CRT ケーブル（LUB7113A）を接続します。その後、ディスプレイやディスプレイ／キーボードユニット、コンソール切替ユニットの電源プラグをラックキャビネット内のコンセントボックスユニットまたは無停電電源装置（UPS）に接続します。

…  
補足

コンソール切替ユニットやディスプレイ／キーボードユニットの接続については、それぞれに添付のマニュアルをご参照ください。

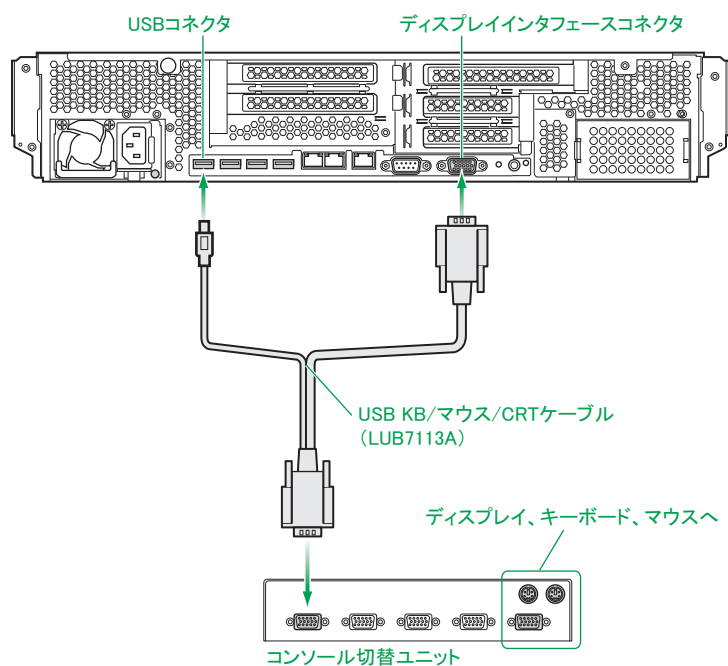



## 3.2.2 電源コード


システム装置の電源コネクタに電源コードを接続します。コンセントは AC100V 用 電源コード (LG2253) を使用する場合アース付きの接地型 2 極の AC100V が、AC200V 用 電源コード (LG2252) を使用する場合アース付きの接地型 2 極の AC200V が必要です。ラックキャビネット内のコンセントボックスユニットまたは無停電電源装置 (UPS) に接続してください。




- システム装置に AC100V 用 電源コード (LG2253) と AC200V 用 電源コード (LG2252) を混在接続しないでください。異なる電圧供給での動作はサポートしていません。
- 電源容量 800W タイプ 200V 用 (BP2363) に AC100V 用 電源コード (LG2253) は接続しないでください。AC100V 供給での動作はサポートしていません。
- 電源コード長が足りない場合が多いため、商用電源のコンセントに直接接続しないでください。
- システム装置またはコンセントから電源プラグを抜いた場合、30 秒以上経過してから再接続してください。これを行わないとシステム装置が起動しないことがあります。



- 電源容量 1000W タイプ (BP2362) の電源ユニットは、電源ユニット上面に貼られているラベルの緑色のラインからシステム装置後方に約 35mm はみ出します。電源容量 800W (BP2361/BP2363) の電源ユニットははみ出しません。
- 電源ユニット (BP2361/BP2362/BP2363) を搭載して冗長化構成としている場合は、電源コードは 2 本必要になります。AC100V 用は電源コード (LG2253) を、AC200V 用は電源コード (LG2252) を、増設した電源ユニットに接続します。
- 電源コードのプラグ形状や必要となるコンセント形状は、「[1.3.3 コンセントについて](#)」P.7 をご参照ください。
- 電源コードを接続してシステム装置に AC 供給すると、BMC (Baseboard Management Controller) が起動し、システム装置前面・背面にある SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほど点滅します。この間、MAINTENANCE ランプは表示されません。また、SERVICE ランプ点滅中に POWER ランプスイッチを押しても、システム装置の電源は入りませんが、点滅が終わるまで起動しません。
- 電源コードを接続してスタンバイ状態になると、電源ユニットのファンが回転を始めます。
- UPS へ電源コードを接続する場合、「[3.2.3 無停電電源装置 \(UPS\)](#)」P.53 をご参照ください。
- コンセントボックスユニットや UPS についてはそれぞれに添付のマニュアルをご参照ください。
- AC200V 用 電源コード (LG2252) を使用する場合、AC200V 用コンセントボックスユニットが常により必要となります。

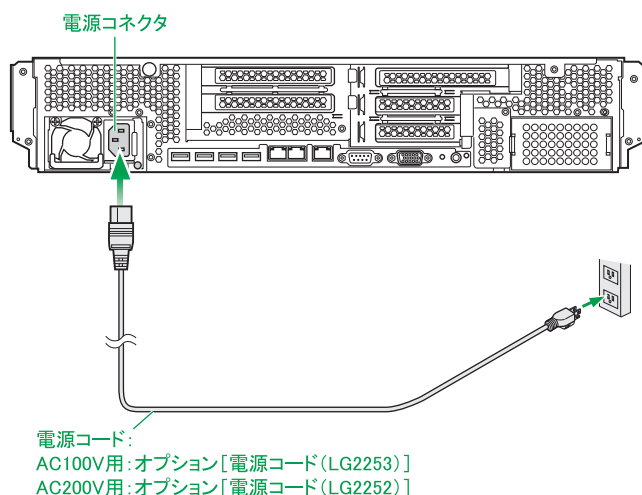

電源コードをシステム装置に接続したあと、脱着防止のため、電源コードを電源ユニットに取り付けられているケーブルクランプで固定します。ケーブルクランプは電源コードを固定したあと、電源プラグの方向に押し込みます。

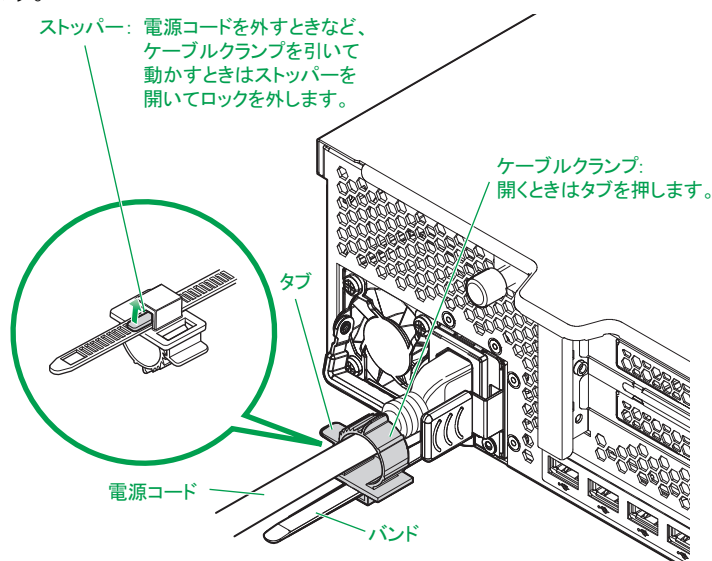

…  
補足

- システム装置をラックキャビネットに搭載し、電源コードを接続して出荷する場合、電源コードはケーブルクランプですでに固定されています。電源コードを添付して出荷する場合、電源コードは固定されていないため、上記のとおり固定してください。
- 電源ユニット（BP2361/BP2362/BP2363）搭載時、電源ユニットに接続する電源コードも同様に固定します。

### 3.2.3 無停電電源装置 (UPS)

無停電電源装置 (UPS) は、停電やブレーカ断などによってシステム装置への電源供給が停止された場合に電源を供給する装置です。

UPS はシステム装置に使用する電源コードの種類 (AC100V 用: LG2253 / AC200V 用: LG2252) に対応したものをお使いください。UPS は使用する OS に対応したものをお使いください。


UPS のハードウェア設定については UPS 添付のマニュアルをご参照ください。



- UPS を使用している場合でも、停電などによりシャットダウンしたあと電源が復旧しても、システム装置は自動で起動しません。自動で起動させるには別途 UPS 管理ソフトが必要になります。詳細についてはお問い合わせ先にお問合わせください。  
また、これにあわせてセットアップメニューの設定を変更する必要があります。「Chipset」－「South Bridge」を、「Restore AC Power Loss」から「Power ON」に設定してください。
- UPS 管理ソフトを使用していない場合や自動で起動させない場合は、「Last State」のままお使いください。



- システム BIOS のセットアップメニューにおいて、UPS を接続するインターフェースを使用できるように設定する必要があります。→『ユーザズガイド ～ BIOS 編～』
- 電源ユニット (BP2361/BP2362/BP2363) 搭載時は、電源コードは 2 本必要になります。
- Network Management Card (BUA702/BUA702A/BUA703/BUA703A) と UPS 管理ソフト「PowerChute Network Shutdown」を使用し、このオプションに適合する UPS を管理する場合、シリアルインターフェースではなく LAN で接続します。詳しくは各オプション添付マニュアルをご参照ください。

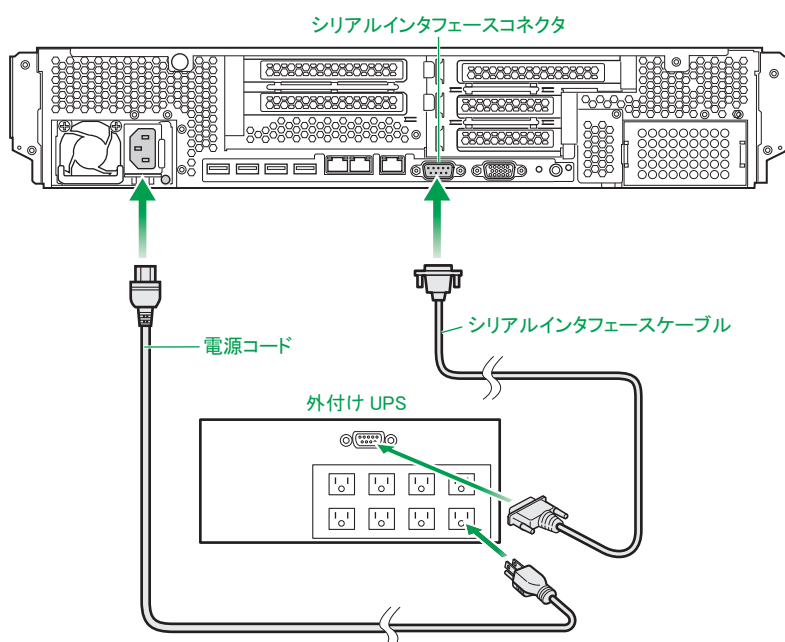

## 3.2.4 LAN ケーブル

システム装置を LAN や WAN などのネットワークに接続するために、システム装置背面にあるネットワークインタフェースコネクタとスイッチング HUB を LAN ケーブルで接続します。

標準のネットワークインタフェースコネクタは 2 つあります。

- ネットワークインタフェースコネクタ 1：オンボード LAN1 に接続
- ネットワークインタフェースコネクタ 2：オンボード LAN2 に接続

また、オプションの LAN 拡張カード\*（CN7M0T/CN7M1T/CN7M1S）を増設すると、ネットワークインタフェースコネクタを 2 つ増設することができます。

- ネットワークインタフェースコネクタ 3：LAN 拡張カードの LAN1 に接続
- ネットワークインタフェースコネクタ 4：LAN 拡張カードの LAN2 に接続

システム装置のオンボード LAN コントローラ、およびオプションの LAN 拡張カード（CN7M0T）の LAN コントローラは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応しています。使用する LAN ケーブルはエンハンスドカテゴリー 5 以上のものをお勧めします。

オプションの LAN 拡張カード（CN7M1T）の LAN コントローラは、10GBASE-T/1000BASE-T に対応しています。使用する LAN ケーブルは、10GBASE-T ではカテゴリー 6A 以上のもの、1000BASE-T ではエンハンスドカテゴリー 5 以上のものをお勧めします。

オプションの LAN 拡張カード（CN7M1S）の LAN コントローラは、10GBASE-SR に対応しています。使用する LAN ケーブルは次の仕様条件を満たすものをお使いください。

- ケーブル仕様: Multi Mode Fibre、コア径 50  $\mu$ m、クラッド径 125  $\mu$ m、波長 850mm、伝送帯域 2000MHz
- 最大ケーブル長：300m
- コネクタ：LC タイプ



- ネットワークインタフェースコネクタ 1、2 およびオプションの LAN 拡張カード（CN7M0T/CN7M1T）の拡張ネットワークインタフェースコネクタへの LAN ケーブル接続は、次のとおり取り扱ってください。取り扱いを誤ると、ネットワークインタフェースコネクタが破損したり、LAN ケーブルが破損・断線したりするおそれがあります。

- ・ LAN ケーブルは RJ45/ISO8877 準拠のコネクタを使用したものをお使いください。
- ・ LAN ケーブルはネットワークインタフェースコネクタに負荷がかからないようにルーティングしてください。
- ・ LAN ケーブルを抜くときは、ケーブル側コネクタのフックを押しながまますぐ抜いてください。

- オプションの LAN 拡張カード（CN7M1S）の拡張ネットワークインタフェースコネクタへの LAN ケーブル接続は、次のとおり取り扱ってください。取り扱いを誤ると、ネットワークインタフェースコネクタが破損したり、LAN ケーブルが破損・断線したりするおそれがあります。

- ・ LAN ケーブルはネットワークインタフェースコネクタの SFP+ モジュールに負荷がかからないようにルーティングしてください。
- ・ LAN ケーブルを抜くときは、SFP+ モジュールにあるレバーを倒してからまっすぐ引き抜いてください。


- LAN ケーブルはスイッチング HUB を介してネットワークインタフェースコネクタやオプションの LAN 拡張カード、LAN ボードと接続してください。直接 LAN ケーブルを接続するとリンクしない場合があります。



- オプションの LAN 拡張カード (CN7M1T) をネットワーク接続する際、次の条件を守ってお使いください。
  - ・ スイッチング HUB へ接続時、接続したスイッチング HUB ポートはスパニングツリー設定を有効にしないでください。(スパニングツリー設定を無効設定にしてください)
  - ・ ネットワーク機器 (スイッチング HUB 等) 接続時には、接続したネットワーク機器ポートの速度設定を 100Mbps 全二重または半二重固定モードに設定しないでください。動作が不安定になるおそれがあります。
  - ・ 10Gbps(10GBASE-T) で接続する場合、必ずカテゴリー 6A 以上の LAN ケーブルを使用してください。エンハンスドカテゴリー 5 では 10Gbps での通信ができません。



- オンボード LAN コントローラ (ネットワークインタフェース) は、デバイスマネージャ上で次のとおり表示されます。
  - ・ オンボード LAN1 : PCI バス 8、デバイス 0、機能 0
  - ・ オンボード LAN2 : PCI バス 8、デバイス 0、機能 1
- オプション LAN 拡張カード (CN7M0T/CN7M1T/CN7M1S) の LAN コントローラは、デバイスマネージャ上で次のとおり表示されます。
  - ・ LAN コントローラ 1 : PCI バス 6、デバイス 0、機能 0
  - ・ LAN コントローラ 2 : PCI バス 6、デバイス 0、機能 1
- OS 上で表示されるデバイス No. は、ネットワークインタフェースコネクタの順序とは異なる場合があります。

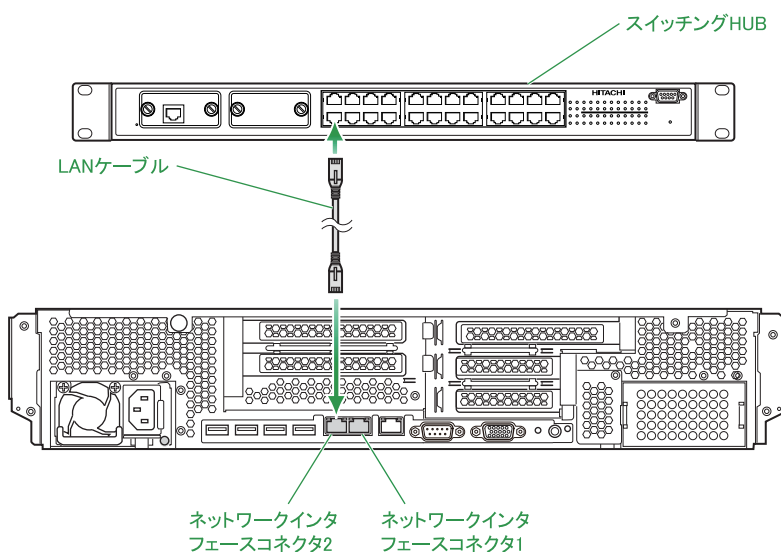

## 3.2.5 その他外付けオプションデバイス

基本的な周辺機器であるディスプレイ、キーボード、マウス以外の外付けオプションデバイスをシステム装置に接続する場合は、それぞれの外付けオプションデバイスに添付されるマニュアルをご参照ください。

主な外付けオプションデバイスとして次のものがあります。

- 「ストレージシステム」  
日立ディスクアレイシステム、エントリークラスディスクアレイ装置 など
- 「バックアップ用テープデバイス」  
LTO ライブラリ装置、テープエンクロージャ 2 装置 など
- スイッチング HUB
- コンソール切替ユニット

### ▶ ストレージシステムの同時接続について

システム装置に接続できるストレージシステムは、次のうち 1 種類のみです。

- 日立ディスクアレイシステム (Fibre Channel インタフェースタイプ)
- 日立ディスクアレイシステム (iSCSI インタフェースタイプ)
- 日立ディスクアレイシステム (FCoE インタフェースタイプ)
- エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1200]
- エントリークラスディスクアレイ装置 [BR1650]

これらのストレージシステムを同じシステム装置に混在接続することはできません。



種類の異なるストレージシステムを 1 台のシステム装置に接続した場合の動作は保証しません。



- 日立ディスクアレイシステムの接続の詳細は、日立ディスクアレイシステムや Fibre Channel ボード (Fibre Channel インタフェースタイプの場合)、LAN ボード / iSCSI ボード (iSCSI インタフェースタイプの場合)、FCoE ボード (FCoE インタフェースタイプの場合) のマニュアルをご参照ください。
- 日立ディスクアレイシステムを接続するための推奨オプションについては、お買い求め先にご確認ください。

# 4

## 電源の操作

---

この章では、システム装置の電源操作を説明します。

4.1 電源を入れる / 切る .....	58
-----------------------	----

## 4.1 電源を入れる / 切る

ここでは、システム装置の電源の入れかた・切りかたについて説明します。

### 通知

電源操作は決められた手順にしたがって行ってください。決められた手順にしたがわずに電源を入れたり切ったりすると、装置の故障やデータの消失の原因となります。

### 4.1.1 電源を入れる

ここでは、電源を入れる手順について説明します。

電源を入れる前に、使用している電源コードに合わせてコンセントやコンセントボックスユニット、UPS に AC100V または AC200V が給電されていることをご確認ください。



- システム装置の電源を切ってから入れるまでは、10 秒以上間隔を空けてください。またシステム装置への AC 供給を遮断（配電盤のブレーカ断や UPS のスケジュール機能による AC 出力 OFF など）してから再投入するまでは、30 秒以上間隔を空けてください。それぞれ必要時間を経過せずに行った場合、システム装置が立ち上がらないことがあります。  
なお、電源を切る方法については、「[4.1.2 電源を切る](#)」P.60 に記載された手順にしたがってください。
- 電源を入れてから切るまでは 10 秒以上の間隔を空け、POST のメモリーチェックが始まったあとは、OS が起動するまで電源を切らないでください。次回システム装置が立ち上がらないことがあります。
- 内蔵 RDX (UR5300) を搭載している場合、内蔵 RDX にカートリッジを挿入した状態でシステム装置の電源を入れたり再起動したりすると、OS が起動しない場合があります。システム装置の電源を入れるときや再起動するときはカートリッジを挿入せず、OS を起動してから挿入してください。また、システム装置の電源を切る前にカートリッジを取り出すようにしてください。



- コンセントボックスユニットや UPS についてはそれぞれに添付のマニュアルをご参照ください。
- 電源コードを接続してシステム装置に AC 供給すると、BMC (Baseboard Management Controller) が起動し、システム装置前面・背面にある SERVICE ランプスイッチが 30 秒から 90 秒ほど点滅します。この間、MAINTENANCE ランプは表示されません。  
また、SERVICE ランプ点滅中に POWER ランプスイッチを押しても、システム装置の電源は入りますが、点滅が終わるまで起動しません。

#### 1 ディスプレイなどの周辺機器の電源を入れます。



周辺機器によっては、システム装置よりもあとに電源を入れる必要がある場合があります。詳しくは周辺機器に添付されるマニュアルをご参照ください。  
なお、OS のインストール時や、ブレインストールモデル／インストール代行サービス付モデルではじめて電源を入れる場合は、外付けのディスクアレイ装置や SAS デバイスの電源を入れないでください。インストール先が正しく認識されません。



## 2 ラックキャビネットのフロントドアを開け、システム装置前面の POWER ランプスイッチを押します。


システム装置にフロントベゼル（AU7705）を搭載している場合は、フロントベゼルを取り外してから POWER ランプスイッチを押します。

フロントベゼル（AU7705）の取り外しかたについては「(2) フロントベゼルを取り外す」P.47 をご参照ください。

ラックキャビネットに添付の『ラックキャビネット取扱説明書』を参照し、フロントドアを開けてください。

…  
補足

POWER ランプスイッチは入・切の状態を記憶しています。セットアップメニューの設定および管理ソフトにより UPS を使用しているときに停電などが発生した場合、電源復旧時すぐにシステム装置を起動することができます。

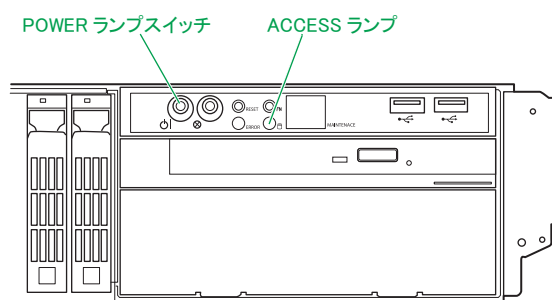

## 3 システム装置の電源が入ります。

システム装置前面の POWER ランプスイッチが緑色に点灯します。

プレインストールモデル／インストール代行サービス付モデルでは、はじめて電源を入れると OS のセットアップが開始されます。『ユーザズガイド ～ Windows セットアップ編～』を参照し、セットアップを行ってください。

OS がインストールされている場合は OS が立ち上がります。

…  
補足

- システム装置の構成を変更すると、Windows は最初の起動時に新ドライバの読み込みおよび新サービスの設定を行います。この間は USB ドライバが読み込まれないため、キーボードおよびマウスの入力が一時的にできません。  
システム装置の構成を変更した場合は、最初の Windows 起動時 1 ～ 2 分ほど待ってからキーボードおよびマウス入力を行ってください。
- システム装置に搭載されているメモリーボードの容量によっては、初期画面が表示されるまでに数分時間がかかることがあります。
- Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 を UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブートモードでインストールする場合、「EFI shell」からインストールメディアを起動する必要があります。  
「EFI shell」の起動については、『ユーザズガイド ～ BIOS 編～』「1.4 UEFI ブート」をご参照ください。

## 4.1.2 電源を切る

ここでは、電源を切る手順について説明します。

なお、セットアップの手順としてはここで電源を切る必要はありません。電源の操作は、セットアップ終了後、必要に応じて行ってください。



プレインストールモデル／インストール代行サービス付モデルのセットアップでは、通常、セットアップが終了するまで電源を操作することはありません。

### (1) 電源を切る

#### 通知

- 電源を切る前に、すべてのアプリケーションの処理が終了していることと、接続されているデバイスや周辺機器にアクセスがない（停止している）ことをご確認ください。  
動作中に電源を切ると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- シャットダウン処理を行う必要がある OS をお使いの場合、シャットダウン処理が終了してから電源を切ってください。データを消失するおそれがあります。  
なお、OSにより電源を切る手順が異なりますので、OSに添付されるマニュアルもあわせてご参照ください。

- 1 システム装置に接続されている周辺機器のアクセスがないことを確認します。
- 2 ラックキャビネットのフロントドアを開け、システム装置の ACCESS ランプが消灯していることを確認し、システム装置の POWER ランプスイッチを押します。

システム装置にフロントベゼル（AU7705）を搭載している場合は、フロントベゼルを取り外してから POWER ランプスイッチを押します。

フロントベゼル（AU7705）の取り外しかたについては「[\(2\) フロントベゼルを取り外す](#)」P.47 をご参照ください。

システム装置の電源が切れます。



周辺機器によっては、システム装置よりも前に電源を切る必要がある場合があります。詳しくは周辺機器に添付されるマニュアルをご参照ください。



- OS がシャットダウンしたあと、自動で電源が切れる場合は POWER ランプスイッチを押す必要はありません。
- POWER ランプスイッチを押しても電源が切れないときは、キャッシュ保護が働いています。この場合、しばらくすると電源は切れます。
- 電源を切ってスタンバイ状態になっても電源ユニットのファンは回転します。

- 3 周辺機器の電源を切ります。

## (2) 強制的に電源を切る

OS が正常に作動しなくなったときなど、POWER ランプスイッチを押しても電源が切れないことがあります。この場合、POWER ランプスイッチを 4 秒以上押し続けると電源を切ることができます。セットアップ後において通常の方法で電源が切れない場合以外には行わないでください。

強制的に電源を切ったあと、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。このような場合、OS やアプリケーションの再セットアップや、バックアップデータからの復旧を行ってください。

## (3) アプリケーションの終了とリセット

アプリケーションの処理中にシステム装置が動かなくなった場合は、OS のアプリケーションを強制終了させたり、OS を強制的に再起動（リセット）すると、正常に動作する場合があります。OS に添付されるマニュアルをご参照ください。

なお、アプリケーションの強制終了やリセットを行ったあと、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。このような場合、OS やアプリケーションの再セットアップや、バックアップデータからの復旧を行ってください。

— MEMO —

[illegible]

# 5

## 仕様

---

この章では、システム装置の仕様について説明します。

5.1 システム装置の仕様.....	64
--------------------	----

## 5.1 システム装置の仕様

### 5.1.1 RS220-h HM2 モデル

シリーズ		HA8000/RS220-h	
モデル		HM2	
シャーシタイプ		ラックタイプ [2U]	
ディスクタイプ		SAS/SATA RAID (2.5 型)	SAS/SATA RAID キャッシュバックアップ付 (2.5 型)
CPU	サポート CPU (周波数)	インテル Xeon プロセッサー 2697v2 (2.7GHz)*1/2690v2 (3GHz)*1/2670v2 (2.5GHz)*1/ 2650v2 (2.6GHz)*1/2637v2 (3.5GHz)*1/2630v2 (2.6GHz)*1/ 2603v2 (1.8GHz)*1/	
	プロセッサ数 [コア数]	最小 1 [12] / 最大 2 [24] (Xeon プロセッサ E5-2697v2) 最小 1 [10] / 最大 2 [20] (Xeon プロセッサ E5-2690v2/E5-2670v2) 最小 1 [8] / 最大 2 [16] (Xeon プロセッサ E5-2650v2) 最小 1 [6] / 最大 2 [12] (Xeon プロセッサ E5-2630v2) 最小 1 [4] / 最大 2 [8] (Xeon プロセッサ E5-2637v2/E5-2603v2)	
	1 次キャッシュ	32KB + 32KB / コア	
	2 次キャッシュ	256KB / コア	
	3 次キャッシュ	30MB (Xeon プロセッサ E5-2697v2) 25MB (Xeon プロセッサ E5-2670v2/E5-2690v2) 20MB (Xeon プロセッサ E5-2650v2) 15MB (Xeon プロセッサ E5-2630v2/E5-2637v2) 10MB (Xeon プロセッサ E5-2603v2)	
チップセット		インテル C602J	
クイックパスインターコネクト (QPI) 動作スピード		8.00GT/s (Xeon プロセッサ E5-2637v2/E5-2650v2/E5-2670v2/ E5-2690v2/E5-2697v2) 7.20GT/s (Xeon プロセッサ E5-2630v2) 6.40GT/s (Xeon プロセッサ E5-2603v2)	
メインメモリー	サポート DIMM	32768MB Load Reduced DIMM (DDR3 1600 SDRAM) 8192MB/16384MB Registered DIMM(DDR3 1866 SDRAM) 4096MB/8192MB/16384MB WideRange Registered DIMM(DDR3 1600 SDRAM) 16384MB WideRange Registered DIMM(DDR3 1333 SDRAM)	
	エラー訂正	ECC ※メモリー RAS 機能として SDDC、オンラインスペアメモリー、 メモリーミラーリング、ロックステップ、デバスタギングをサポート	
	スロット数	12 (CPU1 個時) / 24 (CPU2 個時)	
	容量	最大	384GB (CPU1 個時) / 768GB (CPU2 個時)
		最小	8GB (CPU1 個時) / 16GB (CPU2 個時)
表示機能	アクセラレータ	Emulex Pilot3 [オンボード]	
	VRAM	32MB	
	表示解像度 (表示色) *2	640 × 480 ドット (1677 万色)、800 × 600 ドット (1677 万色)、 1024 × 768 ドット (1677 万色)、1280 × 1024 ドット (1677 万色)	

シリーズ			HA8000/RS220-h			
モデル			HM2			
ディスクアレイ コントローラ *3	コントローラ		LSI SAS 2208			
	インタフェース		SAS 6Gbps、SATA 6Gbps			
	キャッシュ容量		512MB	1024MB (キャッシュバックアップ付)		
	RAID レベル		RAID0、1、5、6、10、JBOD			
	ホットプラグ		サポート			
	ホットスワップ		サポート			
デバイス	DVD-ROM / DVD-RAM *4		SATA 8 倍速 (DVD-ROM リード) 薄型 / SATA 8 倍速 /5 倍速 (DVD-ROM リード /DVD-RAM リード) 薄型 × 1			
	HDD *5	インタフェース		SAS 6Gbps		
		回転数		10000r/min	15000r/min	
		最大容量 (内蔵) *6	RAID 0	19200GB (1200GB × 16HDD)	4800GB (300GB × 16HDD)	
			RAID 5	18000GB (1200GB × 16HDD)	4500GB (300GB × 16HDD)	
		サポート容量		300GB、600GB、900GB、1.2TB	146GB、300GB	
	SSD *5	インタフェース		SATA 6Gbps	SAS 6Gbps (200GB) SAS 12Gbps (400GB) *7	
		最大容量 (内蔵) *6	RAID 0	3200GB (200GB × 16SSD)	6400GB (400GB × 16SSD)	
			RAID 5	3000GB (200GB × 16SSD)	6000GB (400GB × 16SSD)	
		サポート容量		200GB	200GB、400GB	
	拡張ストレージ ベイ	2.5 型ベイ		標準 8 /ハードディスクキット搭載時 16 (ホットプラグ、ホットスワップ対応)		
		5 型ベイ		1		
5 型ベイ (薄型)		1 (DVDROM / DVD-RAM 専用)				
拡張スロット	スロット		PCI Express 3.0 x8 : 3 *8 PCI Express 3.0 x4 (Low Profile) : 2			
	空きスロット		5 *8	4 *9		
標準インタフェース			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) × 1、 シリアル (D-SUB9 ピン) × 1、USB × 6 (前面 2、背面 4) *10			
	LAN	コントローラ	Broadcom BCM5718 × 1 [オンボード] Broadcom BCM5718 × 1 [オプション LAN 拡張カード (CN7M0T)] Broadcom BCM57810S × 1 [オプション LAN 拡張カード (CN7M1S/ CN7M1T)] SMSC LAN8700C-AEZG × 1 [オンボード : リモートマネジメント用]			
		インタフェース	Broadcom BCM5718 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2 (RJ-45) Broadcom BCM57810S (CN7M0T) : 10GBASE-SR × 2 (SFP+) Broadcom BCM57810S (CN7M1T) : 10GBASE-T × 2 SMSC LAN8700C-AEZG : 100BASE-TX/10BASE-T × 1 (RJ-45)			
		Wake On LAN 機能	サポート *11			
外形寸法 *12			800W 電源ユニット (BP2361/BP2363) 搭載時 : 482 (W) mm × 805 (D) mm × 87 (H) mm 1000W 電源ユニット (BP2362) 搭載時 : 482 (W) mm × 814 (D) mm × 87 (H) mm			
質量 *13			21.2kg (最大 : 31.0kg)			

シリーズ		HA8000/RS220-h
モデル		HM2
サポート OS *14	Windows	Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版 Windows Server 2012 Standard 日本語版 Windows Server 2012 Datacenter 日本語版 Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Datacenter 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 日本語版 (SP2)
	Linux *15 *16	RHEL6.4 (64-bit x86_64) *17 *18 RHEL6.4 (32-bit x86) *17 *18
	VMware*16	VMware vSphere ESXi 5.5 *19 VMware vSphere ESXi 5.1 Update1 *19 VMware vSphere ESXi 5.0 Update2/Update3 *19
内蔵時計精度		± 120 秒 / 月
運用時消費電力 *20 / 最大消費電力	AC100V	679W/922W
	AC200V	664W/892W
運用時皮相電力 *20 / 最大皮相電力	AC100V	687VA/930VA
	AC200V	674VA/904VA
省エネ法に基づく表示 (2011 年度規定)	区分	L
	エネルギー消費効率 *21	インテル Xeon プロセッサ E5-2697v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2690v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2670v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2650v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2637v2 : 0.73 インテル Xeon プロセッサ E5-2630v2 : 0.65 インテル Xeon プロセッサ E5-2603v2 : 1.41
騒音値		62dB 以下 (ISO7779 準拠) *22
温度条件 / 湿度条件		10 ~ 35 °C *23 [非動作時 : 0 ~ 40 °C] / 20 ~ 80% [非動作時 : 10 ~ 90% (結露のないこと)]
電源	電圧 *24	AC100V/AC200V 50/60Hz
	容量 *25	800W/1000W
	コンセント形状 (電源コード本数)	接地型 2 極差込コンセント (必須 1 本 / 冗長化時 2 本)
	冗長化電源	サポート (電源ユニット 2 台搭載時、ホットプラグ対応)

\*1 次の機能に対応しています。

Intel Hyper-Threading Technology (Xeon プロセッサ E5-2603v2 を除く) / Intel Virtualization Technology / Intel 64 / NX (Execute Disable Bit) / Enhanced Intel SpeedStep Technology / Intel TurboBoost Technology (Xeon プロセッサ E5-2603v2 を除く) / Intel Trusted Execution Technology

\*2 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度・表示色は異なります。

\*3 RAID 追加機能は MegaRAID Recovery 機能と MegaRAID CacheCade 機能をサポートしていますが、動作する OS に制限があります。MegaRAID Recovery 機能は Windows 環境においてのみサポートします。MegaRAID CacheCade 機能は VMware 環境をサポートしていません。

\*4 DVD-ROM ドライブと DVD-RAM ドライブは別です。

\*5 ハードディスクの容量表記は、1G バイト = 10<sup>9</sup> バイトとして計算した容量です。



- \*6 ディスクパーティションテーブルのフォーマット形式には、GPT (GUID Partition Table) と MBR (Master Boot Record) があります。それぞれのパーティションテーブルで認識可能な最大容量は、GPT が 256TB (NTFS の実装上の制限による)、MBR が 2TB です。このため、OS をインストールする論理ドライブ (ブートパーティション) に MBR を使用する場合は、論理ドライブ (LU) 容量は 2TB (2199GB) を超えないように設定してください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成できなくなります。RAID 管理ユーティリティや RAID BIOS からディスクアレイや論理ドライブを構築しなおしてください。  
なお、ディスクアレイは分割して複数の論理ドライブを設定することができます。  
また、ブートパーティションに GPT を使用する場合は、Windows server 2012 R2 / Windows Server 2012 は UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブートにより OS をインストールする必要があります。Windows server 2012 R2 / Windows Server 2012 または VMware vSphere ESXi 5.5 / VMware vSphere ESXi 5.1 / VMware vSphere ESXi 5.0 使用時のみ UEFI ブートをサポートしています。
- \*7 最大転送速度は SAS 12Gbps ですが、ディスクアレイコントローラボードの最大転送速度が SAS 6Gbps のため、最大転送速度は SAS 6Gbps となります。
- \*8 PCI Express 3.0 x8 の 1 スロット (拡張スロット (PCI) 5) は、プロセッサ搭載数が 2 個の場合のみ使用できます。
- \*9 拡張スロットは最大 5 スロットありますが、1 スロットはディスクアレイコントローラボードで使用します。
- \*10 サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響を及ぼすおそれがあります。なお、仕様は USB2.0 です。
- \*11 サポート OS 環境で、『Hitachi Compute Systems Manager』または『JP1/ServerConductor』が必要になります。また、リモートマネジメント用インタフェース、およびオプション LAN 拡張カードにおいてはサポートしません。
- \*12 突起物とインナーレールを含みます。ただし、スライドレール、装置背面の電源ユニットのケーブルクランプ、およびフロントベゼルは含みません。
- \*13 ラックキャビネット搭載用のスライドレール、インナーレール (合計 3.62kg) を含みます。
- \*14 日本語版をサポートしています。
- \*15 Linux OS に関しては動作確認情報を公開するものであり、すべての動作を保障するものではありません。動作確認情報は次の URL でご確認ください。  
<http://www.hitachi.co.jp/linux/>
- \*16 「日立サポート 360」の OS サポートサービス契約を前提としてサポートします。
- \*17 カーネルバージョンは「2.6.32-358.11.1.el6」と「2.6.32-358.23.2.el6」をサポートします。
- \*18 RAID 追加機能のうち「MegaRAID Recovery 機能」使用時はサポートしていません。
- \*19 RAID 追加機能使用時はサポートしていません。
- \*20 通常運用時の目安です。
- \*21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能 (GTOPS) で除したものです。
- \*22 専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上、導入してください。  
なお、本装置においては、装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリブート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- \*23 Xeon プロセッサ E5-2697v2/E5-2690v2/E5-2637v2 とオプションのハードディスクキット (ES7630) を同時搭載していない場合、40℃環境で動作可能です。
- \*24 電源容量 800W タイプの電源ユニット (BP2363 : 80PLUS Titanium) は 200V 専用です。
- \*25 Xeon プロセッサ E5-2697v2/E5-2690v2/E5-2637v2/E5-2670v2/E5-2650v2 を 2 個搭載する場合、電源ユニットの電源容量は 1000W が必要です。

## 5.1.2 RS220-h LM2 モデル

シリーズ		HA8000/RS220-h
モデル		LM2
シャーシタイプ		ラックタイプ [2U]
CPU	サポート CPU (周波数)	インテル Xeon プロセッサ 2697v2 (2.7GHz)*1/2690v2 (3GHz)*1/2670v2 (2.5GHz)*1/ 2650v2 (2.6GHz)*1/2637v2 (3.5GHz)*1/2630v2 (2.6GHz)*1/ 2603v2 (1.8GHz)*1/
	プロセッサ数 [コア数]	最小 1 [12] / 最大 2 [24] (Xeon プロセッサ E5-2697v2) 最小 1 [10] / 最大 2 [20] (Xeon プロセッサ E5-2690v2/E5-2670v2) 最小 1 [8] / 最大 2 [16] (Xeon プロセッサ E5-2650v2) 最小 1 [6] / 最大 2 [12] (Xeon プロセッサ E5-2630v2) 最小 1 [4] / 最大 2 [8] (Xeon プロセッサ E5-2637v2/E5-2603v2)
	1 次キャッシュ	32KB + 32KB / コア
	2 次キャッシュ	256KB / コア
	3 次キャッシュ	30MB (Xeon プロセッサ E5-2697v2) 25MB (Xeon プロセッサ E5-2670v2/E5-2690v2) 20MB (Xeon プロセッサ E5-2650v2) 15MB (Xeon プロセッサ E5-2630v2/E5-2637v2) 10MB (Xeon プロセッサ E5-2603v2)
チップセット		インテル C602J
クイックパスインターコネクト (QPI) 動作スピード		8.00GT/s (Xeon プロセッサ E5-2637v2/E5-2650v2/E5-2670v2/ E5-2690v2/E5-2697v2) 7.20GT/s (Xeon プロセッサ E5-2630v2) 6.40GT/s (Xeon プロセッサ E5-2603v2)
メインメモリー	サポート DIMM	32768MB Load Reduced DIMM (DDR3 1600 SDRAM) 8192MB/16384MB Registered DIMM(DDR3 1866 SDRAM) 4096MB/8192MB/16384MB WideRange Registered DIMM(DDR3 1600 SDRAM) 16384MB WideRange Registered DIMM(DDR3 1333 SDRAM)
	エラー訂正	ECC ※メモリー RAS 機能として SDDC、オンラインスペアメモリー、 メモリーミラーリング、ロックステップ、デバイススタギングをサポート
	スロット数	12 (CPU1 個時) / 24 (CPU2 個時)
	容量	最大 384GB (CPU1 個時) / 768GB (CPU2 個時)
		最小 8GB (CPU1 個時) / 16GB (CPU2 個時)
表示機能	アクセラレータ	Emulex Pilot3 [オンボード]
	VRAM	32MB
	表示解像度 (表示色) *2	640 × 480 ドット (1677 万色)、800 × 600 ドット (1677 万色)、 1024 × 768 ドット (1677 万色)、1280 × 1024 ドット (1677 万色)
ディスクアレイコントローラ		なし (搭載不可)
デバイス	DVD-ROM / DVD-RAM *3	SATA 8 倍速 (DVD-ROM リード) 薄型 / SATA 8 倍速 / 5 倍速 (DVD-ROM リード / DVD-RAM リード) 薄型 × 1
拡張ストレージ ベイ	2.5 型ベイ	使用不可
	5 型ベイ	1
	5 型ベイ (薄型)	1 (DVDROM / DVD-RAM 専用)
拡張スロット	スロット	PCI Express 3.0 x8 : 3 *4 PCI Express 3.0 x4 (Low Profile) : 2
	空きスロット	5

シリーズ			HA8000/RS220-h
モデル			LM2
標準インタフェース			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) × 1、 シリアル (D-SUB9 ピン) × 1、USB × 6 (前面 2、背面 4) *5
LAN	コントローラ		Broadcom BCM5718 × 1 [オンボード] Broadcom BCM5718 × 1 [オプション LAN 拡張カード (CN7M0T)] Broadcom BCM57810S × 1 [オプション LAN 拡張カード (CN7M1S/ CN7M1T)] SMSC LAN8700C-AEZG × 1 [オンボード：リモートマネジメント用]
	インタフェース		Broadcom BCM5718 : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2 (RJ-45) Broadcom BCM57810S (CN7M0T) : 10GBASE-SR × 2 (SFP+) Broadcom BCM57810S (CN7M1T) : 10GBASE-T × 2 SMSC LAN8700C-AEZG : 100BASE-TX/10BASE-T × 1 (RJ-45)
	Wake On LAN 機能		サポート *6
外形寸法 *7			800W 電源ユニット (BP2361/BP2363) 搭載時 : 482 (W) mm × 805 (D) mm × 87 (H) mm 1000W 電源ユニット (BP2362) 搭載時 : 482 (W) mm × 814 (D) mm × 87 (H) mm
質量 *8			21.1kg (最大 : 26.0kg)
サポート OS *9	Windows		Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版 Windows Server 2012 Standard 日本語版 Windows Server 2012 Datacenter 日本語版 Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Datacenter 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 日本語版 (SP2)
	Linux *10 *11		RHEL6.4 (64-bit x86_64) *12 RHEL6.4 (32-bit x86) *12
	VMware *11		VMware vSphere ESXi 5.5 VMware vSphere ESXi 5.1 Update1 VMware vSphere ESXi 5.0 Update2/Update3
内蔵時計精度			± 120 秒 / 月
運用時消費電力 *13 / 最大消費電力	AC100V		528W/763W
	AC200V		516W/748W
運用時皮相電力 *13 / 最大皮相電力	AC100V		534VA/771VA
	AC200V		530VA/759VA
省エネ法に基づく 表示 (2011 年度規定)	区分		L
	エネルギー消費効率 *14		インテル Xeon プロセッサ E5-2697v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2690v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2670v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2650v2 : 対象外 インテル Xeon プロセッサ E5-2637v2 : 0.73 インテル Xeon プロセッサ E5-2630v2 : 0.65 インテル Xeon プロセッサ E5-2603v2 : 1.41
騒音値			62dB 以下 (ISO7779 準拠) *15

シリーズ		HA8000/RS220-h
モデル		LM2
温度条件 / 湿度条件		10 ～ 35℃ *16 [非動作時：0 ～ 40℃] / 20 ～ 80% [非動作時：10 ～ 90% (結露のないこと)]
電源	電圧 *17	AC100V/AC200V 50/60Hz
	容量 *18	800W/1000W
	コンセント形状 (電源コード本数)	接地型 2 極差込コンセント (標準 1 本 / 冗長化時 2 本)
	冗長化電源	サポート (電源ユニット 2 台搭載時) (ホットプラグ対応)

- \*1 次の機能に対応しています。  
Intel Hyper-Threading Technology (Xeon プロセッサ E5-2603v2 を除く) / Intel Virtualization Technology / Intel 64 / NX (Execute Disable Bit) / Enhanced Intel SpeedStep Technology / Intel TurboBoost Technology (Xeon プロセッサ E5-2603v2 を除く) / Intel Trusted Execution Technology
- \*2 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度・表示色は異なります。
- \*3 DVD-ROM ドライブと DVD-RAM ドライブは択一です。
- \*4 PCI Express 3.0 x8 の 1 スロット (拡張スロット (PCI) 5) は、CPU 搭載数が 2 個の場合のみ使用できます。
- \*5 サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響を及ぼすおそれがあります。なお、仕様は USB2.0 です。
- \*6 サポート OS 環境で、『Hitachi Compute Systems Manager』または『JP1/ServerConductor』が必要になります。また、リモート マネジメント用インタフェース、およびオプション LAN 拡張カードにおいてはサポートしません。
- \*7 突起物とインナーレールを含みます。ただし、スライドレール、装置背面の電源ユニットのケーブルクランプ、およびフロントベゼルは含みません。
- \*8 ラックキャビネット搭載用のスライドレール、インナーレール (合計 3.62kg) を含みます。
- \*9 日本語版をサポートしています。
- \*10 Linux OS に関しては動作確認情報を公開するものであり、すべての動作を保障するものではありません。動作確認情報は次の URL でご確認いただけます。  
<http://www.hitachi.co.jp/linux/>
- \*11 「日立サポート 360」の OS サポートサービス契約を前提としてサポートします。
- \*12 カーネルバージョンは「2.6.32-358.11.1.el6」と「2.6.32-358.23.2.el6」をサポートします。
- \*13 通常運用時の目安です。
- \*14 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能 (GTOPS) で除したものです。
- \*15 専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上、導入してください。  
なお、本装置においては、装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリブート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- \*16 Xeon プロセッサ E5-2697v2/E5-2690v2/E5-2637v2 とオプションのハードディスクキット (ES7630) を同時搭載していない場合、40℃環境で動作可能です。
- \*17 電源容量 800W タイプの電源ユニット (BP2363 : 80PLUS Titanium) は 200V 専用です。
- \*18 Xeon プロセッサ E5-2697v2/E5-2690v2/E5-2637v2/E5-2670v2/E5-2650v2 を 2 台搭載する場合、電源ユニットの電源容量は 1000W が必要です。



# 付録

---

付録 A お問い合わせ先.....72

付録 B サポート＆サービスのご案内.....75

付録 C ロングライフサポートサービスについて .....78

付録 D 預けて安心ロングライフモデルについて .....79

## 付録 A お問い合わせ先

ここでは、ご質問や不具合の内容に応じたお問い合わせ先をご案内しています。

### 付録 A.1 最新情報・Q&A・ダウンロードは

「HA8000 ホームページ」で、製品情報や重要なお知らせ、技術情報、ダウンロードなどの最新情報を提供しています。

■ ホームページアドレス：<http://www.hitachi.co.jp/ha8000/>

次の「HA8000 ホームページ」のサイト情報は 2014 年 1 月現在の情報です。

#### ▶ マニュアル

最新版のマニュアルを掲載しています。

「ダウンロード」タブをクリックした「ダウンロード」ページにある「製品添付マニュアル」をクリックしてください。

#### ▶ ダウンロード

最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェア アップデートプログラムなどを提供しています。

「ダウンロード」タブをクリックした「ダウンロード」ページにある「ドライバ・ユーティリティ新着情報」および「ドライバ・ユーティリティの検索」をクリックしてください。

各アップデートプログラムの適用についてはお客様責任にて実施していただきますが、システム装置を安全にお使いいただくためにも、「ドライバ・ユーティリティ新着情報」は定期的にアクセスして、最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアへ更新いただくことをお勧めします。

なお、『Hitachi Server Navigator』を適用することにより、最新版のファームウェアおよびドライバの有無を確認し、ダウンロードおよびアップデートを実施することが可能です。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド』をご参照ください。

また、お客様による BIOS、ファームウェア アップデート作業が困難な場合は、有償でアップデート作業を代行するサービスをご提供いたします。詳細はお買い求め先にお問い合わせください。

#### ▶ 製品に関する重要なお知らせ

製品の使用における重要なお知らせを掲載しています。

「サポート」タブをクリックした「サポート」ページにある「製品に関する重要なお知らせ」をクリックしてください。

#### ▶ ハードウェア情報

製品の仕様や特徴などの情報を提供しています。必要に応じてご利用ください。

「製品」タブをクリックした「製品」ページにある「タワーサーバ」「ラックサーバ」「オプション機器」をクリックしてください。

### ▶ ソフトウェア情報

HA8000 シリーズのサポート OS や管理ソフトウェアに関連する情報を提供しています。必要に応じてご利用ください。

[製品] タブをクリックした「製品」ページにある [ソフトウェア] をクリックしてください。

### ▶ サポートサービス

HA8000 シリーズを安心してご利用いただくための、ハードウェアおよびソフトウェアのサポートサービス情報を掲載しています。必要に応じてご利用ください。

[サポート] タブをクリックした「サポート」ページにある [サポートサービス] をクリックしてください。

### ▶ よくあるご質問

よくあるご質問とその回答を掲載しています。お問い合わせいただく前に一度ご確認ください。

[サポート] タブをクリックした「サポート」ページにある [よくあるご質問] をクリックしてください。

## 付録 A.2 操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアの機能や操作方法に関するお問い合わせは、HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を受け取り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式を取らせていただきます。

### ▶ HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）



# 0120-2580-91

受付時間

9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く）

### ▶ お願い

- お問い合わせになる際に次の内容をメモし、お伝えください。お問い合わせ内容の確認をスムーズに行うため、ご協力をお願いいたします。

形名（TYPE）／製造番号（S/N）／インストール OS

「形名」および「製造番号」は、システム装置前面に貼り付けられている機器ラベルにてご確認ください。

- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HITAC カスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、本製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。ハードウェアや OS の技術的なお問い合わせについては有償サポートサービスにて承ります。  
→ 「付録 B.2 技術支援サービスについて」 P.77
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

## 付録 A.3 ハードウェア障害について

システム装置の深刻なエラーが発生したときは、お買い求め先の販売会社または、ご契約の保守会社にご連絡ください。ご連絡先はご購入時にお控えになった連絡先をご参照ください。なお、日立コールセンタでもハードウェア障害に関するお問い合わせを承っております。

またご連絡いただくときは、『ユーザーズガイド ～運用編～』「付録 C エラーが発生したときは」をご参照ください。トラブルの早期解決に役立ちます。

## 付録 A.4 欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは日立コールセンタにご連絡ください。

### ▶ 日立コールセンタ



0120-921-789

受付時間

9:00 ～ 18:00（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く）

### ▶ お願い

- お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。
- Web によるお問い合わせは次へお願いします。  
[https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep\\_form.pl?TXT\\_MACTYPE=1](https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep_form.pl?TXT_MACTYPE=1)

## 付録 A.5 技術的なお問い合わせ先について

本製品のハードウェア、OS、ソフトウェアに関する次の技術的なお問い合わせには、有償サポートサービス「日立サポート 360」のご契約が必要です。

- インストール、セットアップなどの操作手順や設定方法
- 本製品で発生した障害の原因切り分けおよび対策、回避策について有償サポートサービスご契約時に送付される、サービス利用ガイドをご参照いただき、日立ソリューションサポートセンタにお問い合わせください。

### ▶ 日立ソリューションサポートセンタ



フリーダイヤル：ご契約時に送付されるサービス利用ガイドをご参照ください。

受付時間： ご契約の内容にしたがいます。

有償サポートサービスの詳細は「付録 B.2 技術支援サービスについて」P.77 をご参照ください。

なお、ハードウェア障害の修理はハードウェア保守サービスで対応します。詳細は「付録 B.1 ハードウェア保守サービスについて」P.75 をご参照ください。



## 付録 B サポート & サービスのご案内

システム装置を最良の状態でお使いいただくためのサポートサービスについて説明します。

### 付録 B.1 ハードウェア保守サービスについて

#### □ 無償保証について

システム装置をご購入いただいた日から3年間は、無償保守を行います。

保証書は紛失しないよう、大切に保管してください。

無償修理期間	ご購入日より3年間 *1
サービス内容 *2	「出張修理サービス（翌平日オンサイト）」 障害ご連絡後の翌平日以降にサービス員が出張による修復（無償）
サービス時間 *2	平日 9:00 ～ 17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）
対象製品	HA8000/RS220-h システム装置および内蔵オプション *3 （OS およびソフトウェア製品は対象外）

\*1 使用期間により寿命となる有寿命部品は交換をお勧めします。

\*2 交通事情・天候や地理条件（島しょや山間部、遠隔地）などにより、上記日時は変更となる場合があります。

\*3 HA8000 専用外付けオプションに関しては、無償修理期間はご購入日より1年間となります。ただし、ディスプレイ装置など個々に保証書が添付されている弊社標準オプションについては、その保証書に記載されている保証期間が適用されます。HA8000 専用内蔵オプションに関しては、当該オプションが内蔵されているシステム装置本体の無償修理期間が適用されます。

無償修理期間後の保守サービスや、無償修理期間中でも「維持保守サービス（当日オンサイト）」など別の保守サービスをお受けになる際は、お買い求め先または保守会社にご相談ください。

なお、「おまかせ安心モデル」、「おまかせ安心ロングライフモデル」、「ロングライフサポートモデル」や「預けて安心ロングライフモデル」をご購入いただいた場合は、サービス内容がアップグレードされます。

「おまかせ安心モデル」および「おまかせ安心ロングライフモデル」の詳細については、システム装置に添付される『おまかせ安心サポート & サービスのご案内』をご参照ください。

「ロングライフサポートモデル」の詳細については、[「付録 C ロングライフサポートサービスについて」P.78](#)をご参照ください。

「預けて安心ロングライフモデル」の詳細については、[「付録 D 預けて安心ロングライフモデルについて」P.79](#)をご参照ください。

## □ 保守サービスの種類

### ■ 契約保守

あらかじめお客様とお買い求め先の間で「保守契約」を結び、本製品にトラブルが発生した場合に保守サービスを行います。

### ■ パーコール保守

何らかの事情で、上記の保守契約を結んでいないお客様からの修理依頼を受け、保守サービスを行います。

## □ 保守サービス期間について

保守サービス期間は、本製品の納入時より 5 年間です。

## □ 保守作業時の注意事項

システム装置の障害などによる保守作業において部品交換が発生した場合、交換した部品や BIOS、ファームウェアは基本的に最新のバージョンが適用されます。また、必要に応じて交換していない部品の BIOS、ファームウェアも最新のバージョンに更新することがあります。保守作業前と異なる場合があることをあらかじめご了承ください。

## □ 製品保証について

### ■ 保証規定

保証規定は保証書の裏面に記載されておりますので、よくお読みください。

### ■ 保証期間

保証期間は保証書に記載されておりますのでご参照ください。

### ■ 有寿命部品の扱いについて

システム装置には、使用しているうちに劣化・消耗する有寿命部品があります。

寿命に達した有寿命部品はシステム装置の故障やデータの消失などの原因となりますので、早期に交換することをお勧めします。詳細は『ユーザーズガイド ～運用編～』『付録 A お手入れと交換品』をご参照ください。

## 付録 B.2 技術支援サービスについて

ハードウェアや OS、ソフトウェアの技術的なお問い合わせについては、「技術支援サービス」による有償サポートとなります。

### ▶ 総合サポートサービス「日立サポート 360」

ハードウェアと Windows や Linux など OS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。詳細は次の URL で紹介しています。

■ ホームページアドレス <http://www.hitachi.co.jp/soft/symphony/>

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスのご契約をお勧めします。

### ▶ HA8000 問題切分支援・情報提供サービス

ハードウェアとソフトウェアの問題切り分け支援により、システム管理者の負担を軽減します。詳細は次の URL で紹介しています。

■ ホームページアドレス <http://www.hitachi.co.jp/soft/HA8000/>

運用時の問題解決をスムーズに行うためにサービスのご契約をお勧めします。

なお、本サービスには OS の技術支援サービスは含まれません。OS の技術支援サービスを必要とされる場合は「日立サポート 360」のご契約をお勧めします。

# 付録 C ロングライフサポートサービスについて

ここでは、ロングライフサポートモデルに提供される「ロングライフサポートサービス」について説明します。

## 付録 C.1 ロングライフサポートサービスの概要

システム装置の動作環境を適切に維持することで、長期間の安定稼動を保証するサービスです。これにより、保守サービス期間を最長 7 年まで延長することが可能になります。

本サービスはシステム装置ご購入時にご契約いただく必要があります。

また、同時にハードウェア保守サービスを長期（6 年または 7 年）でご契約いただくことが前提となります。4 年目以降の保守サービスは、別途、保守会社とハードウェア保守サービスの締結が必要です。

なお、ロングライフサポートモデルの「無償保守期間のサービス内容」と「保守サービス期間」は、「[付録 B サポート & サービスのご案内](#)」P.75 に記載されている内容と異なります。それぞれ、システム装置に添付される「保証書」と、ロングライフサポートサービス契約時に提示される「サービス仕様書」の内容をご確認ください。



ロングライフサポートモデルの設置環境条件と有寿命部品は、その他のモデルと異なります。『ユーザーズガイド ～導入編～』（本書）および『ユーザーズガイド ～運用編～』に記載の内容をご確認ください。

## 付録 C.2 対象モデル

ロングライフサポートサービスの対象モデルは、システム装置に貼られているラベルの形名（TYPE）記載や、ご購入時にご指定いただいたセット形名で見分けることができます。

→「[1.1.2 システム装置のモデルについて](#)」P.2



PCIe Flash ドライブボードおよび Infiniband ボードは、ロングライフサポートサービス対象外です。

## 付録 C.3 セルフチェックシートについて

ロングライフサポートモデルを使用する前に、『HA8000 シリーズ ロングライフサポートモデル 導入前 セルフチェックシート』に記載の内容を再度ご確認ください。

また、設置場所の変更など周囲環境が変わる場合には、添付のセルフチェックシートにて再度、指定の条件を満たしていることをご確認ください。

## 付録 D 預けて安心ロングライフモデルについて

ここでは、預けて安心ロングライフモデルについて説明します。

### 付録 D.1 預けて安心ロングライフモデルの概要

「預けて安心サービス」をご契約いただき、システム装置を日立のデータセンタに設置していただくことにより、システム装置の動作環境を適切に維持し、長期間の安定稼動を保証するモデルです。  
これにより、保守サービス期間を最長 7 年まで延長することが可能になります。

「ロングライフサポートモデル」は動作環境や設置条件などを定期的に点検する必要がありますが、「預けて安心ロングライフモデル」はシステム装置を日立のデータセンタに設置するため、定期的な環境点検は不要となります。

なお、「預けて安心ロングライフモデル」の保守サービス期間は、ほかのシステム装置と異なります。  
「預けて安心ロングライフモデル」に添付される「保証書」の内容をご確認ください。



預けて安心ロングライフモデルの設置環境条件と有寿命部品は、その他のモデルと異なります。  
『ユーザーズガイド ～導入編～』（本書）および『ユーザーズガイド ～運用編～』に記載の内容をご確認ください。

### 付録 D.2 対象モデル

預けて安心ロングライフモデルは、システム装置に貼られているラベルの形名（TYPE）記載や、ご購入時にご指定いただいたセット形名で見分けることができます。

→ [「1.1.2 システム装置のモデルについて」 P.2](#)

# 索引

## ■ A

ACCESS ランプ [21](#)  
Adobe Reader [xxii](#)

## ■ D

DVD-ROM  
イジェクトボタン [27](#)  
入れる [28](#)  
手動イジェクト穴 [27](#)  
種類 [30](#)  
取り扱い [30](#)  
取り出す [29](#)  
トレイカバー [27](#)  
ピジーインジケータ [27](#)

## ■ E

ERROR ランプ [21](#)

## ■ F

FUNCTION スイッチ [20](#)

## ■ H

HDD ステータスランプ [18](#)  
Hitachi Compute Systems Manager [10](#)  
Hitachi RAID Navigator [10](#)  
Hitachi Server Navigator [9](#)

## ■ I

IT Report Utility [11](#)

## ■ J

JP1/ServerConductor [10](#)

## ■ L

LAN ケーブル  
接続 [54](#)  
Log Monitor [11](#)

## ■ M

MAINTENANCE ランプ [20](#)

## ■ N

NMI スイッチ [24](#)

## ■ P

POWER ランプ [25](#)  
POWER ランプスイッチ [19](#)

## ■ R

RESET スイッチ [19](#)

## ■ S

SERVICE ランプスイッチ [19, 25](#)

## ■ U

UPS  
接続 [53](#)  
USB コネクタ [21, 23](#)

## ■ あ

安全にお使いいただくために  
一般的な安全上の注意事項 [x](#)  
装置の損害を防ぐための注意 [xii](#)  
本マニュアル内の警告表示 [xiv](#)  
安全に関する注意事項 [ix](#)

## ■ い

入れる  
DVD-ROM [28](#)

## ■ お

お問い合わせ先

HCA センタ (HITAC カスタマ・アンサ・センタ) 73

技術的なお問い合わせ 74

欠品 74

故障 74

初期不良 74

操作や使いこなし 73

日立コールセンタ 74

日立ソリューションサポートセンタ 74

## ■ か

拡張ストレージベイ (2.5 型) 17

拡張ストレージベイ (5 型) 17

拡張ストレージベイ (5 型 薄型) 17

拡張スロット (PCI) 22

拡張ネットワークインタフェースコネクタ 25

## ■ き

キーボード

接続 49

技術支援サービス 77

規制・対策

高調波電流規格: JIS C 61000-3-2 適合品 iii

雑音耐力 iv

電源の瞬時電圧低下対策 iii

電波障害自主規制 iii

輸出規制 iv

## ■ け

警告ラベル xvi

欠品 74

## ■ こ

コンセント 7

## ■ し

システム装置

使用環境 5

信頼性 iii

接続 48

設置 34

設置環境 4

取り扱い 5

ラック搭載 34

システム情報採取ツール 11

周辺機器

使用環境 5

取り扱い 5

重要なお知らせ iii

種類

DVD-ROM 30

使用環境

システム装置 5

周辺機器 5

商標 ii

初期不良 74

シリアルインタフェースコネクタ (COM0) 24

## ■ せ

制限事項 5

製品保証

保証期間 76

保証規定 76

接続

LAN ケーブル 54

UPS 53

キーボード 49

ディスプレイ 49

電源コード 51

マウス 49

無停電電源装置 53

設置環境 4

## ■ そ

操作パネル 19

## ■ て

ディスプレイ

接続 49

ディスプレイインタフェースコネクタ 24

電源

入れる 58

強制的に電源を切る 61

切る 60

電源コード

接続 51

電源コネクタ 23

電源スロット 22

電源ランプ 23

電子マニュアル

使う前の準備 xxii

開く／閉じる xxii

## ■ と

取り扱い

DVD-ROM 30

システム装置 5

周辺機器 5

取り出す

DVD-ROM 29

## ■ ね

ネットワークインタフェースコネクタ 23

## ■ は

廃棄・譲渡時のデータ消去 v

版權 ii

## ■ ふ

付属ソフトウェア

システム情報採取ツール 11

Hitachi Compute Systems Manager 10

Hitachi RAID Navigator 10

Hitachi Server Navigator 9

IT Report Utility 11

JP1/ServerConductor 10

Log Monitor 11

フロントベゼル

取り外し 47

## ■ ほ

保守サービス

期間 76

契約保守 76

製品保証 76

注意事項 76

パーコール保守 76

無償保証 75

## ■ ま

マウス

接続 49

マニュアル

構成 xvii

マニュアルの表記

オペレーティングシステムの略称 vii

システム装置 vi

マネジメントインタフェースコネクタ 24

## ■ む

無停電電源装置

接続 53

## ■ ら

ラックキャビネット

収納 45

取り付け 36

取り外し 42

引き出し 44



[illegible]

---

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ

## ユーザーズガイド ～導入編～

HA8000/RS220-h HM2/LM2

2013 年 9 月～モデル

初 版 2013 年 9 月

第 2 版 2014 年 1 月

無断転載を禁止します。

---

---

---

 株式会社 日立製作所  
ITプラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

---

---

<http://www.hitachi.co.jp>

R22AM21100-2