

商標類

- IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。
- UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。
- Microsoft および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- HITACHI, JP1 は、(株) 日立製作所の登録商標です。
- Magick Packet は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。
- その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

外付け DVD ドライブ取り付け・取り外し手順

EP8000 POWER9 で使用する外付け DVD ドライブの取り付け・取り外し手順を説明します。

1. 取り付け手順

1.1. 取り付け

外付け DVD ドライブを USB ポートに接続します。

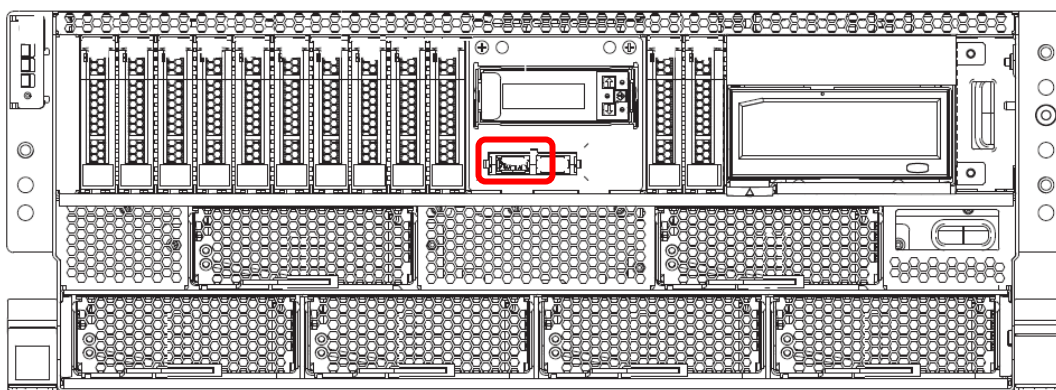


図 1 : S914/924 サーバ装置前面

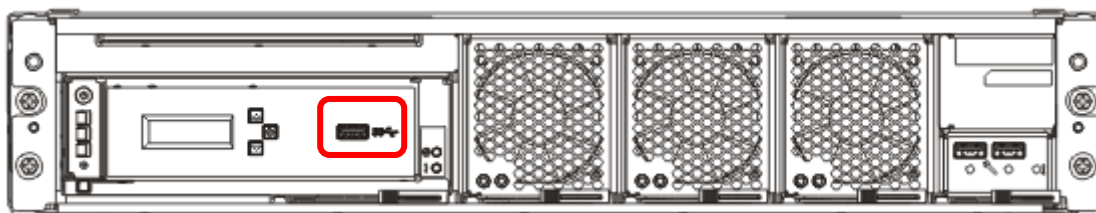


図 2 : E980 システム・コントロール・ユニット前面

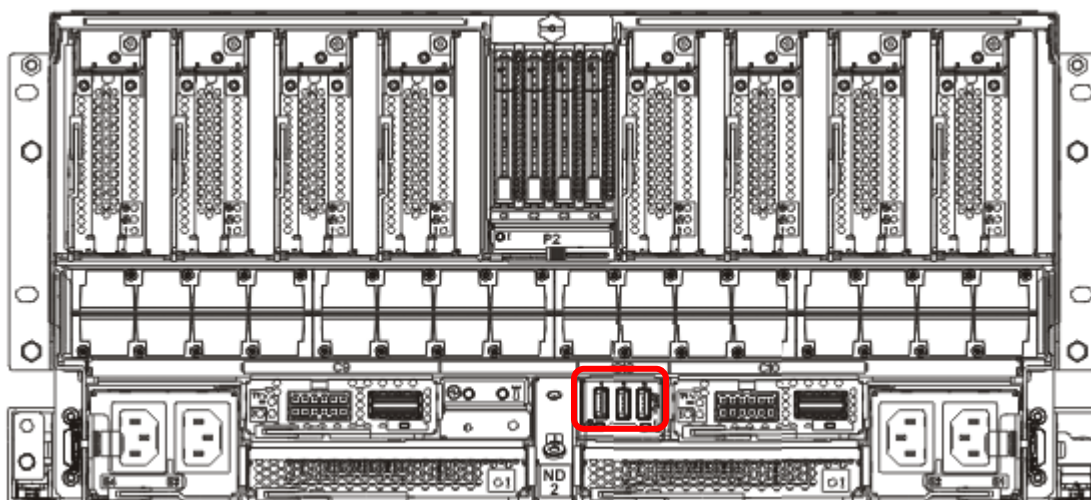


図 3 : E980 CPU ドロワ背面

1.2. 接続

DVD ドライブを使用する LPAR を立ち上げ、ログインします。

LPAR が AIX の場合、以下のコマンドを実行します。

```
# cfgmgr -l usb0
```

1.3. 接続確認

DVD ドライブが認識されたことを以下のコマンドで確認します。

確認後、ログアウトします。

```
# lsdev -Cc cdrom
cd0 Available 0.1 USB DVD R/RW or RAM Drive
#
```

上記例では、cd0 として認識されています。

以降、DVD ドライブを使用する場合は、デバイス番号に cd0 を指定してください。

取り付け手順は以上になります。

2. 取り外し手順

2.1. デバイス番号の確認

LPAR にログインし、以下のコマンドで DVD ドライブのデバイス番号を調べます。

```
# lsdev -Cc cdrom
cd0 Available 0.1 USB DVD R/RW or RAM Drive
#
```

上記例では、デバイス番号は cd0 になります。

2.2. 切断

DVD ドライブにメディアが入っていないことを確認し、以下のコマンドを実行して DVD ドライブを構成解除・未定義（削除）にしてください。デバイス番号には、2.1. デバイス番号の確認で確認したデバイス番号を指定します。コマンド実行後、ログアウトします。

- (1) # rmdev -l <デバイス番号> ←構成解除する(Defined と表示されます)
 (2) # rmdev -l <デバイス番号> -d ←未定義にする(deleted と表示されます)

【cd0 の場合の入力例】

```
# rmdev -l cd0
cd0 Defined
# rmdev -l cd0 -d
cd0 deleted
#
```

2.3. 取り外し

USB ポートから外付け DVD ドライブを取り外してください。

取り外し手順は、以上になります。