

# エクスポートツール 2

## ユーザガイド

Hitachi Virtual Storage Platform F350, F370, F700, F900

Hitachi Virtual Storage Platform G150, G350, G370, G700, G900

4046-1J-U22

## 著作権

All Rights Reserved, Copyright (C) 2018, Hitachi, Ltd.

## 免責事項

このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製することはできません。

このマニュアルの内容については、将来予告なしに変更することがあります。

このマニュアルに基づいてソフトウェアを操作した結果、たとえ当該ソフトウェアがインストールされているお客様所有のコンピュータに何らかの障害が発生しても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。このマニュアルの当該ソフトウェアご購入後のサポートサービスに関する詳細は、弊社営業担当にお問い合わせください。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

## 商標類

Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Office および Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

## 発行

2018 年 2 月 (4046-1J-U22)

# 目次

はじめに.....	5
対象ストレージシステム.....	6
マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン.....	6
対象読者.....	6
マニュアルで使用する記号について.....	6
マニュアルに掲載されている画面図について.....	7
発行履歴.....	7
1.エクスポートツール 2 の概要.....	9
1.1 エクスポートツール 2 の概要.....	10
2.エクスポートツール 2 を利用するための準備.....	11
2.1 エクスポートツール 2 の要件.....	12
2.2 エクスポートツール 2 を Windows コンピュータにインストールする.....	13
2.3 エクスポートツール 2 を UNIX コンピュータにインストールする.....	14
2.4 エクスポートツール 2 をアンインストールする.....	14
2.5 エクスポートツール 2 の初期設定を変更する.....	14
3.エクスポートツール 2 の使用.....	17
3.1 エクスポートツール 2 の実行.....	18
3.2 エクスポートツール 2 で保存できるデータとファイル.....	19
3.2.1 ポート関連のファイル.....	20
3.2.2 エラーポート関連のファイル.....	21
3.2.3 ポートと接続している WWN 関係のファイル.....	22
3.2.4 SPM グループに属する WWN 関係のファイル.....	22
3.2.5 パリティグループ関連のファイル.....	22
3.2.6 通常ボリュームまたは仮想ボリューム関連のファイル.....	24
3.2.7 LU 関連のファイル.....	27
3.2.8 リソース利用状況および書き込み待ち率関連のファイル.....	28
3.2.9 バックエンドポート関連のファイル.....	30
3.2.10 TrueCopy によるリモートコピー関連のファイル（装置全体）.....	30
3.2.11 TrueCopy によるリモートコピー関連のファイル（ボリューム単位）.....	31
3.2.12 TrueCopy によるリモートコピー関連のファイル（LU 単位）.....	32
3.2.13 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル（装置全体）.....	32

3.2.14 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル（ボリューム単位）	33
3.2.15 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル（LU 単位）	33
3.2.16 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル（ジャーナル単位）	34
3.3 エクスポートツール 2 が返す終了コード一覧	35
3.4 コマンドリファレンス	35
3.4.1 コマンドの構文	35
3.4.2 サンプルング間隔確認機能（show interval コマンド）	36
3.4.3 サンプルング間隔設定機能（set interval コマンド）	37
3.4.4 蓄積データ期間確認機能（show range コマンド）	38
3.4.5 性能メトリクスエクスポート機能（export data コマンド）	39
3.4.6 ヘルプ機能（help コマンド）	41
3.5 無効なモニタリングデータの原因	41
<b>4. エクスポートツール 2 のトラブルシューティング</b>	<b>43</b>
4.1 エクスポートツール 2 のエラーメッセージ一覧	44
4.2 エクスポートツール 2 のログ	49
4.3 お問い合わせについて	50
<b>付録 A エクスポートツールとの機能比較</b>	<b>51</b>
A.1 エクスポートツールとの機能比較	52
<b>付録 B 構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間</b>	<b>55</b>
B.1 構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間	56
<b>付録 C このマニュアルの参考情報</b>	<b>57</b>
C.1 このマニュアルでの表記	58
C.2 このマニュアルで使用している略語	58
C.3 KB（キロバイト）などの単位表記について	59
<b>用語解説</b>	<b>61</b>



# はじめに

このマニュアルは、Hitachi Virtual Storage Platform G150, G350, G370, G700, G900 および Hitachi Virtual Storage Platform F350, F370, F700, F900 用の『エクスポートツール 2 ユーザガイド』です。このマニュアルでは、エクスポートツール 2 を使用してストレージシステムの性能情報のデータを取得する方法について説明しています。

- 対象ストレージシステム
- マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン
- 対象読者
- マニュアルで使用する記号について
- マニュアルに掲載されている画面図について
- 発行履歴

## 対象ストレージシステム

このマニュアルでは、次に示すストレージシステムに対応する製品（プログラムプロダクト）を対象として記述しています。

- Virtual Storage Platform G150  
HT-40SG-CBSS/CBSL
- Virtual Storage Platform G350  
HT-40SF-CBSS1/CBSL1
- Virtual Storage Platform G370  
HT-40SF-CBSS2/CBSL2
- Virtual Storage Platform G700  
HT-40SE-CBLH1
- Virtual Storage Platform G900  
HT-40SE-CBLH2
- Virtual Storage Platform F350  
HT-40SF-F350
- Virtual Storage Platform F370  
HT-40SF-F370
- Virtual Storage Platform F700  
HT-40SE-F700
- Virtual Storage Platform F900  
HT-40SE-F900

このマニュアルでは特に断りのない限り、上記モデルのストレージシステムを単に「ストレージシステム」と称することがあります。

## マニュアルの参照と適合ファームウェアバージョン

マニュアルを参照されるときは、ご使用の「DKCMAIN」ファームウェアと同じ梱包内の用のメディアに添付されているマニュアルを使用してください。このマニュアルは、DKCMAIN ファームウェアのバージョン「88-01-0X-XX/XX」以降（XX は規定外）に適合しています。

## 対象読者

このマニュアルは、次の方を対象読者として記述しています。

- ストレージシステムを運用管理する方
- UNIX<sup>®</sup>コンピュータまたは Windows<sup>®</sup>コンピュータを使い慣れている方
- Web ブラウザを使い慣れている方

## マニュアルで使用する記号について

このマニュアルでは、注意書きや補足情報を、次のとおり記載しています。

**注意**

データの消失・破壊のおそれや、データの整合性がなくなるおそれがある場合などの注意を示します。

**メモ**

解説、補足説明、付加情報などを示します。

**ヒント**

より効率的にストレージシステムを利用するのに役立つ情報を示します。

## マニュアルに掲載されている画面図について

このマニュアルに掲載されている画面図の色は、ご利用のディスプレイ上に表示される画面の色と異なる場合があります。

## 発行履歴

マニュアル資料番号	発行年月	変更内容
4046-1J-U22	2018年2月	新規（適合 DKCMAIN ファームウェアバージョン：「88-01-0X-XX/XX」以降）



# エクスポートツール 2 の概要

エクスポートツール 2 の概要について説明します。

- 1.1 エクスポートツール 2 の概要

## 1.1 エクスポートツール 2 の概要

VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 は日々の性能情報<sup>※</sup>をストレージシステムの内部に記録しています。記録された性能情報は毎日新しい性能情報で上書きされますが、エクスポートツール 2 を使うことで外部に出力できます。これによって任意の期間の性能情報をストレージシステムの外部に蓄積できます。

あらかじめ性能情報を蓄積しておくことで、ストレージに問題が発生していないことの定期的な確認と報告、ストレージシステムに性能問題が発生したときの解析や、性能の将来予測などに活用できます。

性能情報は CSV 形式で出力されます。性能情報の確認や解析は、ストレージシステムの管理者が表計算ソフトなどを利用して実施します。

### 注※

性能情報とは、ストレージシステムのポートやボリュームといったリソースごとの I/O 積算値など、性能計算を行うための元データです。

# 2

## エクスポートツール 2 を利用するための準備

エクスポートツール 2 を利用するための準備について説明します。

- 2.1 エクスポートツール 2 の要件
- 2.2 エクスポートツール 2 を Windows コンピュータにインストールする
- 2.3 エクスポートツール 2 を UNIX コンピュータにインストールする
- 2.4 エクスポートツール 2 をアンインストールする
- 2.5 エクスポートツール 2 の初期設定を変更する

## 2.1 エクスポートツール 2 の要件

エクスポートツール 2 を利用するには、次の 4 つが必要です。

なお、このマニュアルでは Linux と Solaris をまとめて UNIX と表記しています。

### Windows コンピュータまたは UNIX コンピュータ

エクスポートツール 2 は、Windows コンピュータまたは UNIX コンピュータ上で稼働します。ただし、Windows および UNIX の種類には制限があります。

エクスポートツール 2 がサポートする OS を次に示します。

- Windows 7 SP1 (32bit/64bit)
- Windows 8.1 (32bit/64bit)
- Windows 10 (32bit/64bit)
- Windows Server 2008 R2 SP1 (64bit)
- Windows Server 2012 Update (64bit)
- Windows Server 2012 R2 Update (64bit)
- Windows Server 2016 (64bit)
- Solaris 10 (32bit)
- Red Hat Enterprise Linux AS Ver6.2 (64bit)
- Red Hat Enterprise Linux AS Ver7.3 (64bit)

エクスポートツール 2 の実行に必要なシステム環境 (Windows および UNIX 共通) を次に示します。

項目	要件	備考
プロセッサ	Intel Core i5 6600 プロセッサ相当	—
メモリ	4GB 以上 <sup>*1, 2</sup>	—
ストレージの空き容量	50GB 以上 <sup>*1</sup>	エクスポートデータを圧縮して出力する場合でも左記の空き容量が必要になります。
ネットワーク	1Gbps または 10Gbps イーサネット	1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T に対応しています。

#### 注※1

1 台のコンピュータから複数台 (n 台) のストレージシステムに対して同時にツールを実行する場合、n 倍したストレージの空き容量と 8GB のメモリが必要になります。

#### 注※2

ストレージシステムのリソース数 (LDEV 数や LU 数など) が多い場合、8GB 以上必要になることがあります。

ストレージシステムのリソース数 (LDEV 数や LU 数など) によって必要になるメモリとストレージ空き容量、エクスポートに必要な時間が異なります。構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間の目安については「[B.1 構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間](#)」を参照してください。

## Java Runtime Environment (JRE)

エクスポートツール 2 を利用するには、Windows コンピュータまたは UNIX コンピュータに JRE をインストールする必要があります。エクスポートツール 2 を利用するために必要となる JRE のバージョンを次に示します。

- JRE 8.0 以上

## エクスポートツール 2 で使用するユーザ ID に必要なロール

エクスポートツール 2 で使用するユーザ ID には、次に示すロールを割り当ててください。

- サンプリング間隔確認機能、蓄積データ期間確認機能、および性能メトリクスエクスポート機能を利用するために必要なロール  
ストレージ管理者（パフォーマンス管理）または保守（ベンダ専用）
- サンプリング間隔設定機能を利用するために必要なロール  
ストレージ管理者（パフォーマンス管理）

ユーザ ID およびパスワードとして使用できる文字を次に示します。

- ユーザ ID：1～63 文字の半角英数字および - . / @ \_
- パスワード：6～63 文字の半角英数字および - . , / @ \_

ただし、ユーザ ID とパスワードの先頭文字に - は使用できません。

ユーザの作成方法については、『システム管理者ガイド』を参照してください。

## エクスポートツール 2 のプログラム

エクスポートツール 2 は、プログラムプロダクト用のメディアに格納されています。エクスポートツール 2 を Windows および UNIX コンピュータにインストールします。

# 2.2 エクスポートツール 2 を Windows コンピュータにインストールする

## 操作手順

1. Windows コンピュータ上で、エクスポートツール 2 のプログラムを格納するためのディレクトリを新たに 1 つ作成します。
2. プログラムプロダクト用のメディアをコンピュータに挿入します。
3. メディアの¥program¥monitor2 ディレクトリを手順 1 で作成したディレクトリにコピーします。

monitor2 ディレクトリを含め、配下の全ディレクトリと全ファイルを手順 1 で作成したディレクトリにコピーしてください。



### メモ

コマンドプロンプト (cmd.exe) の設定で、[レイアウト] - [画面バッファのサイズ] - [高さ] の項目を 300 以上に設定してください。デフォルトのままではストレージシステムに最大プロット数 (288 プロット) 分のデータが蓄積されている場合に show range コマンドを実行したとき、コマンドプロンプト上で実行結果を確認できません。

## 2.3 エクスポートツール 2 を UNIX コンピュータにインストールする

### 操作手順

1. UNIX コンピュータ上で、エクスポートツール 2 のプログラムを格納するためのディレクトリを新たに 1 つ作成します。
2. プログラムプロダクト用のメディアをマウントします。
3. メディアの /program/monitor2 ディレクトリを手順 1 で作成したディレクトリにコピーします。  
monitor2 ディレクトリ含め、配下の全ディレクトリと全ファイルを手順 1 で作成したディレクトリにコピーしてください。
4. `chmod a+x runUnix.sh` コマンドを実行して、`runUnix.sh` に実行権限を付与します。

## 2.4 エクスポートツール 2 をアンインストールする

アンインストールするには、エクスポートツール 2 をインストールする際に作成したディレクトリを削除してください。ディレクトリを削除すると、エクスポートしたデータ、ログおよびユーザが編集したファイルも削除されます。エクスポートしたデータ、ログおよびユーザが編集したファイルが必要な場合、エクスポートツール 2 をアンインストールする前に、別のディレクトリに保存しておいてください。

## 2.5 エクスポートツール 2 の初期設定を変更する

エクスポートツール 2 のデフォルトの動作を変更したい場合、`monitor2` ディレクトリ配下に格納されているプロパティファイル (`exportTool.properties`) をテキストエディタで編集して設定を変更します。プロパティファイルは、Windows と UNIX で同一の内容です。

プロパティファイルに設定できる項目を次に示します。

プロパティファイル設定項目	説明
<code>exportdata.protocol</code>	ストレージシステムに接続するときのプロトコルを指定します。指定できる値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP</li><li>• HTTPS</li></ul> デフォルトは HTTPS です。
<code>exportdata.portNumber</code>	ストレージシステムに接続するときのポート番号を指定します。1~65535 の範囲で指定します。デフォルトは 443 です。
<code>exportdata.isCsvHeader</code>	エクスポートする CSV ファイルにヘッダ行を出力するかどうかを指定します。指定できる値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>• TRUE 出力します。</li><li>• FALSE 出力しません。</li></ul> デフォルトは TRUE です。
<code>log.level</code>	ユーザは設定を変更する必要がないプロパティです。

プロパティファイル設定項目	説明
log.directory	ログの出力先を指定します。デフォルトは./logです。 最大 150 文字（半角）までのパスを指定できます。エクスポートツール 2 が格納されているディレクトリからの相対パスで指定する場合、絶対パスに置き換えたパスの長さがこの上限値を超えないようにしてください。 "¥"を指定する場合は"¥¥"と指定してください（例：C:¥¥log）

インストール直後のプロパティファイルの内容を次に示します。プロパティファイルの改行コードは、Windows と UNIX とともに<CR+LF>です。

```
# ***Storage Connect properties***
exportdata.protocol=HTTPS
exportdata.portNumber=443
# ***CSV properties***
exportdata.isCsvHeader=TRUE
# ***Log properties***
log.level=NORMAL
log.directory=./log
```



## エクスポートツール 2 の使用

エクスポートツール 2 の実行方法について説明します。

- 3.1 エクスポートツール 2 の実行
- 3.2 エクスポートツール 2 で保存できるデータとファイル
- 3.3 エクスポートツール 2 が返す終了コード一覧
- 3.4 コマンドリファレンス
- 3.5 無効なモニタリングデータの原因

## 3.1 エクスポートツール 2 の実行

エクスポートツール 2 のインストール先ディレクトリには次のファイルやディレクトリが格納されています。

ファイルまたはディレクトリ	説明
runWin.bat	Windows 用エクスポートツール 2 実行用バッチ runWin.bat は、Windows 版専用のファイルであり、UNIX 環境のユーザは不要であるため、削除することを推奨します。
runUnix.sh	UNIX 用エクスポートツール 2 実行用シェル runUnix.sh は、UNIX 版専用のファイルであり、Windows 環境のユーザは不要であるため、削除することを推奨します。
exportTool.properties	エクスポートツール 2 のプロパティファイル
exportTool.jar	エクスポートツール 2 の本体
Readme.txt	Readme ファイル
Version.txt	バージョンファイル (XX-YY-ZZ/RR の形式でバージョン情報がファイル内に記載されています)
external	エクスポートツール 2 の外部ファイルディレクトリ エクスポートツール 2 の実行に必要なファイルが格納されています。
log	エクスポートツール 2 のログ出力ディレクトリ デフォルトではこのディレクトリに出力されます。
out	エクスポートデータの出力ディレクトリ デフォルトではこのディレクトリに出力されます。

エクスポートツール 2 を実行してモニタリングデータをファイルに保存するには、バッチファイルまたはシェルスクリプトを実行します。Windows コンピュータでの実行例と実行結果を次に示します。

### 実行例

```
c:\WINDOWS> cd c:\%export
c:\%export> runWin.bat export data -ip 192.168.0.100 -login User Pass
```

### 実行結果

```
Start export performance data
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
=====> 65.0%
```

エクスポートツール 2 がモニタリングデータの保存を開始すると、標準出力（コマンドプロンプトなど）には「=>」という記号が出力されます。この記号は、データの保存が進むにつれて増え続けます。もしエラーが発生した場合、標準出力にはエラーメッセージが表示され、コマンドは終了します。

エクスポートツール 2 の処理が正常終了すると、モニタリングデータは ZIP 形式のアーカイブファイルに圧縮保存されます。CSV ファイルを取得するには、ZIP ファイルから CSV ファイルを抽出し

てください。もしご利用のオペレーティングシステムにファイル抽出プログラムが組み込まれていなければ、ファイル解凍ツールを入手して CSV ファイルを抽出してください。

エクスポートツール 2 の実行が終了すると、エクスポートツール 2 は終了コードを返します。終了コードについては「[3.3 エクスポートツール 2 が返す終了コード一覧](#)」を参照してください。



#### メモ

- 1 台のマシンからエクスポートツール 2 を同時に複数起動する場合、上限は 3 つまでにしてください。
- エクスポートツール 2 をスケジューラなどに登録して複数同時起動する場合、起動時間を数秒～1 分開けることを推奨します。同じ時間に複数同時起動すると、同一のログファイルに 2 つ以上の実行ログが混在する可能性があります。
- 夜間などにバックグラウンドで実行する場合、リダイレクトによって実行結果をファイルに出力する運用を推奨します。

## 3.2 エクスポートツール 2 で保存できるデータとファイル

エクスポートツール 2 で保存できるデータとファイルを説明します。データは、通常は ZIP 形式のファイルに圧縮されます。または、ZIP ファイルに圧縮しないで、データを直接 CSV ファイルに保存することもできます。



#### 注意

- LDEV フォーマット時には不正確なモニタデータが表示されることがあります。
- 電源を入れ直した直後のモニタリングデータは、極端に値が大きくなることがあります。

エクスポートツール 2 は次のファイルを出力します。

- メタ情報の CSV ファイル
- 性能情報の CSV ファイル

#### メタ情報の CSV ファイル

メタ情報の CSV ファイルのフォーマットを次に示します。

項目	説明
ファイル名	export_metadata.csv
ファイル出力先	exportdata コマンドの「-outpath」パラメタで指定したディレクトリの直下
ファイル形式	CSV 形式
ファイルフォーマット (CSV ヘッダ)	"Serial Number","Product Name","From","To","Sampling" ※CSV ヘッダは常に出力されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Serial Number : ストレージ装置製番 (10 進数 6 桁)</li><li>• Product Name : ストレージ装置製品名称</li><li>• From : exportdata コマンドの -range パラメタで指定した蓄積データの開始日時 (YYYY/MM/DD△HH:MM)</li><li>• To : exportdata コマンドの -range パラメタで指定した蓄積データの終了日時 (YYYY/MM/DD△HH:MM)</li><li>• Sampling : サンプリング間隔 (5~60 分) 蓄積データの最終プロットとその 1 個前の蓄積データの時間差が出力されます。</li></ul>

メタ情報の CSV ファイルの出力例を次に示します。

```
"Serial Number","Product Name","From","To","Sampling"
"410025","VSP G700","2017/04/13 15:00","2017/04/14 15:00","5"
```

### 性能情報の CSV ファイル

性能情報の CSV ファイルのフォーマットを次に示します。

項目	説明
CSV ヘッダ	"Date","Time","ID","メトリクス名称" CSV ヘッダの出力有無は、プロパティファイル (exportTool.properties) の「CSV 出力情報 (exportdata.isCsvHeader)」にて設定できます。設定値のデフォルトは、「出力する」です。
レコード形式	"YYYY/MM/DD","HH:MM","リソース ID","性能値"
レコード配置	1 レコード当たり 1 行が出力されます。1 行に複数レコードが存在することはありません。

性能情報の CSV ファイルの出力例を次に示します。

```
"Date","Time","ID","Total_IOPS"
"2017/07/10","18:00","CL1-A/1122334455667788<HOST_A>","10"
"2017/07/10","18:00","CL1-A/1122334455667788<HOST_A>","10"
"2017/07/10","18:00","CL1-A/1122334455667788<HOST_A>","10"
```

## 3.2.1 ポート関連のファイル

Port グループの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
Port/Target	Total_IOPS.csv	ポートごとに測定した 1 秒当たりの読み書き回数。
Port/Target	Total_Transfer_Rate.csv	ポートごとに測定した 1 秒当たりの転送データ量
Port/Target	Total_Response_Time.csv	ポートごとに測定した平均レスポンスタイム
Port/Target	Read_IOPS.csv	ポートごとに測定した 1 秒当たりの読み込み回数。
Port/Target	Read_Transfer_Rate.csv	ポートごとに測定した 1 秒当たりの読み込みデータ転送量
Port/Target	Read_Response_Time.csv	ポートごとに測定した読み込み平均レスポンスタイム
Port/Target	Write_IOPS.csv	ポートごとに測定した 1 秒当たりの書き込み回数。
Port/Target	Write_Transfer_Rate.csv	ポートごとに測定した 1 秒当たりの書き込みデータ転送量
Port/Target	Write_Response_Time.csv	ポートごとに測定した書き込み平均レスポンスタイム
Port/Initiator	Total_IOPS.csv	イニシエータポートごとに測定した 1 秒当たりの読み書き回数。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
Port/Initiator	Total_Transfer_Rate.csv	イニシエータポートごとに測定した1秒当たりの転送データ量
Port/Initiator	Total_Response_Time.csv	イニシエータポートごとに測定した平均レスポンスタイム
Port/Initiator	Read_IOPS.csv	イニシエータポートごとに測定した1秒当たりの読み込み回数。
Port/Initiator	Read_Transfer_Rate.csv	イニシエータポートごとに測定した1秒当たりの読み込みデータ転送量
Port/Initiator	Read_Response_Time.csv	イニシエータポートごとに測定した読み込み平均レスポンスタイム
Port/Initiator	Write_IOPS.csv	イニシエータポートごとに測定した1秒当たりの書き込み回数。
Port/Initiator	Write_Transfer_Rate.csv	イニシエータポートごとに測定した1秒当たりの書き込みデータ転送量
Port/Initiator	Write_Response_Time.csv	イニシエータポートごとに測定した書き込み平均レスポンスタイム

### 3.2.2 エラーポート関連のファイル

PortError グループの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
PortError/FC	Loss_of_Signal_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Loss of Signal Count
PortError/FC	Bad_Received_Character_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Bad Received Character Count
PortError/FC	Loss_of_Synchronization_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Loss of Synchronization Count
PortError/FC	Link_Failure_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Link Failure Count
PortError/FC	Received_EOFa_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Received EOFa Count
PortError/FC	Discarded_Frame_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Discarded Frame Count
PortError/FC	Bad_CRC_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Bad CRC Count
PortError/FC	Protocol_Error_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Protocol Error Count
PortError/FC	Expired_Frame_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの Expired Frame Count
PortError/FC	FEC_Un_correctable_Count.csv	ファイバチャネルポートごとの FEC Un-correctable Count
PortError/iSCSI	MAC_CRC_Error_Count.csv	iSCSI ポートごとの MAC CRC Error Count
PortError/iSCSI	IP_Error_Packet_Count.csv	iSCSI ポートごとの IP Error Packet Count

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
PortError/iSCSI	IPv6_Error_Packet_Count.csv	iSCSI ポートごとの IPv6 Error Packet Count
PortError/iSCSI	TCP_Retransmit_Timer_Expired_Count.csv	iSCSI ポートごとの TCP Retransmit Timer Expired Count
PortError/iSCSI	Header_Digest_Error_Count.csv	iSCSI ポートごとの iSCSI Header Digest Error Count
PortError/iSCSI	Data_Digest_Error_Count.csv	iSCSI ポートごとの iSCSI Data Digest Error Count

### 3.2.3 ポートと接続している WWN 関係のファイル

LoginWWN グループのうち、ポートと接続している WWN 関係の性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LoginWWN/Port	Total_IOPS.csv	ポートと接続している WWN ごとの I/O レート (1 秒当たりの読み書き回数) (SPM 使用時のみ有効)
LoginWWN/Port	Total_Transfer_Rate.csv	ポートと接続している WWN ごとの 1 秒あたりのデータ転送量 (SPM 使用時のみ有効)
LoginWWN/Port	Total_Response_Time.csv	ポートと接続している WWN ごとの応答時間 (SPM 使用時のみ有効)

### 3.2.4 SPM グループに属する WWN 関係のファイル

LoginWWN グループのうち、SPM グループに属する WWN 関係の性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LoginWWN/SPMGroup	Total_IOPS.csv	SPM グループに属する WWN ごとの I/O レート (1 秒当たりの読み書き回数) (SPM 使用時のみ有効)
LoginWWN/SPMGroup	Total_Transfer_Rate.csv	SPM グループに属する WWN ごとの 1 秒あたりのデータ転送量 (SPM 使用時のみ有効)
LoginWWN/SPMGroup	Total_Response_Time.csv	SPM グループに属する WWN ごとの応答時間 (SPM 使用時のみ有効)

### 3.2.5 パリティグループ関連のファイル

ParityGroup グループの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
ParityGroup/Internal	Total_IOPS.csv	パリティグループごとのホストからの 1 秒当りの I/O 処理の実行数 (1 秒当たりの読み書き回数)
ParityGroup/Internal	Total_Transfer_Rate.csv	パリティグループごとのホストとの 1 秒当りの I/O データ転送量

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
ParityGroup/Internal	Total_Response_Time.csv	パリティグループごとの I/O レスポンスタイム
ParityGroup/Internal	Read_IOPS.csv	パリティグループごとのホストからの 1 秒当りの読み込み処理の実行数
ParityGroup/Internal	Read_Hit_Rate.csv	パリティグループごとのホストからの読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
ParityGroup/Internal	Read_Transfer_Rate.csv	パリティグループごとのホストとの 1 秒当りの読み込みデータ転送量
ParityGroup/Internal	Read_Response_Time.csv	パリティグループごとの読み込みレスポンスタイム
ParityGroup/Internal	Write_IOPS.csv	パリティグループごとのホストからの 1 秒当りの書き込み処理の実行数
ParityGroup/Internal	Write_Hit_Rate.csv	パリティグループごとのホストからの書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
ParityGroup/Internal	Write_Transfer_Rate.csv	パリティグループごとのホストとの 1 秒当りの書き込みデータ転送量
ParityGroup/Internal	Write_Response_Time.csv	パリティグループごとの書き込みレスポンスタイム
ParityGroup/Internal	Random_Read_IOPS.csv	パリティグループごとのホストからの 1 秒当りのランダム読み込み処理の実行数
ParityGroup/Internal	Random_Read_Hit_Rate.csv	パリティグループごとのホストからのランダム読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
ParityGroup/Internal	Random_Read_Transfer_Rate.csv	パリティグループごとのホストとの 1 秒当りのランダム読み込みデータ転送量
ParityGroup/Internal	Random_Write_IOPS.csv	パリティグループごとのホストからの 1 秒当りのランダム書き込み処理の実行数
ParityGroup/Internal	Random_Write_Hit_Rate.csv	パリティグループごとのホストからのランダム書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
ParityGroup/Internal	Random_Write_Transfer_Rate.csv	パリティグループごとのホストとの 1 秒当りのランダム書き込みデータ転送量
ParityGroup/Internal	Sequential_Read_IOPS.csv	パリティグループごとのホストからの 1 秒当りのシーケンシャル読み込み処理の実行数
ParityGroup/Internal	Sequential_Read_Hit_Rate.csv	パリティグループごとのホストからのシーケンシャル読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
ParityGroup/Internal	Sequential_Read_Transfer_Rate.csv	パリティグループごとのホストとの 1 秒当りのシーケンシャル読み込みデータ転送量
ParityGroup/Internal	Sequential_Write_IOPS.csv	パリティグループごとのホストからの 1 秒当りのシーケンシャル書き込み処理の実行数

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
ParityGroup/Internal	Sequential_Write_Hit_Rate.csv	パリティグループごとのホストからのシーケンシャル書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
ParityGroup/Internal	Sequential_Write_Transfer_Rate.csv	パリティグループごとのホストとの1秒当りのシーケンシャル書き込みデータ転送量
ParityGroup/Internal	Backend_Transfer_Count_Total.csv	パリティグループごとの1秒当たりのキャッシュとドライブ間のデータ転送回数の平均
ParityGroup/Internal	Cache_to_Drive.csv	パリティグループごとの1秒当たりのキャッシュからドライブへのデータ転送回数平均
ParityGroup/Internal	Drive_to_Cache_Random.csv	パリティグループごとの1秒当たりのドライブからキャッシュへのランダムデータ転送回数平均
ParityGroup/Internal	Drive_to_Cache_Sequential.csv	パリティグループごとの1秒当たりのドライブからキャッシュへのシーケンシャルデータ転送回数平均
ParityGroup/Internal	Utilization_Rate.csv	パリティグループごとの稼働率

### 3.2.6 通常ボリュームまたは仮想ボリューム関連のファイル

LDEV グループの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LDEV/Basic	Total_IOPS.csv	通常ボリュームごとのホストからの1秒当りの I/O 処理の実行数 (1秒当たりの読み書き回数)
LDEV/Basic	Total_Transfer_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストとの1秒当りの I/O データ転送量
LDEV/Basic	Total_Response_Time.csv	通常ボリュームごとの I/O レスポンスタイム
LDEV/Basic	Read_IOPS.csv	通常ボリュームごとのホストからの1秒当りの読み込み処理の実行数
LDEV/Basic	Read_Hit_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストからの読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/Basic	Read_Transfer_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストとの1秒当りの読み込みデータ転送量
LDEV/Basic	Read_Response_Time.csv	通常ボリュームごとの読み込みレスポンスタイム
LDEV/Basic	Write_IOPS.csv	通常ボリュームごとのホストからの1秒当りの書き込み処理の実行数
LDEV/Basic	Write_Hit_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストからの書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LDEV/Basic	Write_Transfer_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストとの1秒当りの書き込みデータ転送量
LDEV/Basic	Write_Response_Time.csv	通常ボリュームごとの書き込みレスポンスタイム
LDEV/Basic	Random_Read_IOPS.csv	通常ボリュームごとのホストからの1秒当りのランダム読み込み処理の実行数
LDEV/Basic	Random_Read_Hit_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストからのランダム読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/Basic	Random_Read_Transfer_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストとの1秒当りのランダム読み込みデータ転送量
LDEV/Basic	Random_Write_IOPS.csv	通常ボリュームごとのホストからの1秒当りのランダム書き込み処理の実行数
LDEV/Basic	Random_Write_Hit_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストからのランダム書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/Basic	Random_Write_Transfer_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストとの1秒当りのランダム書き込みデータ転送量
LDEV/Basic	Sequential_Read_IOPS.csv	通常ボリュームごとのホストからの1秒当りのシーケンシャル読み込み処理の実行数
LDEV/Basic	Sequential_Read_Hit_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストからのシーケンシャル読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/Basic	Sequential_Read_Transfer_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストとの1秒当りのシーケンシャル読み込みデータ転送量
LDEV/Basic	Sequential_Write_IOPS.csv	通常ボリュームごとのホストからの1秒当りのシーケンシャル書き込み処理の実行数
LDEV/Basic	Sequential_Write_Hit_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストからのシーケンシャル書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/Basic	Sequential_Write_Transfer_Rate.csv	通常ボリュームごとのホストとの1秒当りのシーケンシャル書き込みデータ転送量
LDEV/Basic	Backend_Transfer_Count_Total.csv	通常ボリュームごとの1秒当たりのキャッシュとドライブ間のデータ転送回数の平均
LDEV/Basic	Cache_to_Drive.csv	通常ボリュームごとの1秒当たりのキャッシュからドライブへのデータ転送回数平均
LDEV/Basic	Drive_to_Cache_Random.csv	通常ボリュームごとの1秒当たりのドライブからキャッシュへのランダムデータ転送回数平均
LDEV/Basic	Drive_to_Cache_Sequential.csv	通常ボリュームごとの1秒当たりのドライブからキャッシュへのシーケンシャルデータ転送回数平均

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LDEV/Basic	Utilization_Rate.csv	通常ボリュームごとの利用率
LDEV/Basic	Utilization_Rate_SI.csv	通常の ShadowImage (MRCF) ボリュームごとの稼働率
LDEV/DP	Total_IOPS.csv	仮想ボリュームごとのホストからの1秒当りの I/O 処理の実行数 (1秒当たりの読み書き回数)
LDEV/DP	Total_Transfer_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストとの1秒当りの I/O データ転送量
LDEV/DP	Total_Response_Time.csv	仮想ボリュームごとの I/O レスポンスタイム
LDEV/DP	Read_IOPS.csv	仮想ボリュームごとのホストからの1秒当りの読み込み処理の実行数
LDEV/DP	Read_Hit_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストからの読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/DP	Read_Transfer_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストとの1秒当りの読み込みデータ転送量
LDEV/DP	Read_Response_Time.csv	仮想ボリュームごとの読み込みレスポンスタイム
LDEV/DP	Write_IOPS.csv	仮想ボリュームごとのホストからの1秒当りの書き込み処理の実行数
LDEV/DP	Write_Hit_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストからの書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/DP	Write_Transfer_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストとの1秒当りの書き込みデータ転送量
LDEV/DP	Write_Response_Time.csv	仮想ボリュームごとの書き込みレスポンスタイム
LDEV/DP	Random_Read_IOPS.csv	仮想ボリュームごとのホストからの1秒当りのランダム読み込み処理の実行数
LDEV/DP	Random_Read_Hit_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストからのランダム読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/DP	Random_Read_Transfer_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストとの1秒当りのランダム読み込みデータ転送量
LDEV/DP	Random_Write_IOPS.csv	仮想ボリュームごとのホストからの1秒当りのランダム書き込み処理の実行数
LDEV/DP	Random_Write_Hit_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストからのランダム書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/DP	Random_Write_Transfer_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストとの1秒当りのランダム書き込みデータ転送量
LDEV/DP	Sequential_Read_IOPS.csv	仮想ボリュームごとのホストからの1秒当りのシーケンシャル読み込み処理の実行数

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LDEV/DP	Sequential_Read_Hit_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストからのシーケンシャル読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/DP	Sequential_Read_Transfer_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストとの1秒当りのシーケンシャル読み込みデータ転送量
LDEV/DP	Sequential_Write_IOPS.csv	仮想ボリュームごとのホストからの1秒当りのシーケンシャル書き込み処理の実行数
LDEV/DP	Sequential_Write_Hit_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストからのシーケンシャル書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LDEV/DP	Sequential_Write_Transfer_Rate.csv	仮想ボリュームごとのホストとの1秒当りのシーケンシャル書き込みデータ転送量
LDEV/DP	Backend_Transfer_Count_Total.csv	仮想ボリュームごとの1秒当たりのキャッシュとドライブ間のデータ転送回数の平均
LDEV/DP	Cache_to_Drive.csv	仮想ボリュームごとの1秒当たりのキャッシュからドライブへのデータ転送回数平均
LDEV/DP	Drive_to_Cache_Random.csv	仮想ボリュームごとの1秒当たりのドライブからキャッシュへのランダムデータ転送回数平均
LDEV/DP	Drive_to_Cache_Sequential.csv	仮想ボリュームごとの1秒当たりのドライブからキャッシュへのシーケンシャルデータ転送回数平均

### 3.2.7 LU 関連のファイル

LU グループの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LU	Total_IOPS.csv	LU ごとのホストからの1秒当りの I/O 処理の実行数 (1秒当たりの読み書き回数)
LU	Total_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストとの1秒当りの I/O データ転送量
LU	Total_Response_Time.csv	LU ごとの I/O レスポンスタイム
LU	Read_IOPS.csv	LU ごとのホストからの1秒当りの読み込み処理の実行数
LU	Read_Hit_Rate.csv	LU ごとのホストからの読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LU	Read_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストとの1秒当りの読み込みデータ転送量
LU	Read_Response_Time.csv	LU ごとの読み込みレスポンスタイム
LU	Write_IOPS.csv	LU ごとのホストからの1秒当りの書き込み処理の実行数

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
LU	Write_Hit_Rate.csv	LU ごとのホストからの書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LU	Write_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストとの 1 秒当りの書き込みデータ転送量
LU	Write_Response_Time.csv	LU ごとの書き込みレスポンスタイム
LU	Random_Read_IOPS.csv	LU ごとのホストからの 1 秒当りのランダム読み込み処理の実行数
LU	Random_Read_Hit_Rate.csv	LU ごとのホストからのランダム読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LU	Random_Read_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストとの 1 秒当りのランダム読み込みデータ転送量
LU	Random_Write_IOPS.csv	LU ごとのホストからの 1 秒当りのランダム書き込み処理の実行数
LU	Random_Write_Hit_Rate.csv	LU ごとのホストからのランダム書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LU	Random_Write_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストとの 1 秒当りのランダム書き込みデータ転送量
LU	Sequential_Read_IOPS.csv	LU ごとのホストからの 1 秒当りのシーケンシャル読み込み処理の実行数
LU	Sequential_Read_Hit_Rate.csv	LU ごとのホストからのシーケンシャル読み込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LU	Sequential_Read_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストとの 1 秒当りのシーケンシャル読み込みデータ転送量
LU	Sequential_Write_IOPS.csv	LU ごとのホストからの 1 秒当りのシーケンシャル書き込み処理の実行数
LU	Sequential_Write_Hit_Rate.csv	LU ごとのホストからのシーケンシャル書き込みリクエストに対するキャッシュヒットの比率
LU	Sequential_Write_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストとの 1 秒当りのシーケンシャル書き込みデータ転送量

### 3.2.8 リソース利用状況および書き込み待ち率関連のファイル

MP グループと Cache グループの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
MP	Utilization_Rate.csv	MP ユニット内の MP ごとの稼働率（トータル）
MP	Open_Target.csv	MP ユニット内の MP ごとのオープンターゲット平均利用率
MP	Open_Initiator.csv	MP ユニット内の MP ごとのオープンイニシエータ平均利用率

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
MP	Open_External.csv	MP ユニット内の MP ごとのオープンエクスターナル平均利用率
MP	MF_Target.csv	MP ユニット内の MP ごとのメインフレームターゲット平均利用率
MP	MF_External.csv	MP ユニット内の MP ごとのメインフレームエクスターナル平均利用率
MP	Backend.csv	MP ユニット内の MP ごとのバックエンド平均利用率
MP	Others.csv	MP ユニット内の MP ごとのその他平均利用率
MP	Utilization_Rate_LDEV_T OP20.csv	MP ユニット内の MP ごとの稼働率上位 20 位のボリュームの稼働率
MP	Utilization_Rate_JNLG_T OP20.csv	MP ユニット内の MP ごとの稼働率上位 20 位のジャーナルグループの稼働率
MP	Utilization_Rate_ExG_TO P20.csv	MP ユニット内の MP ごとの稼働率上位 20 位の外部ボリュームグループの稼働率
Cache/StorageSystem	Used_Size.csv	装置全体のキャッシュメモリ使用量
Cache/StorageSystem	Usage_Rate.csv	装置全体のキャッシュメモリ利用率
Cache/StorageSystem	Write_Pending_Rate.csv	装置全体のキャッシュメモリ書き込み待ち率
Cache/MPUnit	Used_Size.csv	MP ユニットごとのキャッシュメモリ使用量
Cache/MPUnit	Usage_Rate.csv	MP ユニットごとのキャッシュメモリ利用率
Cache/MPUnit	Write_Pending_Rate.csv	MP ユニットごとのキャッシュメモリ書き込み待ち率
Cache/CLPR	Used_Size.csv	MP ユニット内の CLPR ごとのキャッシュメモリ使用量
Cache/CLPR	Usage_Rate.csv	MP ユニット内の CLPR ごとのキャッシュメモリ利用率
Cache/CLPR	Write_Pending_Rate.csv	MP ユニット内の CLPR ごとのキャッシュメモリ書き込み待ち率

MP グループの性能情報の CSV ファイルは、「SAS Port#」から「PK LOC」へ変換しないで出力されます。読み替えが必要な場合は次の対応表を参考にしてください。

PK LOC	VSP G150、VSP G350 および VSP F350、または VSP G370 および VSP F370	VSP G700 および VSP F700	VSP G900 および VSP F900
	SAS Port# (SAS 内 port0,port1)	SAS Port# (SAS 内 port0,port1)	SAS Port# (SAS 内 port0,port1)
1A			
1B			
1C	0x00,0x01		

PK LOC	VSP G150、VSP G350 および VSP F350、または VSP G370 および VSP F370	VSP G700 および VSP F700	VSP G900 および VSP F900					
	SAS Port# (SAS 内 port0,port1)	SAS Port# (SAS 内 port0,port1)	SAS Port# (SAS 内 port0,port1)					
1D								
1E								
1F								
1G				0x00,0x01	0x00,0x01			
1H				0x02,0x03	0x02,0x03			
2A								
2B								
2C							0x08,0x09	
2D								
2E								0x0C,0x0D
2F								0x0E,0x0F
2G							0x08,0x09	0x08,0x09
2H							0x0A,0x0B	0x0A,0x0B

### 3.2.9 バックエンドポート関連のファイル

BackendPort グループの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
BackendPort	Total_IOPS.csv	バックエンドの SAS ポートごとに測定した 1 秒当たりの読み書き回数
BackendPort	Total_Transfer_Rate.csv	バックエンドの SAS ポートごとに測定した 1 秒あたりのデータ転送量
BackendPort	Read_IOPS.csv	バックエンドの SAS ポートごとに測定した 1 秒当たりの読み取り回数
BackendPort	Read_Transfer_Rate.csv	バックエンドの SAS ポートごとに測定した 1 秒当たりの読み込みデータ転送量
BackendPort	Write_IOPS.csv	バックエンドの SAS ポートごとに測定した 1 秒当たりの書き込み回数
BackendPort	Write_Transfer_Rate.csv	バックエンドの SAS ポートごとに測定した 1 秒当たりの書き込みデータ転送量

### 3.2.10 TrueCopy によるリモートコピー関連のファイル（装置全体）

TrueCopy グループのうち、装置全体の性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
TrueCopy/StorageSystem	Total_RIOPS.csv	装置全体でのリモート I/O の総数（読み取りと書き込み）

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
TrueCopy/StorageSystem	Write_RIOPS.csv	装置全体でのリモート I/O の総数（書き込み）
TrueCopy/StorageSystem	RIO_Error_Count.csv	装置全体での RIO UCK 発生回数
TrueCopy/StorageSystem	Pair_Synchronous_Rate.csv	装置全体での同期率
TrueCopy/StorageSystem	Differential_Track.csv	装置全体での差分トラック数
TrueCopy/StorageSystem	Initial_Copy_RIOPS.csv	装置全体での形成コピーのリモート I/O 数
TrueCopy/StorageSystem	Initial_Copy_Data_Transfer_Rate.csv	装置全体での形成コピーのデータ転送率
TrueCopy/StorageSystem	Initial_Copy_Response_Time.csv	装置全体での形成コピーの応答時間
TrueCopy/StorageSystem	Update_Copy_RIOPS.csv	装置全体での更新コピーのリモート I/O 数
TrueCopy/StorageSystem	Update_Copy_Data_Transfer_Rate.csv	装置全体での更新コピーのデータ転送率
TrueCopy/StorageSystem	Update_Copy_Response_Time.csv	装置全体での更新コピーの応答時間

### 3.2.11 TrueCopy によるリモートコピー関連のファイル（ボリューム単位）

TrueCopy グループのうち、ボリュームごとの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
TrueCopy/LDEV	Total_RIOPS.csv	ボリュームごとのリモート I/O の総数（読み取りと書き込み）
TrueCopy/LDEV	Write_RIOPS.csv	ボリュームごとのリモート I/O の総数（書き込み）
TrueCopy/LDEV	RIO_Error_Count.csv	ボリュームごとの RIO UCK 発生回数
TrueCopy/LDEV	Pair_Synchronous_Rate.csv	ボリュームごとの同期率
TrueCopy/LDEV	Differential_Track.csv	ボリュームごとの差分トラック数
TrueCopy/LDEV	Initial_Copy_RIOPS.csv	ボリュームごとの形成コピーのリモート I/O 数
TrueCopy/LDEV	Initial_Copy_Data_Transfer_Rate.csv	ボリュームごとの形成コピーのデータ転送率
TrueCopy/LDEV	Initial_Copy_Response_Time.csv	ボリュームごとの形成コピーの応答時間
TrueCopy/LDEV	Update_Copy_RIOPS.csv	ボリュームごとの更新コピーのリモート I/O 数
TrueCopy/LDEV	Update_Copy_Data_Transfer_Rate.csv	ボリュームごとの更新コピーのデータ転送率
TrueCopy/LDEV	Update_Copy_Response_Time.csv	ボリュームごとの更新コピーの応答時間

### 3.2.12 TrueCopy によるリモートコピー関連のファイル (LU 単位)

TrueCopy グループのうち、LU ごとの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
TrueCopy/LU	Total_RIOPS.csv	LU ごとのリモート I/O の総数 (読み取りと書き込み)
TrueCopy/LU	Write_RIOPS.csv	LU ごとのリモート I/O の総数 (書き込み)
TrueCopy/LU	RIO_Error_Count.csv	LU ごとの RIO UCK 発生回数
TrueCopy/LU	Pair_Synchronous_Rate.csv	LU ごとの同期率
TrueCopy/LU	Differential_Track.csv	LU ごとの差分トラック数
TrueCopy/LU	Initial_Copy_RIOPS.csv	LU ごとの形成コピーのリモート I/O 数
TrueCopy/LU	Initial_Copy_Data_Transfer_Rate.csv	LU ごとの形成コピーのデータ転送率
TrueCopy/LU	Initial_Copy_Response_Time.csv	LU ごとの形成コピーの応答時間
TrueCopy/LU	Update_Copy_RIOPS.csv	LU ごとの更新コピーのリモート I/O 数
TrueCopy/LU	Update_Copy_Data_Transfer_Rate.csv	LU ごとの更新コピーのデータ転送率
TrueCopy/LU	Update_Copy_Response_Time.csv	LU ごとの更新コピーの応答時間

### 3.2.13 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル (装置全体)

UR グループのうち、装置全体の性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
UR/StorageSystem	Write_IOPS.csv	装置全体でのホストからプライマリボリュームへの 1 秒あたりの書き込み I/O 数
UR/StorageSystem	Write_Transfer_Rate.csv	装置全体でのホストがプライマリボリュームに書き込みしたときに転送されたデータの平均転送速度
UR/StorageSystem	Initial_Copy_Hit_Rate.csv	装置全体での形成コピー実行時のプライマリボリュームのキャッシュヒット率
UR/StorageSystem	Initial_Copy_Transfer_Rate.csv	装置全体での形成コピーの実行時に正サイトのストレージシステムから転送されたデータの平均転送速度
UR/StorageSystem	Master_JNL_RIOPS.csv	装置全体での正サイトのストレージシステムでの 1 秒あたりの副サイトのストレージシステムからの非同期 RIO 数
UR/StorageSystem	Master_JNL_Journal_Count.csv	装置全体での正サイトの非同期コピー JNL 総数
UR/StorageSystem	Master_JNL_Transfer_Rate.csv	装置全体での正サイトのジャーナル非同期コピー平均転送量

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
UR/StorageSystem	Master_JNL_RIO_Response_Time.csv	装置全体での正サイトの非同期コピー平均応答時間
UR/StorageSystem	Remote_JNL_RIOPS.csv	装置全体での副サイトのストレージシステムでの 1 秒あたりの正サイトのストレージシステムからの非同期 RIO 数
UR/StorageSystem	Remote_JNL_Journal_Count.csv	装置全体での副サイトの非同期コピー JNL 総数
UR/StorageSystem	Remote_JNL_Transfer_Rate.csv	装置全体での副サイトのジャーナル非同期コピー平均転送量
UR/StorageSystem	Remote_JNL_RIO_Response_Time.csv	装置全体での副サイトの非同期コピー平均応答時間

### 3.2.14 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル (ボリューム単位)

UR グループのうち、ボリュームごとの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
UR/LDEV	Write_IOPS.csv	ボリュームごとのホストからプライマリボリュームへの 1 秒あたりの書き込み I/O 数
UR/LDEV	Write_Transfer_Rate.csv	ボリュームごとのホストがプライマリボリュームに書き込みしたときに転送されたデータの平均転送速度
UR/LDEV	Initial_Copy_Hit_Rate.csv	ボリュームごとの形成コピー実行時のプライマリボリュームのキャッシュヒット率
UR/LDEV	Initial_Copy_Transfer_Rate.csv	ボリュームごとの形成コピーの実行時に正サイトのストレージシステムから転送されたデータの平均転送速度

### 3.2.15 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル (LU 単位)

UR グループのうち、LU ごとの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
UR/LU	Write_IOPS.csv	LU ごとのホストからプライマリボリュームへの 1 秒あたりの書き込み I/O 数
UR/LU	Write_Transfer_Rate.csv	LU ごとのホストがプライマリボリュームに書き込みしたときに転送されたデータの平均転送速度
UR/LU	Initial_Copy_Hit_Rate.csv	LU ごとの形成コピー実行時のプライマリボリュームのキャッシュヒット率
UR/LU	Initial_Copy_Transfer_Rate.csv	LU ごとの形成コピーの実行時に正サイトのストレージシステムから転送されたデータの平均転送速度

### 3.2.16 Universal Replicator によるリモートコピー関連のファイル(ジャーナル単位)

UR グループのうち、ジャーナルごとの性能情報のファイルです。

出力先ディレクトリ	CSV ファイル	ファイルに格納されるデータ
UR/Journal	Write_IOPS.csv	ジャーナルごとのホストからプライマリボリュームへの1秒あたりの書き込み I/O 数
UR/Journal	Write_Transfer_Rate.csv	ジャーナルごとのホストがプライマリボリュームに書き込みしたときに転送されたデータの平均転送速度
UR/Journal	Initial_Copy_Hit_Rate.csv	ジャーナルごとの形成コピー実行時のプライマリボリュームのキャッシュヒット率
UR/Journal	Initial_Copy_Transfer_Rate.csv	ジャーナルごとの形成コピーの実行時に正サイトのストレージシステムから転送されたデータの平均転送速度
UR/Journal	Master_JNL_RIOPS.csv	ジャーナルごとの正サイトのストレージシステムでの1秒あたりの副サイトのストレージシステムからの非同期 RIO 数
UR/Journal	Master_JNL_Journal_Count.csv	ジャーナルごとの正サイトの非同期コピー JNL 総数
UR/Journal	Master_JNL_Transfer_Rate.csv	ジャーナルごとの正サイトのジャーナル非同期コピー平均転送量
UR/Journal	Master_JNL_RIO_Response_Time.csv	ジャーナルごとの正サイトの非同期コピー平均応答時間
UR/Journal	Master_JNL_Data_Usage_Rate.csv	ジャーナルごとの正サイトの JNL 充填率
UR/Journal	Master_JNL_Meta_Data_Usage_Rate.csv	ジャーナルごとの正サイトの JNCB 充填率
UR/Journal	Remote_JNL_RIOPS.csv	ジャーナルごとの副サイトのストレージシステムでの1秒あたりの副サイトのストレージシステムからの非同期 RIO 数
UR/Journal	Remote_JNL_Journal_Count.csv	ジャーナルごとの副サイトの非同期コピー JNL 総数
UR/Journal	Remote_JNL_Transfer_Rate.csv	ジャーナルごとの副サイトのジャーナル非同期コピー平均転送量
UR/Journal	Remote_JNL_RIO_Response_Time.csv	ジャーナルごとの副サイトの非同期コピー平均応答時間
UR/Journal	Remote_JNL_Data_Usage_Rate.csv	ジャーナルごとの副サイトの JNL 充填率
UR/Journal	Remote_JNL_Meta_Data_Usage_Rate.csv	ジャーナルごとの副サイトの JNCB 充填率

## 3.3 エクスポートツール 2 が返す終了コード一覧

エクスポートツール 2 の実行が終了すると、エクスポートツール 2 は終了コードを返します。

バッチファイルの中で終了コードを参照するには、次のようにします。

- Windows では、`%errorlevel%` で終了コードを参照できます。
- UNIX では `$?` で終了コードを参照できます (csh など一部のシェルでは `$status` で終了コードを参照できます)。

終了コード	意味
0	エクスポートツール 2 が正常終了しました。
1	エクスポートツール 2 の実行が中断しました。再度実行してください。
2	エクスポートツール 2 の実行が中断しました。 中断した要因は、例えば次の内容が考えられます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ストレージシステムのアカウントのパスワードが誤っています。</li><li>• コマンドの解析に失敗しました。</li><li>• プロパティファイルが壊れている、または読み取りに失敗しました。</li></ul>
3	ストレージ管理者 (パフォーマンス管理) または保守 (ベンダ専用) のロールが割り当てられていません。

## 3.4 コマンドリファレンス

エクスポートツール 2 の実行時に指定するコマンドについて説明します。

### 3.4.1 コマンドの構文

エクスポートツール 2 の実行時に指定するコマンドの構文について説明します。

#### 構文説明で使われている記号・字体の意味

この節では、次のような記号と字体を使用して構文規則を説明します。

△

空白を示します。

**太字**

そのままファイルに記述する文字を示します。

*斜体*

オペランドの種類を示します。

斜体の文字をそのままファイルに記述する必要はありません。

[ ]

省略できるオペランドを示します。

括弧内の複数にオペランドがあり、縦線で区切られている場合は、複数のオペランドの中から 1 つを指定できます。詳しくは下の表の構文説明の例を参照してください。

{ }

複数のオペランドのうち、どれか1つを指定しなくてはならないことを示します。

括弧内には複数のオペランドがあり、それぞれのオペランドは縦線で区切られています。詳しくは下の表を参照してください。

## 3.4.2 サンプリング間隔確認機能 (show interval コマンド)

**show interval** コマンドは、蓄積データの現在のサンプリング間隔を表示する機能です。

### 構文

Windows の場合

```
runWin.bat△show△interval△-ip△{IP アドレス|ホスト名}△[-login△ユーザ名△  
パスワード]△[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード]
```

UNIX の場合

```
runUnix.sh△show△interval△-ip△{IP アドレス|ホスト名}△[-login△ユーザ名△  
パスワード]△[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード]
```

### パラメタ

- **-ip△{IP アドレス|ホスト名}**  
GUM の IP アドレスまたはホスト名を指定します。IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。  
このパラメタは必須です。
- **-login△ユーザ名△パスワード**  
エクスポートツール 2 で使用するユーザ ID とパスワードを指定します。  
このパラメタは省略可能です。省略した場合、対話形式でユーザ名とパスワードの入力を求められます。
- **-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード**  
Proxy ホスト経由でストレージシステムと通信する環境の場合、Proxy ホストの情報を指定します。IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。  
このパラメタは省略可能です。省略した場合、**-login** パラメタでユーザ名とパスワードを指定してあるときは認証なしプロキシ、**-login** パラメタを省略したとき、および**-proxy** パラメタでユーザ名とパスワードを指定しなかったとき (Proxy ホストの IP アドレスとポート番号だけ指定したとき) は対話形式でプロキシのユーザ名とパスワードの入力を求められます。

### 実行例

この例では、GUM の IP アドレスに IPv4 で「192.168.0.100」、ユーザ ID に「User」、パスワードに「Pass」を指定しています。

```
c:\¥export> runWin.bat△show△interval△-ip△192.168.0.100△-  
login△User△Pass
```

### 実行結果

```
Interval△:△50△min  
show△interval△command△success
```

### 3.4.3 サンプリング間隔設定機能（set interval コマンド）

**set interval** コマンドは、蓄積データのサンプリング間隔を設定する機能です。設定したあとの次の蓄積タイミングから反映されます。設定する前の蓄積済みの各プロットのサンプリング間隔は変わりません。

#### 構文

Windows の場合

```
runWin.bat△set△interval△-ip△IP アドレス△[-login△ユーザ名△パスワード]△  
[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード]△-interval△  
サンプリング間隔
```

UNIX の場合

```
runUnix.sh△set△interval△-ip△IP アドレス△[-login△ユーザ名△パスワード]△  
[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード]△-interval△  
サンプリング間隔
```

#### パラメタ

- **-ip**△{IP アドレス|ホスト名}  
GUM の IP アドレスまたはホスト名を指定します。IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。このパラメタは必須です。
- **-login**△ユーザ名△パスワード  
エクスポートツール 2 で使用するユーザ ID とパスワードを指定します。このパラメタは省略可能です。省略した場合、対話形式でユーザ名とパスワードの入力を求められます。
- **-proxy**△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード  
Proxy ホスト経由でストレージシステムと通信する環境の場合、Proxy ホストの情報を指定します。IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。このパラメタは省略可能です。省略した場合、**-login** パラメタでユーザ名とパスワードを指定してあるときは認証なしプロキシ、**-login** パラメタを省略したとき、および**-proxy** パラメタでユーザ名とパスワードを指定しなかったとき（Proxy ホストの IP アドレスとポート番号だけ指定したとき）は対話形式でプロキシのユーザ名とパスワードの入力を求められます。
- **-interval**△サンプリング間隔  
サンプリング間隔を 5～60 の範囲で 5 の倍数の半角数値で指定します。単位は分です。このパラメタは必須です。

#### 実行例

この例では、GUM の IP アドレスに IPv4 で「192.168.0.100」、ユーザ ID に「User」、パスワードに「Pass」、サンプリング間隔に「50」を指定しています。

```
c:\¥export> runWin.bat△set△interval△-ip△192.168.0.100△-  
login△User△Pass△-interval△50
```

#### 実行結果

```
Interval△:△50△min  
set△interval△command△success
```

### 3.4.4 蓄積データ期間確認機能 (show range コマンド)

`show range` コマンドは、蓄積データのその時点での保持期間情報を表示する機能です。表示された期間内で、性能メトリクスエクスポート機能によって性能情報を出力できます。

#### 構文

Windows の場合

```
runWin.bat△show△range△-ip△{IP アドレス|ホスト名}△[-login△ユーザ名△パスワード]△[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード]
```

UNIX の場合

```
runUnix.sh△show△range△-ip△{IP アドレス|ホスト名}△[-login△ユーザ名△パスワード]△[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード]
```

#### パラメタ

- `-ip△{IP アドレス|ホスト名}`  
GUM の IP アドレスまたはホスト名を指定します。IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。このパラメタは必須です。
- `-login△ユーザ名△パスワード`  
エクスポートツール 2 で使用するユーザ ID とパスワードを指定します。このパラメタは省略可能です。省略した場合、対話形式でユーザ名とパスワードの入力を求められます。
- `-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名△パスワード`  
Proxy ホスト経由でストレージシステムと通信する環境の場合、Proxy ホストの情報を指定します。IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。このパラメタは省略可能です。省略した場合、`-login` パラメタでユーザ名とパスワードを指定してあるときは認証なしプロキシ、`-login` パラメタを省略したとき、および `-proxy` パラメタでユーザ名とパスワードを指定しなかったとき (Proxy ホストの IP アドレスとポート番号だけ指定したとき) は対話形式でプロキシのユーザ名とパスワードの入力を求められます。

#### 実行例

この例では、GUM の IP アドレスに IPv4 で「192.168.0.100」、ユーザ ID に「User」、パスワードに「Pass」を指定しています。

```
c:¥export> runWin.bat△show△range△-ip△192.168.0.100△-login△User△Pass
```

#### 実行結果

```
2017/03/31△12:20:30  
2017/03/31△12:25:30  
2017/03/31△12:30:30  
show△range△command△success
```

### 3.4.5 性能メトリクスエクスポート機能 (export data コマンド)

**export data** コマンドは、蓄積されている性能メトリクスデータを CSV 形式でエクスポートする機能です。デフォルトでは ZIP 形式に圧縮して出力しますが、CSV 形式のまま出力することもできます。蓄積データ期間確認機能で表示した期間内で、任意の期間の性能メトリクスを出力できます。

#### 構文

Windows の場合

```
runWin.bat△export△data△-ip△IP アドレス△[-login△ユーザ名 △パスワード]△  
[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名 △パスワード]△[-outpath△  
出力先ディレクトリ]△[-range△蓄積データの範囲]△[-group△グループ名]△[-  
option△オプション内容]
```

UNIX の場合

```
runUnix.sh△export△data△-ip△IP アドレス△[-login△ユーザ名 △パスワード]△  
[-proxy△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名 △パスワード]△[-outpath△  
出力先ディレクトリ]△[-range△蓄積データの範囲]△[-group△グループ名]△[-  
option△オプション内容]
```

#### パラメタ


- **-ip**△{IP アドレス|ホスト名}  
GUM の IP アドレスまたはホスト名を指定します。IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。  
このパラメタは必須です。
- **-login**△ユーザ名 △パスワード  
エクスポートツール 2 で使用するユーザ ID とパスワードを指定します。  
このパラメタは省略可能です。省略した場合、対話形式でユーザ名とパスワードの入力を求められます。
- **-proxy**△{IP アドレス|ホスト名}△ポート番号△ユーザ名 △パスワード  
Proxy ホスト経由でストレージシステムと通信する環境の場合、Proxy ホストの情報を指定します。  
IP アドレスは IPv6 形式でも指定できます。  
このパラメタは省略可能です。省略した場合、**-login** パラメタでユーザ名とパスワードを指定してあるときは認証なしプロキシ、**-login** パラメタを省略したとき、および**-proxy** パラメタでユーザ名とパスワードを指定しなかったとき (Proxy ホストの IP アドレスとポート番号だけ指定したとき) は対話形式でプロキシのユーザ名とパスワードの入力を求められます。
- **-outpath**△出力先ディレクトリ  
エクスポートした CSV ファイルまたは圧縮ファイル、およびメタ情報ファイルの出力先ディレクトリを指定します。
  - 最大 150 文字 (半角) までのパスを指定できます。相対パスで指定する場合、絶対パスに置き換えたパスの長さがこの上限値を超えないようにしてください。
  - 相対パスで指定できます。
  - ネットワークドライブへの出力はできません。
  - パスに空白を含む場合はダブルクォーテーションで囲んでください。
  - "¥"を指定する場合は、"¥¥"と指定してください。  
このパラメタは省略可能です。省略した場合は、monitor2¥out ディレクトリに出力されます。

- **-range**△蓄積データの範囲

エクスポートしたい蓄積データの範囲を年月日時分「YYYYMMDDHHMM:YYYYMMDDHHMM」の形式で指定します。

このパラメタは省略可能です。省略した場合は、ストレージシステムに蓄積されている全データをエクスポートします（最大 288 プロット分）。なお、蓄積されているデータの差分で性能値を算出するため、出力される性能値は 1 プロット分少なくなります（先頭の時間は出力されません）。

(例)

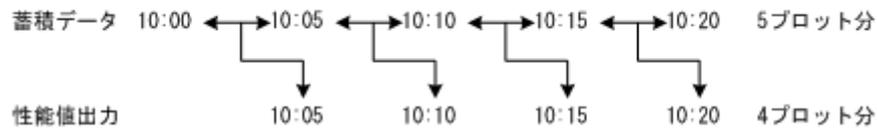

- **-group**△グループ名

エクスポートしたい蓄積データの性能メトリクスグループ名を指定します。指定できる性能/出力メトリクスグループ名は次のとおりです。

- **MP**
- **Cache**
- **ParityGroup**
- **LDEV**
- **LU**
- **Port**
- **PortError**
- **LoginWWN**
- **BackendPort**
- **TrueCopy**
- **UR**

複数のグループを指定する場合は、空白を空けて、グループ名称を列挙してください（例：**MP△Cache△ParityGroup**）。

このパラメタは省略可能です。省略した場合は、全グループをエクスポートします。

- **-option**△オプション内容

データをエクスポートする際のオプションを指定します。指定できるオプションは次のとおりです。

- **ask**

同じ名前のファイルまたはサブディレクトリがあった場合は、ファイルを削除してもよいかをユーザへ問合せます。このオプションを省略した場合は、**clear** と同じ動作になります。

- **clear**

保存先ディレクトリにある同一ファイル名の CSV ファイルおよび ZIP ファイルは削除されます。**nocompress** 指定時は同一ファイル名の CSV ファイルに対応する ZIP ファイルも削除されます。**compress** 指定時は同一ファイル名の ZIP ファイルに対応する CSV ファイルも削除されます。

- **compress**

エクスポートするデータ（性能情報の CSV ファイルとメタ情報ファイル）を ZIP 形式で圧縮します。

- **nocompress**

エクスポートするデータを圧縮しません。このオプションを省略した場合は、**compress** と同じ動作になります。

### 実行例

この例では、GUM の IP アドレスに IPv4 で「192.168.0.100」、ユーザ ID に「User」、パスワードに「Pass」、データのエクスポート先に「c:¥¥exportlog」、エクスポート範囲に 2017 年 4 月 6 日 12 時から 2017 年 4 月 6 日 13 時、性能メトリクスグループに「MP ParityGroup LDEV LU Port PortError LoginWWN BackendPort TrueCopy UR」、オプションに **nocompress** と **clear** を指定しています。

```
c:¥¥export> runWin.bat△export△data△-ip△192.168.0.100△-
login△User△Pass△-outpath△c:¥¥exportlog△-
range△201704061200:201704061300△-
group△MP△ParityGroup△LDEV△LU△Port△PortError△LoginWWN△BackendPort△Tr
ueCopy△UR△-option△nocompress△clear
```

### 実行結果

```
Start△export△performance△data
+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
======> 65.0%
```

## 3.4.6 ヘルプ機能 (help コマンド)

**help** コマンドは、エクスポートツール 2 で使用できるコマンドやオプションの一覧を表示する機能です。

### 構文

Windows の場合

```
runWin.bat△help
```

UNIX の場合

```
runUnix.sh△help
```

## 3.5 無効なモニタリングデータの原因

CSV ファイルに保存されたモニタリングデータの値が 0 未満の場合の原因を説明します。

CSV ファイル内のモニタリングデータの値	解説
-1	次の理由で性能メトリクスが取得できなかった場合に「-1」が出力されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>計算不可 (0 除算など)</li><li>「-3」が出力される以外の場合</li></ul>
-3	IOPS が 0 の場合、LU、LDEV、Port、WWN、外部接続ボリュームのモニタリングデータに含まれる [レスポンスタイム] の値は「-3」になります。IOPS が 0 のため、平均レスポンスタイムが無効な値であることを意味します。

エクスポートツール 2 は、対象のモニタリングデータが採取できなくても処理を続行します。

- エクスポートツール2に指定したモニタリングデータの採取期間が、実際に蓄積されたモニタリングデータの採取期間から外れている場合、その期間のモニタリングデータは出力されません。
- ストレージシステムが再起動中、ストレージシステムに高い負荷がかかっている、および一時的なネットワークエラーにより、モニタリングデータを採取できないことがあります。
  - 一部のモニタリングデータを採取できない場合、採取できなかった部分の性能メトリクスは出力されません。
  - 一部のプロットのモニタリングデータを採取できない場合、そのプロットの性能メトリクスは出力されません。

# エクスポートツール 2 のトラブルシューティング

この章では、エクスポートツール 2 で発生しうるトラブルと、その解決方法について説明します。

- 4.1 エクスポートツール 2 のエラーメッセージ一覧
- 4.2 エクスポートツール 2 のログ
- 4.3 お問い合わせについて

## 4.1 エクスポートツール 2 のエラーメッセージ一覧

エクスポートツール 2 が出力するエラーメッセージを次に示します。

メッセージ ID	メッセージ	対処
2000	No command is specified.	エクスポートツール 2 実行時のコマンド指定を見直した後、再実行してください。
2001	The export tool does not support the specified command.	エクスポートツール 2 実行時のコマンド指定を見直した後、再実行してください。
2002	The exportTool.properties file does not exist.	エクスポートツール 2 が格納されているメディアから exportTool.properties をコピーして、必要な設定をしてください。
2003	The export tool cannot read the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルに対して次の内容を確認してから、再実行してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルがロック中または編集でないこと。</li> <li>ファイルが破損していないこと。破損している場合、エクスポートツール 2 が格納されているメディアから exportTool.properties ファイルをコピーし、必要な設定をしてください。</li> </ul>
2004	The export tool cannot close the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルがロック中、または編集でないことを確認して、再実行してください。
2005	The value specified for gumjsonapi.timeout in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの gumjsonapi.timeout 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2006	Only a numerical value can be specified for gumjsonapi.timeout in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの gumjsonapi.timeout 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2007	The value specified for gumjsonapi.maxRetryCount in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの gumjsonapi.maxRetryCount 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2008	Only a numerical value can be specified for gumjsonapi.maxRetryCount in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの gumjsonapi.maxRetryCount 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2009	The value specified for gumjsonapi.retryInterval in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの gumjsonapi.retryInterval 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2010	Only a numerical value can be specified for gumjsonapi.retryInterval in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの gumjsonapi.retryInterval 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2011	The value specified for restapi.timeout in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの restapi.timeout 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2012	Only a numerical value can be specified for restapi.timeout in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの restapi.timeout 項目に設定している内容を確認して、修正してください。

メッセージID	メッセージ	対処
2013	The value specified for restapi.maxRetryCount in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの restapi.maxRetryCount 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2014	Only a numerical value can be specified for restapi.maxRetryCount in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの restapi.maxRetryCount 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2015	The value specified for restapi.retryInterval in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの restapi.retryInterval 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2016	Only a numerical value can be specified for restapi.retryInterval in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの restapi.retryInterval 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2017	The value specified for dumpapi.timeout in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの dumpapi.timeout 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2018	Only a numerical value can be specified for dumpapi.timeout in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの dumpapi.timeout 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2019	The value specified for dumpapi.maxRetryCount in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの dumpapi.maxRetryCount 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2020	Only a numerical value can be specified for dumpapi.maxRetryCount in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの dumpapi.maxRetryCount 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2021	The value specified for dumpapi.retryInterval in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの dumpapi.retryInterval 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2022	Only a numerical value can be specified for dumpapi.retryInterval in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの dumpapi.retryInterval 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2023	exportdata.protocol is not set in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの exportdata.protocol 項目を設定してください。
2024	The protocol specified for exportdata.protocol in the exportTool.properties file is not supported.	exportTool.properties ファイルの exportdata.protocol 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2025	exportdata.portNumber is not set in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの exportdata.portNumber 項目を確認して、値を設定してください。
2026	The value specified for exportdata.portNumber in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの exportdata.portNumber 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2027	Only a numerical value can be specified for exportdata.portNumber in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの exportdata.portNumber 項目に設定している内容を確認して、修正してください。

メッセージID	メッセージ	対処
2028	exportdata.isCsvHeader is not set in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの exportdata.isCsvHeader 項目を確認して、値を設定してください。
2029	The value specified for exportdata.isCsvHeader in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの exportdata.isCsvHeader 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2030	log.level is not set in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの log.level 項目を確認して、値を設定してください。
2031	The log level specified for log.level in the exportTool.properties file is not supported.	exportTool.properties ファイルの log.level 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2032	log.directory is not set in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの log.directory 項目を確認して、値を設定してください。
2035	The value specified for log.keepPeriod in the exportTool.properties file is outside the valid range.	exportTool.properties ファイルの log.keepPeriod 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2036	Only a numerical value can be specified for log.keepPeriod in the exportTool.properties file.	exportTool.properties ファイルの log.keepPeriod 項目に設定している内容を確認して、修正してください。
2050	No IP address is specified for -ip.	コマンドパラメタ"-ip"を指定してください。
2051	The number of IP addresses specified for -ip is not correct.	コマンドパラメタ"-ip"の引数指定を確認して、再実行してください。
2053	The number of user IDs or passwords specified for -login is not correct.	コマンドパラメタ"-login"の引数指定を確認して、再実行してください。
2054	The number of IP addresses, ports, user IDs, or passwords specified for -proxy is not correct.	コマンドパラメタ"-proxy"の引数指定を確認して、再実行してください。
2055	Only numerical values can be specified for port-number of -proxy.	コマンドパラメタ"-proxy"に指定したポート番号の内容を確認して、再実行してください。
2056	A value specified for port-number of -proxy is outside the valid range.	コマンドパラメタ"-proxy"に指定したポート番号の内容を確認して、再実行してください。
2057	No sampling interval is specified for -interval.	コマンドパラメタ"-interval"を指定してください。
2058	The number of sampling intervals specified for -interval is not correct.	コマンドパラメタ"-interval"の引数指定を確認して、再実行してください。
2059	A value specified for -interval is outside the valid range.	コマンドパラメタ"-interval"に指定した値の内容を確認して、再実行してください。
2060	Only numerical values can be specified for -interval.	コマンドパラメタ"-interval"に指定した値の内容を確認して、再実行してください。
2061	The number of output directories specified for -outpath is not correct.	コマンドパラメタ"-outpath"の引数指定を確認して、再実行してください。
2062	The number of dates and times specified for -range is not correct.	コマンドパラメタ"-range"の引数指定を確認して、再実行してください。
2063	The format of a date and time specified for -range is not correct.	コマンドパラメタ"-range"の引数指定を確認して、再実行してください。

メッセージID	メッセージ	対処
2064	A time earlier than the start time is specified for the end time for -range.	コマンドパラメタ"-range"の時刻指定を確認して、再実行してください。
2065	The format of a date specified for -range is not correct.	コマンドパラメタ"-range"の日付指定を確認して、再実行してください。
2066	The number of group names specified for -group exceeds the maximum or no group name is specified.	コマンドパラメタ"-group"の引数指定を確認して、再度コマンドを入力してください。
2067	An unsupported group is specified for -group.	コマンドパラメタ"-group"にて指定しているグループを確認して、再実行してください。
2068	The number of options specified for -option exceeds the maximum or no option is specified.	コマンドパラメタ"-option"の引数指定を確認して、再度コマンドを入力してください。
2069	"ask" and "clear" cannot be set in -option at the same time.	コマンドパラメタ"-option"にて指定している引数指定を確認して、再実行してください。
2070	"compress" and "nocompress" cannot be specified at the same time for -option.	コマンドパラメタ"-option"にて指定している引数指定を確認して、再実行してください。
2071	The option specified for -option is not supported.	コマンドパラメタ"-option"にて指定している引数指定を確認して、再実行してください。
2089	The export tool does not support the specified command.	指定したコマンドを確認して、再実行してください。
2090	A response that is not "c" for clear(c) or "s" for stop(s) is entered.	コマンドの応答は、'c'または's'を入力してください。
2091	A response that is not "y" or "n" is entered.	コマンドの応答は、'y'または'n'を入力してください。
2092	An error occurred. (details = <xxx >)	<p>&lt;xxx &gt;部分に出力されている内容を確認して、下記の対応を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ManagerFactory...のメッセージが出力されている場合 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ログ出力先 (log.directory) の指定が有効なパス名になっているか確認してください。</li> <li>b. ログ出力先 (log.directory) に指定しているパスが長すぎないか確認して下さい。</li> <li>c. UNIX 系 OS の場合、ログ出力先 (log.directory) に対するアクセス権があることを確認してください。</li> <li>d. エクスポートツールを実行するために必要な空きディスク容量が確保できているか確認してください。</li> </ol> </li> <li>2. Error writing to stream...のメッセージが出力されている場合            エクスポートツール実行中に空きディスク容量の不足が発生しているため、必要な空きディスク容量を確保して、再度エクスポートツールを実行してください。</li> </ol> <p>上記1、2以外の場合は再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。</p>

メッセージID	メッセージ	対処
5000	A CSV file cannot be exported. (details = < xxx >)	メッセージの詳細部分に出力されている内容を確認して、必要な対応をしてください。その後、エクスポートを再実行してください。
5001	A CSV file cannot be compressed. (details = < xxx >)	メッセージの詳細部分に出力されている内容を確認して、必要な対応をしてください。その後、エクスポートを再実行してください。
5002	A different performance metrics export processing is running for the specified storage system.	すでに実行されている性能メトリクスエクスポート機能が終了するのを待ってから、再実行してください。
8000	An unexpected error occurred. (details = < xxx >)	エクスポートツール2が出力したCSVファイル、ZIPファイルおよびログファイルを退避してから、再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
8002	Time data could not be parsed, because the data is not valid. (details = < xxx >)	エクスポートツール2が出力したCSVファイル、ZIPファイルおよびログファイルを退避してから、再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
8003	The export operation cannot be performed, because the export tool does not support this version of plot data.	使用しているエクスポートツール2のバージョンが正しいかを確認してください。
8004	The export operation cannot be performed, because the export tool does not support the model of the storage system (< xxx >).	通信先のストレージ装置のモデルで、エクスポートツール2を使用できるかを確認してください。
8005	An invalid request (HTTP error) occurred. (URL = < xxx >, HTTP status code = < xxx >, details = < xxx >)	ストレージ装置との間の通信環境を確認して、再実行してください。
8006	An authentication error occurred. (URL = < xxx >, HTTP status code = < xxx >, details = < xxx >)	エクスポートツール2に指定するパラメータを確認して、再実行してください。
8007	A role error (permission error) occurred. (URL = < xxx >, HTTP status code = < xxx >, details = < xxx >)	ユーザのロールを確認してください。エクスポートツール2を実行するユーザには、「ストレージ管理者 (パフォーマンス管理)」ロールを割り当ててください。
8008	The JSON parser cannot parse the JSON response text. (details = < xxx >, JSON response text = < xxx >)	エクスポートツール2が出力したCSVファイル、ZIPファイルおよびログファイルを退避してから、再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
8009	The export tool cannot initialize communication. (storage system host = < xxx >)	ストレージ装置との間の通信環境を確認して、再実行してください。
8010	The protocol or the port number set in exportTool.properties, or the host name specified as a parameter is not valid. (protocol = < xxx >, storage system host = < xxx >, port number = < xxx >, details = < xxx >)	exportTool.properties に設定された値と、エクスポートツール2に指定するパラメータを確認して、再実行してください。
8011	An error occurred. (details = < xxx >)	次の操作をしてから、再実行してください。

メッセージ ID	メッセージ	対処
		<ul style="list-style-type: none"> <li>エクスポートツール 2 が出力した CSV ファイル、ZIP ファイルおよびログファイルを退避してください。</li> <li>ストレージ装置との間の通信環境を確認してください。</li> </ul> 再実行しても、エラーが発生する場合は、マニュアルに記載する問い合わせ先に連絡してください。
8012	The protocol or the port number set in exportTool.properties, or the host name, the proxy host name, or the proxy port number specified as a parameter is not valid. (protocol = <xxx >, storage system host = <xxx >, port number = <xxx >, proxy host = <xxx >, proxy port number = <xxx >, details = <xxx >)	exportTool.properties に設定された値と、エクスポートツール 2 に指定するパラメータを確認して、再実行してください。

## 4.2 エクスポートツール 2 のログ

エクスポートツール 2 のログは<エクスポートツール 2 のインストール先ディレクトリ>¥monitor2¥log ディレクトリに出力されます。

ログファイルはコマンドの実行単位で生成されます。次に示すとおり、ログファイル名は実行日時と実行機能でそれぞれ生成されます。

機能	ログファイル名称に付与される機能名	ログファイル名
サンプリング間隔確認機能	show_interval	YYYYMMDD_HHMMSS_show_interval.log
サンプリング間隔設定機能	set_interval	YYYYMMDD_HHMMSS_set_interval.log
蓄積データ期間確認機能	show_range	YYYYMMDD_HHMMSS_show_range.log
性能メトリクスエクスポート機能	export_data	YYYYMMDD_HHMMSS_export_data.log

なお、ヘルプ機能はログを出力しません。

ログのフォーマットと出力する項目は次のとおりです。

```
[xxxxxx] [YY/MM/DD-HH:MM:SS] △[ログレベル] △[mmmm] △{クラス名::メソッド名} △:△
ログメッセージテキスト
```

凡例

xxxxxx : スレッド ID  
 mmmm : メッセージ ID  
 △ : 半角スペース

ログ出力項目	フォーマット
日時	YYYY/MM/DD-HH:MM:SS
スレッド ID	スレッド ID (10 進数 5 桁)

ログ出力項目	フォーマット
ログレベル(種別)	INFO、WARN、ERROR、DEBUG
メッセージ ID	メッセージ ID (10 進数 4 桁)
クラス名、メソッド名	クラス名::メソッド名
メッセージテキスト	任意のメッセージテキスト

ログファイルの増加によるマシンのストレージ容量が圧迫されるのを防ぐため、古いログファイルは自動的に削除されます。

- コマンド実行ごとに、プロパティファイル (`exportTool.properties`) のログ出力先 (`log.directory`) に設定されているディレクトリにコマンド実行日より 1 ヶ月以上前のログが存在する場合は、ログファイルが自動的に削除されます。
- ログの削除に失敗した場合は、ログファイルへ削除が失敗したメッセージ (Warning レベル) が出力され、処理が継続されます。

## 4.3 お問い合わせについて

お問い合わせ時には、次の情報をご提供ください。

- エクスポートツール 2 をセットアップした OS 情報
- エクスポートツール 2 のバージョン (エクスポートツール 2 実行時、ログファイルにバージョンが出力されます)
- JRE のバージョン (`java -version` コマンドの実行によって確認できます)
- エクスポートツール 2 のログファイル
- 性能情報の CSV ファイルまたは性能情報の ZIP ファイル
- ストレージシステムのダンプファイル (GUM のダンプファイル)
- Windows マシンを使用している場合は、Windows Event Log
- UNIX マシンを使用している場合は、System Log

# エクスポートツールとの機能比較

エクスポートツールとエクスポートツール2の機能差について説明します。

- A.1 エクスポートツールとの機能比較

## A.1 エクスポートツールとの機能比較

エクスポートツール 2 のほかに、Storage Navigator が導入されている環境で動作するエクスポートツールがあります。

エクスポートツールとエクスポートツール 2 の機能差を次に示します。

項目		仕様	
大項目	小項目	エクスポートツール	エクスポートツール 2
SVP の有無	—	SVP が必須。	SVP なしで動作する。
対応機種	—	USP V/VM、VSP、HUS VM、VSP G1000、G1500 および VSP F1500、VSP G400、G600、G800 および VSP F400、F600、F800、VSP G150、G350、G370、G700、G900 および VSP F350、F370、F700、F900	VSP G150、G350、G370、G700、G900 および VSP F350、F370、F700、F900
性能メトリクス出力機能	CSV 出力フォーマット	<ul style="list-style-type: none"> <li>メタデータと性能メトリクスの両方を同じファイルに出力する。</li> <li>データ行番号あり。</li> <li>採取日時は日付と時刻の両方を同じカラムに記載。</li> <li>リソース ID ごとに列を追加する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>メタデータと性能メトリクスは別ファイルとして出力する。</li> <li>データ行番号なし。</li> <li>採取日時は日付と時刻を別々のカラムに記載。</li> <li>リソース ID ごとに行を追加する。</li> </ul>
	指定コマンド/オプション	次のコマンドを使用できる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ip &lt;ホスト名[:ポート番号]&gt;</li> <li>dkcSn &lt;シリアル番号&gt;</li> <li>retry time=m count=n</li> <li>login &lt;UserID&gt; &lt;Password&gt;</li> <li>show</li> <li>group &lt;Group 名&gt;</li> <li>range &lt;開始時刻&gt; +&lt;補正值&gt; : &lt;終了時刻&gt; +&lt;補正值&gt;</li> <li>outpath &lt;出力先ディレクトリ&gt;</li> <li>option &lt;compress   nocompress&gt; &lt;ask   clear   noclear&gt;</li> <li>set switch={m /off}</li> <li>apply</li> <li>help</li> </ul>	次のコマンドを使用できる。 <ul style="list-style-type: none"> <li>show interval -ip &lt;IP アドレス&gt; -login &lt;UserID&gt; &lt;Password&gt; -proxy &lt;IP アドレス&gt; &lt;Port 番号&gt; &lt;ユーザ名&gt; &lt;パスワード&gt;</li> <li>set interval -ip &lt;IP アドレス&gt; -login &lt;UserID&gt; &lt;Password&gt; -proxy &lt;IP アドレス&gt; &lt;Port 番号&gt; &lt;ユーザ名&gt; &lt;パスワード&gt; -interval &lt;採取間隔&gt;</li> <li>show range -ip &lt;IP アドレス&gt; -login &lt;UserID&gt; &lt;Password&gt; -proxy &lt;IP アドレス&gt; &lt;Port 番号&gt; &lt;ユーザ名&gt; &lt;パスワード&gt;</li> <li>export data -ip &lt;IP アドレス&gt; -login &lt;UserID&gt; &lt;Password&gt; -proxy &lt;IP アドレス&gt; &lt;Port 番号&gt; &lt;ユーザ名&gt; &lt;パスワード&gt; -outpath &lt;出力先ディレクトリ&gt; -range &lt;開始時刻&gt;:&lt;終了時刻&gt; -group &lt;グループ名&gt; -option &lt;compress   nocompress&gt; &lt;ask   clear&gt;</li> <li>help</li> </ul>
	出力ディレクトリ構造	<ul style="list-style-type: none"> <li>PhyPG_dat</li> <li>PhyLDEV_dat</li> <li>PhyExG_dat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Port/Target</li> <li>Port/Initiator</li> <li>PortError/FC</li> <li>PortError/iSCSI</li> </ul>

項目		仕様	
大項目	小項目	エクスポートツール	エクスポートツール 2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PhyExLDEV_dat/PHY_ExLDEV_&lt;メトリクス名&gt;</li> <li>Phy_Proc_dat</li> <li>PhyMPU_dat</li> <li>PG_dat</li> <li>LDEV_dat/LDEV_&lt;メトリクス名&gt;</li> <li>Port_dat</li> <li>PortWWN_dat</li> <li>LU_dat</li> <li>PPCGWWN_dat</li> <li>RemoteCopy_dat</li> <li>RCLU_dat</li> <li>RCLDEV_dat/RCLDEV_&lt;メトリクス名&gt;</li> <li>UniversalReplicator_dat</li> <li>URJNL_dat</li> <li>URLU_dat</li> <li>URLDEV_dat/URLDEV_&lt;メトリクス名&gt;</li> <li>LDEVEachOfCU_dat/LDEV_&lt;メトリクス名&gt;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LoginWWN/Port</li> <li>LoginWWN/SPMGroup</li> <li>ParityGroup/Internal</li> <li>LDEV/Basic</li> <li>LDEV/DP</li> <li>LU</li> <li>MP</li> <li>Cache/StorageSystem</li> <li>Cache/MPUnit</li> <li>Cache/CLPR</li> <li>BackendPort</li> <li>TrueCopy/StorageSystem</li> <li>TrueCopy/LDEV</li> <li>TrueCopy/LU</li> <li>UR/StorageSystem</li> <li>UR/LDEV</li> <li>UR/LU</li> <li>UR/Journal</li> </ul>
	出力メトリクス	すべての LDEV (Pool LDEV、FPT-VOL 以外) の性能値を出力する。	パスありの LDEV だけ性能値を出力する。
		External PG の性能値を出力する。	External PG の性能値は出力しない。
		LoginWWN の中で、SPMNotGrouped (PFCNotGrouped) はサポートする。	LoginWWN の中で、SPMNotGrouped (PFCNotGrouped) はサポートしない。
	リソース ID	CLPR 名とホストグループ名は CSV ファイルに出力する。	CLPR 名とホストグループ名は CSV ファイルに出力しない。
マルチバージョン対応	—	VSP G1000, G1500 および VSP F1500、VSP G400, G600, G800 および VSP F400, F600, F800 の全てのバージョンで互換性あり。 ※SVP に格納されているエクスポートツールの本体をダウンロードして起動するため、どのバージョンのエクスポートツールを使用しても、情報を取得できる。	エクスポートツール 2 リリース時の VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 のダンプヘッダバージョンより古いストレージマイクロバージョンのストレージ情報を取得できる。
採取できなかったモニタリングデータの扱い	—	次の理由でモニタリングデータを採取できなかった場合、性能メトリクスに-1 を埋め込む。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ストレージシステムを再起動中のため。</li> <li>ストレージシステムに高い負荷がかかっていたため。</li> <li>パリティグループ内にボリュームがない場合。</li> <li>計算不可 (0 除算等) の場合。</li> </ul>	計算不可 (0 除算など) の場合、性能メトリクスに-1 を埋め込む。次の理由でモニタリングデータを採取できなかった場合は、採取できなかったリソースおよびプロットのパリティグループ内の性能メトリクスは出力しない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ストレージシステムが再起動中のため。</li> <li>ストレージシステムに高い負荷がかかっていたため。</li> </ul>

項目		仕様	
大項目	小項目	エクスポートツール	エクスポートツール 2
			<ul style="list-style-type: none"> <li>パリティグループ内にボリュームがない場合。</li> </ul>
モニタリング採取期間不正	—	エクスポートツールに指定したモニタリングデータの採取期間が、実際に蓄積されたモニタリングデータの採取期間から外れている場合、性能メトリクスに無効値-4 を出力する。	エクスポートツール 2 に指定したモニタリングデータの採取期間が、実際に蓄積されたモニタリングデータの採取期間から外れている場合、その時間の性能値は出力しない。

# 構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間

構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間について説明します。

- B.1 構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間

## B.1 構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間

エクスポートツール 2 は定期的（1日に1回や週に1回など）に、夜間または休日にバックグラウンドで起動することを想定しています。

ストレージシステムのリソース数（LDEV 数や LU 数など）によって必要になるメモリとストレージ空き容量、エクスポートに必要な時間が異なります。

構成別のエクスポートツール 2 の要件と所要時間の目安を次に示します。

モデル	LU パス数	使用メモリ*1	HDD サイズ	所要時間（全プロット、CSV 形式）*2	所要時間（全プロット、ZIP 形式）*2
VSP G150、VSP G350 および VSP F350	5,000 以下	1GB	3GB	1.0 時間	1.0 時間
	5,001～10,000	1GB	5GB	1.0 時間	1.0 時間
	10,001～最大	2GB	30GB	2.0 時間	2.5 時間
VSP G370 および VSP F370、VSP G700 および VSP F700、VSP G900 および VSP F900	5,000 以下	1GB	3GB	1.5 時間	2.0 時間
	5,001～10,000	1GB	5GB	1.5 時間	2.0 時間
	10,001～50,000	2GB	30GB	2.0 時間	2.5 時間
	50,001～100,000	2GB	50GB	3.5 時間	4.5 時間
	100,001～最大	2GB	100GB	7.0 時間	9.0 時間

注※1

マシンに搭載するメモリは、使用メモリを 4 倍した容量のメモリが必要です。

注※2

マシンスペックによって所要時間は異なります。

## このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

- C.1 このマニュアルでの表記
- C.2 このマニュアルで使用している略語
- C.3 KB (キロバイト) などの単位表記について

## C.1 このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記を次の表に示します。

表記	製品名
DP	Dynamic Provisioning
GAD	global-active device
SI	ShadowImage
Storage Navigator	Hitachi Device Manager - Storage Navigator
TC	TrueCopy
UR	Universal Replicator
Virtual Storage Platform F350, F370, F700, F900	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"><li>Virtual Storage Platform F350</li><li>Virtual Storage Platform F370</li><li>Virtual Storage Platform F700</li><li>Virtual Storage Platform F900</li></ul>
Virtual Storage Platform G150, G350, G370, G700, G900	次の製品を区別する必要がない場合の表記です。 <ul style="list-style-type: none"><li>Virtual Storage Platform G150</li><li>Virtual Storage Platform G350</li><li>Virtual Storage Platform G370</li><li>Virtual Storage Platform G700</li><li>Virtual Storage Platform G900</li></ul>
VSP	Hitachi Virtual Storage Platform
VSP F350	Virtual Storage Platform F350
VSP F370	Virtual Storage Platform F370
VSP F700	Virtual Storage Platform F700
VSP F900	Virtual Storage Platform F900
VSP G150	Virtual Storage Platform G150
VSP G350	Virtual Storage Platform G350
VSP G370	Virtual Storage Platform G370
VSP G700	Virtual Storage Platform G700
VSP G900	Virtual Storage Platform G900

## C.2 このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している略語を次の表に示します。

略語	フルスペル
bps	Bit Per Second
CM	Cluster Manager
count/sec	count per second

略語	フルスペル
CU	Control Unit
FMD	Flash Module Drive
GUI	Graphical User Interface
HBA	Host Bus Adapter
I/O	Input/Output
ID	IDentifier
IOPS	Input Output Per Second
IPv6	Internet Protocol version 6
iSCSI	Internet Small Computer System Interface
KBps	KiroByte per second
LDEV	Logical DEVice
LDKC	Logical DKC
LU	Logical Unit
LUN	Logical Unit Number
MB/s	MegaByte per second
MCU	Main Control Unit
ms	millisecond
OS	Operating System
RCU	Remote Control Unit
RMI	Remote Method Invocation
SSD	Solid-State Ddrive
SVP	SuperVisor PC
WWN	World Wide Name

### C.3 KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト）は1,024バイト、1MB（メガバイト）は1,024KB、1GB（ギガバイト）は1,024MB、1TB（テラバイト）は1,024GB、1PB（ペタバイト）は1,024TBです。

1block（ブロック）は512バイトです。1Cyl（シリンダ）をKBに換算した値は、960KBです。





# 用語解説

## (英字)

### ALU

(Administrative Logical Unit)

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。

Conglomerate LUN structure では、ホストからのアクセスはすべて ALU を介して行われ、ALU はバインドされた SLU に I/O を振り分けるゲートウェイとなります。

ホストは、ALU と ALU にバインドされた SLU を SCSI コマンドで指定して、I/O を発行します。

vSphere では、Protocol Endpoint (PE) と呼ばれます。

### ALUA

(Asymmetric Logical Unit Access)

SCSI の非対称論理ユニットアクセス機能です。

ストレージ同士、またはサーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している構成の場合に、どのパスを優先して使用するかをストレージシステムに定義して、I/O を発行できます。優先して使用するパスに障害が発生した場合は、他のパスに切り替わります。

### CHB

(Channel Board)

詳しくは「チャンネルボード」を参照してください。

### CLPR

(Cache Logical Partition)

キャッシュメモリを論理的に分割すると作成されるパーティション (区画) です。

### CM

(Cache Memory (キャッシュメモリ))

詳しくは「キャッシュ」を参照してください。

### CSV

(Comma Separate Values)

データベースソフトや表計算ソフトのデータをファイルとして保存するフォーマットの1つで、主にアプリケーション間のファイルのやり取りに使われます。それぞれの値はコンマで区切られています。

### CTG

(Consistency Group)

詳しくは「コンシステンシーグループ」を参照してください。

**CU**

(Control Unit (コントロールユニット))  
主に磁気ディスク制御装置を指します。

**CV**

(Customized Volume)  
固定ボリューム (FV) を任意のサイズに分割した可変ボリュームです。

**DKC**

(Disk Controller)  
ストレージシステムを制御するコントローラが備わっているシャーシ (筐体) です。

**DP-VOL**

詳しくは「仮想ボリューム」を参照してください。

**ECC**

(Error Check and Correct)  
ハードウェアで発生したデータの誤りを検出し、訂正することです。

**ExG**

(External Group)  
外部ボリュームを任意にグループ分けしたものです。詳しくは「外部ボリュームグループ」を参照してください。

**External MF**

詳しくは「マイグレーションボリューム」を参照してください。

**FM**

(Flash Memory (フラッシュメモリ))  
詳しくは「フラッシュメモリ」を参照してください。

**FMD**

(Flash Module Drive)  
ストレージシステムにオプションの記憶媒体として搭載される大容量フラッシュモジュールです。SSD よりも大容量のドライブです。FMD を利用するには専用のドライブボックスが必要になります。FMD と専用のドライブボックスをあわせて HAF (Hitachi Accelerated Flash) と呼びます。

**FV**

(Fixed Volume)  
容量が固定されたボリュームです。

**GID**

(Group ID)  
ホストグループを作成するときに付けられる 2 桁の 16 進数の識別番号です。

**HBA**

(Host Bus Adapter)  
詳しくは「ホストバスアダプタ」を参照してください。

## HCS

(Hitachi Command Suite)  
ストレージ管理ソフトウェアです。

## HDEV

(Host Device)  
ホストに提供されるボリュームです。

## I/O モード

global-active device ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームが、それぞれに持つ I/O の動作です。

## I/O レート

ドライブへの入出力アクセスが 1 秒間に何回行われたかを示す数値です。単位は IOPS (I/Os per second) です。

## In-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の 1 つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバーから、ストレージシステムのコマンドデバイスにコマンドが転送されます。

## Initiator

属性が RCU Target のポートと接続するポートが持つ属性です。

## LCU

(Logical Control Unit)  
主に磁気ディスク制御装置を指します。

## LDEV

(Logical Device (論理デバイス))  
RAID 技術では冗長性を高めるため、複数のドライブに分散してデータを保存します。この複数のドライブにまたがったデータ保存領域を論理デバイスまたは LDEV と呼びます。ストレージ内の LDEV は、LDKC 番号、CU 番号、LDEV 番号の組み合わせで区別します。LDEV に任意の名前を付けることもできます。  
このマニュアルでは、LDEV (論理デバイス) を論理ボリュームまたはボリュームと呼ぶことがあります。

## LDEV 名

LDEV 作成時に、LDEV に付けるニックネームです。あとから LDEV 名の変更もできます。

## LDKC

(Logical Disk Controller)  
複数の CU を管理するグループです。各 CU は 256 個の LDEV を管理しています。

## LUN

(Logical Unit Number)  
論理ユニット番号です。オープンシステム用のボリュームに割り当てられたアドレスです。オープンシステム用のボリューム自体を指すこともあります。

## LUN セキュリティ

LUN に設定するセキュリティです。LUN セキュリティを有効にすると、あらかじめ決めておいたホストだけがボリュームにアクセスできるようになります。

## LUN パス、LU パス

オープンシステム用ホストとオープンシステム用ボリュームの間を結ぶデータ入出力経路です。

## LUSE ボリューム

オープンシステム用のボリュームが複数連結して構成されている、1つの大きな拡張ボリュームのことです。ボリュームを拡張することで、ポート当たりのボリューム数が制限されているホストからもアクセスできるようになります。

## MP ユニット

データ入出力を処理するプロセッサを含んだユニットです。データ入出力に関連するリソース (LDEV、外部ボリューム、ジャーナル) ごとに特定の MP ユニットの割り当てると、性能をチューニングできます。特定の MP ユニットの割り当ての方法と、ストレージシステムが自動的に選択した MP ユニットの割り当ての方法があります。MP ユニットに対して自動割り当ての設定を無効にすると、その MP ユニットがストレージシステムによって自動的にリソースに割り当てられることはないため、特定のリソース専用の MP ユニットとして使用できます。

## MU

(Mirror Unit)

1つのプライマリボリュームと1つのセカンダリボリュームを関連づける情報です。

## Out-of-Band 方式

RAID Manager のコマンド実行方式の1つです。コマンドを実行すると、クライアントまたはサーバから LAN 経由で SVP/GUM/RAID Manager サーバの中にある仮想コマンドデバイスにコマンドが転送されます。仮想コマンドデバイスからストレージシステムに指示を出し、ストレージシステムで処理が実行されます。

## PCB

(Printed Circuit Board)

プリント基盤です。このマニュアルでは、チャンネルボードやディスクボードなどのボードを指しています。

## PCIe チャネルボード

VSP G800、VSP G900、VSP F800、および VSP F900 の DKC に搭載され、チャンネルボードボックスと DKC を接続する役割を持ちます。

## Quorum ディスク

パスやストレージシステムに障害が発生したときに、global-active device ペアのどちらのボリュームでサーバからの I/O を継続するのかを定めるために使われます。外部ストレージシステムに設置します。

## RAID

(Redundant Array of Independent Disks)

独立したディスクを冗長的に配列して管理する技術です。

## RAID Manager

コマンドインタフェースでストレージシステムを操作するためのプログラムです。

## RCU Target

属性が Initiator のポートと接続するポートを持つ属性です。

## Read Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の1つです。ホストがディスクから読み出そうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Read Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

## Real Time OS

RISC プロセッサを制御する基本 OS で、主に、メインタスクや通信タスクのタスクスイッチを制御します。

## SIM

(Service Information Message)

ストレージシステムのコントローラがエラーやサービス要求を検出したときに生成されるメッセージです。

## SLU

(Subsidiary Logical Unit)

SCSI アーキテクチャモデルである Conglomerate LUN structure に使われる LU です。

SLU は実データを格納した LU であり、DP-VOL またはスナップショットデータ（あるいはスナップショットデータに割り当てられた仮想ボリューム）を SLU として使用できます。

ホストから SLU へのアクセスは、すべて ALU を介して行われます。

vSphere では、Virtual Volume (VVol) と呼ばれます。

## SM

(Shared Memory)

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

## SSL

(Secure Sockets Layer)

インターネット上でデータを安全に転送するためのプロトコルであり、Netscape Communications 社によって最初に開発されました。SSL が有効になっている 2 つのピア（装置）は、秘密鍵と公開鍵を利用して安全な通信セッションを確立します。どちらのピア（装置）も、ランダムに生成された対称キーを利用して、転送されたデータを暗号化します。

## SVP

(SuperVisor PC)

ストレージシステムを管理・運用するためのコンピュータです。SVP にインストールされている Storage Navigator からストレージシステムの設定や参照ができます。

## T10 PI

(T10 Protection Information)

SCSI で定義された保証コード基準の一つです。T10 PI では、512 バイトごとに 8 バイトの保護情報 (PI) を追加して、データの検証に使用します。T10 PI にアプリケーションおよび OS を含めたデータ保護を実現する DIX (Data Integrity Extension) を組み合わせることで、アプリケーションからディスクドライブまでのデータ保護を実現します。

## Target

ホストと接続するポートが持つ属性です。

## UUID

(User Definable LUN ID)

ホストから論理ボリュームを識別するために、ストレージシステム側で設定する任意の ID です。

## VDEV

(Virtual Device)

パーティグループ内にある論理ボリュームのグループです。VDEV は固定サイズのボリューム (FV) と剰余ボリューム (フリースペース) から構成されます。VDEV 内に任意のサイズのボリューム (CV) を作成することもできます。

## VLAN

(Virtual LAN)

スイッチの内部で複数のネットワークに分割する機能です (IEEE802.1Q 規定)。

## VOLSER

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VSN とも呼びます。LDEV 番号や LUN とは無関係です。

## VSN

(Volume Serial Number)

個々のボリュームを識別するために割り当てられる番号です。VOLSER とも呼びます。

## Write Hit 率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。ホストがディスクへ書き込もうとしていたデータが、どのくらいの頻度でキャッシュメモリに存在していたかを示します。単位はパーセントです。Write Hit 率が高くなるほど、ディスクとキャッシュメモリ間のデータ転送の回数が少なくなるため、処理速度は高くなります。

## WWN

(World Wide Name)

ホストバスアダプタの ID です。ストレージ装置を識別するためのもので、実体は 16 桁の 16 進数です。

## (ア行)

### アクセス属性

ボリュームが読み書き可能になっているか (Read/Write)、読み取り専用になっているか (Read Only)、それとも読み書き禁止になっているか (Protect) どうかを示す属性です。

### アクセスパス

ストレージシステム内の、データとコマンドの転送経路です。

### エミュレーション

あるハードウェアまたはソフトウェアのシステムが、ほかのハードウェアまたはソフトウェアのシステムと同じ動作をすること (または同等に見えるようにすること) です。一般的には、過去に蓄積されたソフトウェアの資産を役立てるためにエミュレーションの技術が使われます。

## (力行)

### 外部ストレージシステム

VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 に接続されているストレージシステムです。

### 外部パス

VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 と外部ストレージシステムを接続するパスです。外部パスは、外部ボリュームを内部ボリュームとしてマッピングしたときに設定します。複数の外部パスを設定することで、障害やオンラインの保守作業にも対応できます。

### 外部ボリューム

VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 のボリュームとしてマッピングされた、外部ストレージシステム内のボリュームです。

### 外部ボリュームグループ

マッピングされた外部ボリュームのグループです。外部ボリュームをマッピングするときに、ユーザが外部ボリュームを任意の外部ボリュームグループに登録します。外部ボリュームグループは、外部ボリュームを管理しやすくするためのグループで、パリティ情報は含みませんが、管理上はパリティグループと同じように取り扱います。

### 鍵管理サーバ

暗号化鍵を管理するサーバです。VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 では、暗号化鍵を管理するための規格である KMIP (Key Management Interoperability Protocol) に準じた鍵管理サーバに暗号化鍵をバックアップでき、また、鍵管理サーバにバックアップした暗号化鍵から暗号化鍵をリストアできます。

### 書き込み待ち率

ストレージシステムの性能を測る指標の 1 つです。キャッシュメモリに占める書き込み待ちデータの割合を示します。

### 鍵ペア

秘密鍵と公開鍵の組み合わせです。この 2 つの暗号鍵は、数学的關係に基づいて決められます。

### 仮想ボリューム

実体を持たない、仮想的なボリュームです。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、または active flash で使用する仮想ボリュームを DP-VOL と呼びます。Thin Image では、仮想ボリュームをセカンダリボリュームとして使用します。

### 監査ログ

ストレージシステムに対して行われた操作や、受け取ったコマンドの記録です。Syslog サーバへの転送設定をすると、監査ログは常時 Syslog サーバへ転送され、Syslog サーバから監査ログを取得・参照できます。

### 管理クライアント

Storage Navigator を操作するためのコンピュータです。

### キャッシュ

チャンネルとドライブの間にあるメモリです。中間バッファとしての役割があります。キャッシュメモリとも呼ばれます。

## 共用メモリ

詳しくは「シェアドメモリ」を参照してください。

## 形成コピー

ホスト I/O プロセスとは別に、プライマリボリュームとセカンダリボリュームを同期させるプロセスです。

## 更新コピー

形成コピー（または初期コピー）が完了したあとで、プライマリボリュームの更新内容をセカンダリボリュームにコピーして、プライマリボリュームとセカンダリボリュームの同期を保持するコピー処理です。

## 交替パス

チャンネルプロセッサの故障などによって LUN パスが利用できなくなったときに、その LUN パスに代わってホスト I/O を引き継ぐ LUN パスです。

## コピー系プログラムプロダクト

このストレージシステムに備わっているプログラムのうち、データをコピーするものを指します。ストレージシステム内のボリューム間でコピーするローカルコピーと、異なるストレージシステム間でコピーするリモートコピーがあります。

## コマンドデバイス

ホストから RAID Manager コマンドを実行するために、ストレージシステムに設定する論理デバイスです。コマンドデバイスは、ホストから RAID Manager コマンドを受け取り、実行対象の論理デバイスに転送します。

RAID Manager 用のコマンドデバイスは Storage Navigator から設定します。

## コマンドデバイスセキュリティ

コマンドデバイスに適用されるセキュリティです。

## コンシステンシーグループ

コピー系プログラムプロダクトで作成したペアの集まりです。コンシステンシーグループ ID を指定すれば、コンシステンシーグループに属するすべてのペアに対して、データの整合性を保ちながら、特定の操作を同時に実行できます。

## (サ行)

### サーバ証明書

サーバと鍵ペアを結び付けるものです。サーバ証明書によって、サーバは自分がサーバであることをクライアントに証明します。これによってサーバとクライアントは SSL を利用して通信できるようになります。サーバ証明書には、自己署名付きの証明書と署名付きの信頼できる証明書の 2 つの種類があります。

### サブ画面

Java 実行環境（JRE）で動作する画面で、メイン画面のメニューを選択して起動します。

### 差分テーブル

コピー系プログラムプロダクトおよび Volume Migration で共有するリソースです。Volume Migration 以外のプログラムプロダクトでは、ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームのデータに差分があるかどうかを管理するために使用します。Volume Migration では、ボリュームの移動中に、ソースボリュームとターゲットボリュームの差分を管理するために使用します。

## 自己署名付きの証明書

自分自身で自分用の証明書を生成します。この場合、証明の対象は証明書の発行者と同じになります。ファイアウォールに守られた内部 LAN 上でクライアントとサーバ間の通信が行われている場合は、この証明書でも十分なセキュリティを確保できるかもしれません。

## システムプール VOL

プールを構成するプール VOL のうち、1 つのプール VOL がシステムプール VOL として定義されます。システムプール VOL は、プールを作成したとき、またはシステムプール VOL を削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプール VOL で使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

## システムプールボリューム

プールを構成するプールボリュームのうち、1 つのプールボリュームがシステムプールボリュームとして定義されます。システムプールボリュームは、プールを作成したとき、またはシステムプールボリュームを削除したときに、優先順位に従って自動的に設定されます。なお、システムプールボリュームで使用可能な容量は、管理領域の容量を差し引いた容量になります。管理領域とは、プールを使用するプログラムプロダクトの制御情報を格納する領域です。

## ジャーナルボリューム

Universal Replicator の用語で、プライマリボリュームからセカンダリボリュームにコピーするデータを一時的に格納しておくためのボリュームのことです。ジャーナルボリュームには、プライマリボリュームと関連づけられているマスタジャーナルボリューム、およびセカンダリボリュームと関連づけられているリストアジャーナルボリュームとがあります。

## シュレディング

ダミーデータを繰り返し上書きすることで、ボリューム内のデータを消去する処理です。

## 初期コピー

新規にコピーペアを作成すると、初期コピーが開始されます。初期コピーでは、プライマリボリュームのデータがすべて相手のセカンダリボリュームにコピーされます。初期コピー中も、ホストサーバからプライマリボリュームに対する Read/Write などの I/O 操作は続行できます。

## 署名付きの信頼できる証明書

証明書発行要求を生成したあとで、信頼できる CA 局に送付して署名してもらいます。CA 局の例としては VeriSign 社があります。

## シリアル番号

ストレージシステムに一意に付けられたシリアル番号（装置製番）です。

## スナップショットグループ

Thin Image で作成した複数のペアの集まりです。複数のペアに対して同じ操作を実行できます。

## スナップショットデータ

Thin Image の用語で、更新直前のプライマリボリュームのデータを指します。Thin Image を使用すると、プライマリボリュームに格納されているデータのうち、更新される部分の更新前のデータだけが、スナップショットデータとしてプールにコピーされます。

## 正 VOL、正ボリューム

詳しくは「プライマリボリューム」を参照してください。

## 正サイト

通常時に、業務（アプリケーション）を実行するサイトを指します。

## セカンダリボリューム

ペアとして設定された2つのボリュームのうち、コピー先のボリュームを指します。なお、プライマリボリュームとペアを組んでいるボリュームをセカンダリボリュームと呼びますが、Thin Image では、セカンダリボリューム（仮想ボリューム）ではなく、プールにデータがコピーされます。

## センス情報

エラーの検出によってペアがサスペンドされた場合に、正サイトまたは副サイトのストレージシステムが、適切なホストに送信する情報です。ユニットチェックの状況が含まれ、災害復旧に使用されます。

## ソースボリューム

Volume Migration の用語で、別のパリティグループへと移動するボリュームを指します。

## (タ行)

### ターゲットボリューム

Volume Migration の用語で、ボリュームの移動先となる領域を指します。

### ダンプツール

SVP 上で使用するツール（ダンプ採取用バッチファイル）です。障害が発生した場合は、SVP に障害解析用のダンプファイルをダウンロードできます。

### チャンネルボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、ホストコマンドを処理してデータ転送を制御します。

### チャンネルボードボックス

VSP G800、VSP G900、VSP F800、および VSP F900 の DKC に接続されるチャンネルボードの搭載数を拡張する筐体です。

### 重複排除用システムデータボリューム（データストア）

容量削減の設定が [重複排除および圧縮] の仮想ボリュームが関連づけられているプール内で、重複データを格納するためのボリュームです。

### 重複排除用システムデータボリューム（フィンガープリント）

容量削減の設定が [重複排除および圧縮] の仮想ボリュームが関連づけられているプール内で、重複排除データの制御情報を格納するためのボリュームです。

### ディスクボード

ストレージシステムに内蔵されているアダプタの一種で、キャッシュとドライブの間のデータ転送を制御します。

### デジタル証明書

詳しくは「サーバ証明書」を参照してください。

## 転送レート

ストレージシステムの性能を測る指標の1つです。1秒間にディスクへ転送されたデータの大きさを示します。

## 同期コピー

ホストからプライマリボリュームに書き込みがあった場合に、リアルタイムにセカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。ボリューム単位のリアルタイムデータバックアップができます。優先度の高いデータのバックアップ、複写、および移動業務に適しています。

## トポロジ

デバイスの接続形態です。Fabric、FC-AL、および Point-to-point の3種類があります。

## ドライブボックス

各種ドライブを搭載するためのシャーシ（筐体）です。

## (ナ行)

### 内部ボリューム

VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 が管理するボリュームを指します。

## (ハ行)

### パリティグループ

同じ容量を持ち、1つのデータグループとして扱われる一連のドライブを指します。パリティグループには、ユーザデータとパリティ情報の両方が格納されているため、そのグループ内の1つまたは複数のドライブが利用できない場合にも、ユーザデータにはアクセスできます。場合によっては、パリティグループを RAID グループ、ECC グループ、またはディスクアレイグループと呼ぶことがあります。

### 非対称アクセス

global-active device でのクロスパス構成など、サーバとストレージシステムを複数の交替パスで接続している場合で、ALUA が有効のときに、優先して I/O を受け付けるパスを定義する方法です。

### 非同期コピー

ホストから書き込み要求があった場合に、プライマリボリュームへの書き込み処理とは非同期に、セカンダリボリュームにデータを反映する方式のコピーです。複数のボリュームや複数のストレージシステムにわたる大量のデータに対して、災害リカバリを可能にします。

### ピントラック

(pinned track)

物理ドライブ障害などによって読み込みや書き込みができないトラックです。固定トラックとも呼びます。

### ファイバチャネル

光ケーブルまたは銅線ケーブルによるシリアル伝送です。ファイバチャネルで接続された RAID のディスクは、ホストからは SCSI のディスクとして認識されます。

### ファイバチャネルアダプタ

(Fibre Channel Adapter)

ファイバチャネルを制御します。

## プール

プールボリューム（プール VOL）を登録する領域です。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、active flash、および Thin Image がプールを使用します。

## プールボリューム、プール VOL

プールに登録されているボリュームです。Dynamic Provisioning、Dynamic Tiering、および active flash ではプールボリュームに通常のデータを格納し、Thin Image ではスナップショットデータをプールボリュームに格納します。

## 副 VOL、副ボリューム

詳しくは「セカンダリボリューム」を参照してください。

## 副サイト

主に障害時に、業務（アプリケーション）を正サイトから切り替えて実行するサイトを指します。

## プライマリボリューム

ペアとして設定された 2 つのボリュームのうち、コピー元のボリュームを指します。

## フラッシュメモリ

各プロセッサに搭載され、ソフトウェアを格納している不揮発性のメモリです。

## 分散パリティグループ

複数のパリティグループを連結させた集合体です。分散パリティグループを利用すると、ボリュームが複数のドライブにわたるようになるので、データのアクセス（特にシーケンシャルアクセス）にかかる時間が短縮されます。

## ペアテーブル

ペアまたは移動プランを管理するための制御情報を格納するテーブルです。

## ページ

DP の領域を管理する単位です。1 ページは 42MB です。

## ホストグループ

ストレージシステムと同じポートに接続し、同じプラットフォーム上で稼働しているホストの集まりのことです。あるホストからストレージシステムに接続するには、ホストをホストグループに登録し、ホストグループを LDEV に結び付けます。この結び付ける操作のことを、LUNパスを追加するとも呼びます。

## ホストグループ 0（ゼロ）

「00」という番号が付いているホストグループを指します。

## ホストバスアダプタ

オープンシステム用ホストに内蔵されているアダプタで、ホストとストレージシステムを接続するポートの役割を果たします。それぞれのホストバスアダプタには、16 桁の 16 進数による ID が付いています。ホストバスアダプタに付いている ID を WWN（Worldwide Name）と呼びます。

## ホストモード

オープンシステム用ホストのプラットフォーム（通常は OS）を示すモードです。

## (マ行)

### マイグレーションボリューム

HUS VM などの異なる機種ストレージシステムからデータを移行させる場合に使用するボリュームです。

### マッピング

VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 から外部ボリュームを操作するために必要な管理番号を、外部ボリュームに割り当てることです。

### メイン画面

Storage Navigator にログイン後、最初に表示される画面です。

## (ラ行)

### リザーブボリューム

ShadowImage のセカンダリボリュームに使用するために確保されているボリューム、または Volume Migration の移動プランの移動先として確保されているボリュームを指します。

### リソースグループ

ストレージシステムのリソースを割り当てたグループを指します。リソースグループに割り当てられるリソースは、LDEV 番号、パリティグループ、外部ボリューム、ポートおよびホストグループ番号です。

### リモートコマンドデバイス

外部ストレージシステムのコマンドデバイスを、VSP G150, G350, G370, G700, G900 および VSP F350, F370, F700, F900 の内部ボリュームとしてマッピングしたものです。リモートコマンドデバイスに対して RAID Manager コマンドを発行すると、外部ストレージシステムのコマンドデバイスに RAID Manager コマンドを発行でき、外部ストレージシステムのペアなどを操作できます。

### リモートストレージシステム

ローカルストレージシステムと接続しているストレージシステムを指します。

### リモートパス

リモートコピー実行時に、遠隔地にあるストレージシステム同士を接続するパスです。

### レスポンスタイム

モニタリング期間内での平均の応答時間。あるいは、エクスポートツールまたはエクスポートツール 2 で指定した期間内でのサンプリング期間ごとの平均の応答時間。単位は、各モニタリング項目によって異なります。

### ローカルストレージシステム

管理クライアントを接続しているストレージシステムを指します。

