



**Hewlett Packard**  
Enterprise

## HPE MR Gen10 Plusコントローラーユーザーガイド

部品番号: 30-9E6EB4E3-004-ja-JP  
発行: 2023年8月  
版数: 4

# HPE MR Gen10 Plusコントローラーユーザーガイド

## 摘要

このガイドでは、Hewlett Packard Enterprise MR Gen10 Plusコントローラーの機能、取り付け、および構成に関する情報について説明します。このガイドは、サーバーおよびストレージシステムのインストール、管理、トラブルシューティングを行う担当者を対象としています。Hewlett Packard Enterpriseでは、読者がコンピューター機器の保守の資格を持ち、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。

部品番号: 30-9E6EB4E3-004-ja-JP

発行: 2023年8月

版数: 4

© Copyright 2021–2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP

## ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise製品およびサービスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従って、商業用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメンテーション、および商業用製品の技術データ (Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items) は、ベンダー標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許諾が付与されます。

他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。Hewlett Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報を管理する権限を持たず、また責任を負いません。

## 商標

MegaRAID™は、Broadcom, Inc. の登録商標です。

Intel®、Itanium®、Optane™、Pentium®、Xeon®、Intel Inside®、Intel® VMD、Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)、およびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国/地域におけるIntel Corporationの商標です。

Linux®は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft®およびWindows®は、米国および/またはその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。

VMware®、VMware NSX®、VMware vCenter®、およびVMware vSphere®は、VMware, Inc. およびその子会社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

すべてのサードパーティのマークは、それぞれの所有者に帰属します。

# 目次

- HPE MR Gen10 Plusコントローラー
  - 200シリーズ
  - 400シリーズ
- 機能
  - コントローラーでサポートされる機能
    - 動作環境
    - RAIDテクノロジー
    - 変換
    - ドライブテクノロジー
    - セキュリティ
    - 信頼性
    - パフォーマンス
  - RAIDテクノロジー
    - お使いのITインフラストラクチャに適したRAIDタイプの選択
      - フォールトトレランスを目的としたRAIDの選択
      - 書き込みパフォーマンスを目的としたRAIDの選択
      - 使用可能容量を目的としたRAIDの選択
      - ストレージソリューションを目的としたRAIDの選択
    - 混合モード (RAIDおよびJBOD)
    - ストライプ化
      - RAID 0
    - ミラーリング
      - RAID 1およびRAID 1+0 (RAID 10)
      - 読み取りのロードバランシング
    - パリティ
      - RAID 5
      - RAID 50
      - RAID 6
      - RAID 60
      - パリティグループ
      - 初期化
        - 高速初期化
        - フル初期化
        - 初期化なし
      - 再生成書き込み
      - バックアウト書き込み
      - フルストライプ書き込み
    - スペアドライブ
      - 専用スペア
      - グローバルスペア
    - ドライブの再構築
    - 外部構成インポート
  - 変換
    - アレイの変換

- アレイの拡張
  - ドライブの交換
- ボリュームの変換
  - 移行可能なコントローラー
  - ボリュームの拡張
  - RAIDレベルの移行
- ドライブテクノロジー
  - ホットプラグドライブLED
  - 整合性チェック
  - 動的セクター修復
  - オンラインでのドライブファームウェアのアップデート
  - ドライブ障害予測
  - 巡回読み取り
- セキュリティ
  - ドライブ消去
    - Simple
    - Normal
    - Thorough
  - サニタイズ
    - サニタイズ上書き
    - サニタイズブロック消去
  - 自己暗号化ドライブ
- 信頼性
  - キャッシュのエラー検出および訂正
  - 温度の監視
- パフォーマンス
  - SASストレージリンク速度の管理
  - PCIeストレージインターフェイスの管理
  - I/Oパフォーマンスモード
  - キャッシュ
    - 読み取りキャッシュポリシー
    - 書き込みキャッシュポリシー
    - I/Oポリシー
    - ドライブキャッシュ
    - ストリップサイズを選択
- インストール
  - 構成済みサーバーへの取り付け
  - 未構成サーバーへの取り付け
    - OSとコントローラードライバーのインストール
  - MRコントローラーのサーバーへの取り付け
  - ブートコントローラーオプションの構成
    - ブートモードの選択
    - レガシーBIOSブート順序の変更
  - ストレージデバイスの接続
    - 内蔵ストレージの接続
  - ケーブルの部品番号

- 構成
  - HPE MRコントローラー用の構成ツール
  - アレイおよびコントローラーの構成
    - HPE iLO GUI
    - HPE MR Storage Administrator
    - HPE OneView
    - Intelligent Provisioning
    - Redfish
    - StorCLI
    - UEFIシステムユーティリティ
      - UEFIシステムユーティリティの使用
  - UEFIシステムユーティリティでの構成
    - コントローラー情報の表示および一般的操作の実行
    - 構成管理
      - 論理ドライブの作成
        - 論理ドライブに含めるドライブの選択
      - プロファイルベースの論理ドライブの作成
      - セキュリティ保護された外部ドライブのインポート
      - アレイのプロパティの表示
      - グローバルスペアドライブの表示
      - JBODの作成
      - 未構成正常ドライブの作成
      - 構成のクリア
    - コントローラー管理
      - コントローラーの管理
      - アドバンスドコントローラー管理
        - コントローラーイベントのクリア
        - コントローラーイベントの保存
        - シリアルログの保存
        - ドライブセキュリティの有効化
        - ドライブセキュリティの無効化
        - ドライブセキュリティ設定の変更
        - ドライブセキュリティのキー管理モードの変更
        - リンク速度の管理
        - アドバンスドSWオプションの管理
        - 整合性チェックのスケジュール設定
        - 工場出荷時のデフォルト設定
    - アドバンスドコントローラープロパティの構成
      - キャッシュとメモリ設定の構成
      - 巡回読み取り設定の構成
      - スペア設定の構成
      - タスクレートの構成
    - 論理ドライブ管理
      - 論理ドライブのプロパティの表示と構成
      - 論理ドライブの削除
      - 論理ドライブの初期化

- 論理ドライブに関連付けられている物理ドライブの位置確認
- 既存の論理ドライブの保護
- 論理ドライブの消去
- ドライブ管理
  - ドライブのプロパティの表示
  - ドライブの位置確認
  - ドライブの初期化
    - ドライブのオフライン化
  - ドライブの消去
  - JBODの作成
  - 未構成正常ドライブの作成
  - ブート可能ドライブの作成
  - グローバルスペアドライブの割り当て
  - グローバルスペアドライブの割り当て解除
  - 未構成正常ドライブのサニタイズ
- メンテナンス
  - ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート
  - エラーの報告
  - 診断ツール
    - トラブルシューティングの資料
- モデル
  - HPE MR Gen10 Plusコントローラー
- その他のハードウェアとオプション
  - Energy Packオプション
    - HPE Smartストレージバッテリー
    - HPE Smartストレージハイブリッドキャパシター
- ストレージリファレンス
  - メモリ容量とストレージ容量の表記法
  - RAIDの命名規則
- Webサイト
- サポートと他のリソース
  - Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス
  - アップデートへのアクセス
  - リモートサポート（HPE通報サービス）
  - カスタマーセルフリペア（GSR）
  - 保証情報
  - 規定に関する情報
  - ドキュメントに関するご意見、ご指摘


## HPE MR Gen10 Plusコントローラー

HPE MR Gen10 Plusコントローラーは、高度なRAIDレベルをサポートするとともにパフォーマンスを最大化するのに最適な、トライモードコントローラーのファミリーです。このコントローラーは、RAIDとJBODの操作を同時に組み合わせた混合モードで動作します。

このコントローラーは以下を提供します。

- 2 x 8内部SlimSAS (SFF-8654) ポートにまたがる16レーン
- 16 Gbs NVMe、12 Gbs SAS、6 Gbs SATA
- 混合モードのRAIDおよびJBOD機能を同時に提供
- UEFIおよびレガシーブートモード
- 自己暗号化ドライブ (SED) のサポート
- 8レーンPCIe Gen4ホストインターフェイス

図 1. HPE MR Gen10 Plusコントローラーの命名フレームワーク

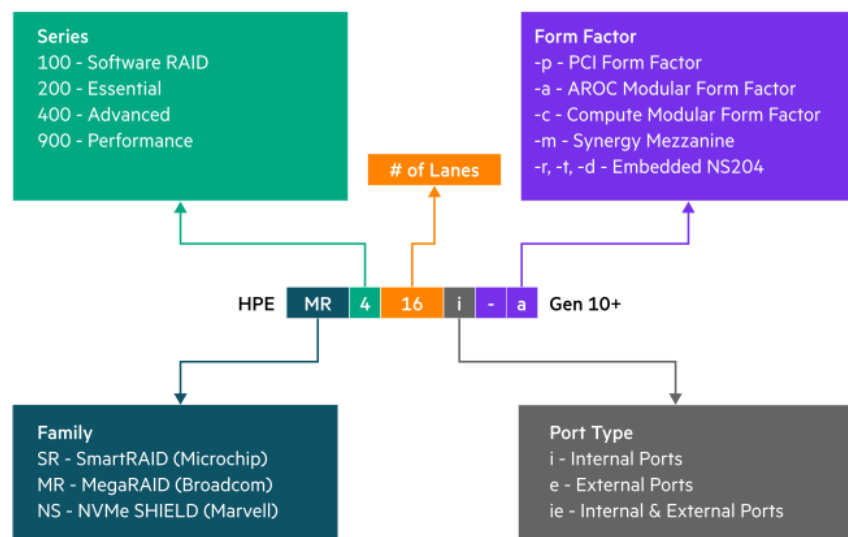

### HPE MR Gen10 Plusコントローラー用の管理および構成ツール

- [HPE iLO GUI](#)
- [HPE MR Storage Administrator](#)
- [HPE OneView](#) 8.4またはそれ以降
- [Intelligent Provisioning](#) 3.85またはそれ以降
- [Redfish](#)
- [StorCLI](#)
- [UEFIシステムユーティリティ](#)



HPE MR Storage Administrator

#### ① 重要:

HPE MRストレージコントローラーは、HPE MR Storage Administratorを介して管理されます。Smart Storage Administratorを使用し管理することはできません。

### サブトピック

[200シリーズ](#)

[400シリーズ](#)

## 200シリーズ

HPE MR216i-a Gen10 PlusコントローラーおよびHPE MR216i-p Gen10 Plusコントローラーは、HBAまたはバススルーモードが適用可能なすべての仮想化環境に最適で、高帯域幅と最大3M IOPS (I/O per Second) の4KiBランダム読み取りパフォーマンスを提供します。

- RAIDレベル - 0、1、10

サポートされているHPE Gen10 Plusサーバー	HPE MR216i-p Gen10 Plusコントローラー	HPE MR416i-p Gen10 Plusコントローラー
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2	✓	✓
HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2	✓	✓
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus	-	✓

## 400シリーズ

HPE MR416i-a Gen10 PlusコントローラーおよびHPE MR416i-p Gen10 Plusコントローラーは、RAIDが適用可能なすべてのデータセンター環境に最適で、再構築時間の短縮、高帯域幅、および最大4.86 GBsのRAID 5順次書き込みパフォーマンスを提供します。

- RAIDレベル - 0、1、10、5、6、50、60
- 4 GB x72フラッシュバック書き込みキャッシュ。

サポートされているHPEサーバー	HPE MR416i-a Gen10 Plusコントローラー	HPE MR416i-p Gen10 Plusコントローラー
HPE ProLiant DL360 Gen10 <sup>1</sup>	✓	✓
HPE ProLiant DL380 Gen10 <sup>1</sup>	✓	✓
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2	✓	✓
HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2	✓	✓
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus	✓	✓
HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus	-	✓

<sup>1</sup> One-buttonセキュア消去 (OBSE) およびオンラインファームウェアアクティビ化 (OFA) は、HPE Gen10サーバーではサポートされません。

## 機能

### サブトピック

[コントローラーでサポートされる機能](#)

[RAIDテクノロジー](#)

[変換](#)

[ドライブテクノロジー](#)

[セキュリティ](#)

[信頼性](#)

[パフォーマンス](#)



## コントローラーでサポートされる機能

このセクションでは、このコントローラーでサポートされている機能の一覧を示します。機能について詳しくは、[HPE MR Storage Administrator User Guide](#)を参照してください。

### サブトピック

[動作環境](#)

[RAIDテクノロジー](#)

[変換](#)

[ドライブテクノロジー](#)

[セキュリティ](#)

[信頼性](#)

[パフォーマンス](#)

## 動作環境

次の動作環境がサポートされています。

オペレーティングシステム	200シリーズ	400シリーズ
Windows	✓	✓
Linux	✓	✓
VMware	✓	✓
レガシーブートモード	✓	✓
UEFIブートモード	✓	✓

## RAIDテクノロジー

次のRAIDテクノロジーがサポートされます。

機能	200シリーズ	400シリーズ
RAIDレベル	0、1、10	0、1、5、6、10、50、60
最大論理ドライブ数 <sup>1</sup>	240	240
アレイあたりの最大論理ドライブ数	64	64
エキスパンダーなしの最大物理ドライブ数	16	16
混合モード (RAIDおよびJBOD)	✓	✓
読み取りのロードバランシング	✓	✓
パリティグループ	✓	✓
初期化	✓	✓
再生成書き込み	✓	✓
バックアアウト書き込み	✓	✓
フルストライプ書き込み	✓	✓
専用スペア	✓	✓
グローバルスペア	✓	✓
ドライブの再構築	✓	✓
外部構成インポート	✓	✓

<sup>1</sup> 240というカウントにはRAID仮想ドライブとJBODが含まれます。

## 変換

次の変換機能がサポートされています。

機能	200シリーズ	400シリーズ
アレイの拡張	✓	✓
ドライブの交換	✓	✓
移行可能なコントローラー	✓	✓
ボリュームの拡張	✓	✓
RAIDレベルの移行	✓	✓
ストライプの移行	-	-

## ドライブテクノロジー

次のドライブテクノロジー機能がサポートされています。

機能	200シリーズ	400シリーズ
ホットプラグドライブLED	✓	✓
整合性チェック	✓	✓
動的セクター修復	✓	✓
オンラインでのドライブファームウェアのアップ デート	✓	✓
ドライブ障害予測	✓	✓
巡回読み取り	✓	✓

## セキュリティ

以下のセキュリティ機能がサポートされています。

機能	200シリーズ	400シリーズ
ドライブ消去	✓	✓
サニタイズ	✓	✓
自己暗号化ドライブ	✓	✓

## 信頼性

次の信頼性機能がサポートされています。

機能	200シリーズ	400シリーズ
リカバリROM	-	-
キャッシュのエラー検出および訂正	✓	✓
温度の監視	✓	✓

## パフォーマンス

次のパフォーマンス機能がサポートされています。

機能	200シリーズ	400シリーズ
SASストレージリンク速度の管理	✓	✓
PCIeストレージインターフェイスの管理	✓	✓
I/Oパフォーマンスモード	✓	✓
読み取りキャッシュポリシー	✓	✓
書き込みキャッシュポリシー	-	✓
I/Oポリシー	✓	✓
ドライブキャッシュ	✓	✓
ストリップサイズを選択	✓	✓

## RAIDテクノロジー

### サブトピック

[お使いのITインフラストラクチャに適したRAIDタイプの選択](#)

[混合モード \(RAIDおよびJBOD\)](#)

[ストライプ化](#)

[ミラーリング](#)

[パリティ](#)

[スベアドライブ](#)

[ドライブの再構築](#)

[外部構成インポート](#)

## お使いのITインフラストラクチャに適したRAIDタイプの選択

選択するRAID設定は以下の項目に基づきます。

- 要求されるフォールトトレランス
- 要求される書き込みパフォーマンス
- 必要な使用可能容量

### サブトピック

[フォールトトレランスを目的としたRAIDの選択](#)

[書き込みパフォーマンスを目的としたRAIDの選択](#)

[使用可能容量を目的としたRAIDの選択](#)

[ストレージソリューションを目的としたRAIDの選択](#)

## フォールトトレランスを目的としたRAIDの選択


お使いのIT環境に高レベルのフォールトトレランスが必要な場合、フォールトトレランス用に最適化されているRAIDタイプを選択します。

以下のグラフは、RAID level フォールトトレランスとストレージアレイの関係を示しています。グラフには、RAID 0、5、50、10、6、および60が含まれています。また、1~10億の範囲の増分の信頼性の割合と、0~96の範囲のストレージアレイドライブの増分も示しています。

以下のグラフでは、RAID 50とRAID 60に2つのパリティグループが使用されることを前提としています。

このグラフは以下の内容を示しています。

- RAID 10はRAID 0よりも信頼性が30,000倍高くなっています。
- RAID 5、50、6、および60のフォールトトレランスは、アレイサイズが増加すると、低下します。

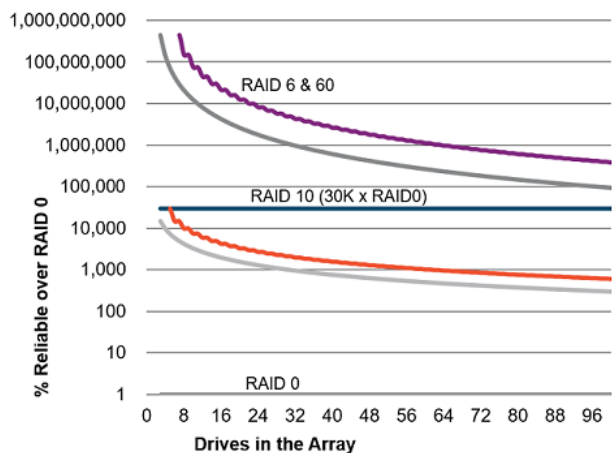

## 書き込みパフォーマンスを目的としたRAIDの選択


お使いの環境に高い書き込みパフォーマンスが必要な場合、書き込みパフォーマンス用に最適化されているRAIDタイプを選択します。

以下のグラフは、RAID 10、5、50、6、および60と、RAID 0の書き込みパフォーマンスの割合との比較を示しています。

グラフのデータでは、パフォーマンスがドライブによって制限され、ドライブの書き込みパフォーマンスがドライブの読み取りパフォーマンスと同じであることを前提としています。

以下の点に注意してください。

- RAID 5、50、6、および60のパフォーマンスは、パリティの初期化が完了していることを前提としています。
- 余分なI/Oが原因でフォールトトレランスが向上すると、書き込みパフォーマンスは低下します。
- 通常、読み取りパフォーマンスは、小さいサイズのRAID 5/6アレイを除くすべてのRAIDレベルで同じです。

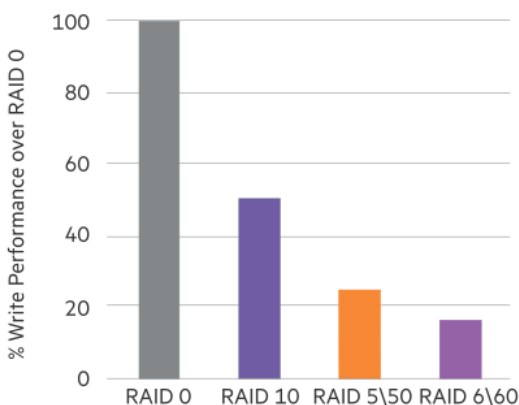

次の表は、すべてのホスト書き込みのディスクI/Oを示しています。

サポートされるRAIDのレベルはコントローラーモデルによって異なる場合があります。

RAIDタイプ	各ホスト書き込みのディスクI/O
RAID 0	1
RAID 10	2
RAID 5	4
RAID 6	6

## 使用可能容量を目的としたRAIDの選択

お使いの環境に高い使用可能容量が必要な場合、使用可能容量用に最適化されているRAIDタイプを選択します。このセクションのグラフは、アレイ内

のドライブ数とRAID 0の容量に対する使用可能容量の割合の関係を示しています。

RAIDタイプを選択する際は、次の点を考慮してください。


- パリティデータの増加によりフォールトトレランスが向上すると、使用可能容量は低下します。
- RAID 10の使用可能容量は、アレイが拡大しても変化しません。
- RAID 5、50、6、および60の使用可能容量は、アレイが拡大すると増加します。
- RAID 50とRAID 60では、2つのパリティグループを前提としています。

次の表に示すRAIDタイプの最小ドライブ要件に注意してください。

#### RAIDタイプドライブの最小数

RAID 0	1
RAID 10	2
RAID 5	3
RAID 6	4
RAID 50	6
RAID 60	8


サポートされるRAIDのレベルはコントローラーモデルによって異なる場合があります。

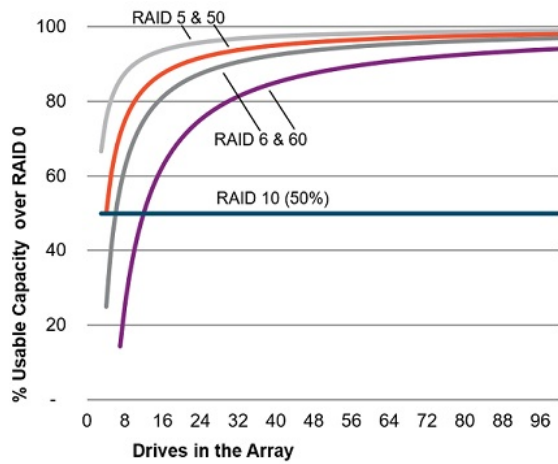

## ストレージソリューションを目的としたRAIDの選択

このセクションのグラフは、お使いの環境の要件とのRAIDタイプの関連性を示しています。次のように、要件に応じて、RAIDタイプを最適化する必要があります。

- RAID 6/60 : フォールトトレランスと使用可能容量を重視して最適化します。
- RAID 1/10 : 書き込みパフォーマンスを重視して最適化します。
- RAID 5/50 : 使用可能容量を重視して最適化します。

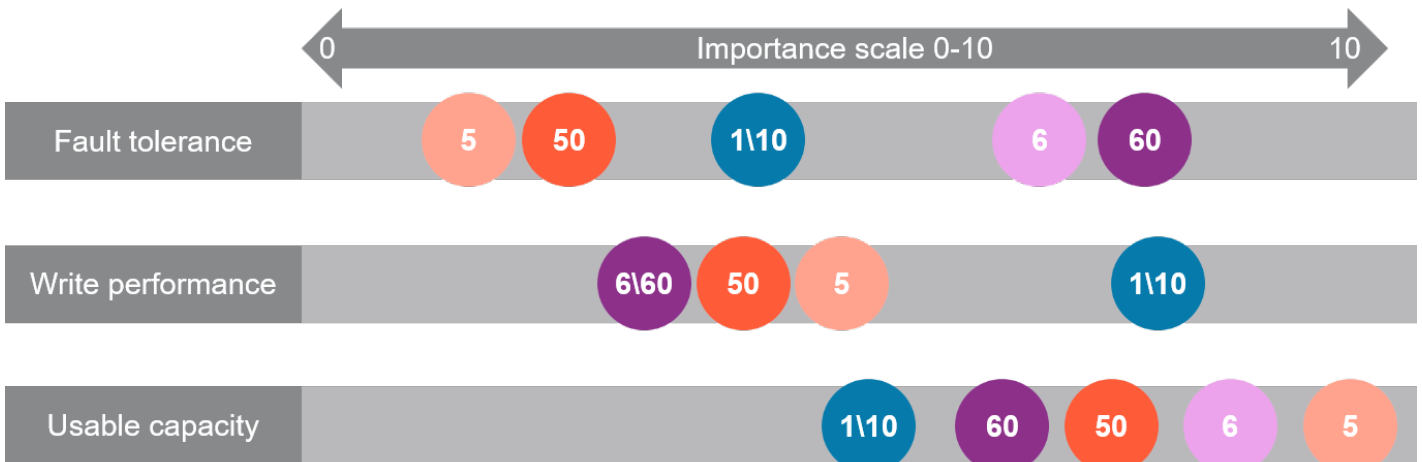

## 混合モード (RAIDおよびJBOD)

混合モードにより、すべてのドライブは論理ドライブのメンバーとなり（論理ボリュームまたはRAIDボリューム）、構成を解除してオペレーティングシステムから非表示にすることも、ホストオペレーティングシステムに物理ドライブとしてドライブを表示するJBODドライブ状態にすることもできます。

コントローラーの電源をオフにして、有効なDDFメタデータのない新しいドライブを挿入した場合、システムを再度オンにするとドライブのステータスはJBOD (Just a Bunch of Drives) と表示されます。コントローラーの電源をオフにして、有効なDDFメタデータを含む新しいドライブを挿入した場合、そのドライブステータスはUnconfigured Good (未構成正常) となります。JBODドライブステータスの新しいドライブは、スタンドアロンドライブとして、ホストオペレーティングシステムに公開されません。有効なDDFレコードがないため、RAID構成を作成するためにJBODドライブは使用できません。このため、JBODドライブを未構成正常ドライブに変換する必要があります。

HPE MR Storage Administratorには、JBODドライブを未構成正常ドライブに変換、または未構成正常ドライブをJBODドライブに変換するオプションがあります。

## ストライプ化


### サブトピック

#### RAID 0

## RAID 0

RAID 0構成には、データストライピング機能はありますが、ドライブ障害時にデータの消失を防ぐ機能はありません。ただし、重要度の低いデータを大量に保存する高速ストレージには役立ちます。例えば、印刷、画像編集用で使用する場合や、コストが最も重要な考慮事項となる場合などです。必要な最小ドライブ数は1台です。

RAID 0でサポートされるドライブの最大数は32です。

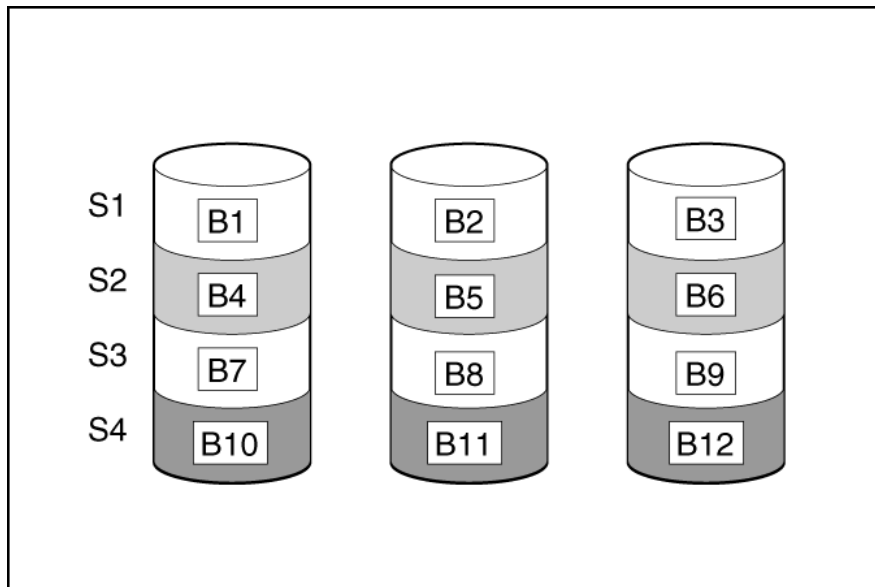

この方法には、以下の利点があります。

- パフォーマンスおよび低コストがデータ保護より重要である場合に役立ちます。
- どのRAID機能よりも高い書き込み性能。
- どのRAID機能よりも低い、保存するデータ単位当たりのコスト。
- ドライブ容量全体がデータ保存に使用されます（フォールトトレランス機能には割り当てなし）。

## ミラーリング


### サブトピック

## RAID 1およびRAID 1+0 (RAID 10)

RAID 1およびRAID 1+0 (RAID 10) 構成では、データが2台目のドライブに複製されます。使用可能な容量は $C \times (n / 2)$ です。ここで、 $C$ はアレイ内の $n$ ドライブのドライブ容量です。少なくとも2台のドライブが必要です。


アレイにただ2台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式をRAID 1と呼びます。

RAID 1でサポートされるドライブの最大数は32です。

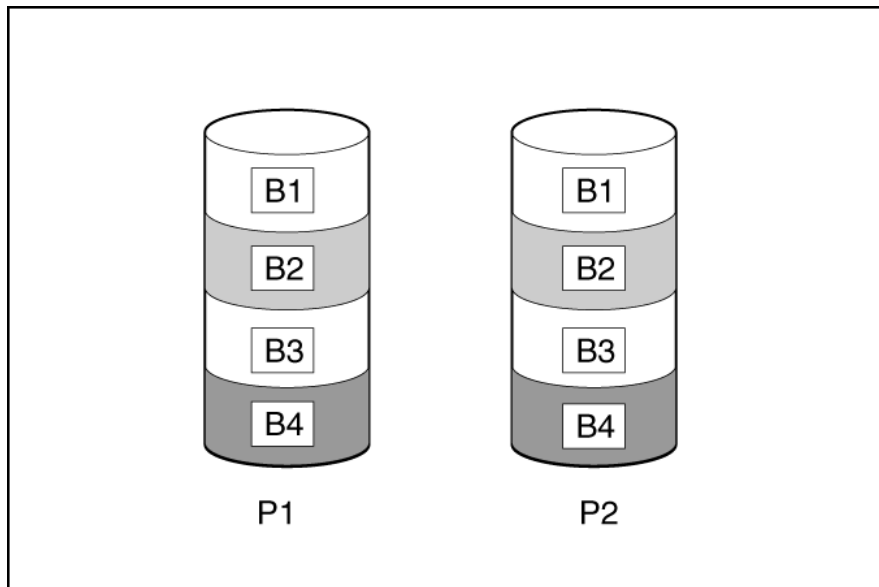

アレイに3台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが2台1組でミラー化される場合、このフォールトトレランス方式をRAID 1+0またはRAID 10と呼びます。物理ドライブが故障している場合、ペアでミラーリングされている残りのドライブが必要なデータをすべて提供できます。2台の故障したドライブが同一のミラーリングペアを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが消失することはありません。ドライブの合計数は2ドライブずつ増やす必要があります。少なくとも4台のドライブが必要です。

RAID 10でサポートされるドライブの最大数は32です。

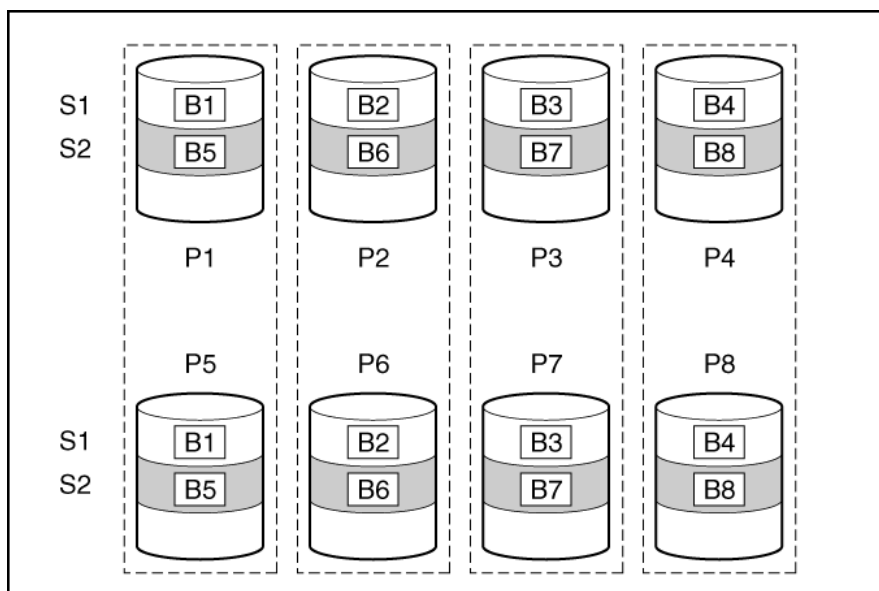

この方法には、以下の利点があります。

- 高パフォーマンスおよびデータ保護が使用可能容量より重要である場合に役立つ
- どのフォールトトレランス構成よりも高い書き込み性能
- 故障したドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、データは失われない
- アレイ内の物理ドライブの半分が故障してもデータが消失しない可能性がある

## 読み取りのロードバランシング

ミラー化されたペアまたはトリオごとに、コントローラーは個々のドライブの負荷に基づいてドライブ間の読み取り要求のバランスを取ります。この方法には、読み取りパフォーマンスが向上し、読み取りレイテンシが短くなるという利点があります。

## パリティ

サブトピック

[RAID 5](#)

[RAID 50](#)

[RAID 6](#)

[RAID 60](#)

[パリティグループ](#)

[初期化](#)

[再生成書き込み](#)


[バックアウト書き込み](#)

[フルストライプ書き込み](#)

## RAID 5

RAID 5では、パリティ（図にPx, yで示されています）を使用してデータを保護します。パリティデータは、ストライプ内の各ドライブからのデータを合計（XOR）することにより計算されます。パリティデータのストリップは、論理ドライブ内のすべての物理ドライブに均等に分散されます。物理ドライブが故障すると、故障したドライブのデータは、アレイ内の他のドライブに保存されている残りのパリティデータとユーザーデータから回復できます。使用可能な容量は $C \times (n - 1)$ です。ここで、Cはアレイ内のnドライブのドライブ容量です。少なくとも3台のドライブが必要です。

RAID 5でサポートされるドライブの最大数は32です。

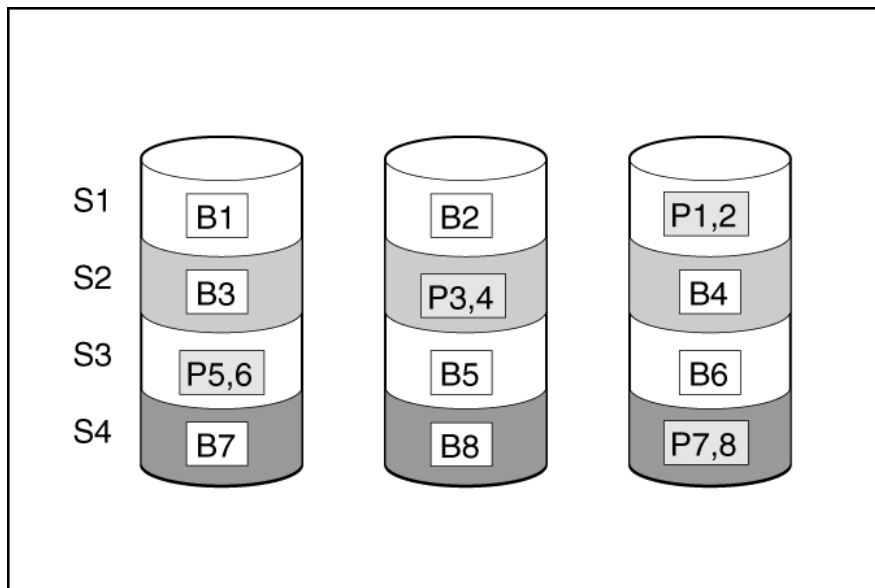


この方法には、以下の利点があります。

- 使用可能な容量、書き込み性能、およびデータ保護が同じくらい重要である場合に役立つ
- どのフォールトトレランス構成よりも使用可能な容量が大きい
- 物理ドライブが1台故障してもデータは失われない



## RAID 50

RAID 50は、ドライブを複数の同一のRAID 5論理ドライブセット（パリティグループ）に構成するネスト型のRAID方式です。RAID 50の最小構成は、6台のドライブを3台のドライブからなる2つのパリティグループに分割した構成です。

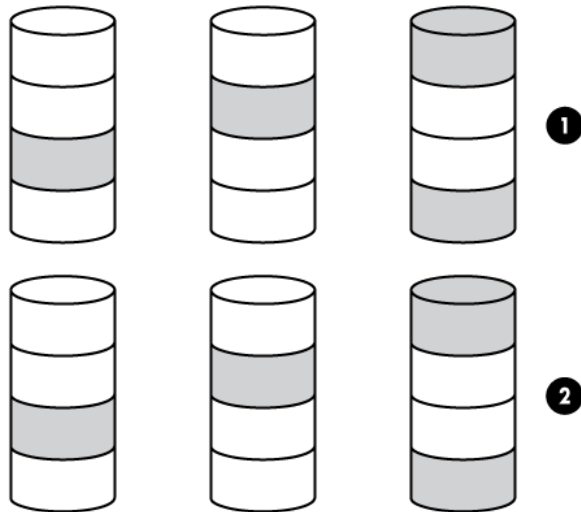

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のドライブでデータ消失の確率が最小になります。例えば、3台のドライブからなる4つのパリティグループは、4台のドライブからなる3つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。

最初に障害が発生したドライブのデータが再構築される前に、同じパリティグループ内の2番目のドライブに障害が発生すると、すべてのデータが失われます。冗長データやパリティデータを保存するために、ネスト型でないRAID方式（RAID 5など）より多くのアレイ容量が使用されます。少なくとも6台のドライブが必要です。

RAID 50でサポートされるドライブの最大数は256です。

この方法には、以下の利点があります。


- RAID 5より高性能（特に書き込み時）。
- RAID 0またはRAID 5より優れたフォールトトレランス。
- 障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大n台の物理ドライブの故障に耐えられます（nはパリティグループの数）。

## RAID 6

RAID 6では、ダブルパリティを使用してデータを保護します。RAID 6では、異なる2セットのパリティデータ（図ではPx, yとQx, yで示されている）を使用します。これにより、2台のドライブが故障した場合でも、データを保護できます。パリティデータの各セットは、構成ドライブ1台分の容量を消費します。使用可能な容量は $C \times (n - 2)$ です。ここで、Cはアレイ内のnドライブのドライブ容量です。

少なくとも4台のドライブが必要です。

RAID 6でサポートされるドライブの最大数は32です。

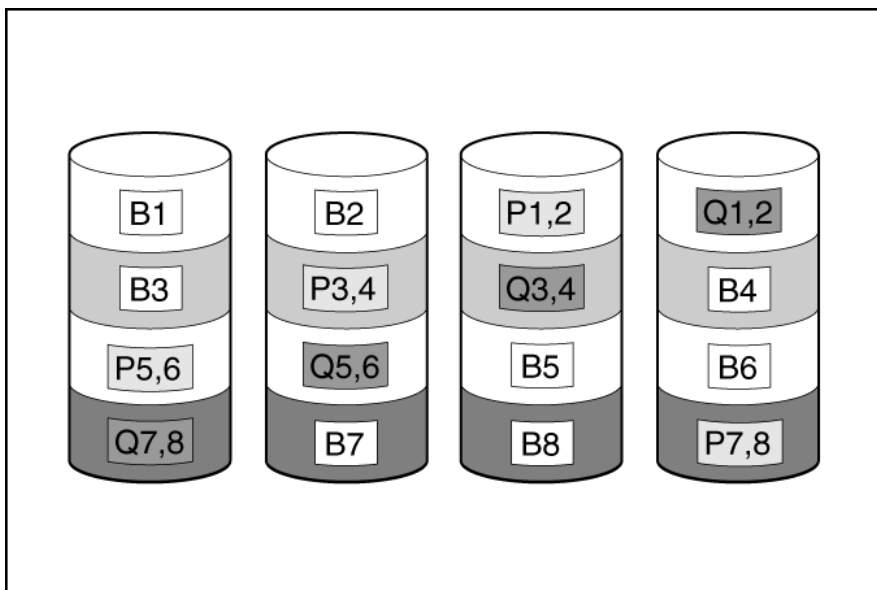

この方式は、コストを重要視するとともにデータの消失を防止したい場合に最適です。RAID 5と比較して、RAID 6（アドバンスドデータガーディング：ADG）を採用したアレイではデータ消失の可能性が低くなります。

この方法には、以下の利点があります。

- データ保護および使用可能な容量が書き込みパフォーマンスより重要である場合に役立つ
- 同時に2台のドライブが故障してもデータが消失しない

## RAID 60

RAID 60は、ドライブを複数の同一のRAID 6論理ドライブセット（パリティグループ）に構成するネスト型のRAID方式です。RAID 60の最小構成は、8台のドライブを4台のドライブからなる2つのパリティグループに分割した構成です。

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ消失の確率が最小になります。例えば、4台のドライブからなる5つのパリティグループは、5台のドライブからなる4つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。

物理ドライブの数は、パリティグループの数の整数倍になる必要があります。このため、指定できるパリティグループの数は、物理ドライブの数によって制限されます。特定の台数の物理ドライブに使用できるパリティグループの最大数は、ドライブの総数をそのRAIDレベルに必要な最小ドライブ数（RAID 50では3、RAID 60では4）で割った数です。

少なくとも8台のドライブが必要です。

RAID 60でサポートされるドライブの最大数は256です。

パリティグループ内で障害が発生した2台のドライブのいずれかのデータが再構築される前に、そのパリティグループ内の3番目のドライブに障害が発生すると、すべてのデータが失われます。冗長データやパリティデータを保存するために、ネスト型でないRAID方式より多くのアレイ容量が使用されます。

この方法には、以下の利点があります。

- RAID 6より高性能（特に書き込み時）。
- RAID 0、5、50、または6より優れたフォールトトレランス。
- 同じパリティグループに属する、障害が発生したドライブが2つを超えない場合、データの消失なしに最大2n台の物理ドライブの故障に耐えられます（nはパリティグループの数）。

## パリティグループ

RAID 50またはRAID 60構成を作成するときは、パリティグループの数を設定する必要もあります。

この設定には1より大きい任意の整数値を使用できますが、物理ドライブの総数がパリティグループの数の整数倍になる必要があります。

特定の台数の物理ドライブに使用できるパリティグループの最大数は、ドライブの総数をそのRAIDレベルに必要な最小ドライブ数（RAID 50では3、RAID 60では4）で割った数です。

この機能には以下の利点があります。

- RAID 50とRAID 60をサポートしている
- パリティグループ数が多いと、フォールトトレランス機能が強化されます。

## 初期化

論理ドライブを構成したら、次は初期化します。論理ドライブを初期化するときは、使用するストレージメディアを準備します。

### △ 注意:

論理ドライブを初期化すると、そのすべてのデータが失われます。この操作を開始する前に、保持したいデータをバックアップしてください。

### サブトピック

[高速初期化](#)

[フル初期化](#)

[初期化なし](#)

## 高速初期化

高速初期化中、ファームウェアは新しい論理ドライブの最初と最後の8 MB領域を迅速に上書きし、ブートレコードまたはパーティション情報を消去してから、バックグラウンドで初期化を完了します。進行状況インジケータを使用して初期化プロセスの進行状況を監視します。

パリティ (RAID 5、RAID 6、RAID 50、およびRAID 60) を使用するRAIDレベルでは、パリティブロックを有効な値に初期化する必要があります。バックグラウンドコントローラーの表面スキャン分析とより高性能な書き込み操作 (バックアウト書き込み) によってデータ保護を強化するには、有効なパリティデータが必要です。

パリティ初期化が完了すると、RAID 5またはRAID 6の論理ドライブへの書き込みは通常速くなります。これは、コントローラーがパリティデータをアップデートする際にストライプ全体を読み取るわけではない (再生成書き込み) ためです。この機能は、論理ドライブがOSからアクセス可能なときに、パリティブロックをバックグラウンドで初期化します。

パリティ初期化の完了には数時間かかります。かかる時間は、論理ドライブのサイズおよびコントローラーに対する負荷によって異なります。コントローラーがバックグラウンドでパリティデータを初期化する一方で、論理ドライブには完全なフォールトトレランス機能があります。

この方法は、論理ドライブへのデータ書き込みを直ちに開始できるという利点があります。

### バックグラウンドでの初期化

バックグラウンド初期化 (BGI) レートにアクセスするには、More Actions > Set Adjustable Task Rateを選択して、Priority Percentage列の下を確認します。

1~100 の値を入力します。数値が高いほど、初期化が速くなります (その結果、システムI/Oレートが遅くなる可能性があります)。

RAID 5を使用する場合は、バックグラウンドでの初期化を開始するために最小で5台のドライブが必要です。

RAID 6を使用する場合は、バックグラウンドでの初期化を開始するために少なくとも7台のドライブが必要です。

RAID	最小ドライブ数	自動BGIがデフォルトでONステータスに設定される最小ドライブ数
RAID 5	3 <sup>1</sup>	5
RAID 50	6 <sup>1</sup>	10 (2つのパリティグループ)
RAID 6	4 <sup>1</sup>	7
RAID 60	8 <sup>1</sup>	14 (2つのパリティグループ)

<sup>1</sup> より小さいボリュームを作成する場合は、BGIを手動で開始できます。詳しくは、[HPE MR StorCLI User Guide](#)の「storcli /cx/vx set autobgi=<on|off>」を参照してください。

### 📖 注記:

- 最小ディスク数は、ボリュームに整合性がなくバックグラウンドでの初期化が不要な場合、ボリュームが小さければパフォーマンスの問題が発生しないということとのトレードオフで決定されました。この方法により、ユーザーはボリュームをより迅速に使用できるようになり、整合性チェックの完了後はパフォーマンスが完全に復元されます。
- ユーザーはパリティブロックを手動で初期化することもできますが、パフォーマンスの問題が発生します。それ以外の場合、システムは整合性チェックを自動的に実行し、パリティを生成します。

## フル初期化

フル初期化では、新しい構成に対して完全な初期化が行われます。初期化が完了するまで、新しい論理ドライブにデータを書き込むことはできません。このプロセスは、ドライブが大きい場合は時間がかかることがあります。この初期化はすべてのブロックを上書きし、論理ドライブ上のすべての

データを破棄します。

進行状況インジケータを使用して初期化プロセスの進行状況を監視します。

## 初期化なし

このオプションを選択した場合、新しい構成は初期化されず、ドライブの既存データは上書きされません。後で、論理ドライブを初期化することができます。

## 再生成書き込み

論理ドライブは、ほぼ瞬時に使用できるようにバックグラウンドパリティ初期化で作成できます。この一時的なパリティ初期化プロセス中に、再生成書き込みまたはフルストライプ書き込みを使用して論理ドライブへの書き込みが実行されます。アレイ内のメンバードライブが故障するといつでも、障害が発生したドライブにマッピングされているすべての書き込みが再生成されます。新しいパリティデータを計算するためにアレイ内のほぼすべてのドライブを読み取る必要があるため、再生成書き込みは非常に時間がかかります。再生成書き込みの書き込みペナルティは、以下のとおりです。

$n + 1$ ドライブ操作

ここで、 $n$ は、アレイ内のドライブの総数です。

このように、アレイが大きいほど書き込みペナルティは大きくなります（書き込みパフォーマンスが低下します）。

この方法には、以下の利点があります。

- パリティ初期化が完了する前に論理ドライブにアクセスできる。
- 論理ドライブが劣化した場合でもアクセスできる。

## バックアウト書き込み

パリティ初期化が完了すると、RAID 5、50、6、または60へのランダム書き込みに高速なバックアウト書き込み操作を使用できます。バックアウト書き込みでは、既存のパリティを使用して、新しいパリティデータを計算します。その結果、RAID 5とRAID 50の書き込みペナルティは常に4ドライブ操作、RAID 6とRAID 60の書き込みペナルティは常に6ドライブ操作になります。このように、書き込みペナルティはアレイ内のドライブの数に左右されません。

バックアウト書き込みは、「読み取り-変更-書き込み」とも呼ばれます。

この方法には、RAID 5、50、6、または60のランダム書き込みが高速であるという利点があります。

## フルストライプ書き込み

論理ドライブへの書き込みが連続している場合や、フラッシュバックアップ式ライトキャッシュ内に累計した複数のランダム書き込みが連続していることが検出された場合、フルストライプ書き込み操作を実行できます。フルストライプ書き込みでは、コントローラーがドライブに書き込まれる新しいデータを使用して、新しいパリティを計算することができます。コントローラーが新しいパリティを計算する際にドライブから古いデータを読み取る必要がないため、書き込みペナルティはほとんどありません。アレイの容量が大きくなるほど、 $p / n$ の割合で書き込みペナルティが減ります。ここで、 $p$ はパリティドライブの数、 $n$ はアレイ内のドライブの総数です。

この方法には、RAID 5、6、または60の順次書き込みが高速であるという利点があります。

## スペアドライブ

サブトピック

[専用スペア](#)

[グローバルスペア](#)

### 専用スペア

専用スペアは、1つのアレイ専用のスペアドライブです。

RAID 1、10、5、6、50、60などのフォールトトレラントな論理ドライブがサポートされています。

専用スペアドライブは、アレイ内のドライブに障害が発生したときにアクティブになります。

## グローバルスペア

グローバルスペアドライブは、次の条件が満たされた場合に、アレイ内の障害の発生したドライブを置き換えます。

- ドライブの種類が同じである。
- グローバルスペアドライブの容量が、障害ドライブの容量以上である。

フォールトトレラント論理ドライブ内でドライブに障害が発生すると、グローバルスペアドライブがアクティブになります。RAID 0論理ドライブの場合、メンバードライブが予測障害を報告すると、グローバルスペアがアクティブになります。

## ドライブの再構築

RAID 1、5、6、10、50、または60として構成されているドライブに障害が発生すると、ファームウェアはスペアドライブまたは交換用ドライブのデータを自動的に再構築し、データの消失を防ぎます。再構築プロセスは完全に自動化されています。ドライブの再構築の進行状況は、Background Processes in Progress（進行中のバックグラウンドプロセス）ウィンドウで監視できます。

ドライブの再構築レートにアクセスするには、More ActionsメニューのSet Adjustable Task Rateを選択して、Priority Percentage列の下を確認します。1~100の値を入力します。数値が高いほど、再構築が速くなります（その結果、システムI/Oレートが遅くなる可能性があります）。

## 外部構成インポート

外部構成インポートとは、コンピューターシステムにインストールする代替ドライブセットに存在するRAID構成です。HPE MR Storage Administratorを使用して外部構成をコントローラーにインポートするか、外部構成を消去して、これらのドライブを使用して構成を作成することができます。

## 変換

サブトピック

[アレイの変換](#)

[ボリュームの変換](#)

## アレイの変換

サブトピック

[アレイの拡張](#)

[ドライブの交換](#)

## アレイの拡張

現在割り当てられていない既存のドライブを追加することにより、既存のアレイの容量を増やします。追加するドライブは、以下の基準を満たしている必要があります。

- 割り当てられていないドライブである必要があります。
- アレイに含まれる既存のドライブと同じタイプ（NVMe SSD、SAS HDD、SAS SSD、SATA HDD、SATA SSDなど）である必要があります。
- アレイに含まれる最小のドライブ以上の容量を持っている必要があります。

この操作では、HPE MR Storage AdministratorユーザーインターフェイスのModify Arrayオプションを使用します。この機能は、アレイ内に1つの論理ドライブが構成されている場合にサポートされます。

## ドライブの交換

ドライブの交換操作を使用すると、アレイ内の障害を起こした物理ドライブを正常な物理ドライブで交換することができます。交換した後も、元のアレイと論理ドライブの番号は影響を受けません。アレイの修復操作では、以下の条件と制限事項に注意してください。

- 交換用物理ドライブと元のドライブのインターフェイスタイプ（SAS、SATAなど）が同じである。
- この操作を使用できるのは、適切なサイズの十分な数の未割当て物理ドライブが使用可能な場合のみである。
- （スベアの再構築など）アレイの変換が行われていない。
- アレイの変換を実行できる動作中のキャッシュがある。

## ボリュームの変換

### サブトピック

#### [移行可能なコントローラー](#)

#### [ボリュームの拡張](#)

#### [RAIDレベルの移行](#)

## 移行可能なコントローラー

コントローラーファームウェアは、障害の発生したサーバーからデータを回復するために移行可能なバッテリーバックアップ式キャッシュメモリをサポートします。この移行可能なコントローラーは、全コントローラーを新しい交換サーバーに移動させることにより、障害が発生したサーバーから回復します。

この設計では、コントローラーファームウェアは、新しいサーバーが同じ構成であると仮定します。つまり、構成には同じサーバー世代とファミリーが含まれ、論理ドライブは新しいターゲットサーバーに移行されて、データが回復されるとキャッシュフラッシュを促進します。

## ボリュームの拡張

ボリューム拡張機能を使用すると、再起動することなく、既存のディスク上の未使用領域を使用して論理ドライブの容量を拡張できます。論理ドライブの拡張は、RAID 10、50、60などのストライプRAIDレベルではサポートされていません。

既存の論理ドライブに新しいサイズを指定して容量を増やします。タスクを実行したら、オペレーティングシステムのパーティション管理ソフトウェアを使用して、拡大された容量を利用できるようにします。

HPE MR Storage Administratorのユーザーインターフェイスで論理ドライブのActionsメニューのExpandオプションを使用して、この機能を有効にします。

## RAIDレベルの移行

RAIDレベルの変換は、RAID構成を別の構成に変換するプロセスです。アレイのレベルでRAIDレベルの変換を実行できます。

RAIDレベルの変換機能では、論理ドライブのフォールトトレランス（RAIDタイプ）の現在のレベルを変更することができます。フォールトトレランスを変更すると、開始したフォールトトレランスに応じて、未使用の領域がより多くまたは少なくなります。

この操作では、HPE MR Storage AdministratorユーザーインターフェイスのModify Arrayオプションを使用します。この機能は、アレイ内に1つの論理ドライブが構成されている場合にサポートされます。

次の表では、有効なRAIDレベル変換マトリックスについて説明します。

初期のRAIDレベル    移行されたRAIDレベル

RAID 0	RAID 1
RAID 0	RAID 5
RAID 0	RAID 6
RAID 1	RAID 0
RAID 1	RAID 5
RAID 1	RAID 6
RAID 5	RAID 0
RAID 5	RAID 6
RAID 6	RAID 0
RAID 6	RAID 5

## ドライブテクノロジー

サブトピック

[ホットプラグドライブLED](#)

[整合性チェック](#)

[動的セクター修復](#)

[オンラインでのドライブファームウェアのアップデート](#)

[ドライブ障害予測](#)

[巡回読み取り](#)

## ホットプラグドライブLED

図 1. LFF (3.5型) ロープロファイル (LP)


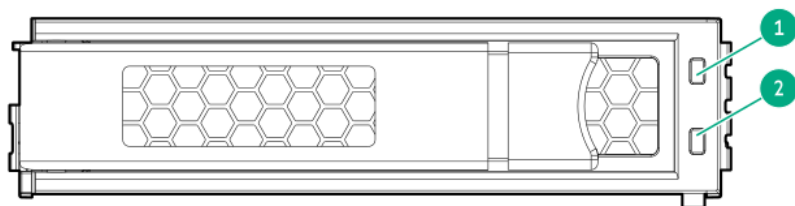


図 2. SFF (2.5型) ベーシックキャリア (BC)

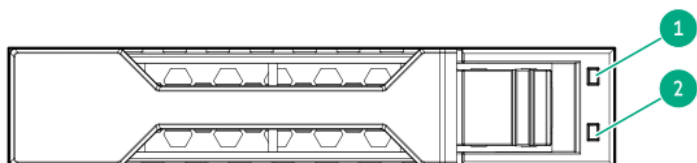

項目	LED	ステータス	定義
1	障害/位置確認 <sup>1</sup>	オレンジ色で点灯	ドライブが故障したか、サポートされていないか、無効です。
		青色で点灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションによって識別されています。
		オレンジ色/青色で点滅 (1秒に1回点滅)	ドライブで障害が発生したか、このドライブの障害予測アラートが受信されました。また、ドライブが管理アプリケーションによって識別されています。
		オレンジ色で点滅 (1秒に1回点滅)	このドライブの障害予測アラートが受信されました。できるだけ早くドライブを交換してください。
2	オンライン/アクティビティ	緑色で点灯	ドライブはオンラインで、アクティビティはありません。
		緑色で点滅 (1秒に4回点滅)	ドライブは正常に動作しており、アクティブです。
		緑色で点滅 (1秒に1回点滅)	ドライブの動作として以下のいずれかを示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>再構築</li> <li>RAID移行の実行</li> <li>ストリップサイズの移行の実行</li> <li>容量拡張の実行</li> <li>論理ドライブの拡張の実行</li> <li>消去</li> <li>スペア部品のアクティブ化操作</li> </ul>
		消灯	ドライブは、RAIDコントローラーによって構成されていないか、またはスペアドライブです。

<sup>1</sup> 故障したドライブの場合、リンクが機能せず、コントローラーがリンクを検出できないと、障害/位置確認LEDはオフになります。

## 整合性チェック

整合性チェック操作は、RAIDレベル1、5、6、10、50、60を使用している論理ドライブのデータの正確性を検証します。例えば、パリティ付きシステムの整合性チェックでは、1つのドライブ上のデータを計算し、その結果をパリティドライブの内容と比較します。

フォールトトレラントな論理ドライブの整合性チェックは定期的に行ってください。RAID 0はデータ冗長性を提供しないため、RAID 0論理ドライブの整合性チェックは実行できません。

整合性チェックを実行するには、最初に整合性チェックのプロパティを設定してから、次のいずれかを実行します。

- 定義した間隔で整合性チェックを実行するようにスケジュールを設定する。
- 整合性チェック操作をただちに開始する。

整合性チェックの優先度は、1~100の範囲です。

整合性チェックでは、以下のモードが使用できます。

- Concurrent (同時) - すべての論理ドライブで整合性チェックを同時に実行します。
- Sequential (順次) - 論理ドライブの整合性チェックを1つずつ順番に実行します。
- Disable (無効) - 整合性チェックを無効にします。

整合性チェックレートにアクセスするには、More ActionsメニューのSet Adjustable Task Rateを選択して、Priority Percentage列の下を確認します。1~100の値を入力します。数値が高いほど、一貫性チェックが高速に実行されます (結果として、システムI/O速度が遅くなる可能性があります)。

## 動的セクター修復

ディスクドライブメディアでは、正常な動作状態でのドライブメカニズムの差異に起因する不良が発生する場合があります。メディア不良からデータを保護するため、Hewlett Packard Enterpriseではこれらのコントローラーに動的セクター修復機能を組み込んでいます。

## オンラインでのドライブファームウェアのアップデート

これらのコントローラーはオンラインでのドライブフラッシュをサポートするため、ドライブファームウェアのアップデート時間が節約されます。新



しいファームウェアイメージをロードする前にドライブをオフラインにする代わりに、サーバーがオンラインのときにアップデート済みドライブファームウェアイメージをコントローラーにダウンロードして、すべてのハードドライブをアップデートすることができます。

## ドライブ障害予測

これらのコントローラーはSelf-Monitoring and Reporting Technology (SMART) を使用して、ドライブの障害に至る可能性がある異常な動作が発生している場合、それをホストに通知します。

SMARTは、ドライブ内に監視機能を配置します。これらの監視ルーチンは、特定のドライブタイプの内部パフォーマンス、較正、およびエラーの測定尺度に直接アクセスできます。

## 巡回読み取り

巡回読み取りは、RAID構成済みドライブのシステム専用領域を含む、コントローラーに接続されているドライブのすべてのセクターを定期的に確認します。すべてのRAIDレベルとすべてのスペアドライブに対して、巡回読み取りを実行できます。コントローラーが定義された期間中にアイドル状態で、他にバックグラウンドアクティビティがない場合にのみ、巡回読み取りを開始できます。巡回読み取りプロパティを設定して巡回読み取り操作を開始、またはプロパティの変更なしに巡回読み取りを開始できます。

巡回レートにアクセスするには、More ActionsメニューのSet Adjustable Task Rateを選択して、Priority Percentage列の下を確認します。1~100の値を入力します。高いレートを設定するほど、巡回読み取りプロセスが高速になり、結果としてシステムI/Oレートが遅くなる可能性があります。

巡回読み取り：

- ドライブのスキャンとメディアの欠陥修復
- 頻繁に使用されている期間中に不良セクターにアクセスしたときに、メディア不良を検出して修復する

## セキュリティ

サブトピック

[ドライブ消去](#)

[サニタイズ](#)

[自己暗号化ドライブ](#)

## ドライブ消去

ドライブ消去オプションを使用してドライブ上のデータを消去します。消去操作は、ドライブへの一連の書き込み操作で構成されており、ユーザーがアクセス可能なすべてのセクターを指定されたパターンで上書きします。消去操作は、セキュリティ強化のために異なるデータパターンを使用して複数のパスで繰り返すことができます。消去動作はバックグラウンドタスクとして実行されます。

この操作は、物理ドライブまたは論理ドライブで実行できます。物理ドライブの場合、ドライブの状態をUnconfigured Goodに変更する必要があります。

ドライブの消去操作が開始された後は、Actionsメニューを使用して消去を停止できます。ドライブを安全に消去するには、[HPE MR Storage Administrator User Guide](#)の“ドライブの安全な消去”を参照してください。

サブトピック

[Simple](#)

[Normal](#)

[Thorough](#)

## Simple

Simple消去は、シングルパスで、論理ドライブにパターンを書き込みます。

## Normal

Normal 消去操作は、まずランダムな値でドライブの内容を上書きし、パターンで2回上書きする3パス操作です。

## Thorough

Thoroughドライブ消去操作では、Normalドライブ消去操作が3回繰り返されます。

## サニタイズ

サニタイズ暗号消去（暗号消去とも呼ばれます）は、暗号技術を使用して、すべてのユーザーデータのインスタントセキュア消去を実行します。この方法には、以下の利点があります。

- ドライブからすべての機密情報を削除する。
- 数秒で完了する。

### 注記:

暗号消去は、すべてのSSDと一部のHDDでサポートされています。ドライブが暗号消去をサポートしているかどうかを確認するには、[HPE MR Gen10 PlusコントローラーQuickSpecs](#)を参照してください。

ドライブが暗号消去をサポートしていない場合は、ドライブをJBODモードにすることで、サニタイズ上書きおよびサニタイズブロック消去を実行できます。次に、OSで実行されるサードパーティアプリケーションを使用して、ドライブをサニタイズします。

HPE MR Gen10 Plusコントローラーの場合、サニタイズ上書きおよびサニタイズブロック消去は、7.22ファームウェア以降でサポートされています。

### サブトピック

#### [サニタイズ上書き](#)

#### [サニタイズブロック消去](#)

## サニタイズ上書き

サニタイズ上書き（ハードドライブ）は、一定のパターンでドライブのすべての物理セクターを埋めます。

この方法には、以下の利点があります。

- ドライブからすべての機密情報を削除する。
- 起動すると、リセットや電源再投入に関係なく、ドライブがサニタイズを継続する。

## サニタイズブロック消去

サニタイズブロック消去（SSD）は、ドライブ上のブロックをベンダー固有の値にセットすることで、すべてのユーザーデータを削除します。

この方法には、以下の利点があります。

- ドライブからすべての機密情報を削除する。
- 起動すると、リセットや電源再投入に関係なく、ドライブがサニタイズを継続する。

## 自己暗号化ドライブ

HPE MR Gen10 Plusコントローラーは、ドライブデータを不正なアクセスや変更から保護する自己暗号化ドライブ（SED）をサポートしています。SEDドライブがストレージシステムから取り外された場合でも、ドライブ上のデータは暗号化されているため、適切なセキュリティ認証がないとアクセスできません。

### ホストキー管理

ホストキー管理を使用するには、SEDドライブをJBODとして有効にし、ドライブをOSに公開します。この方法では、`SEDUtil`などのサードパーティのキー管理を使用してSEDを管理できます。SEDの監視は、HPE MR Storage Administrator、ストレージコマンドラインインターフェイス（StorCLI）ツール、およびUEFIシステムユーティリティの構成ユーティリティでも利用できます。

### ローカルキー管理

HPE MR Storage Administrator、StorCLIツール、およびUEFIシステムユーティリティの構成ユーティリティを使用して、SEDのドライブセキュリティ

をローカルキー管理用に有効化できます。セキュリティキーIDとセキュリティキーは、コントローラー全体で共通のものを使用する必要があります。起動時には、コントローラーに保存されているセキュリティキーを使用してドライブのロックが解除されます。ドライブの電源がオフになると、セキュリティが有効になっているドライブのデータ暗号化キーがロックされます。この処理により、盗難時にもドライブやシステムが保護されます。

## リモートキー管理

リモートキー管理は、外部キー管理とも呼ばれます。



注記:

UEFIシステムユーティリティの構成ユーティリティを使用して、SEDのドライブセキュリティをリモートキー管理用に有効化できません。詳しくは、[ドライブセキュリティの有効化](#)を参照してください。

UEFIシステムユーティリティの構成ユーティリティは、iLOキーマネージャーと連携して、リモートキーマネージャーサーバーにセキュリティキーIDとセキュリティキーを作成します。構成ユーティリティでリモートキー管理を有効にする前に、iLOキーマネージャーを構成する必要があります。ドライブの電源がオフになると、セキュリティが有効になっているドライブのデータ暗号化キーがロックされます。起動時にはリモートキーマネージャーサーバーからセキュリティキーが取得されて、ドライブのロックが解除されます。

## 信頼性

### サブトピック

[キャッシュのエラー検出および訂正](#)

[温度の監視](#)

## キャッシュのエラー検出および訂正

エラー検出および訂正 (ECC) DRAM技術は、キャッシュ内にあるデータを保護します。ECC方式では、転送された通常の64ビットのデータごとに8ビットのチェックデータを生成します。メモリコントローラーは、この情報を使用して、DRAM内またはメモリバス全体で発生したデータエラーを検出し、訂正します。

## 温度の監視

コントローラーは、サーバー内の各ドライブの温度を監視します。iLOは、コントローラーからこれらのドライブの温度を定期的に収集して、ファンの回転速度を制御します。ファンの回転速度を最適化して、各ドライブがワークロードとは関係なく継続的動作の最高温度を下回るようにします。

この方法には、ドライブの過熱を抑えつつ、ファンが最適な設定で動作するように制御することでコストが節約されるという利点があります。

## パフォーマンス

### サブトピック

[SASストレージリンク速度の管理](#)

[PCIeストレージインターフェイスの管理](#)

[I/Oパフォーマンスモード](#)

[キャッシュ](#)

## SASストレージリンク速度の管理

SASストレージリンク速度の管理機能では、コントローラーとエキスパンダーの間、またはコントローラーと直接コントローラーに接続されているドライブとの間のリンク速度を表示することができます。SASポートのすべてのphys (物理リンク) では、異なるリンク速度または同じリンク速度を使用できます。

## PCIeストレージインターフェイスの管理

PCIeストレージインターフェイスの管理機能では、コントローラーとエキスパンダーの間、またはコントローラーと直接コントローラーに接続されているドライブとの間のレーン速度を表示することができます。レーンは、SAS物理リンクに似た差動信号ペアのセットを表します。1つのペアは送信用

で、もう1つのペアは受信用です。

## I/Oパフォーマンスモード

FastPathとも呼ばれるI/Oパフォーマンスモード機能は、ソリッドステートドライブ（SSD）アレイ用のインテリジェントなI/Oパススルー機構です。この高度なソフトウェアは、ストレージサブシステムおよびアプリケーション全体のパフォーマンスを大幅に向上させるために最適化されたコントローラーテクノロジーで、特にランダムな読み取り/書き込み操作の負荷が高いアプリケーションで大きな効果があります。

I/Oパフォーマンスモードは、論理ドライブがDirect I/O（直接I/O）、Write Through（書き込みスルー）、およびNo Read Ahead（先読みなし）のプロパティで作成されたときに有効になります。

I/Oパフォーマンスモードを有効にするには、論理ドライブが最適な状態である必要があります。

I/Oパフォーマンスモードでは、次のI/Oシナリオが可能です。

- I/Oサイズがストリップサイズ以下の場合、すべてのRAIDレベルへの読み込みI/O。
- I/Oサイズがストリップサイズ以下の場合、RAID 0への書き込みI/O。
- 単一ドライブRAID 0を対象とするすべてのI/O。

RAID 1、5、および6への書き込みI/Oでは、I/Oパフォーマンスモードを使用しません。

## キャッシュ

### サブトピック

[読み取りキャッシュポリシー](#)

[書き込みキャッシュポリシー](#)

[I/Oポリシー](#)

[ドライブキャッシュ](#)

[ストリップサイズの選択](#)

## 読み取りキャッシュポリシー

論理ドライブの読み取りキャッシュポリシーのオプションは次のとおりです。

- No Read Ahead（先読みなし） - 先読みなしモードでは、先読み機能が無効になります。この設定はデフォルトオプションです。
- Read ahead - 先読み機能では、コントローラーが要求されたデータよりも先のデータがすぐに必要になることを予期して、先のデータをシーケンシャルに読み取り、キャッシュメモリに格納することができます。このプロセスは、シーケンシャルデータの読み取りを加速しますが、ランダムデータへのアクセスはほとんど改善されません。

## 書き込みキャッシュポリシー

論理ドライブの書き込みキャッシュポリシーのオプションは次のとおりです。

- Write Through - このモードでは、ドライブサブシステムがトランザクションのすべてのデータを受信すると、コントローラーはデータ転送完了シグナルをホストに送信します。このモードでは、コントローラーキャッシュを使用しないため、パフォーマンスが低下する可能性があります。
- Write Back - このモードでは、コントローラーキャッシュがトランザクションのすべてのデータを受信すると、コントローラーはデータ転送完了シグナルをホストに送信します。このオプションは、コントローラーがステータスに従ってWrite BackとWrite Throughを切り替えるため、データ保護とパフォーマンスの良好なバランスを提供します。
- Always Write Back - このモードでは、コントローラーキャッシュがトランザクションのすべてのデータを受信すると、コントローラーはデータ転送完了シグナルをホストに送信します。Always Write Backポリシーを選択し、Energy Packがない場合、ファームウェアはWrite Backポリシーの使用を強制されます。

このコントローラーは、コントローラーキャッシュ機能を有効にする2つの電源オプションをサポートしています。これらの2つのオプションは総称して「Energy Pack」と呼ばれ、以下の内容で構成されます。

- HPE Smartストレージバッテリー
- HPE Smart ストレージ ハイブリッドキャパシター

インターフェイスには論理ドライブの作成時に使用されているキャッシュポリシーが表示されないため、以下のようにしてポリシーを識別できます。

- Energy Packの充電ステータス（iLO）と書き込みキャッシュステータスを表示する。

- イベントログでキャッシュポリシー情報を確認する。
- キャッシュを一時的に無効化して元のキャッシュ設定を表示する。

## I/Oポリシー

I/Oポリシーは、特定の論理ドライブの読み取りに適用されます。先読みキャッシュには影響しません。ダイレクトI/Oオプションは論理ドライブで使用できません。

ダイレクトI/Oモードでは、読み取りはキャッシュメモリにバッファーされません。データはキャッシュとホストに同時に転送されます。同じデータブロックが再び読み取られると、それはキャッシュメモリから来ます。このオプションがデフォルト設定です。

## ドライブキャッシュ

論理ドライブのドライブキャッシュオプションは次のとおりです。

- Unchanged - 現在のドライブキャッシュポリシーをそのままの状態にします。
- Enabled - ドライブキャッシュを有効にします。
- Disabled - ドライブキャッシュを無効にします。

## ストリップサイズを選択

論理ドライブが作成されると、各ドライブに保存されるデータの単位は「ストリップ」（64 KiBから1 MiBまでのサイズ）として定義されます。これらのストリップは、アレイ内の物理ドライブに分散されます。

最高のパフォーマンスを実現するには、ストリップの調整とサイジングを行い、ストリップサイズをアプリケーションI/O要求のサイズに合わせます。ストリップサイズが小さいほど（64 KiB以下）、バックグラウンドパリティのスキャン時間が長くなり、これらの操作中でのホストI/Oへの影響も大きくなります。ただし、複数のストライプを同時にチェックまたは再構築できます。

## インストール

このセクションのトピックを使用して、すでに設定されているサーバーまたはまだ設定されていないサーバーにコントローラーを取り付けます。

### サブトピック

[構成済みサーバーへの取り付け](#)

[未構成サーバーへの取り付け](#)

[MRコントローラーのサーバーへの取り付け](#)

[ブートコントローラーオプションの構成](#)

[ストレージデバイスの接続](#)

[ケーブルの部品番号](#)

## 構成済みサーバーへの取り付け

### 手順

1. システムのデータのバックアップを取ります。
2. すべてのアプリケーションを終了します。
3. サーバーのファームウェアバージョンが最新のものでない場合はアップデートします。
4. 新しいコントローラーが新しいブートデバイスである場合は、デバイスドライバーをインストールします。
5. サーバーからユーザーがログオフしていることと、すべてのタスクが完了したことを確認してください。
6. サーバーの電源を切ります。
7. サーバーに接続されているすべての周辺装置の電源を切ります。

- 電源コードを電源から抜き取ります。
- 電源コードをサーバーから抜き取ります。
- アクセスパネルを取り外す、または開きます。

サーバー固有の手順については、[サーバーのユーザーガイド](#)を参照してください。

---

**警告:**

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブや内部システムコンポーネントが十分に冷めてから手を触れてください。

---

- ライザーを取り外します。
- 使用可能なx8以上のPCIe拡張スロットを選択します。
- スロットカバーを取り外します。  
固定用ネジがある場合は、それを保管しておきます。
- スロットのアライメントガイドがある場合は、それに沿ってコントローラーをスライドさせ、拡張スロットにボードを強く押し込んでボードの端の接点がスロットに正しくはまるようにします。
- 固定用ネジでコントローラーを固定します。ボードの背面近くにスロットのアライメントガイドのラッチがある場合は、そのラッチを閉じます。
- ストレージデバイスをコントローラーに接続します。  
ケーブル接続について詳しくは、[サーバーのユーザーガイド](#)を参照してください。
- ライザーを再度取り付けます。
- 電源コードをサーバーに接続します。
- 電源コードを電源に接続します。
- すべての周辺装置の電源を入れます。
- サーバーの電源を入れます。

## 未構成サーバーへの取り付け

### 手順

- [サーバーファームウェアをアップデート](#)します。
- 使用可能なx8以上のPCIe拡張スロットを選択します。
- スロットカバーを取り外します。  
固定用ネジがある場合は、それを保管しておきます。サーバー固有の手順については、[サーバーのユーザーガイド](#)を参照してください。
- スロットのアライメントガイドがある場合は、それに沿ってコントローラーをスライドさせ、拡張スロットにボードを強く押し込んでボードの端の接点がスロットに正しくはまるようにします。
- 固定用ネジでコントローラーを固定します。ボードの背面近くにスロットのアライメントガイドのラッチがある場合は、そのラッチを閉じます。
- 必要に応じて、物理ドライブを取り付けます。
- ドライブバックプレーンをコントローラーに接続します。  
ケーブル接続について詳しくは、[サーバーのユーザーガイド](#)を参照してください。
- サーバーの電源を入れます。  
これがサーバーに取り付けられている唯一のコントローラーで、かつブートデバイスである場合は、[論理ドライブを構成](#)するか、UEFIシステムユーティリティのユーティリティを使用してJBODモードの物理ドライブを選択する必要があります。
- OSとコントローラードライバーのインストールに進んでください。

### サブトピック

#### [OSとコントローラードライバーのインストール](#)

## OSとコントローラードライバーのインストール

### 前提条件

コントローラードライバーが使用可能であることを確認します。Service Pack for ProLiant (SPP) (<https://www.hpe.com/servers/spp>) から抽出するか、[Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト](#)からダウンロードして入手します。

#### 手順

1. サーバーの電源をオンにします。
2. **ブートコントローラーを構成**します。
3. 論理ドライブを構成するか、UEFIシステムユーティリティの構成ユーティリティを使用して、JBODモードに適した物理ドライブを選択します。
4. OSのインストールを開始して、プロンプトが表示されたらコントローラードライバーをポイントします。
5. OSユーティリティがドライブを検知しない場合は、論理ドライブを構成する手順を繰り返すか、JBODに適した物理ドライブを選択して、インストールを再試行します。
6. インストール完了後、コントローラーファームウェアのリビジョンが最新でない場合は、iLO GUIまたはSPPを使用してアップデートします。iLOによるファームウェアのアップデートについては、[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)の“フラッシュファームウェア機能を使用したiLOまたはサーバーファームウェアのアップデート”を参照してください。

## MRコントローラーのサーバーへの取り付け

製品固有の取り付け手順については、それぞれの製品ガイドを参照してください。

サーバー/プラットフォーム	ユーザーガイドへのパス
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/dl325gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/dl325gen10plus-docs</a>
HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/dl345gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/dl345gen10plus-docs</a>
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/dl360gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/dl360gen10plus-docs</a>
HPE ProLiant DL365 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/dl365gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/dl365gen10plus-docs</a>
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/dl380gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/dl380gen10plus-docs</a>
HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/dl385gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/dl385gen10plus-docs</a>
HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/dl20gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/dl20gen10plus-docs</a>
HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/info/ml30gen10plus-docs">https://www.hpe.com/info/ml30gen10plus-docs</a>

## ブートコントローラーオプションの構成

サーバーがUEFIブートモードまたはレガシーブートモードのどちらで動作するかによって、構成手順が異なります。

#### サブトピック

[ブートモードの選択](#)

[レガシーBIOSブート順序の変更](#)

## ブートモードの選択

#### 手順

1. システムユーティリティ画面で、**システム構成** > **ブートオプション** > **ブートモード**を選択し、Enterキーを押します。
2. 設定を選択し、Enterキーを押します。
  - UEFIモード（デフォルト） - UEFI互換オペレーティングシステムを起動するようにシステムを構成します。



注記:

UEFIモードで起動する場合には、ネイティブのUEFIグラフィックドライバーを使用するようにシステムを構成します。

- レガシーBIOSモード - レガシーBIOS互換モードで従来のオペレーティングシステムを起動するようにシステムを構成します。
3. F10キーを押して、選択内容を保存します。
  4. サーバーを再起動します。

## レガシーBIOSブート順序の変更

### 前提条件

ブートモードがレガシーBIOSモードに設定されている。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成 (RBSU) > ブートオプション > レガシーBIOSブート順序を選択し、Enterキーを押します。
2. 矢印キーでブート順序リスト内を移動します。
3. ブートリスト内のエントリを上に移動するには、+キーを押します。
4. リスト内のエントリを下に移動するには、-キーを使用します。
5. F10キーを押します。

## ストレージデバイスの接続

特定のHPE ProLiantサーバーでサポートされているドライブモデルについて詳しくは、その特定のサーバーの[HPE MR Gen10 Plusコントローラー QuickSpecs](#)を参照してください。

### サブトピック

#### 内蔵ストレージの接続

## 内蔵ストレージの接続

### 手順

1. サーバーの電源を切ります。
2. 必要に応じて、ドライブを取り付けます。

Hewlett Packard Enterpriseは、類似したタイプのドライブを推奨します。すべてのドライブを1つの論理ドライブにまとめる場合は、次の条件を満たす必要があります。

  - NVMe、SAS、またはSATAのいずれかでなければなりません。
  - すべてがハードディスクドライブ、またはすべてがソリッドステートドライブでなければなりません。
  - ドライブ容量を最も効率的に使用するために、ドライブが同じ容量を持つ必要があります。

ドライブの取り付けについて詳しくは、サーバーのドキュメントを参照してください。
3. サーバーの[HPE MR Gen10 Plusコントローラー QuickSpecs](#)でコントローラーとの互換性があると識別された内部SASケーブルを使用します。
  - ドライブがホットプラグ対応の場合は、コントローラーの内部コネクタからホットプラグ対応ドライブケージのコネクタに接続します。
  - ドライブがホットプラグ対応でない場合は、コントローラーの内部コネクタからノンホットプラグドライブに接続します。
4. アクセスパネルを閉じるか、または取り付け、つまみネジがあればつまみネジで固定します。

#### △ 注意:

アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって動作させないでください。このような状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に機能なくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。

5. サーバーの電源を入れます。

## ケーブルの部品番号

ケーブルについて詳しくは、サーバーの[HPE MR Gen10 Plusコントローラー QuickSpecs](#)を参照してください。



## 構成

### サブトピック

[HPE MRコントローラー用の構成ツール](#)

[アレイおよびコントローラーの構成](#)

[UEFIシステムユーティリティでの構成](#)

## HPE MRコントローラー用の構成ツール

HPE MRコントローラーを構成するには、これらのツールを使用できます。

### 構成ツール

### ユーザーガイド



[HPE iLO GUI](#)

[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)



[HPE MR Storage Administrator](#)

[HPE MR Storage Administrator User Guide](#)



[HPE OneView](#)

[HPE OneViewユーザーガイド \(VM用\)](#)

[HPE OneViewユーザーガイド \(HPE Synergy用\)](#)



[Intelligent Provisioning](#)

[Intelligent Provisioning 3.85ユーザーガイド \(HPE ProLiant Gen10サーバー、ProLiant Gen10 Plusサーバー、およびHPE Synergy向け\)](#)



[Redfish](#)

[HPEストレージコントローラー - 管理の概要](#)

[HPE StorCLI](#)

[HPE StorCLI User Guide](#)



[UEFIシステムユーティリティ](#)

[HPE ProLiant Gen10、ProLiant Gen10 Plusサーバー、およびHPE Synergy用UEFIシステムユーティリティユーザーガイド](#)

## アレイおよびコントローラーの構成

サーバーを初めてプロビジョニングする際に、UEFIシステムユーティリティで構成ユーティリティを使用して、コントローラーを構成する必要があります。

サーバーをプロビジョニングすると、以下のオプションのいずれかを使用して、アレイおよびコントローラーを構成することができます。

- UEFIシステムユーティリティ
- HPE MR Storage Administrator
- StorCLI

HPE MR Storage AdministratorおよびStorCLIは、HPE Service Pack for ProLiantで利用可能です。

各構成ユーティリティの使用について詳しくは、構成ユーティリティのドキュメントを参照してください。

#### 注記:

- MRコントローラー用に作成されたRAID構成をSRコントローラーに移動することはできません。
- 論理ドライブのプロパティの

「データ保護が無効です」

というメッセージは、HPE MR Storage Administrator製品で現在サポートされていない機能を指しているため、無視することができます。

## サブトピック

[HPE iLO GUI](#)

[HPE MR Storage Administrator](#)

[HPE OneView](#)

[Intelligent Provisioning](#)

[Redfish](#)

[StorCLI](#)

[UEFIシステムユーティリティ](#)

## HPE iLO GUI

HPE iLO 5は、HPEサーバーおよびコンピュートモジュールのシステムボードに組み込まれたリモートサーバー管理プロセッサです。HPE iLOによって、リモートの場所からサーバーの監視と制御が可能になります。iLO管理は、サーバーをリモートで構成、アップデート、監視、および修復するための複数の方法を提供する強力なツールです。

詳しくは、[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)を参照してください。

## HPE MR Storage Administrator

HPE MR Storage Administratorは、HPE MR Gen10 Plusコントローラーの監視、構成、保守、およびトラブルシューティングを可能にするWebベースのアプリケーションです。HPE MR Storage Administratorを使用すると、ストレージ構成を表示、作成、および管理できます。

#### 重要:

HPE MR Storage Administratorは、MRコントローラーのみを管理します。SRコントローラーは管理しません。

- **監視と構成** : HPE MR Storage Administratorでは、コントローラーを監視したり、コントローラーでドライブを構成したりすることができます。コントローラー上のコントローラーカード、論理ドライブ、およびドライブのステータスを表示します。ドライブが故障したり、即時の対応が必要なイベントが発生したりした場合は、デバイスのステータスアイコンによって通知されます。アラート設定に基づいて、サーバーのステータスに関するメール通知が送信されます。システムエラーとイベントが記録され、イベントログファイルに表示されます。外部構成をインポートまたはクリアすることもできます。

#### 重要:

HPE Agentless Management Serviceがインストールされている場合、iLOを経由して機能が限定されたアラートと監視を利用できます。このコントローラーは、AMSエージェントを使用して、iLOを経由する機能が限定されたアラートをサポートします。

- **メンテナンス** : HPE MR Storage Administratorを使用して、コントローラーファームウェアのアップデートなど、システムメンテナンスタスクを実行できます。
- **トラブルシューティング** : HPE MR Storage Administratorには、ドライブの障害、デバイス障害、およびその他の問題に関連する情報が表示されます。また、推奨事項が提供され、問題が発生したドライブ/デバイスを特定して、トラブルシューティングするのに役立つ、コンテキストリンクも表示されます。デバイスとその構成、プロパティ、および設定に関するレポートをダウンロードし、Hewlett Packard Enterpriseサポートに送信して詳細なトラブルシューティングを行うこともできます。

HPE MR Storage Administratorのインストールファイルは、Service Pack for ProLiant (SPP) から入手してください。Hewlett Packard

EnterpriseのWebサイト ([https://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](https://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl)) からダウンロードできます。必ず、サーバー用の最新のSPPバージョンを使用してください。

HPE MR Storage Administratorについて詳しくは、[HPE MR Storage Administrator User Guide](#)を参照してください。

## HPE OneView

HPEOneViewは、仮想マシンホスト上で動作するセキュアな仮想アプライアンスです。コンバインドデータセンターのハードウェアライフサイクル全体を包括的に管理することができます。HPE OneViewでは、GUIまたはREST (Representational State Transfer) APIを使用して、物理演算リソースおよび論理演算リソースを簡単に監視、構成、および管理できます。

詳しくは、[HPE OneViewユーザーガイド](#)を参照してください。

## Intelligent Provisioning

Intelligent Provisioning (IP) は、ProLiantサーバーに組み込まれた単一サーバーの展開ツールです。Intelligent Provisioningによって、サーバーのセットアップがシンプルになり、信頼性が高く一貫した方法でサーバーを展開できます。これらのコントローラーは、Gen10およびGen10 PlusのIP3.85以降でサポートされます。

Intelligent Provisioningは、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよびHewlett Packard EnterpriseブランドバージョンのOSソフトウェアをシステムにインストールします。Intelligent Provisioningは、Service Pack for ProLiant (SPP) に含まれている最適化されたサーバーサポートソフトウェアを統合するためのシステムの準備も行います。SPPは、ProLiantサーバーとサーバーブレードおよびそれらのサーバーを収納するエンクロージャー、ならびにHPE Synergyコンピュートモジュール向けの包括的なシステムソフトウェアおよびファームウェアソリューションです。これらのコンポーネントには、ファームウェアコンポーネントとOSコンポーネントの基本的なセットがプリロードされています。これらのコンポーネントは、Intelligent Provisioningとともにインストールされます。

サーバーの実行後、ファームウェアをアップデートすると、追加コンポーネントをインストールできます。サーバーの製造時以降のすでに古くなったコンポーネントをアップデートすることもできます。

Intelligent Provisioningにアクセスするには、次のようにします。

POST画面でF10キーを押して、Intelligent ProvisioningとHPE SMB Setupのいずれかにアクセスします。

iLO Webインターフェイスからライフサイクル管理を使用します。ライフサイクル管理を使用すると、サーバーを再起動せずにIntelligent Provisioningにアクセスできます。

## Redfish

これらのコントローラーは、HPE ProLiant Gen10以降のバージョンのサーバーでのRedfish Device EnablementのPLDMとして知られるDMTF標準をサポートします。このオープンスタンダードAPIにより、HPEオプションカードストレージコントローラーは、iLO/redfish/v1サービスルートの下にルートを持つ独自のRedfishリソースと機能のセットをホストできます。その結果、機能はオプションカードのファームウェアによって所有されます。

### GET要求

次の表に、GET要求用のRedfishリソースを示します。

Redfishリソース	メソッド	URL
Storage	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}
Storage Controller Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers
Storage Controller	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}
Port Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}/Ports
Port	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Controllers/{ID}/Ports/{ID}
Volume Collection	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes
Volume Capabilities	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/Capabilities
Volume	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Drive	GET	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}

### 書き込み要求

Redfish書き込みは、ファームウェアバージョン52.24.3-4948以降でサポートされています。

次の表に、書き込み要求用のRedfishリソースを示します。

Redfishリソース	メソッド	URL
Volume Create	POST	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes
Volume Delete	DEL	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Drive Secure Erase	POST	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}/Actions/Drive.SecureErase
Volume Initialize	POST	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}/Actions/Volume.Initialize
Storage Reset to Defaults	POST	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Actions/Storage.ResetToDefaults
Drive Hotspare Type	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}
Drive Location Indicator Active	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}
Drive Write Cache Enabled	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Drives/{ID}
Volume Write Cache Policy	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Volume Read Cache Policy	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Volume Display Name	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}
Volume Dedicated Spare Drives	PATCH	/redfish/v1/Systems/{ID}/Storage/{ID}/Volumes/{ID}

Redfish管理について詳しくは、[HPEストレージコントローラー管理の概要](#)を参照してください。

## StorCLI

ストレージコマンドラインインターフェイス (StorCLI) ツールは、HPE MR Gen10 Plusコントローラー用に設計されたコマンドラインの管理ソフトウェアです。StorCLIは、使いやすく、整合性があり、スクリプト記述しやすいように設計されたコマンドラインインターフェイスです。

StorCLIは、HPE Service Pack for ProLiant (SPP) から入手してください。 [https://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](https://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl)でダウンロードできます。必ず、サーバー用の最新のSPPバージョンを使用してください。

StorCLIについて詳しくは、[HPE MR StorCLI User Guide](#)を参照してください。

## UEFIシステムユーティリティ

UEFIシステムユーティリティは、システムROMに組み込まれています。UEFIシステムユーティリティを使用すると、次のような広範な構成処理が可能になります。

- システムデバイスと取り付けられているオプションの構成
- システム機能の有効化および無効化
- システム情報の表示
- プライマリブートコントローラーの選択
- メモリオプションの構成
- 言語の選択
- 内蔵のUEFIシェルおよびIntelligent Provisioningなどの他のプリブート環境の起動

UEFIシステムユーティリティについて詳しくは、[HPE ProLiant Gen10、ProLiant Gen10 Plusサーバー、およびHPE Synergy用UEFIシステムユーティリティユーザーガイド](#)を参照してください。

オンスクリーンヘルプを表示するには、F1キーを押します。

### サブトピック

#### [UEFIシステムユーティリティの使用](#)

## UEFIシステムユーティリティの使用

システムユーティリティを使用するには、次のキーを使用してください。

アクション	キー
システムユーティリティにアクセス	POST中にF9キーを押す
メニューの移動	上下矢印キー
項目を選択	Enterキー
選択内容を保存	F10キー
ハイライトした構成オプションのヘルプを表示 <sup>1</sup>	F1キー

<sup>1</sup> UEFIシステムユーティリティおよびUEFIシェルのオンラインヘルプにアクセスするには、画面のQRコードをスキャンします。

デフォルトの構成設定は、以下のいずれかの時点で、サーバーに適用されます。

- システムへの最初の電源投入時
- デフォルト設定に復元した後

一般的なサーバー操作の場合はデフォルトの構成でかまいません。ただし、必要に応じて構成を変更することもできます。システムに電源を投入するたびに、UEFIシステムユーティリティにアクセスするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

## UEFIシステムユーティリティでの構成

このセクションには、コントローラーを管理するための、UEFIシステムユーティリティ内でのSmartアレイ構成ユーティリティの使用に関する情報が含まれています。

このセクションに記載されているオプションについて詳しくは、このガイドの他のセクションおよび[HPE MR Storage Administrator User Guide](#)を参照してください。

### サブトピック

#### [コントローラー情報の表示および一般的操作の実行](#)

#### [構成管理](#)

#### [コントローラー管理](#)

#### [アドバンスドコントローラープロパティの構成](#)

#### [論理ドライブ管理](#)

#### [ドライブ管理](#)

## コントローラー情報の表示および一般的操作の実行

### このタスクについて

ダッシュボードビュー画面を使用して、コントローラーのプロパティおよびサーバープロファイルを表示し、一般的な操作を実行します。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+の順に選択します。
2. ダッシュボードビューパネルで、Main Menuをクリックして、メインメニューにアクセスします。
3. Helpをクリックして、ヘルプの内容を表示します。
4. プロパティを表示します。

設定	定義
Status	コントローラーのステータス。
Backplane	コントローラーに接続されているバックプレーンの数。
Enclosure	コントローラーに接続されているエンクロージャーの数。
Drives	コントローラーに接続されているドライブの数。
Arrays	コントローラー上のアレイの数。
Logical Drives	コントローラー上の論理ドライブの数。
ROC Temperature (C)	ROCの温度。
View Server Profile	このシステムがサポートしているUEFI仕様のバージョン、およびController Management、Hardware Components、Drive Management、Logical Drive Managementなどのメニューオプションを表示します。

5. 必要に応じて、一般的な操作を実行します。

- [構成管理](#)
- [工場出荷時のデフォルト設定](#)

6. 進行中の任意のバックグラウンドの操作を表示します。

7. advanced software optionのステータスを表示します。



注記:

コントローラーのこのバージョンでは、すべてのアドバンスソフトウェアオプションは有効です。

8. オプション。Manage MegaRAID Advanced Software Optionsをクリックして、有効になっているアドバンスソフトウェアオプションのリストを表示します。

## 構成管理

### サブトピック

#### [論理ドライブの作成](#)

#### [プロファイルベースの論理ドライブの作成](#)

#### [セキュリティ保護された外部ドライブのインポート](#)

#### [アレイのプロパティの表示](#)

#### [グローバルスペアドライブの表示](#)

#### [JBODの作成](#)

#### [未構成正常ドライブの作成](#)

#### [構成のクリア](#)

## 論理ドライブの作成

### このタスクについて



**警告:** 論理ドライブを作成すると、関連付けられているドライブ上のデータは完全に削除されます。

論理ドライブでは、未構成正常ドライブのみが使用できます。JBODドライブである場合は、それらを論理ドライブで使用するために未構成正常ドライブに変換することを選択できます。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Management > Create Logical Driveの順に選択します。
2. JBODドライブがある場合は、Create Logical Drive画面に表示されます。続行する前にそれらをJBODに変換するかどうかを決定します。JBODドライ

ブを未構成正常ドライブに変換せずに続行するには、Skipをクリックします。

3. Create Logical Drive画面で、次のオプションを選択します。

オプション	説明
RAID level	使用可能なドライブの数に応じて、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、またはRAID60を選択します。
Data Integrity	サポートしていません
Select Drives From	物理ドライブの選択オプションを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Free Capacityは、論理ドライブの一部でまだ未使用のドライブ空き容量を使用します。</li><li>• Unconfigured Capacityは、未構成のドライブ上に論理ドライブを作成します。</li></ul>
Select Drive	<a href="#">こちらの手順</a> を参照してください。
Logical Drive Name	論理ドライブの名前
Logical Drive Size	論理ドライブのストレージ領域の容量を表示および/または割り当てます。デフォルトでは、論理ドライブに使用可能な最大容量が割り当てられます。
<b>注記:</b> 指定できる小数点以下の桁数は3桁です。	
Logical Drive Size Unit	論理ドライブのストレージ領域の容量をメガバイト、ギガバイト、およびテラバイトで表示します。
Strip size	論理ドライブのストリップ要素サイズを選択します。ドライブのストライプ化には、各ドライブストレージ領域をコントローラーファームウェアがサポートするさまざまなサイズのストリップにパーティショニングすることが含まれます。
Read cache policy	論理ドライブの読み取りキャッシュポリシーを選択します。論理ドライブのキャッシュ読み取りポリシーは、コントローラーがその論理ドライブの読み取りをどのように処理するかを決定します。指定できる設定は、次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>• No read ahead - コントローラーが現在の論理ドライブで先読みを使用しないことを指定します。</li><li>• Read ahead - コントローラーが要求されたデータよりも先のデータがすぐに必要になることを予期して、先のデータをシーケンシャルに読み取り、キャッシュメモリに格納することができます。</li></ul>
I/O Policy	論理ドライブのI/Oポリシーを表示および/または選択します。指定できる設定は、DirectとCachedです。
Access Policy	論理ドライブのアクセスポリシーを表示および/または選択します。指定できる設定は、Read/Write、Read Only、またはBlockedです。
Drive Cache	ドライブのキャッシュ設定です。Unchanged、Enable、またはDisableに設定できます。
Disable background initialization	バックグラウンドでの初期化ステータスです。 <ul style="list-style-type: none"><li>• No - バックグラウンドでの初期化が有効です。(デフォルト) このオプションは、アプリを使って他の構成作業を行う間に、新しい構成をバックグラウンドで初期化できることを意味します。</li><li>• Yes - このコントローラー上の構成のバックグラウンドでの初期化を無効にします。</li></ul>
Default initialization	論理ドライブの初期化設定。利用可能なオプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>• No - 論理ドライブを初期化しません。</li><li>• Fast - 論理ドライブの最初の100 MBを初期化します。</li><li>• Full - 論理ドライブ全体を初期化します。</li></ul>
Emulation Type	論理ドライブのエミュレーションタイプのポリシーを指定します。指定できるオプションは、Default、Disable、およびForceです。

4. Save Configurationをクリックします。
5. 必要に応じて、警告メッセージを確認して対処してください。
6. Confirm、Yesをクリックして続行します。

#### サブトピック

##### 論理ドライブに含めるドライブの選択

## 論理ドライブに含めるドライブの選択

## このタスクについて

このトピックの手順を使用して、論理ドライブ内に含める未構成のドライブを選択します。

### 手順

1. Select Drives画面で、Select Media Typeドロップダウンメニューからオプションを選択して、ドライブのタイプを指定します。  
オプションには、SSD、HDD、Bothがあります。
2. Select Interface Typeドロップダウンメニューから、インターフェイスタイプを選択します。  
オプションには、SAS、SATA、NVMe、Allがあります。
3. Logical Sector Sizeドロップダウンメニューからセクターサイズを指定します。  
オプションには、512 B、4 KB、Bothがあります。  
指定した基準と一致する未構成のドライブがリストされます。
4. 1つ以上の未構成ドライブを選択します。
5. Apply Changesをクリックします。  
選択が正常に実行されたことを確認するSuccess画面が表示されます。
6. OKをクリックします。  
Create Logical Drive画面が表示されます。

## プロファイルベースの論理ドライブの作成

### このタスクについて

**警告:** 論理ドライブを作成すると、関連付けられているドライブ上のデータは完全に削除されます。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Management > Create Profile Based Logical Driveの順に選択します。
2. Create Profile Based Logical Drive画面で、RAIDレベルを選択します。
3. Generic R<level>画面で、ドライブの条件を選択します。
4. プロファイルパラメーターを表示します。

### パラメーター 説明

Logical Drive Name	論理ドライブの名前
RAID Level	選択したプロファイルに基づくRAIDレベル。
Logical Drive Size	論理ドライブストレージ領域の容量。デフォルトでは、論理ドライブに使用可能な最大容量が表示されます。
Strip Size	論理ドライブのストライプ要素サイズ。ドライブのストライプ化には、各ドライブストレージ領域をコントローラーファームウェアがサポートするさまざまなサイズのストリップにパーティショニングすることが含まれます。
Read Cache Policy	論理ドライブの読み取りキャッシュポリシー。ドライブがSSDの場合は、すべてのプロファイルでNo Read Aheadオプションが表示されます。ドライブがSSDでない場合は、デフォルトのオプションが表示されます。指定できるオプションは、Read AheadまたはNo Read Aheadです。
Write Cache Policy	論理ドライブの書き込みキャッシュポリシー。ドライブがSSDの場合は、すべてのプロファイルでWrite Throughオプションが表示されます。ドライブがSSDでない場合は、デフォルトのオプションが表示されます。指定できるオプションは、Write ThroughまたはWrite Backです。
I/O Policy	論理ドライブのI/Oポリシー。ドライブがSSDの場合は、すべてのプロファイルでDirect I/Oオプションが表示されます。ドライブがSSDでない場合は、デフォルトのオプションが表示されます。指定できるオプションは、Direct I/OまたはCached I/Oです。
Access Policy	論理ドライブのアクセスポリシー。指定できる設定は、Read/Write、Read Only、またはBlockedです。
Drive Cache	論理ドライブのドライブキャッシュ設定。指定できる値は、Unchanged、Enable、またはDisableです。
Default Initialization	論理ドライブの初期化設定。指定できるオプションは、No、Fast、Fullです。

5. Save Configurationをクリックします。



6. 必要に応じて、警告メッセージを確認して対処してください。
7. Confirm、Yesをクリックして続行します。

## セキュリティ保護された外部ドライブのインポート

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Managementの順に選択します。
2. Configuration Management画面でManage Foreign Configurationを選択します。
3. Preview Configurationを選択します。  
すべての外部論理ドライブが表示されます。
4. Import Foreign Configurationを選択して、次のいずれかを実行します。
  - a. Local Key Management (LKM) の場合は、ロックされたドライブのセキュリティキーを入力します。
  - b. External Key Managementの場合は、再起動してドライブのロックを解除します。

## アレイのプロパティの表示

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Management > View Array Propertiesの順に選択します。
2. View Array Properties画面で、各アレイについて、以下のプロパティを表示します。
  - Capacity Allocation - 関連付けられた論理ドライブと使用可能な空き容量
  - Protected - 現在サポートされていません

## グローバルスペアドライブの表示

### 前提条件


- このオプションを表示するには、以前に作成したスペアドライブがある必要があります。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Management > View Global Spare Drivesの順に選択します。
2. View Global Spare Drives画面に、スペアドライブのリストが表示されます。

## JBODの作成

### このタスクについて

 **警告:** ドライブをJBODに変換すると、ドライブ上のデータが恒久的に削除されます。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Managementの順に選択します。
2. Configuration Management画面で、OperationドロップダウンメニューからMake Unconfigured Goodを選択します。
3. Make Unconfigured Good画面で、未構成正常に変換するJBODドライブを選択します。
4. OKをクリックします。
5. 警告画面が表示されたら、Confirm、Yesをクリックします。  
操作が完了したことを確認するSuccessが表示されます。


## 未構成正常ドライブの作成

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Managementの順に選択します。
2. Configuration Management画面で、OperationドロップダウンメニューからMake Unconfigured Goodを選択します。
3. Make Unconfigured Good画面で、未構成正常に変換するJBODドライブを選択します。
4. OKをクリックします。
5. 警告画面が表示されたら、Confirm、Yesをクリックします。  
操作が完了したことを確認するSuccessが表示されます。

## 構成のクリア

### このタスクについて

 **警告:** 構成をクリアすると、コントローラーに接続されているすべての論理ドライブとスペアドライブが削除されます。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Configuration Management > Clear Configurationの順に選択します。
2. 警告メッセージ画面でConfirm、Yesをクリックして続行します。  
操作が完了したことを通知するSuccess画面が表示されます。

## コントローラー管理

### サブトピック

[コントローラーの管理](#)

[アドバンスドコントローラー管理](#)

## コントローラーの管理

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面に、コントローラーの基本的なプロパティが表示されます。

プロパティ	説明
Product name	コントローラーの名前。
Serial number	コントローラーのシリアル番号。
Controller status	指定できるオプションは、Optimal、Needs Attention、Failed、Safe Modeです。
Select Boot Device	選択したプライマリブート可能デバイス。この設定は、レガシーブートモードの場合にのみ適用可能です。
PCI ID	製造者によって割り当てられたID。
PCI Slot Number	コントローラーを含んでいるPCIスロットのID。
Active package version	コントローラーパッケージのアクティブなバージョン。
Backup package version	コントローラーパッケージのバックアップバージョン。
CPLD version	CPLDのバージョン。
Connector count	コントローラー上のホストデータポート/コネクタの数。
Drive count	現在このコントローラーに接続されているドライブの数。
Logical drive count	コントローラー上の論理ドライブの数。

- Advanced Controller Managementをクリックして、アドバンスドコントローラータスクを実行します。  
詳しくは、[アドバンスドコントローラー管理](#)を参照してください。
- Advanced Controller Propertiesをクリックして、コントローラーの詳細設定を構成します。

## アドバンスドコントローラー管理

### サブトピック

[コントローラーイベントのクリア](#)

[コントローラーイベントの保存](#)

[シリアルログの保存](#)

[ドライブセキュリティの有効化](#)

[ドライブセキュリティの無効化](#)

[ドライブセキュリティ設定の変更](#)

[ドライブセキュリティのキー管理モードの変更](#)

[リンク速度の管理](#)

[アドバンスドSWオプションの管理](#)

[整合性チェックのスケジュール設定](#)

[工場出荷時のデフォルト設定](#)

## コントローラーイベントのクリア

### 手順

- システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
- Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
- Advanced Controller Management画面でClear Controller Eventsを選択します。  
操作が完了したことを通知するSuccess画面が表示されます。

## コントローラーイベントの保存

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Save Controller Eventsを選択します。
4. Save Controller Events画面で、ログを保存するファイルシステムを選択します。
5. ログを保存するディレクトリを選択します。  
ルートディレクトリがデフォルトで選択されます。
6. `.txt` ファイル拡張子を持つファイル名を指定します。
7. Save Eventsをクリックします。  
操作が完了したことを通知するSuccess画面が表示されます。

## シリアルログの保存

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Save Serial Logを選択します。
4. Save Serial Log画面で、シリアルログを保存するファイルシステムを選択します。
5. ログを保存するディレクトリを選択します。  
デフォルトのディレクトリは、現在のディレクトリです。
6. `.txt` ファイル拡張子を使用して、ログのファイル名を指定します。
7. ログに保存するエンタリー数をKB単位で選択します。
8. Save Logをクリックします。  
操作が完了したことを示すSuccess画面が表示されます。

## ドライブセキュリティの有効化

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Enable Drive Securityを選択します。
4. Key Management Modelには、Local Key Management (LKM)またはExternal Key Management (EKM)いずれかを選択します。
5. オプション。Local Key Management (LKM)を選択した場合は、次の操作を実行します。
  - a. 画面で必要なデータを入力します。Security Key Identifier、Security Key、およびPassword at Boot Timeを設定することができます。
  - b. I Recorded the Security Settings for Future Referenceチェックボックスを選択します。
  - c. Enable Drive Securityをクリックします。
6. オプション。External Key Management (EKM)を選択した場合は、次の操作を実行します。
  - a. iLOキーマネージャーが正しく構成されていることを必ず確認してから、External Key Management (EKM)を選択してください。詳しくは、[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)の“iLOでのEnterprise Secure Key Managerの使用”を参照してください。
  - b. Enable Drive Securityをクリックします。
  - c. システムを再起動します。  
コントローラーは、電源投入時にのみ、リモートのHPE Enterprise Secure Key ManagerサーバーからSEDドライブキーを取得します。BIOSを介してiLOと通信します。

## ドライブセキュリティの無効化

#### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Disable Drive Securityを選択します。  
確認を要求する警告メッセージが表示されます。
4. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## ドライブセキュリティ設定の変更

#### このタスクについて

ローカルキー管理（LKM）モードが設定されている場合、セキュリティ設定への変更はすぐに適用されます。

外部キー管理（EKM）モードが設定されている場合、セキュリティ設定への変更は、システムを再起動すると適用されます。

#### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Change Current Security Settingsを選択します。
4. 必要なフィールドを変更します。Security Key Identifier、Security Key、およびPassword at Boot Timeを変更することができます。
5. Save Security Settingsをクリックします。

## ドライブセキュリティのキー管理モードの変更

#### このタスクについて

iLOキーマネージャーが適切に構成されている場合は、ドライブのセキュリティモードをローカルキー管理（LKM）から外部キー管理（EKM）に変更できます。

#### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Switch to External Key Management（EKM）Modeを選択し、OKをクリックします。
4. Current Security Key IdentifierとCurrent Security Keyを入力し、OKをクリックします。
5. システムを再起動して変更を有効にします。

## リンク速度の管理

#### このタスクについて

コントローラーのリンク速度を表示できます。

#### 手順


1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面でManage Link Speedを選択します。
4. Manage Link Speed画面で、コントローラーのPHY設定を表示します。

## アドバンスドSWオプションの管理

#### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。

2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Manage MegaRAID Advanced Software Optionsを選択します。
4. Manage MegaRAID Advanced Software Options画面に、現在有効になっているアドバンスソフトウェアオプションのリストが表示されます。

 注記: コントローラーのこのバージョンでは、すべてのアドバンスソフトウェアオプションがアクティブ化されています。

## 整合性チェックのスケジュール設定

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Schedule Consistency Checkを選択します。
4. Schedule Consistency Check画面で、頻度を選択します。
5. 整合性チェックの開始日を割り当てます。
6. 整合性チェックの開始時刻を割り当てます。
7. 整合性チェックのモードを選択します。次のオプションがあります。
  - Sequential - 論理ドライブを1度に1つずつ確認します。
  - Concurrent - 同時にすべての論理ドライブを確認します。
8. Start Immediatelyオプションを選択して、除外されたドライブ以外のすべての論理ドライブへの整合性チェックを開始します。
9. Exclude Logical Drivesをクリックして、整合性チェックから除外する論理ドライブを指定します。
10. Apply Changesをクリックします。  
操作が完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。

## 工場出荷時のデフォルト設定

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Managementを選択します。
3. Advanced Controller Management画面で、Set Factory Defaultsを選択します。  
確認を要求する警告メッセージが表示されます。
4. ConfirmおよびYesをクリックします。

## アドバンスコントローラープロパティの構成

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Propertiesを選択します。
3. Advanced Controller Properties画面で、Cache and Memoryをクリックして、キャッシュとメモリの設定を構成します。  
詳しくは、[キャッシュとメモリ設定の構成](#)を参照してください。
4. Patrol Readをクリックして巡回読み取り設定を構成します。  
詳しくは、[巡回読み取り設定の構成](#)を参照してください。
5. Spareをクリックしてスペア設定を構成します。  
詳しくは、[巡回読み取り設定の構成](#)を参照してください。
6. Task Ratesをクリックしてタスクレート設定を構成します。

詳しくは、[巡回読み取り設定の構成](#)を参照してください。

- 以下のコントローラーのプロパティを変更します。

プロパティ	説明
Auto Import Foreign Configuration	ユーザーの介入しない外部構成の自動インポートを有効または無効にします
Coercion Mode	ドライブ強制は、容量の異なるドライブを強制的に同じサイズにして、アレイ内で使用できるようにします。強制モードのオプションは、None、128 MB、1 GBがあります。
Boot Mode	ブート時にエラーが発生した場合に処理するオプションを指定します。利用可能なオプションは次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"><li>Stop on error - エラーを表示して、ユーザーからの入力を待機します</li><li>Pause on error - 重大でないエラーが短時間表示されるため、ファームウェアが起動する前にとる手段を選択することができます。重大なエラーの場合はユーザーからの応答を待機し、ファームウェアは起動しません。</li><li>Ignore errors - エラーは無視され、ファームウェアが起動します。</li><li>Safe mode on errors - アプリケーションはロードされますが、操作は限定されます。セーフモードでは、このアダプターはブートアダプターとしては使用できません。</li></ul>
Controller BIOS	コントローラーBIOSを有効または無効にします。ブートデバイスが、選択されたRAIDコントローラー上にある場合は、BIOSを有効にする必要があります。
ROC Temperature (C)	ROCの温度。（読み取り専用）
Shield State Supported	シールド状態がコントローラーでサポートされているかどうか。
Drive Security	コントローラー上のドライブセキュリティ（暗号化）機能のステータス。
T10-PI	コントローラー上のデータ保護機能のステータス。
Extended Logical Drive Support	コントローラーの最大論理ドライブ制限を有効または無効にすることができます。変更はシステムの再起動後に有効になります。
Maintain Drive Fail History	不良ドライブを追跡できます。
SMART Polling	ドライブ障害予測を報告しているドライブをコントローラーがポーリングする頻度を指定します。デフォルト値は300秒です。
Stop Consistency Check on Error	データに矛盾がある場合に冗長論理ドライブの一貫性チェック操作を停止するオプションを有効または無効にします。
JBOD Mode	JBODモードを有効または無効にします。
Write Verify	キャッシュフラッシュ中の書き込み検証を有効または無効にします。
Large I/O Support	ラージI/Oサポートを有効または無効にします。変更はシステムの再起動後に有効になります。

- Apply Changesをクリックします。

## サブトピック

[キャッシュとメモリ設定の構成](#)

[巡回読み取り設定の構成](#)

[スベア設定の構成](#)

[タスクレートの構成](#)

## キャッシュとメモリ設定の構成

### 手順

- システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
- Controller Management画面でAdvanced Controller Propertiesを選択します。
- Advanced Controller Properties画面で、Cache and Memoryをクリックして、キャッシュとメモリの設定を構成します。
- Cache and Memory画面で、必要に応じてキャッシュのフラッシュ間隔をアップデートします。

キャッシュのフラッシュ間隔は、オンボードデータキャッシュの内容がフラッシュされる間隔（秒）です。

この画面の残りの設定は、このリリースでは設定できません。

## 巡回読み取り設定の構成

### このタスクについて

巡回読み取り操作は、構成されたドライブ上の潜在的な問題をスキャンして解決します。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Propertiesを選択します。
3. Advanced Controller Properties画面で、Patrol Readをクリックして巡回読み取り設定を構成します。
4. Patrol Read画面で、巡回読み取り操作を開始、一時停止、再開、または停止します。  
StateとIterationsフィールドでステータスと回数を確認します。
5. Modeドロップダウンメニューを使用してモードを設定します。
  - Auto - 巡回読み取りは、スケジュールに基づいてシステム上で継続的に実行されます。
  - Manual - 巡回読み取りを手動で開始または停止できるようにします。
  - Disabled - 巡回読み取り操作を無効にします。
6. Rateを設定します。  
Rateとは、構成済みのドライブに巡回読み取り操作を実行するために割り当てるシステムリソースのパーセンテージです。
7. 未構成領域の設定を構成します。
8. Apply Changesをクリックします。

## スペア設定の構成

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Propertiesを選択します。
3. Advanced Controller Properties画面で、Spareをクリックしてスペア設定を構成します。
4. Spare画面で、次の設定を有効または無効にします。
  - Persistent Spare - システムバックプレーンまたはストレージエンクロージャーのドライブスロットをスペアスロット専用にするオプション。  
有効にすると、同じスロットにあるスペアドライブを交換したときに、そのドライブが自動的にスペアとして構成されます。
  - Replace Drive - スペアドライブからドライブにデータをコピーするオプション。
  - Replace Drive on SMART Error - ドライブ上でSMARTエラーが検出された場合に、置換操作を開始するオプション。
5. Apply Changesをクリックします。

## タスクレートの構成

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Controller Managementの順に選択します。
2. Controller Management画面でAdvanced Controller Propertiesを選択します。
3. Advanced Controller Properties画面で、Task Ratesをクリックしてタスクレートを構成します。
4. Spare画面で、以下のタスクレートを構成します。
  - Background initialization (BGI) Rate - 冗長論理ドライブでバックグラウンド初期化を実行するために割り当てるシステムリソースのパーセンテージ。
  - Consistency Check Rate - 冗長論理ドライブ上で整合性チェック操作を実行するために割り当てるシステムリソースのパーセンテージ。



- Patrol Read Rate - 構成済みのドライブに巡回読み取り操作を実行するために割り当てるシステムリソースのパーセンテージ。
- Rebuild rate - ストレージ構成ドライブに障害が発生した後に新しいドライブのデータを再構築するために割り当てるシステムリソースのパーセンテージ。
- Transformation Rate - RAIDレベルの移行または論理ドライブのオンライン容量拡張を実行するために割り当てるシステムリソースのパーセンテージ。

5. Apply Changesをクリックします。

## 論理ドライブ管理

### サブトピック

[論理ドライブのプロパティの表示と構成](#)

[論理ドライブの削除](#)

[論理ドライブの初期化](#)

[論理ドライブに関連付けられている物理ドライブの位置確認](#)

[既存の論理ドライブの保護](#)

[論理ドライブの消去](#)

## 論理ドライブのプロパティの表示と構成

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Logical Drive Managementの順に選択します。
2. Logical Drive Management画面で、論理ドライブを選択します。
3. 論理ドライブの基本的なプロパティを表示します。
  - Name - 論理ドライブの名前を表示または変更します。
  - Raid Level - 論理ドライブのRAIDレベル。
  - Status - 論理ドライブの現在のステータス。
  - Size - 論理ドライブのサイズ (MB/GB/TB単位)
4. 論理ドライブに関連付けられているドライブを表示するには、View Associated Drivesをクリックします。[ドライブのプロパティの表示](#)を参照してください。
5. 論理ドライブのアドバンスドプロパティを表示するには、Advanced...をクリックします。

## プロパティまたはポリシーの説明

Logical sector size	論理ドライブの論理セクターサイズ。指定できるオプションは、4 KBまたは512 KBです。
Strip size	論理ドライブのストリップエレメントのサイズ。
Protected	論理ドライブが保護されているかどうか。
Bad blocks	論理ドライブに不良ブロックがあるかどうか。
SSD Caching	この論理ドライブで、SSDキャッシュが有効になっているかどうか。
Access	論理ドライブのアクセスポリシーを指定します。指定できる設定は、Read/Write、Read Only、またはBlockedです。
Write Cache Status	論理ドライブの現在の書き込みキャッシュのステータスです。指定できる設定は、Enabled、Disabled、Temporarily Disabledです。
Current Write Cache Policy	論理ドライブの現在の書き込みキャッシュポリシーです。指定できる設定は、Write Through、Write Back、Always Write Backです。変更はシステムの再起動後に有効になります。
Default Write Cache Policy	論理ドライブのデフォルトのキャッシュ書き込みポリシーを指定します。指定できる設定は、Write Through、Write Back、Always Write Backです。変更はシステムの再起動後に有効になります。
Disable Background Initialization (BGI)	バックグラウンドの初期化を無効化または有効化できます。Noを選択すると、バックグラウンドでの初期化が有効になり、アプリケーションを使用して他の構成タスクを実行している間、バックグラウンドで新しい構成を初期化できます。これがデフォルトオプションです。このコントローラーの構成をバックグラウンドで初期化しない場合、Yesを選択します。
Read Cache Policy	論理ドライブのキャッシュ読み取りポリシーを指定します。指定できる設定は、No Read AheadとRead Aheadです。
Drive Cache	論理ドライブのドライブキャッシュポリシーを指定します。指定できる設定は、Unchanged、Enable、Disableです。
Input/Output	論理ドライブのI/Oポリシーを指定します。指定できる設定は、DirectとCachedです。
Emulation Type	論理ドライブのエミュレーションタイプのポリシーを指定します。指定できる設定は、Default、Disable、およびForceです。

## 論理ドライブの削除

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Logical Drive Managementの順に選択します。
2. Logical Drive Management画面で、論理ドライブを選択します。
3. Logical Drive画面で、OperationドロップダウンメニューからDelete Logical Driveを選択します。
4. Goをクリックします。
5. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## 論理ドライブの初期化

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Logical Drive Managementの順に選択します。
2. Logical Drive Management画面で、論理ドライブを選択します。
3. Logical Drive画面で、OperationドロップダウンメニューからFast InitializationまたはSlow Initializationを選択します。
4. Goをクリックします。
5. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## 論理ドライブに関連付けられている物理ドライブの位置確認

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Logical Drive Managementの順に選択します。
2. Logical Drive Management画面で、論理ドライブを選択します。
3. Logical Drive画面で、OperationドロップダウンメニューからStart Locateを選択します。
4. Goをクリックします。  
論理ドライブに関連付けられているドライブのLEDが点滅を始めます。  
LEDの点滅を停止するには、OperationドロップダウンメニューからStop Locateを選択します。

## 既存の論理ドライブの保護

### このタスクについて

既存の事前構成された論理ボリュームのセキュリティを有効にするには、次のようにします。

### 手順

1. メインメニュー画面に移動します。  
必要に応じて、メインメニューに戻ります。リセットまたはバックアウトします。
2. メインメニューで、Enterキーを押します。
3. Logical Drive Managementで、Enterキーを押します。
4. 既存の論理ボリュームを選択します。
5. Operationで、Enterキーを押します。
6. Secure Logical Driveを選択してEnterキーを押します。
7. Goを選択してEnterキーを押します。
8. Confirmを選択してEnterキーを押します。Xマークが表示されます。
9. Yesを選択してEnterキーを押します。

## 論理ドライブの消去

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Logical Drive Managementの順に選択します。
2. Logical Drive Management画面で、論理ドライブを選択します。
3. Logical Drive画面で、OperationドロップダウンメニューからLogical Drive Eraseを選択します。
4. Erase Modeドロップダウンメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。
  - Simple - 単一パスの論理ドライブにパターンを書き込みます。
  - Normal - 最初にドライブの内容をランダムな値で上書きし、パターンで2回上書きする3パス操作。
  - Thorough - Normalドライブ消去操作を3回繰り返します。
5. 消去が完了した後で論理ドライブを削除するには、Delete After Eraseをクリックします。
6. Goをクリックします。
7. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## ドライブ管理

### サブトピック

[ドライブのプロパティの表示](#)

[ドライブの位置確認](#)

[ドライブの初期化](#)

[ドライブの消去](#)

[JBODの作成](#)

[未構成正常ドライブの作成](#)

[ブート可能ドライブの作成](#)

[グローバルスペアドライブの割り当て](#)

[グローバルスペアドライブの割り当て解除](#)

[未構成正常ドライブのサニタイズ](#)

## ドライブのプロパティの表示

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、ドライブを選択します。
3. ドライブ画面は、基本的なプロパティを表示します。

プロパティ	説明
Drive ID	ドライブのID
Status	現在のドライブのステータス
Size	ドライブのサイズ (MB/GB/TB単位)
Type	デバイスタイプ
Model	ドライブのモデル番号
Hardware Vendor	ハードウェアの製造元
Associated Logical Drive	ドライブに関連付けられた論理ドライブのリスト

4. アドバンスドプロパティを表示するには、Advanced... をクリックします。

プロパティ	説明
Certified	選択したドライブがベンダー認定かどうか。
Logical Sector Size	このドライブの論理セクターサイズ。指定できるオプションは、4 KBまたは512 Bです。
Physical Sector Size	このドライブの物理セクターサイズ。指定できるオプションは、4 KBまたは512 Bです。
SMART Status	ドライブのSelf-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART) ステータス。この機能は、モーター、ヘッド、およびドライブ電子部分のすべての内部パフォーマンスを監視し、予測可能なドライブ障害を検出します。
Revision	ドライブのファームウェアリビジョン。
Media Errors	ディスクメディア上で検出された物理エラー。
SAS Address	ドライブのワールドワイド名 (WWN)。
Drive Power State	ドライブの電源の状態 (OnまたはPower Save) を示します。
Cache Setting	ドライブのディスクキャッシュ設定。
Available Size	ドライブの利用可能なサイズ。
Used Space	ドライブの構成済みの容量。
Disk Protocol	使用するハードディスクドライブのタイプ。
Device Speed	物理ディスクの速度。
Negotiated Drive Transfer Speed	ドライブへまたはドライブからのデータ転送のネゴシエートされたリンク速度。
Number of Connections	ドライブの接続の数。
FDE Capable	ドライブが暗号化対応かどうか。
Data Integrity Capable	ドライブが保護できるかどうか。
Temperature (C)	ドライブの温度。

## ドライブの位置確認

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、位置確認するドライブを選択します。
3. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからStart LocateまたはStop Locateを選択します。
4. Goをクリックします。

操作が正常に完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。

ドライブのLEDが点滅を始めます。

## ドライブの初期化

### このタスクについて



注記:

ドライブを初期化すると、ドライブ上のすべてのデータが削除されます。

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、初期化するドライブを選択します。
3. ドライブ画面のOperationドロップダウンメニューからInitialize Driveを選択します。
4. Goをクリックします。

操作が正常に完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。

5. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## サブトピック

### ドライブのオフライン化

## ドライブのオフライン化

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、オフラインにするオンラインドライブを選択します。
3. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからPlace Drive Offlineを選択します。
4. Goをクリックします。
5. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。


## ドライブの消去

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、消去するドライブを選択します。
3. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからDrive Eraseを選択します。
4. Erase Modeドロップダウンメニューから、次のいずれかのオプションを選択します。
  - Simple - 単一パスの論理ドライブにパターンを書き込みます。
  - Normal - 最初にドライブの内容をランダムな値で上書きし、パターンで2回上書きする3パス操作。
  - Thorough - Normalドライブ消去操作を3回繰り返します。
5. Goをクリックします。
6. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## JBODの作成

### このタスクについて

 **警告:** ドライブをJBODに変換すると、ドライブ上のデータが恒久的に削除されます。

### 手順

1. システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、JBODに変換するUnconfigured Goodドライブを選択します。
3. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからMake JBODを選択します。
4. Goをクリックします。

操作が完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。Drive Management画面に反映されるドライブステータスの変更を表示するには、ビューを更新します。

## 未構成正常ドライブの作成

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。

2. Drive Management画面で、Unconfigured Goodに変換するJBODドライブを選択します。
3. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからMake Unconfigured Goodを選択します。
4. Goをクリックします。  
操作が完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。Drive Management画面に反映されるドライブステータスの変更を表示するには、ビューを更新します。

## ブート可能ドライブの作成

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、ブート可能ドライブとして使用するドライブを選択します。
3. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからMake Bootable Driveを選択します。
4. Goをクリックします。  
操作が正常に完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。Drive Management画面にステータスの変更を表示するには、ビューを更新します。
5. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## グローバルスペアドライブの割り当て

### 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、グローバルスペアドライブとして使用するドライブを選択します。
3. ドライブ画面のOperationドロップダウンメニューからAssign Global Spare Driveを選択します。
4. Goをクリックします。  
操作が正常に完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。
5. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## グローバルスペアドライブの割り当て解除

### 手順


1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、割り当て解除するスペアドライブを選択します。
3. ドライブ画面のOperationドロップダウンメニューからUnassign Global Spare Driveを選択します。
4. Goをクリックします。  
操作が正常に完了したことを確認するSuccess画面が表示されます。
5. 警告メッセージを確認してから、Confirm、Yesをクリックして続行します。

## 未構成正常ドライブのサニタイズ

### このタスクについて

暗号消去は、SSDと一部のHDDでサポートされています。ドライブが暗号消去をサポートしているかどうかを確認するには、[HPE MR Gen10 PlusコントローラーQuickSpecs](#)を参照してください。

---

 **警告:**  
サニタイズ操作中、ドライブ上のデータは恒久的に失われます。

---

## 手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > HPE MRXXX Gen10+ > Main Menu > Drive Managementの順に選択します。
2. Drive Management画面で、Unconfigured Goodに変換するJBODドライブを選択します。
3. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからMake Unconfigured Goodを選択します。Goをクリックし、画面上の指示に従って続行します。
4. Advancedをクリックし、Cryptographic Erase CapableフィールドにYesと表示されていることを確認して、ドライブで暗号消去を実行できることを確認します。
5. ドライブ画面で、OperationドロップダウンメニューからCryptographic Eraseを選択します。Goをクリックし、画面上の指示に従って続行します。

## メンテナンス

### サブトピック

#### [ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート](#)

#### [エラーの報告](#)

#### [診断ツール](#)

## ソフトウェアおよびファームウェアのアップデート

コントローラーを最初に使用する前に、サーバーとコントローラーファームウェアをアップデートしておく必要があります。システムソフトウェアおよびファームウェアのアップデートを入手するには、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト ([https://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](https://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl)) から Service Pack for ProLiant (SPP) をダウンロードしてください。SPPについて詳しくは、[Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト](#)で入手できる製品ドキュメントを参照してください。

現在、Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーおよびサーバーブレード用のドライバーおよびその他のサポートソフトウェアをSPPを通じて配布しています。SPPは、[https://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](https://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl)からダウンロードできます。必ず、サーバーまたはサーバーブレード用の最新のSPPバージョンを使用してください。

Intelligent Provisioningソフトウェアを使用してOSをインストールした場合は、その構成とインストール機能によって最新のドライバーサポートが提供されている場合があります。

HPE MR Storage Administratorのアップデート後、ブラウザキャッシュをクリアします。

## エラーの報告

- **インテグレートドマネジメントログ (IML)**  
コントローラーは、起動時に診断エラーメッセージ (POSTメッセージ) を報告します。UEFIヘルスログとiLO内のインテグレートドマネジメントログ (IML) にこれらのメッセージを記録します。多くのPOSTメッセージは、修正処置を提示します。POSTメッセージについて詳しくは、[HPE ProLiant GenXXXサーバーおよびHPE Synergy用のインテグレートドマネジメントログメッセージおよびトラブルシューティングガイド](#)を参照してください。
- **SNMPトラップ**  
コントローラーは、cpqida.mibおよびcpqstsys.mib MIBに記載されているSNMPトラップをサポートします。SNMPトラップは、iLO SNMP管理機能の一部として送信されます。最も一般的なSNMPトラップは次のとおりです。

cpqDa6CntlrlrStatusChange	コントローラーのステータスが変化しました
cpqDa6LogDrvStatusChange	論理ドライブのステータスが変化しました
cpqDa7PhyDrvStatusChange	ドライブのステータスが変化しました
cpqDa6AccelStatusChange	アクセラレータのステータスが変化しました
cpqDa6AccelBadDataTrap	アクセラレータのデータが間違っています

iLO SNMPトラップの構成と、サポートされているSNMPトラップについて詳しくは、[HPE iLO 5ユーザーガイド](#)を参照してください。

- **Redfishアラート**  
コントローラーは、iLO Redfish APIを介したアラートの送信をサポートしています。これらのアラートは<http://redfish.dmtf.org/registries/StorageDevice.1.1.0.json>メッセージレジストリに定義されています。Redfishアラートは次のとおりです。



- ControllerFailure
- DriveOK
- DrivePredictiveFailure
- DriveFailure
- DriveFailureCleared
- DriveInserted
- DriveRemoved
- VolumeOK
- VolumeDegraded
- VolumeFailure
- WriteCacheProtected
- WriteCacheTemporarilyDegraded
- WriteCacheDegraded
- WriteCacheDataLoss

#### ● アプリケーションイベントログ

HPE MR Storage Administratorは、アレイイベントをMicrosoft Windowsシステムのイベントログに報告します。これには、コントローラーによって検出された最新のイベントについての詳細な診断情報が含まれます。

Linuxでは、システムイベントログは `/var/log/messages` にあります。

VMwareでは、システムイベントログは `/var/log/vmkernel.log` にあります。

詳しくは、<http://www.hpe.com/info/SCMO>を参照してください。

## 診断ツール

アレイの問題をトラブルシューティングし、アレイに関するフィードバックを生成するには、次の診断ツールを使用します。

#### ● HPE MR Storage Administrator

HPE MR Storage Administratorには、イベントログメッセージとシステムメッセージが表示されます。イベントログを表示するには、コントローラーのダッシュボードでActionsメニューの下のView Event Logをクリックします。イベントログのActionsメニューでは、ログファイルのダウンロードと消去が行えます。システムメッセージを表示するには、ベルアイコンをクリックします。ウィンドウの上部にメッセージが表示されます。

HPE MR Storage Administratorは、サーバーおよびそれに接続されているすべてのデバイスに関する統合情報を記録します。サポートログをダウンロードするには、サーバーダッシュボードでDownload Support Logをクリックします。

#### ● StorCLI

MRSAを使用できない場合は、StorCLIを使用して必要なログを収集し、問題を分析します。

まず `storcli64 show` を実行してコントローラーのインデックスを取得してから、次のコマンドを実行します。ここで、xはコントローラーのインデックスを意味します。

コマンド	説明
<code>storcli64 /cx show events file=events.log</code>	すべてのイベント
<code>storcli64 /cx show events type=sincereboot file=SBevents.log</code>	前回の再起動以降のイベント
<code>storcli64 /cx show all &gt; show_all.log</code>	一般的なデバイス情報
<code>storcli64 /cx show termlog &gt; show_termlog.log</code>	ファームウェアログ
<code>storcli64.exe /cx get snapdump</code>	スナップダンプのキャプチャー

### サブトピック

[トラブルシューティングの資料](#)

## トラブルシューティングの資料

トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントのHPE Gen10およびGen10 Plusサーバー製品で使用できます。

- HPE ProLiant Gen10およびGen10 Plusサーバートラブルシューティングガイドでは、一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、ソフトウェアのメンテナンスについて説明しています。
- HPE ProLiant Gen10サーバー、Gen10 Plusサーバー、およびHPE Synergy用のインテグレートドマネジメントログメッセージおよびトラブルシューティングガイドでは、クリティカルおよび警告IMLイベントを解決するためのIMLメッセージおよび関連するトラブルシューティング情報を提供しています。

お使いの製品のトラブルシューティングの資料にアクセスするには、[Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト](#)を参照してください。


## モデル

### サブトピック

#### [HPE MR Gen10 Plusコントローラー](#)


## HPE MR Gen10 Plusコントローラー

図 1. MR216i-pのコンポーネント

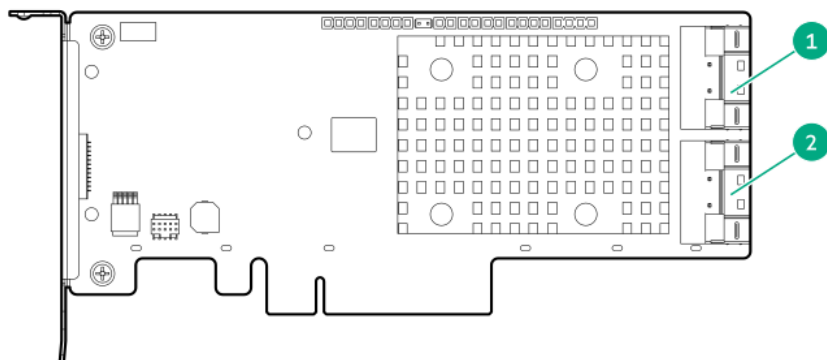


項目	説明
1	内部x8 SlimSASコネクタ、ポート 1i
2	内部x8 SlimSASコネクタ、ポート 2i

図 2. MR416i-pのコンポーネント

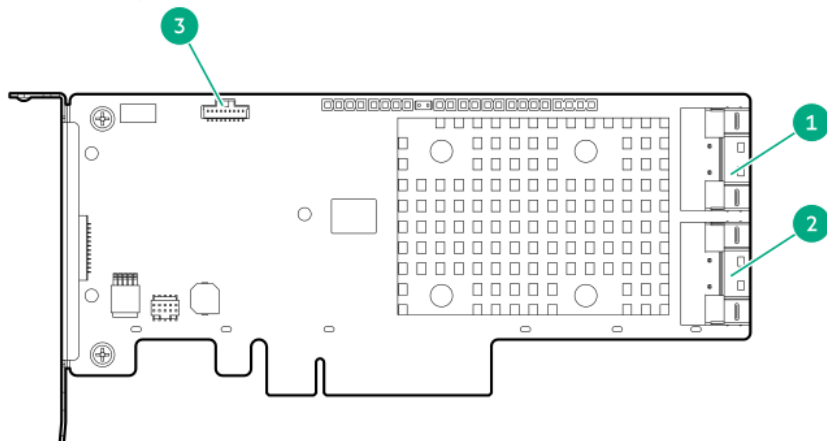

項目	説明
1	内部x8 SlimSASコネクター、ポート 1i
2	内部x8 SlimSASコネクター、ポート 2i
3	バックアップ電源ケーブルコネクター

図 3. MR416i-aおよびMR216i-aのコンポーネント

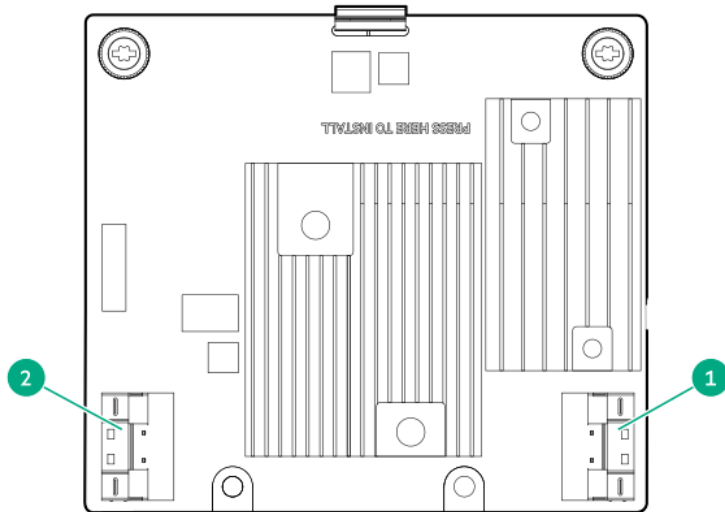

項目	説明
1	内部x8 SlimSASコネクター、ポート 1i
2	内部x8 SlimSASコネクター、ポート 2i

## その他のハードウェアとオプション

### サブトピック

#### Energy Packオプション

## Energy Packオプション

Hewlett Packard Enterpriseでは、広範なサーバーに適合するように、電池化学、電源出力、ケーブル長の範囲に及ぶさまざまなインテリジェント Energy Packを提供しています。一元化されたEnergy Packは、ストレージコントローラー全体でフラッシュバック書き込みキャッシュ (FBWC) または SmartCacheをサポートします。サーバーの前面に取り付けられ、サーバーのマザーボードの14ピン (2×7) コネクターに差し込まれます。電源はマザーボードとPCIのライザーを通して配線され、3ピンのコントローラーバックアップ電源ケーブルを使用してストレージコントローラーに供給されます。電源ケーブルは、サポートされているストレージコントローラーの購入に含まれています。

Energy Packのヘルスは、次のオプションのいずれかを使用して表示できます。

- iLO GUIで、電力 & 温度 > 電源を選択し、Smart Storage Energy Packパネルで統計を確認します。
- コントローラーのGUIおよびCLIツールとともに、iLO Redfishの `StorageController` リソースの `CacheSummary` プロパティを確認できます。
- iLO Redfishの `Chassis` リソースの `SmartStorageBattery` プロパティ。

ストレージコントローラーは起動時に、POST中にHPE BIOSと情報を交換し、3ピンのコントローラーバックアップ電源ケーブルからの供給電圧を監視します。



#### 注記:

Energy Packの取り付け、取り外し、または交換は、サーバーの電源をオフにし、AC電源コードを取り外してから行う必要があります。

## サブトピック

[HPE Smartストレージバッテリー](#)

[HPE Smartストレージハイブリッドキャパシター](#)

## HPE Smartストレージバッテリー

HPE Smartストレージバッテリーは、オプションのリチウムイオン、低ハロゲン集中型バックアップソースです。96Wバッテリーのデバイスを台数無制限で、または12Wバッテリーのデバイスを2台サポートします。再充電に必要な時間は、96Wバッテリーの場合は2時間、12Wバッテリーの場合は1時間です。詳しくは、[HPE SmartストレージバッテリーおよびハイブリッドキャパシターのQuickSpecs](#)を参照してください。

## HPE Smartストレージハイブリッドキャパシター

HPE Smartストレージハイブリッドキャパシターは、リチウムイオン充電池が環境に及ぼす影響を低減する、バッテリー不要の電力貯蔵テクノロジーです。最大3つのMR416ストレージコントローラーをサポートします。再充電に必要な時間は1分未満です。詳しくは、[HPE SmartストレージバッテリーおよびハイブリッドキャパシターのQuickSpecs](#)を参照してください。

## ストレージリファレンス

### サブトピック

[メモリ容量とストレージ容量の表記法](#)

[RAIDの命名規則](#)

## メモリ容量とストレージ容量の表記法

メモリ容量は、バイナリプレフィックスを使用して指定します。

- KiB =  $2^{10}$ バイト
- MiB =  $2^{20}$ バイト
- GiB =  $2^{30}$ バイト
- TiB =  $2^{40}$ バイト

ストレージ容量は、SIプレフィックスを使用して指定します。

- KB =  $10^3$ バイト
- MB =  $10^6$ バイト
- GB =  $10^9$ バイト
- TB =  $10^{12}$ バイト

以前のドキュメントや他のドキュメントでは、バイナリ値の代わりにSIプレフィックスが使用されている場合があります。デバイスで実際に使用できるメモリ容量とフォーマット後の実際のストレージ容量は、指定された値より少なくなります。

## RAIDの命名規則

Hewlett Packard Enterpriseでは、RAIDレベルについて次の命名規則を使用します。

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 10
- RAID 5
- RAID 50
- RAID 6

- RAID 60

業界では、RAID 50とRAID 60を、それぞれRAID 5+0、RAID 6+0とも呼びます。

## Webサイト

### 全般的なWebサイト

Webサイト	リンク
Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター	<a href="https://support.hpe.com">https://support.hpe.com</a>
Hewlett Packard Enterprise Worldwide	<a href="https://www.hpe.com/assistance">https://www.hpe.com/assistance</a>
サブスクリプションサービス/サポートのアラート	<a href="https://www.hpe.com/support/e-updates-ja">https://www.hpe.com/support/e-updates-ja</a>

### ハードウェアRAIDコントローラー

内容	Microchip® SmartROC 3100	Microchip® SmartROC 3200	Broadcom® Aero-16
ユーザーガイド - Gen10およびGen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/support/SR-Gen10-UG">https://www.hpe.com/support/SR-Gen10-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/SR-Gen10Plus-UG">https://www.hpe.com/support/SR-Gen10Plus-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/MR-Gen10Plus-UG">https://www.hpe.com/support/MR-Gen10Plus-UG</a>
ユーザーガイド - Gen11		<a href="https://www.hpe.com/support/SR-Gen11-UG">https://www.hpe.com/support/SR-Gen11-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/MR-Gen11-UG">https://www.hpe.com/support/MR-Gen11-UG</a>
QuickSpecs - Gen10およびGen10 Plus	<a href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a00047736enw">https://www.hpe.com/psnow/doc/a00047736enw</a>	<a href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002562enw">https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002562enw</a>	<a href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002563enw">https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002563enw</a>
QuickSpecs - Gen11		<a href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw">https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw</a>	<a href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004311enw">https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004311enw</a>
GUIユーザーガイド	<a href="https://www.hpe.com/support/SSA-UG">https://www.hpe.com/support/SSA-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/SSA-UG">https://www.hpe.com/support/SSA-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/MRSA">https://www.hpe.com/support/MRSA</a>
CLIユーザーガイド	<a href="https://www.hpe.com/support/SSACLI-UG">https://www.hpe.com/support/SSACLI-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/SSACLI-UG">https://www.hpe.com/support/SSACLI-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/StorCLI">https://www.hpe.com/support/StorCLI</a>

### ブートデバイスと仮想RAID

内容	HPE NS204ブートデバイス	Intel VROC
ユーザーガイド - Gen10 PlusおよびGen11	<a href="https://www.hpe.com/support/NS204-UG">https://www.hpe.com/support/NS204-UG</a>	<a href="https://www.hpe.com/support/IntelVROC-Gen10Plus-docs">https://www.hpe.com/support/IntelVROC-Gen10Plus-docs</a> <a href="https://hpe.com/support/VROC-Gen11-UG">https://hpe.com/support/VROC-Gen11-UG</a> <a href="https://www.intel.com/vroc">https://www.intel.com/vroc</a>
QuickSpecs - Gen10 PlusおよびGen11	<a href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a00094638enw">https://www.hpe.com/psnow/doc/a00094638enw</a>	<a href="https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002570enw">https://www.hpe.com/psnow/doc/a50002570enw</a>

### テクニカルペーパーとその他の参考資料

内容	リンク
暗号化の概要	<a href="https://www.hpe.com/info/SCEO">https://www.hpe.com/info/SCEO</a>
管理の概要	<a href="https://www.hpe.com/info/SCMO">https://www.hpe.com/info/SCMO</a>
iLO 5ユーザーガイド	<a href="https://www.hpe.com/support/ilo5-ug-ja">https://www.hpe.com/support/ilo5-ug-ja</a>
iLO 6ユーザーガイド	<a href="https://www.hpe.com/support/ilo6-ug-ja">https://www.hpe.com/support/ilo6-ug-ja</a>
UEFI Gen10およびGen10 Plusユーザーガイド	<a href="https://www.hpe.com/support/UEFIGen10-UG-en">https://www.hpe.com/support/UEFIGen10-UG-en</a>
UEFI Gen11ユーザーガイド	<a href="https://www.hpe.com/support/UEFIGen11-UG-en">https://www.hpe.com/support/UEFIGen11-UG-en</a>

### トレーニングビデオ

内容	リンク
HPE MRXXXストレージコントローラーの大規模な展開を自動化する	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
DMTF RDE Redfish APIを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーの展開を自動化する	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
Ansibleを使用したHPE Deployment AutomationソリューションによってHPE MRXXXストレージコントローラーの展開を自動化する	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
Intel VROC RAIDボリュームからWindows OSを起動する	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
HPE SRxxx Gen10+ストレージコントローラーを管理する方法	<a href="https://youtu.be/NsoD19-FheU">https://youtu.be/NsoD19-FheU</a>
HPE MRxxx Gen10+ストレージコントローラーを管理する方法	<a href="https://youtu.be/Xh5FA8YjgRk">https://youtu.be/Xh5FA8YjgRk</a>
MR Storage Administrator (MRSA) GUIを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーを構成する方法	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
StorCLIを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーを構成する方法	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
HPE UEFI/BIOSを使用してHPE MRXXXストレージコントローラーを構成する方法	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
Intel VROC RAID1ボリュームからVMWare ESXiをインストールして起動する	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>
Redfishデバイス対応のストレージコントローラーの管理	<a href="https://youtu.be/Ju-r-xhfkU">https://youtu.be/Ju-r-xhfkU</a>
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plusサーバー上の第3世代Intel Xeonスケール・プロセッサの主な機能のデモ1: Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) の使用方法と利点	<a href="https://hpedemoportal.ext.hpe.com/">https://hpedemoportal.ext.hpe.com/</a>

上記以外のWebサイトについては、[サポートと他のリソース](#)を参照してください。

## サポートと他のリソース

### サブトピック

[Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス](#)

[アップデートへのアクセス](#)

[リモートサポート \(HPE通報サービス\)](#)

[カスタマーセルフリペア \(CSR\)](#)

[保証情報](#)

[規定に関する情報](#)

[ドキュメントに関するご意見、ご指摘](#)

## Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

- ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise WorldwideのWebサイトにアクセスします。  
<https://www.hpe.com/info/assistance>
- ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターのWebサイトにアクセスします。  
<https://www.hpe.com/support/hpesc>

### 収集される情報

- テクニカルサポートの登録番号 (該当する場合)
- 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
- オペレーティングシステム名およびバージョン
- ファームウェアバージョン
- エラーメッセージ
- 製品固有のレポートおよびログ
- アドオン製品またはコンポーネント

- 他社製品またはコンポーネント

## アップデートへのアクセス

- 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるアップデート方法を確認してください。

- 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター

<https://www.hpe.com/support/hpesc>

マイHPEソフトウェアセンター

<https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter>

- eNewslettersおよびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

<https://www.hpe.com/support/e-updates>

- お客様のエンタイトルメントを表示およびアップデートするには、または契約と標準保証をお客様のプロファイルにリンクするには、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター More Information on Access to Support Materialsページをご覧ください。

<https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials>

### **i** 重要:

Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターからアップデートにアクセスするには、製品エンタイトルメントが必要な場合があります。関連するエンタイトルメントでHPEアカウントをセットアップしておく必要があります。

## リモートサポート（HPE通報サービス）

リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。優れたイベント診断、Hewlett Packard Enterpriseへのハードウェアイベント通知の自動かつ安全な送信を提供します。また、お使いの製品のサービスレベルに基づいて高速かつ正確な解決方法を開始します。Hewlett Packard Enterpriseでは、ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くお勧めします。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてください。

HPE通報サービス

<http://www.hpe.com/jp/hpalert>

HPE Tech Care Service

<https://www.hpe.com/jp/ja/services/tech-care>

HPE Complete Care

<https://www.hpe.com/services/completecare>

## カスタマーセルフリペア（CSR）

Hewlett Packard Enterpriseカスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身で修理することができます。CSR部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。ただし、一部の部品は、CSRが適用されません。

CSRについて詳しくは、お近くの正規保守代理店にお問い合わせください。

## 保証情報

ご使用の製品の保証に関する情報を確認するには、[標準保証確認ツール](#)を参照してください。

## 規定に関する情報

安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターからサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、

およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。

<https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts>

#### 規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterpriseは、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則EC No 1907/2006）のような法的な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

<https://www.hpe.com/info/reach>

RoHS、REACHを含むHewlett Packard Enterprise製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについては、次を参照してください。

<https://www.hpe.com/info/ecodata>

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などのHewlett Packard Enterpriseの環境に関する情報については、次を参照してください。

<https://www.hpe.com/info/environment>

## ドキュメントに関するご意見、ご指摘

Hewlett Packard Enterpriseでは、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございましたら、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターポータル (<https://www.hpe.com/support/hpesc>) のフィードバックボタンとアイコン（開いているドキュメントの下部の）からお寄せください。このプロセスでは、すべてのドキュメント情報がキャプチャーされます。